



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 10663 Przenośny kosz do gry w koszykówkę
inSPORTline Chicago**



SPIS TREŚCI

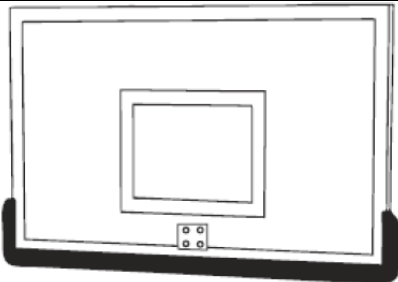
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
LISTA CZĘŚCI.....	3
SPRZĘT	6
MONTAŻ.....	8
KROK 1	8
KROK 2	9
KROK 3	10
KROK 4	11
KROK 5	12
KROK 6	13
KROK 7	14
KROK 8	15
KROK 9	16
PRZEMIESZCZANIE	16
OCHRONA ŚRODOWISKA	17







ŚRODKI OSTROŻNOŚCI





Przeczytaj uważnie instrukcję. Usuń wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Wszystkie materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi.


- Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie.
- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich reguł dotyczących operacji składowania.
- Należy starannie zmontować i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Wycieki mogą spowodować niespodziewane przewrócenie się produktu.
- Ustaw prawidłowo słup. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia słupa podczas transportu lub zabawy.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m do dolnej części tablicy.
- Zaleca się wypełnienie podłoża piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełnisz bazę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może prowadzić do przewrócenia produktu.
- Jeśli napełnisz bazę wodą, opróżnij podstawę lub dodaj 7,57 litra środka zapobiegającego zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamrażająca woda może pęknąć na podstawie.
- Tylko do użytku domowego. Nie używaj produktu do celów innych niż zamierzone.

LISTA CZĘŚCI

LP.	NAZWA	OBRAZEK	ILOŚĆ
A	Tablica		1
B	Obręcz / siatka		1

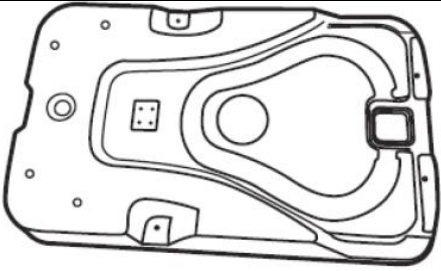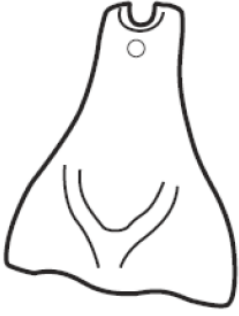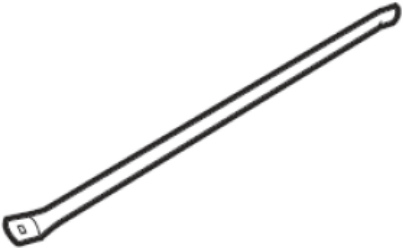


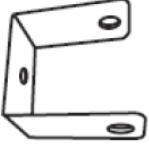
C	Baza		1
D	Przednia osłona		1
E	Ramię podporowe		2
F	Górny słup		1
G	Środkowy słup		1
H	Dolny słup		1
I	Dolne (krótsze) ramię		2
J	Ramię (dłuższe)		2
K	Koło		2
L	Wspornik koła		2
M	Oś koła		2

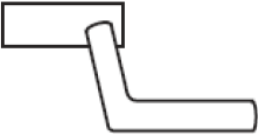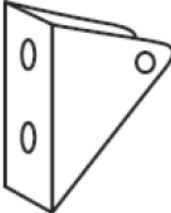N-1	Krótsza oś		1
N-2	Dłuższa oś		1
O	Regulator wysokości		1
P	Uchwyt		1
Q	Trójkątny uchwyt		2
R	Walec		1
S	Uchwyt regulatora wysokości		1
T	Nakrętka końcowa		2
U	Zaślepka na ramiona		4
U-1	Górna nakładka na ramię		1
U-2	Zaślepka regulatora wysokości		1
V	Walek dystansowy (krótki)		4
W	Sprężyna		2

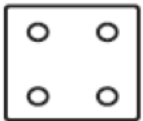X	Korek sprężynowy		2
Y	Płyta dolna		1
Z	Uchwyt pręta dolnego		1


SPRZĘT

LP.	NAZWA	OBRAZEK	ILOŚĆ
a	Nakrętka M8		2
b-1	Nakrętka zabezpieczająca M5		1
b-2	Nakrętka zabezpieczająca M8		9
b-3	Nakrętka zabezpieczająca M10		8
b-4	Nakrętka zabezpieczająca M12		4
c-1	Podkładka M5		1
c-2	Podkładka M8		23
c-3	Podkładka M10		10
c-4	Podkładka M12		12

1	Šruba M8 x 25 mm		2
2	Šruba M8 x 40 mm		2
3	Šruba M8 x 60 mm		4
4	Šruba M8 x 65 mm		1
5	Šruba M8 x 110 mm		2
6	Šruba M10 x 90 mm		2
7	Šruba M10 x 110 mm		1
8	Šruba M10 x 25 mm		4
9	Šruba M5 x 50 mm		2
10	Šruba M12 x 110 mm		1
11	Šruba M5 x 25 mm		1
12	Šruba M12 x 170 mm		3
13	Šruba M10 x 120 mm		1

MONTAŻ

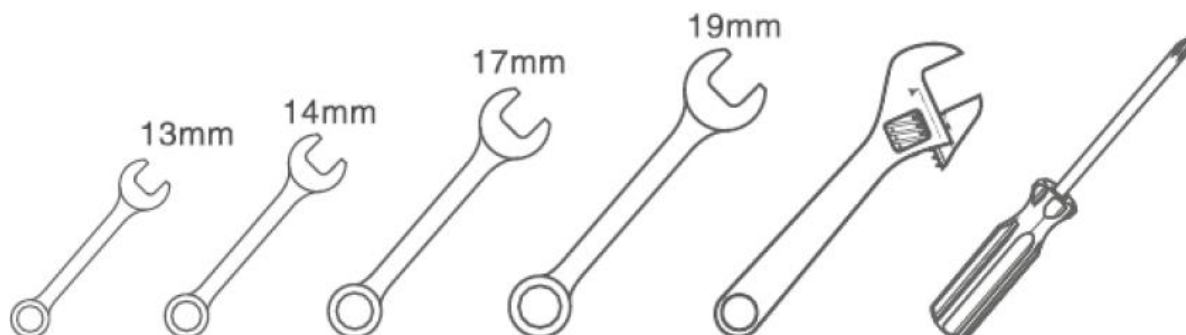
Do montażu będziesz potrzebował:



KROK 1

Przed montażem napełnij podstawę wodą lub piaskiem. Zalecany jest piasek.

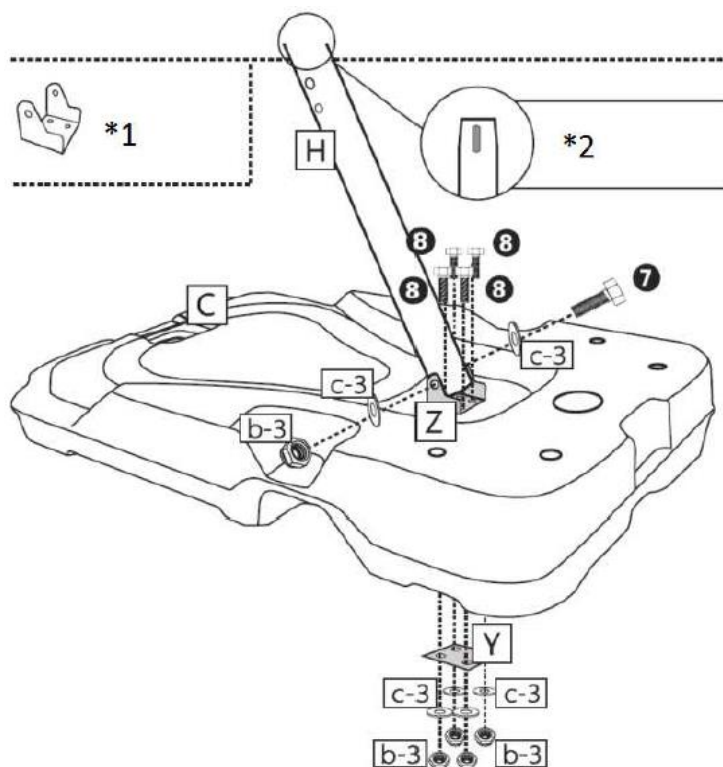1. Przymocuj dolny uchwyt pręta (Z) i dolną płytkę (Y) do podstawy (C) za pomocą czterech śrub (8), czterech podkładek (c-3) i czterech nakrętek (b-3).
2. Podłączyć dolny słupek (H) do uchwytu dolnego pręta (Z) za pomocą jednej śruby (7), dwóch podkładek (c-3) i jednej nakrętki (b-3).




¹ Obróć uchwyt w odpowiedni sposób.

² **OSTRZEŻENIE:** Uchwyt na spodzie powinien być skierowany w drugą stronę niż obręcz / siatka.

KROK 2

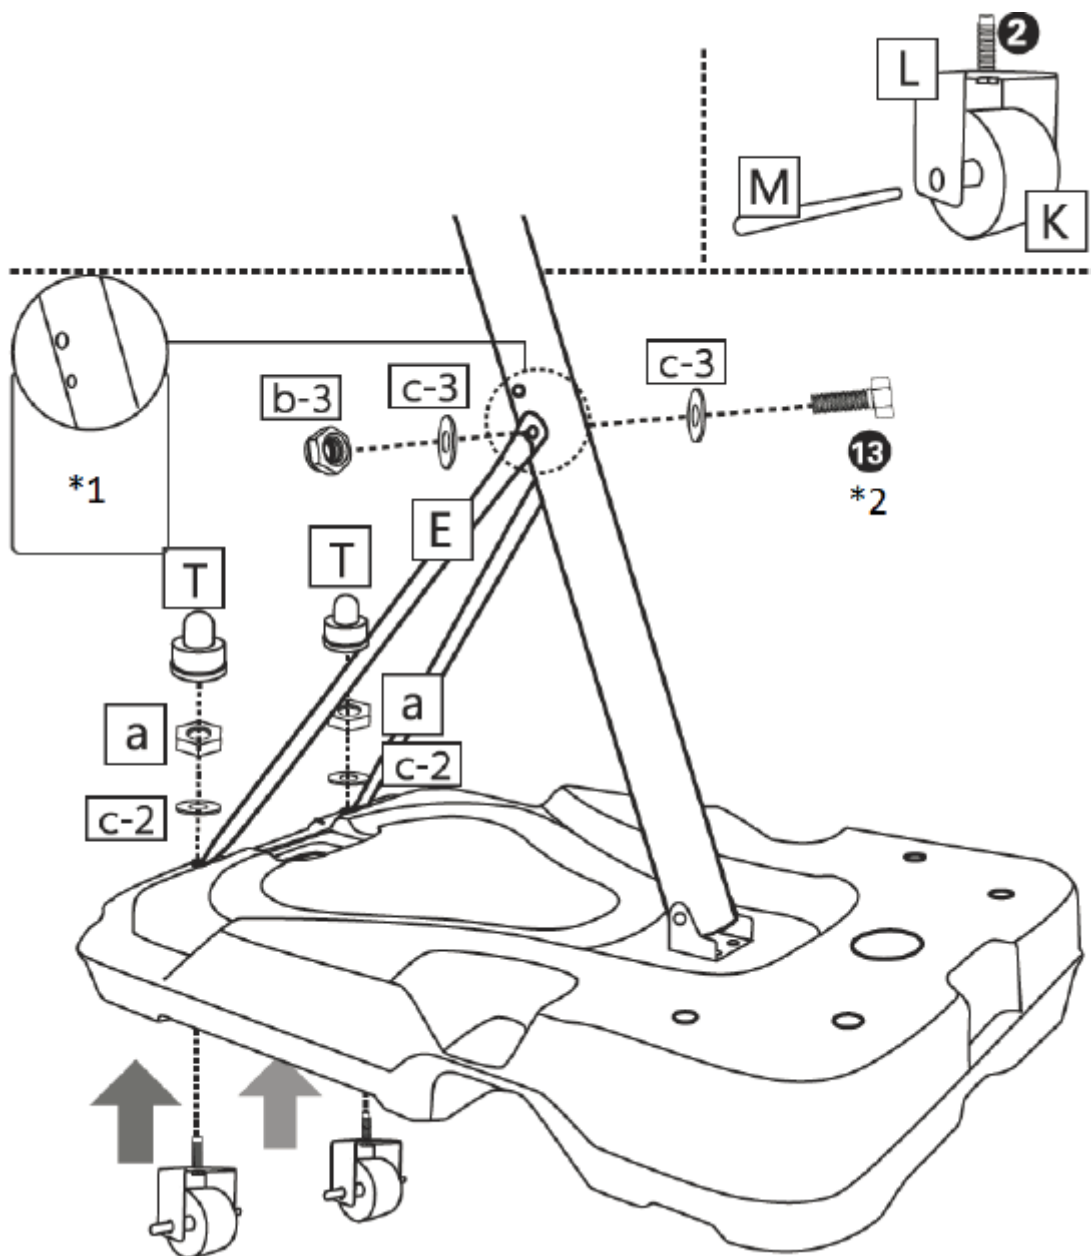1. Przymocuj ramiona nośne (E) do dolnego słupa za pomocą jednej śruby (13), dwóch podkładek (c-3) i jednej nakrętki (b-3).
2. Przykręć śruby (2) do wspornika koła (L), a następnie połącz koła (K) z osią (M). Umieść wsporniki kół do podstawy.
3. Przymocuj ramię nośne (E) do podstawy (C) za pomocą dwóch podkładek (c-2) i dwóch nakrętek (a). Następnie zakryj śruby za pomocą zaślepek końcowych (T).




¹ Połącz ramiona wspornika przez mniejszy otwór.

² Śruba (13) dokręcić po KROKU 4.


KROK 3

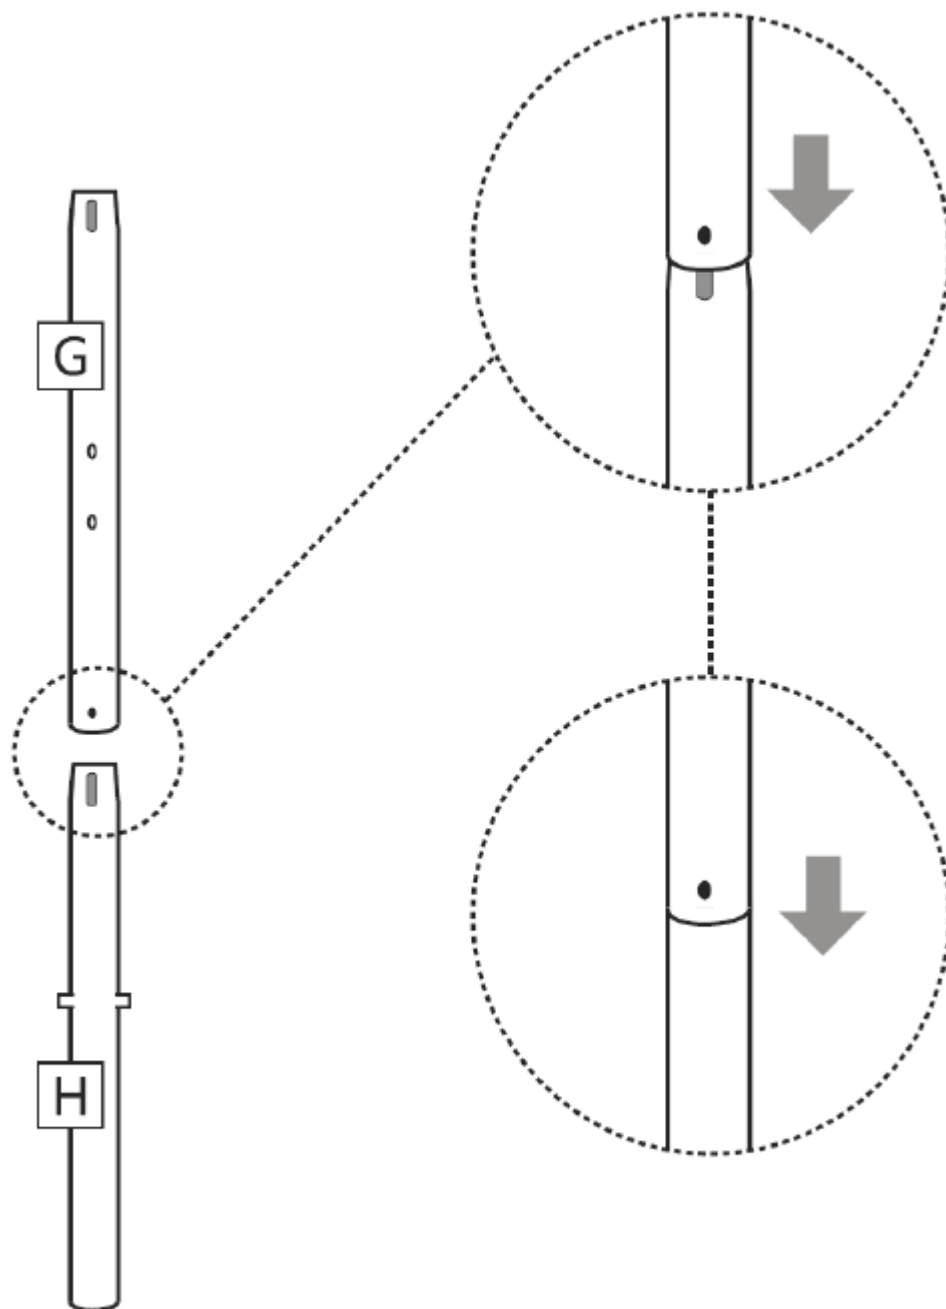Przymocuj środkowy słupek (G) do dolnego słupka (H), aby otwory były wyrównane.



KROK 4

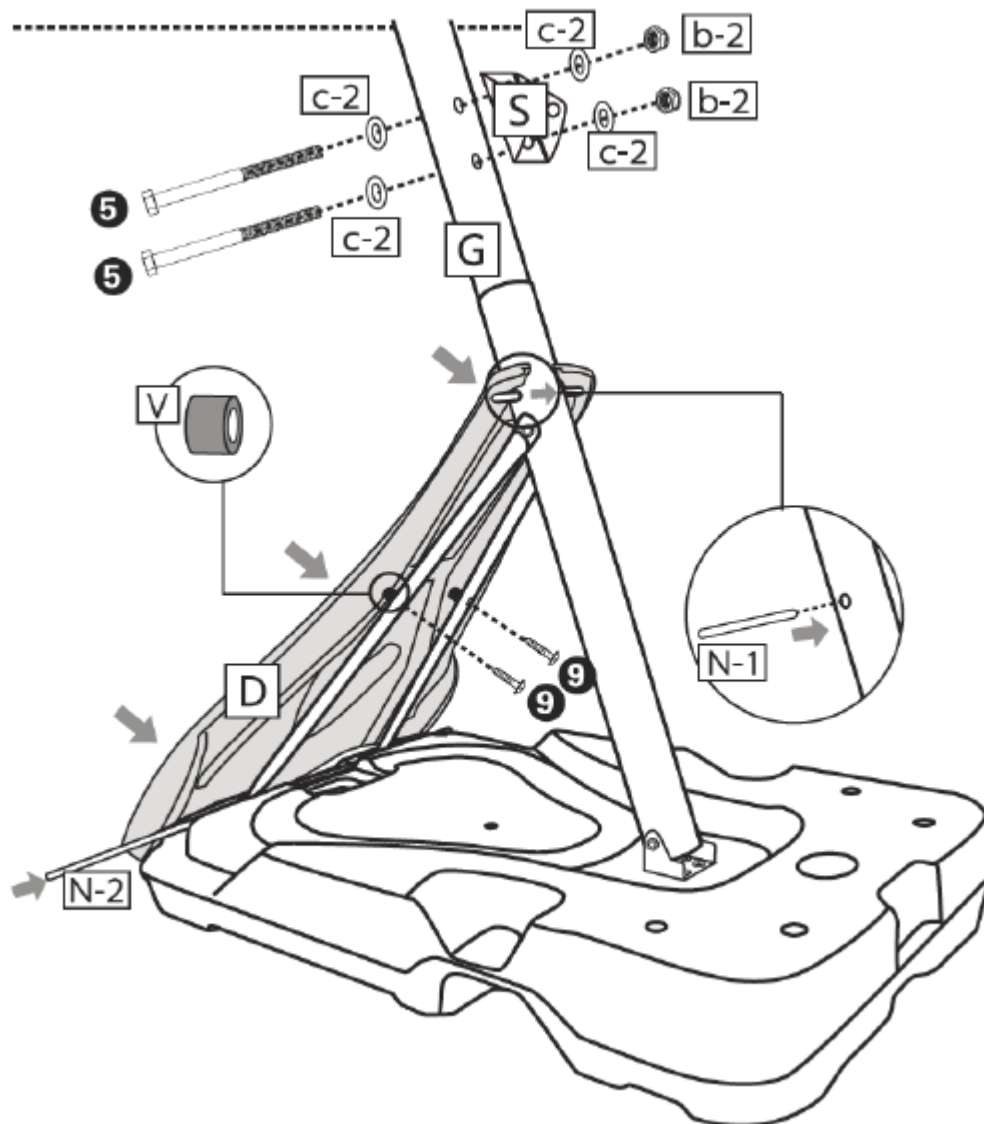1. Włóż dłuższą oś (N-2) i krótką oś (N-1) do belki podstawy i dolnej i przymocuj przednią pokrywę do osi (D). (patrz zdjęcie poniżej)
2. Włóż dwie śruby (9) przez wspornik, rolkę dystansową (V) i pokrywę przednią.
3. Przymocuj uchwyt regulatora wysokości (S) do środkowej belki za pomocą dwóch śrub (5), czterech podkładek (c-2) i dwóch nakrętek (b-2).



Po zamocowaniu przedniej pokrywy dokręć śruby (13).


KROK 5

PODŁĄCZENIE SIATKI DO OBRĘCZY

Oczy na górze siatki (B-2) łączą się z hakami obręczy (B-1). Spróbuj wyciągnąć sieć, aby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze połączone.




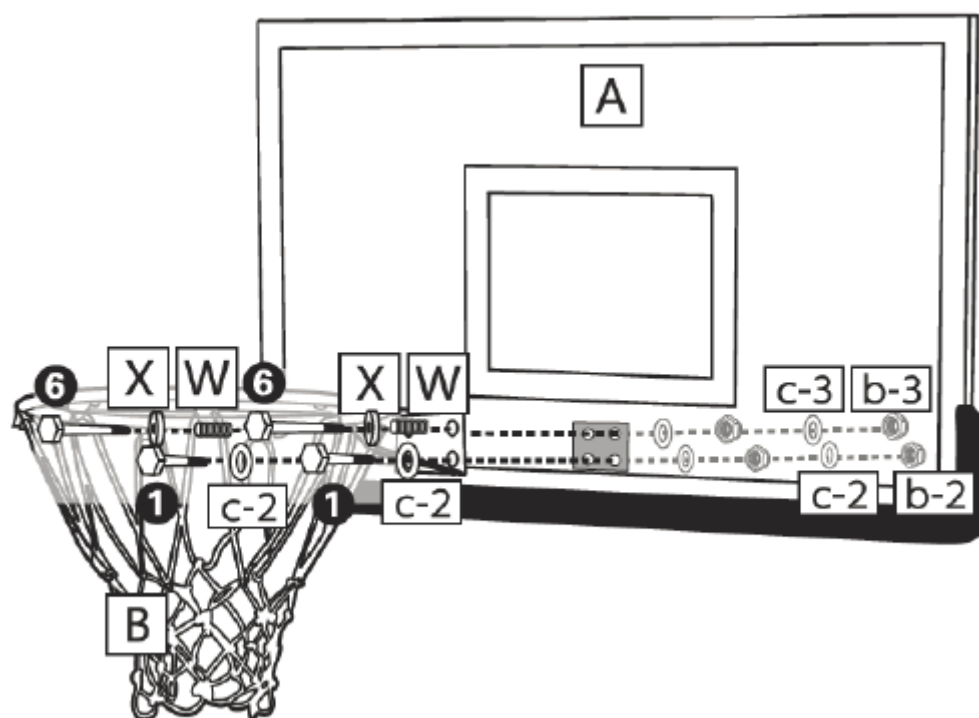Podłącz system sprężyn (X / W) do tablicy (1) za pomocą czterech śrub (6/1), sześciu podkładek (c-2 / c-3) i czterech nakrętek (b-2 / b-3).




KROK 6

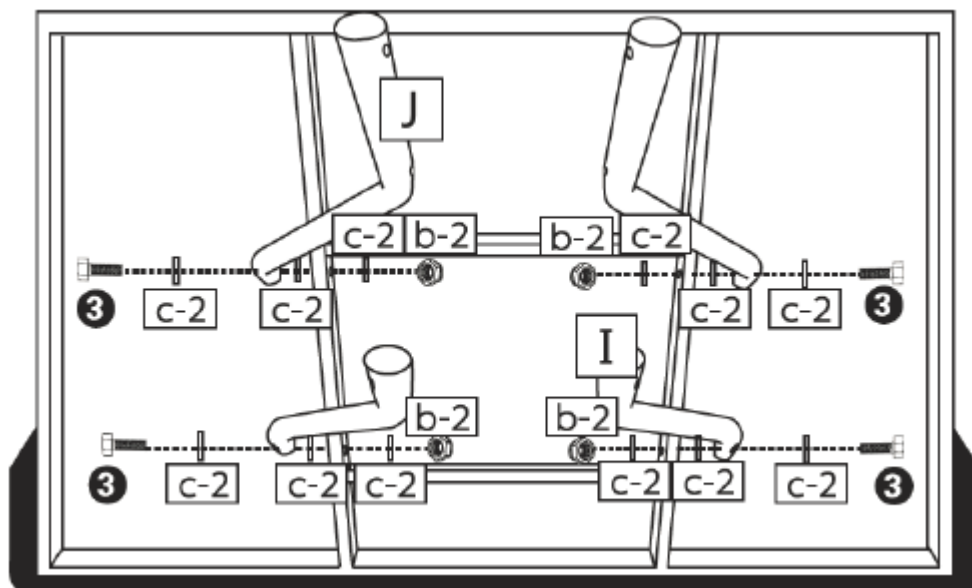1. Podłącz do tablicy (1) Górne ramię (J) i dolne ramię (I) za pomocą dwóch śrub (3), dwunastu podkładek (c-2) i czterech nakrętek (b-2).




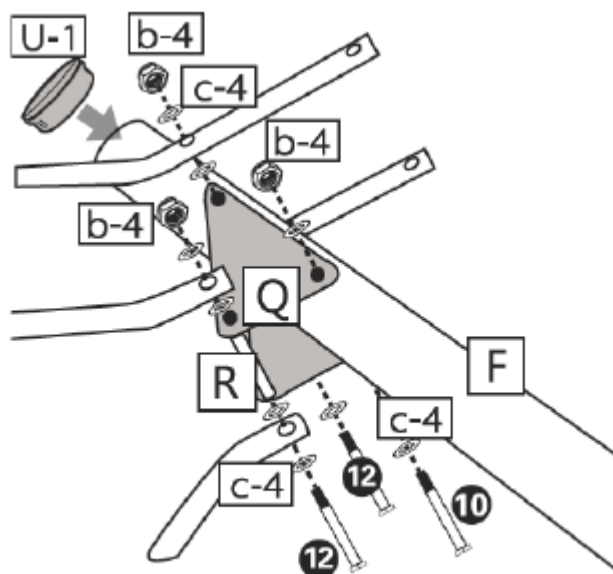2. Przymocuj do górnego słupka (F) trójkątnych uchwytów (Q) i ramion z trzema śrubami (10/12), dziesięcioma podkładkami (c-4), trzema nakrętkami (b-4) i jedną rolką dystansową (R). Przymocuj górną zaślepkę ramienia (U-1) do górnego słupka.



KROK 7

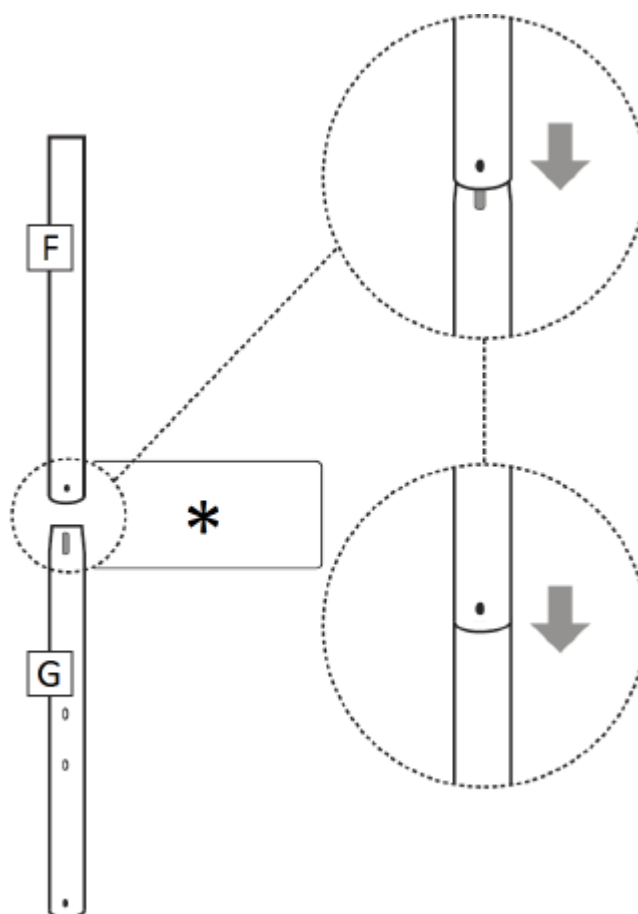
Przymocuj górny słupek (F) do środkowego słupka (G).



* **OSTRZEŻENIE:** Rowek w środkowym słupku musi być skierowany na drugą stronę obręczy.

KROK 8

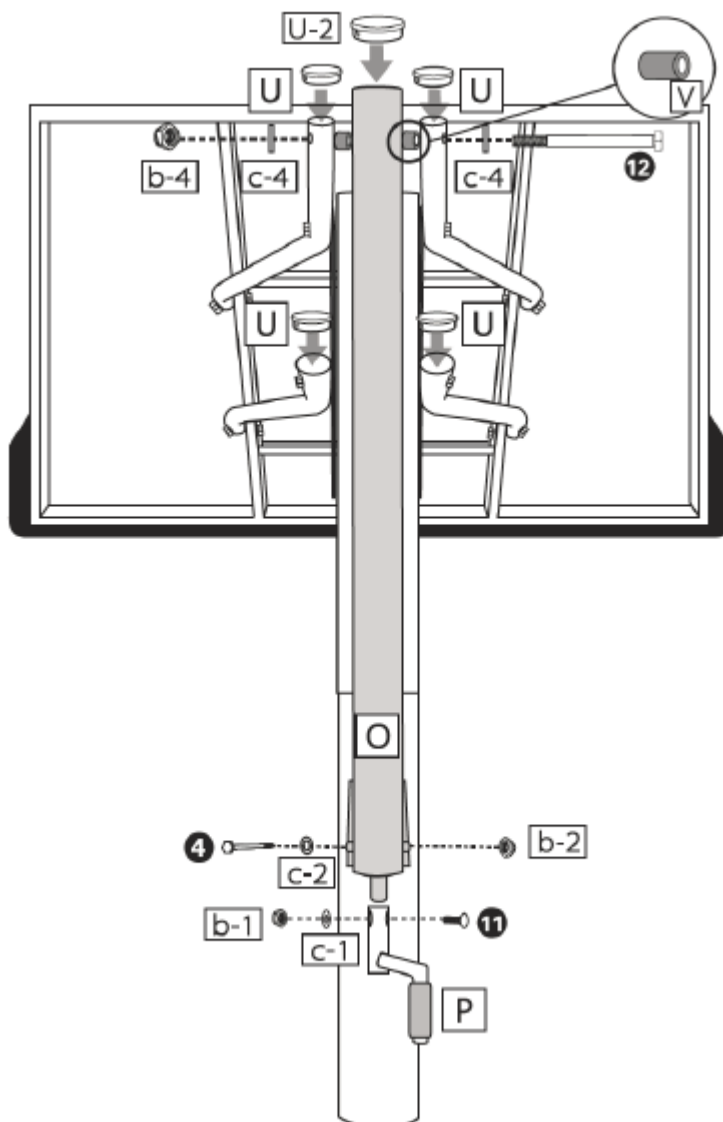
1. Przymocuj regulator wysokości (O) do górnych ramion za pomocą jednej śruby (12), dwóch podkładek (c-4), dwóch rolek (V) i jednej nakrętki (b-4). Zamocuj zaślepki (U-2) na ramionach i regulatorze wysokości (U).
2. Przesuń regulator wysokości (O) na górny słupek na środkowy słup i przymocuj go do uchwyty za pomocą jednej śruby (4) jednej podkładki (c-2) i jednej nakrętki (b-2).
3. Odkręć jedną śrubę (11), podkładkę (c-1) i nakrętkę (b-1) z regulatora wysokości (O). Użyj tego, aby przymocować uchwyt (P) do regulatora wysokości (O).



Wysokość regulatora wysokości reguluje się, aby można go było połączyć z uchwytem.


KROK 9

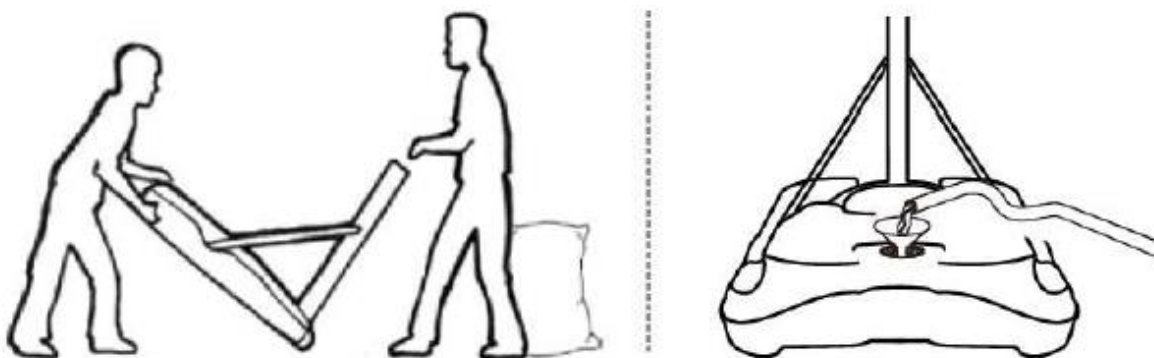- Potrzebujesz pomocy innej osoby.
 - Nigdy nie stawiaj stojaka bez ładowania podstawy. Istnieje ryzyko niestabilności struktury.
 - Zaleca się użycie piasku do załadowania podstawy. Jeśli korzystasz z wody, sprawdź środki ostrożności.
1. Umieść podstawę w żądanym miejscu i odkręć pokrywę napełniania podstawy.
 2. Jedna osoba przechyliła podstawę pod kątem 45 °, a druga zaczyna wypełniać podstawę piaskiem, aby piasek dosięgnął dna, kół transportowych. Podczas napełniania podstawę należy powoli opuszczać na ziemię, aby materiał wypełniający wypełnił całą podstawę. Po napełnieniu podstawy przykręć pokrywę.
 3. Jeśli używasz wody jako materiału wypełniającego, trzymaj podstawę w pozycji poziomej.



PRZEMIESZCZANIE

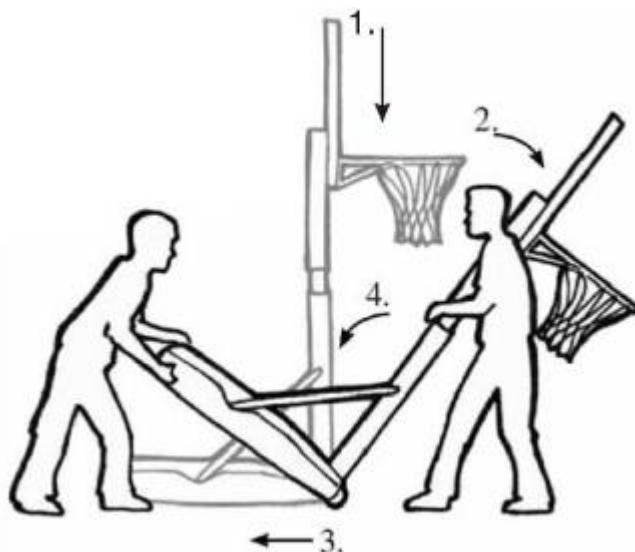1. Ustaw kosz w najniższej pozycji.
2. Przytrzymaj stojak i przechyl konstrukcję na koła transportowe.
3. Przytrzymaj stojak i podstawę i przesunij konstrukcję w wybrane miejsce.
4. Umieść podstawę poziomo, aby stojak był pionowy.
5. Zawsze sprawdzaj stabilność konstrukcji po jej przeniesieniu.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756