



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 10665 Przenośny kosz do gry inSPORTline Boston



SPIS TREŚCI



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
LISTA CZĘŚCI.....	3
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	4
MONTAŻ.....	5
KROK 1	6
KROK 2	7
KROK 3	8
KROK 4	9
KROK 5	10
PRZEMIESZCZANIE	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj uważnie instrukcję. Usuń wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Wszystkie materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie.
- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich reguł dotyczących operacji składowania.
- Należy starannie zmontować i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Wycieki mogą spowodować niespodziewane przewrócenie się produktu.
- Ustaw prawidłowo słup. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia słupa podczas transportu lub zabawy.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m do dolnej części tablicy.
- Zaleca się wypełnienie podłoża piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełnisz bazę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może prowadzić do przewrócenia produktu.
- Jeśli napełnisz bazę wodą, opróżnij podstawę lub dodaj 7,57 litra środka zapobiegającego zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamrażająca woda może pęknąć na podstawie.
- Tylko do użytku domowego. Nie używaj produktu do celów innych niż zamierzone.




LISTA CZĘŚCI

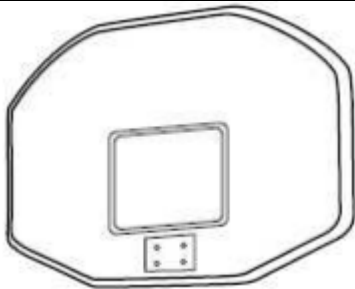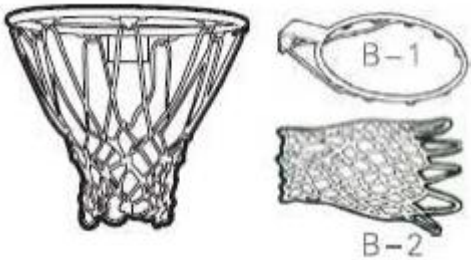LP.	NAZWA	OBRAZEK	ILOŚĆ
A	Tablica		1
B	Obręcz / siatka		1

C	Baza		1
D	Ramię podporowe		2
E	Górny słupek		1
F	Środkowy słupek		1
G	Dolny słupek		1
H	Uchwyt na tablicę		1
I	Oś koła		1
J	Koło		2
K	Górna nakładka na słupek		1
L	Pokrętło		1


ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

LP.	NAZWA	OBRAZEK	ILOŚĆ
M-1	Nakrętka blokująca M8		8
M-2	Nakrętka blokująca M10		3
N-1	Podkładka M8		16

N-2	Podkładka M10		6
1	Śruba M8 x 16 mm		2
2	Śruba M8 x 20 mm		2
3	Śruba M8 x 20 mm		2
4	Śruba M8 x 45 mm		4
5	Śruba M8 x 90 mm		1
6	Śruba M10 x 90 mm		2
7	Śruba M10 x 85 mm		1

MONTAŻ


Do montażu będziesz potrzebować:

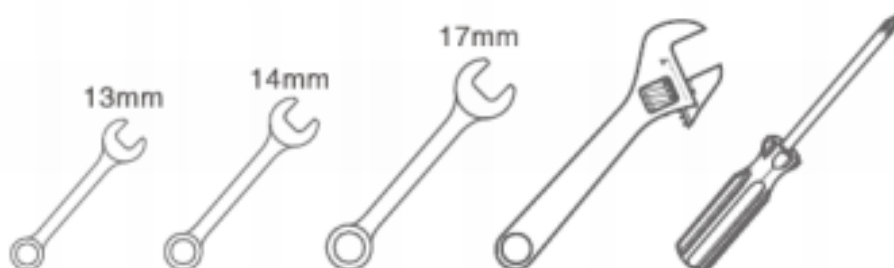

KROK 1

Przed montażem napełnij podstawę wodą lub piaskiem. Zalecany jest piasek.

1. Przymocuj dolny słupek (G) i koła (J) do podstawy (C) za pomocą osi (I).
2. Podłączyć ramiona nośne (D) do podstawy i dolnego słupka za pomocą dwóch śrub (3), dwóch śrub (1), sześciu podkładek (N-1) i dwóch nakrętek (M-1).

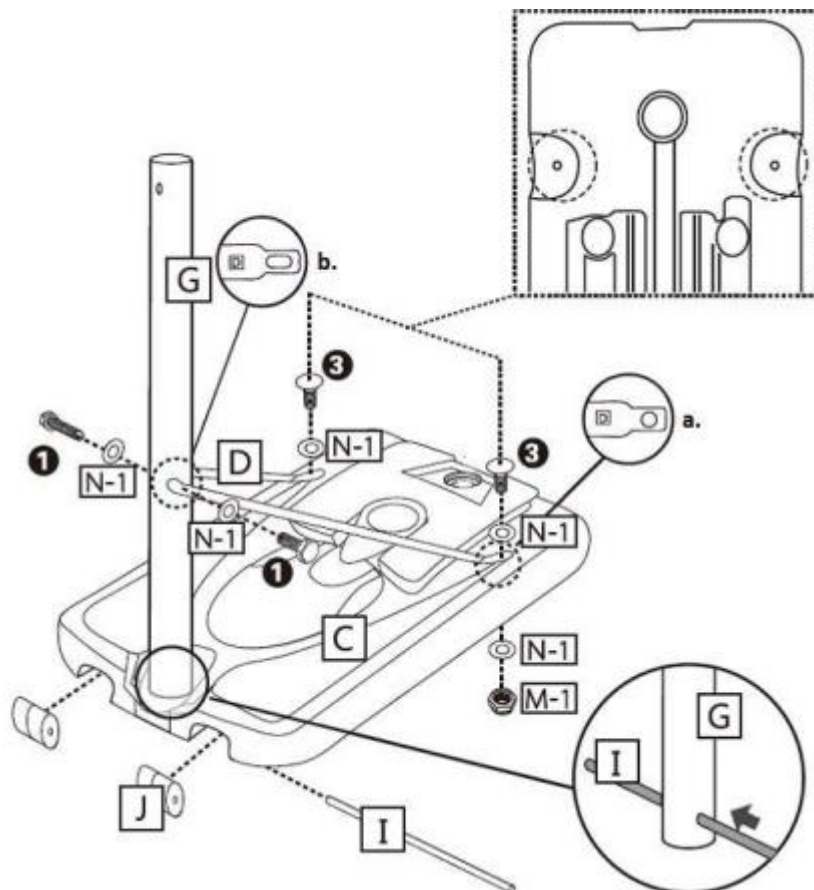


^a Końcówka wspornika z dłuższym otworem podłączonym do dolnego bieguna.

^b Końcówka wspornika z okrągłym końcem połączona z podstawą.

KROK 2

1. Przymocuj do planszy (A) do obręczy (B) i ramy (H) za pomocą czterech śrub (4), ośmiu podkładek (N-1) i czterech nakrętek (M-1).
2. Otwórz ramkę, a następnie połącz płytę z dwoma wkrętami (2), dwiema podkładkami (N-1) i dwoma nakrętkami (M-1).

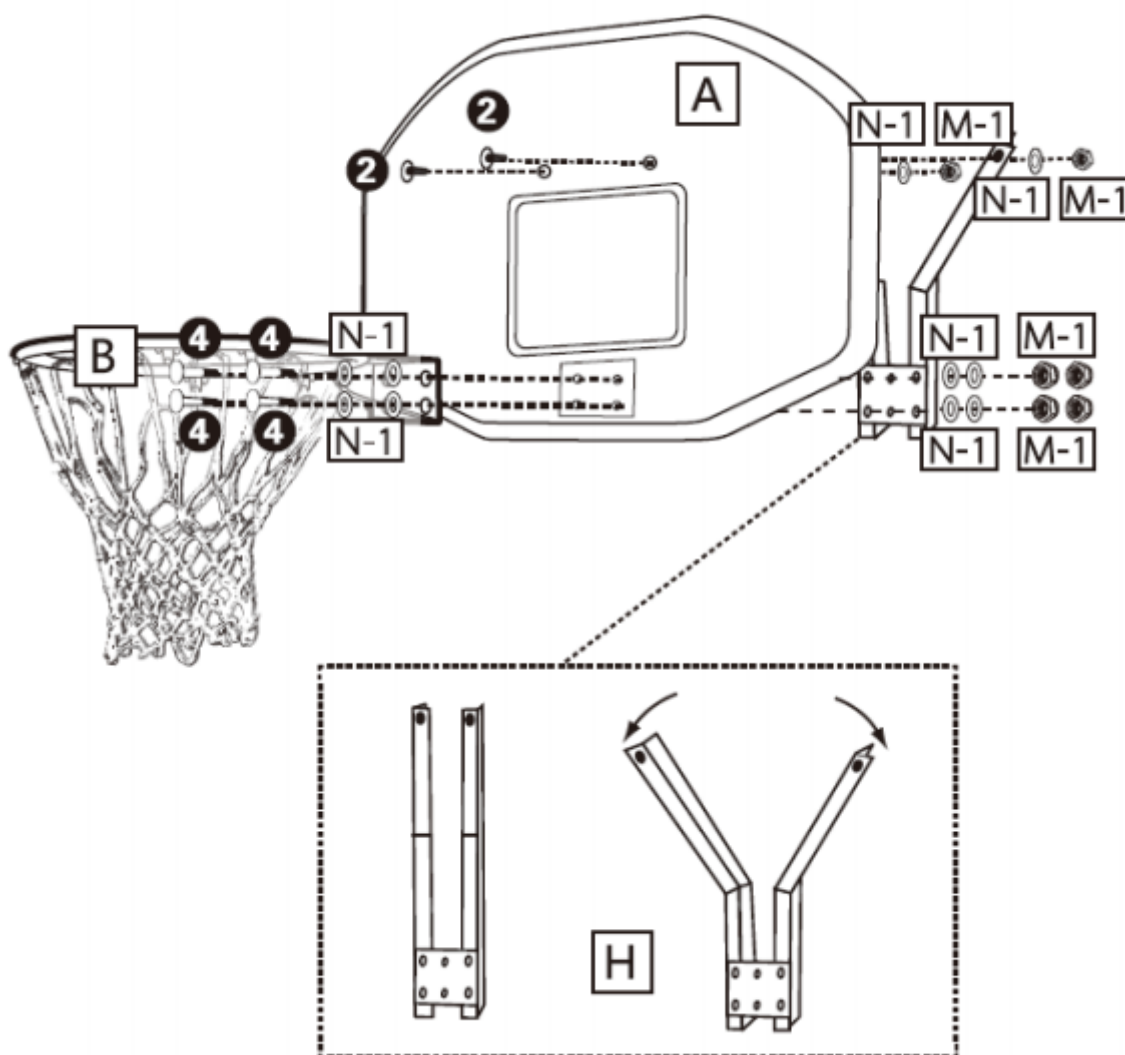


KROK 3

PODŁĄCZENIE SIATKI DO OBREČZY

Oczy na górze siatki (B-2) łączą się z hakami obrečzy (B-1). Spróbuj wyciągnąć sieć, aby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze połączone.




1. Podłączyć górny słupek (E) do środkowego słupka (F) i zabezpieczyć śrubą (5) i sworzniem ręcznym (L).
2. Podłączyć ramę do górnego słupka (E) za pomocą dwóch śrub (6), czterech podkładek (N-2) i dwóch nakrętek (M-2). Założyć zaślepkę (K) na górnym maszcie.

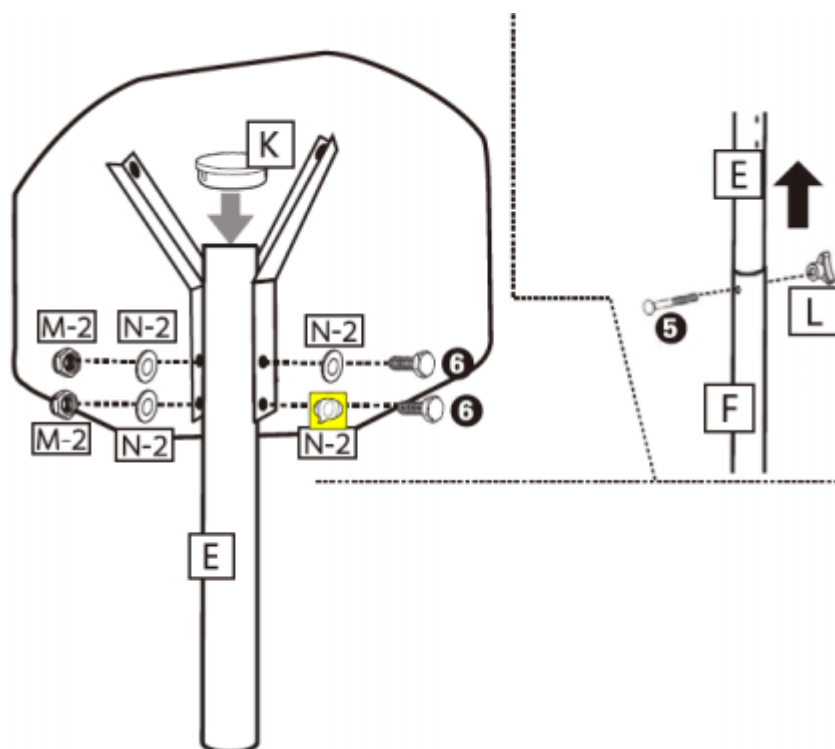

Najpierw zmontuj słupek środkowy i górny.


KROK 4

Włóż środkowy słupek do dolnego słupka i zabezpiecz śrubą (7), dwiema podkładkami (N-2) i nakrętką (M-2)

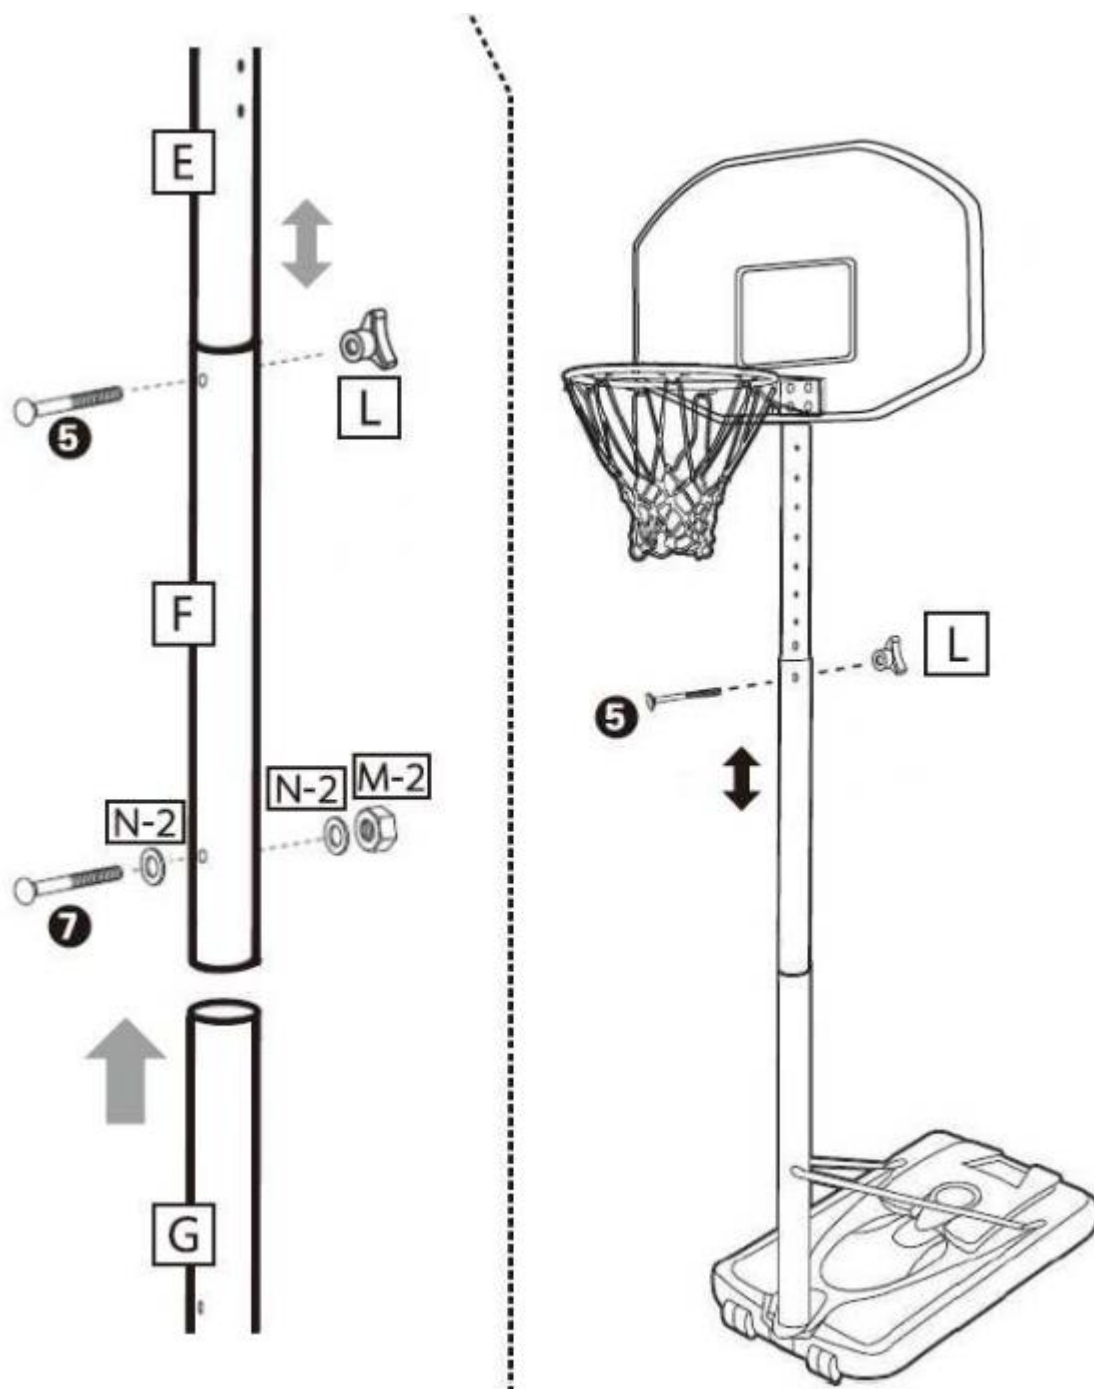


KROK 5

- Potrzebujesz pomocy innej osoby.
 - Nigdy nie stawiaj stojaka bez ładowania podstawy. Istnieje ryzyko niestabilności struktury.
 - Zaleca się użycie piasku do załadowania podstawy. Jeśli korzystasz z wody, sprawdź środki ostrożności.
1. Umieść podstawę w żądanym miejscu i odkręć pokrywę napełniania podstawy.
 2. Jedna osoba przechyla podstawę pod kątem 45 °, a druga zaczyna wypełniać podstawę piaskiem, aby piasek dosięgnął dna, kół transportowych. Podczas napełniania podstawę należy powoli opuszczać na ziemię, aby materiał wypełniający wypełnił całą podstawę. Po napełnieniu podstawy przykręć pokrywę.
 3. Jeśli używasz wody jako materiału wypełniającego, trzymaj podstawę w pozycji poziomej.

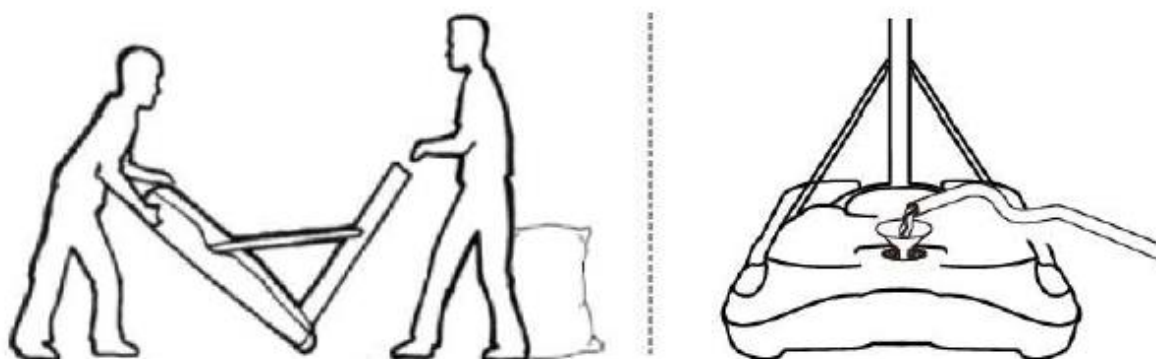

PRZEMIESZCZANIE

1. Ustaw kosz w najniższej pozycji.
2. Przytrzymaj stojak i przechyl konstrukcję na koła transportowe.
3. Przytrzymaj stojak i podstawę i przesunij konstrukcję w wybrane miejsce.
4. Umieść podstawę poziomo, aby stojak był pionowy.
5. Zawsze sprawdzaj stabilność konstrukcji po jej przeniesieniu.

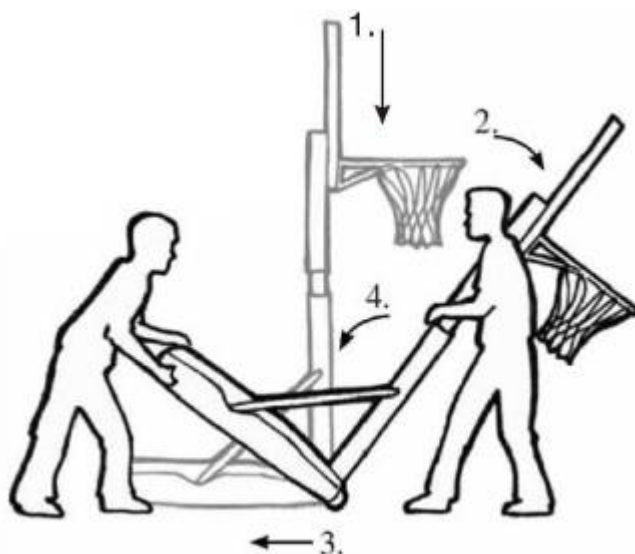

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756