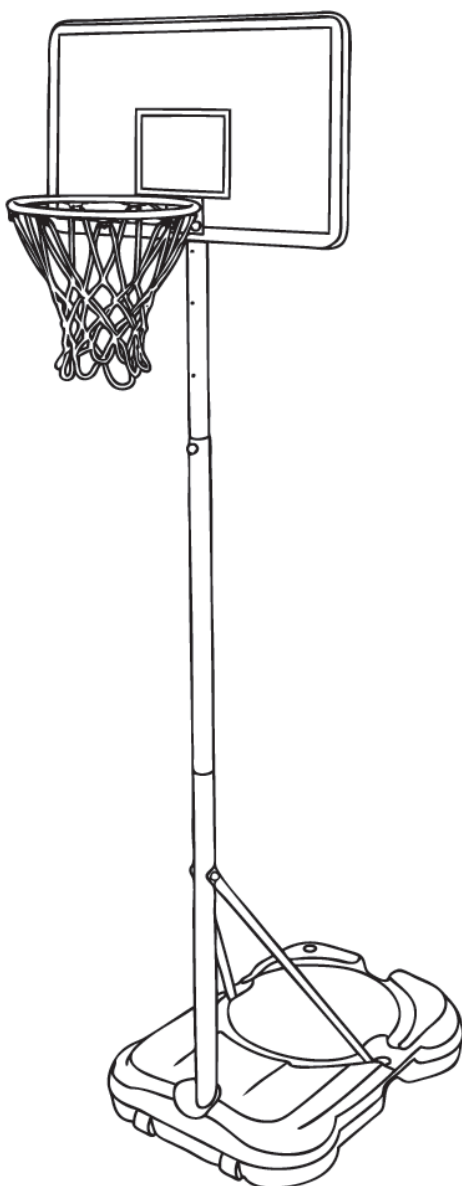




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 10667 Przenośny kosz do koszykówki inSPORTline
Miami**



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
NARZĘDZIA.....	5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
MONTAŻ.....	7
TRANSPORT.....	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

PRZYGOTOWANIE

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ

Wyjmij wszystkie części i elementy z kartonu i umieść je na kartonie i umieść je na czystej miękkiej powierzchni. Sprawdź uważnie, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Pozbywaj się wszystkich materiałów opakowaniowych we właściwy sposób. Proszę segreguj śmieci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE CIAŁA LUB SZKODY NADRZĘDNE I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ.

Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają zasad bezpiecznego działania systemu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie próbuj montować tego kosza bez uważnego przestrzegania instrukcji. Sprawdź całe pudełko i wnętrze wszystkich materiałów do pakowania części i / lub dodatkowych materiałów instruktażowych. Przed rozpoczęciem MONTAŻU zapoznaj się z instrukcjami i identyfikacji części za pomocą identyfikatora SPRZĘTU i LISTY CZĘŚCI w tym dokumencie. Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia ryzyka wypadku lub obrażeń. Prawdopodobieństwo poważnych obrażeń istnieje, jeśli ten kosz nie jest zainstalowany, konserwowany i obsługiwany prawidłowo.

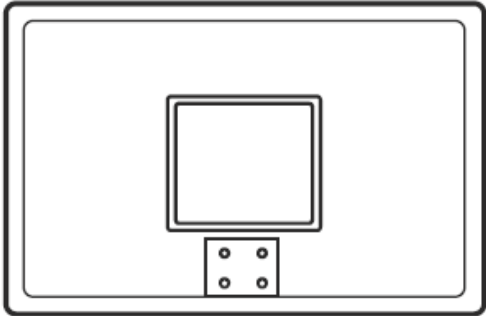
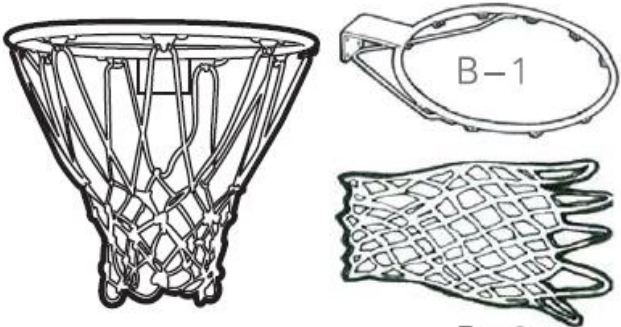
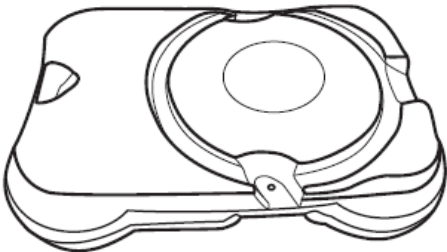
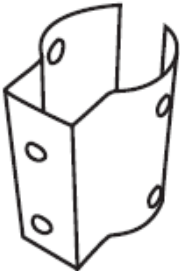
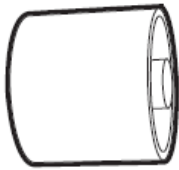
- Podczas używania drabiny podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
- Regularnie sprawdzaj bazę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się systemu.
- Prawidłowo osadź sekcje słupa (jeśli dotyczy). Nieprzestrzeganie tego może pozwolić na oddzielenie się sekcji biegunów podczas gry i / lub podczas transportu systemu.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię systemu.
- Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 6 "6" (1,98 m) na spodzie tablicy.



Większość urazów jest spowodowana niewłaściwym użyciem i / lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE!


- Producent zaleca napełnianie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli zdecydujesz się użyć wody, ZAWSZE sprawdź, czy nie ma wycieków. Przeciekająca woda obniży wagę podstawę i spowoduje niestabilność systemu i wywrócenie go.
- Opróżnij całkowicie wodę z podstawy lub dodaj 2 galony (7,57 litrów) płynu niezamarzającego, zanim temperatura zbliży się lub spadnie poniżej punktu zamarzania. Zamarzająca woda może pęknąć w podstawie i spowodować wycieki. Spowoduje to awarię systemu i może spowodować poważne obrażenia.
- Tylko do użytku domowego! NIE do użytku komercyjnego! NIE używaj tego produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Każde komercyjne, publiczne lub instytucjonalne wykorzystanie powoduje unieważnienie wszystkich gwarancji.

LISTA CZĘŚCI

A Tablica  1x	B Obręcz / siatka  1x		
C Baza  1x	D Dolny słupek  1x	E Środkowy słupek  1x	F Górny słupek  1x
G Ramię pomocnicze  2x	H Oś  2x	I Płyta połączeniowa  1x	J Koło  2x

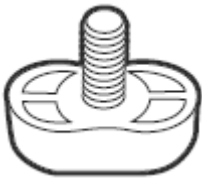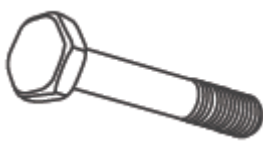K Plastikowa nakrętka  1x	L Górna zaślepka słupka  1x	M Zaślepka bazy  1x	N Trójkątna nakrętka  1x
O Nakrętka samoblokująca  M8 7x	P Podkładka  M8 10x	1 Śruba  M8x20mm 2x	2 Śruba  M8x25mm 2x
3 Śruba  M8x65mm 1x	4 Śruba  M8x60mm 3x	5 Śruba  M5x16mm 1x	

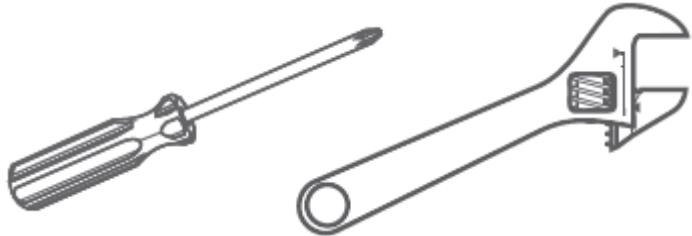NARZĘDZIA

Śrubokręt / Klucz regulowany 	Klucze (rozmiar) 
--	--


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

POSTĘPOWAĆ	NIE POSTĘPOWAĆ
Trzymaj twarz i usta z dala od obręczy i siatki podczas zabawy. Jeśli twoje zęby lub twarz zetkną się z obręczą i siatką, mogą wystąpić poważne obrażenia. Podczas regulacji wysokości lub przesuwania systemu trzymaj palce i dłonie z dala od ruchomych części. Upewnij się, że powierzchnia pod podstawą jest płaska i pozbawiona kamieni, żwiru lub innego gruzu, który może przebić podstawę. Jeśli wystąpi wyciek, system może się przewrócić. Przed każdym użyciem należy sprawdzić system pod względem luźnych połączeń, zużycia i innych oznak niestabilności. Dokręć dowolne luźne łączniki. Trzymaj wodę i materiały organiczne z dala od słupa. Słupek może rdzewieć i spaść. Raz w miesiącu sprawdź, czy na słupie i wszystkich częściach metalowych nie ma rdzy.	Nie zwisaj z obręczy. Nie noś biżuterii podczas zabawy, może się zaplątać w siatkę. Nie należy przesuwac się ani wspinać na podstawę ani na słup. Nie pozostawiaj systemu stojącego w pozycji pionowej bez napełnienia podstawy wodą lub piaskiem. Nie pozwalaj dzieciom na regulację wysokości lub przesuwanie systemu. Nie należy używać systemu w wietrznych lub trudnych warunkach pogodowych. System może się przewrócić. Umieść system w miejscu chronionym przed wiatrem lub w obszarze oddalonym od obiektu, który może ulec uszkodzeniu w razie upadku systemu. Nie należy używać w pobliżu napowietrznych linii energetycznych. Nie zawieszaj niczego poza obręczą ani tablicą i nie używaj systemu do podnoszenia lub podnoszenia czegokolwiek.

MONTAŻ


KROK 1

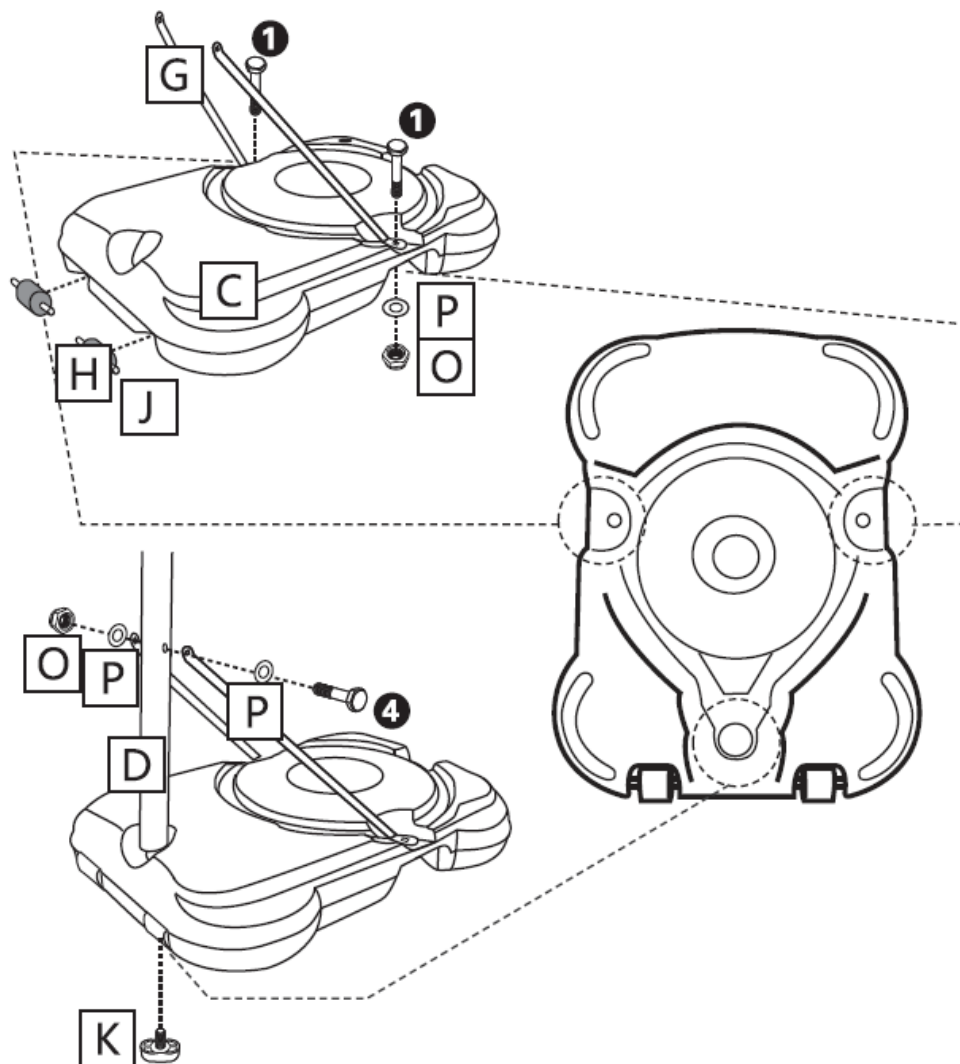1. Przymocuj dolny drążek (D) do rowka podstawy (C), zabezpiecz go za pomocą plastikowej nakrętki (K).
2. Przymocuj ramiona podporowe (G) do podstawy i dolnego drążka w złączu za pomocą dwóch kwadratowych śrub (1) i jednej śruby z łbem sześciokątnym (4) poprzez cztery podkładki (P) i trzy nakrętki (O).
3. Przez oś (H) na koła (J) włożyć je w rowki podstawy.



KROK 2

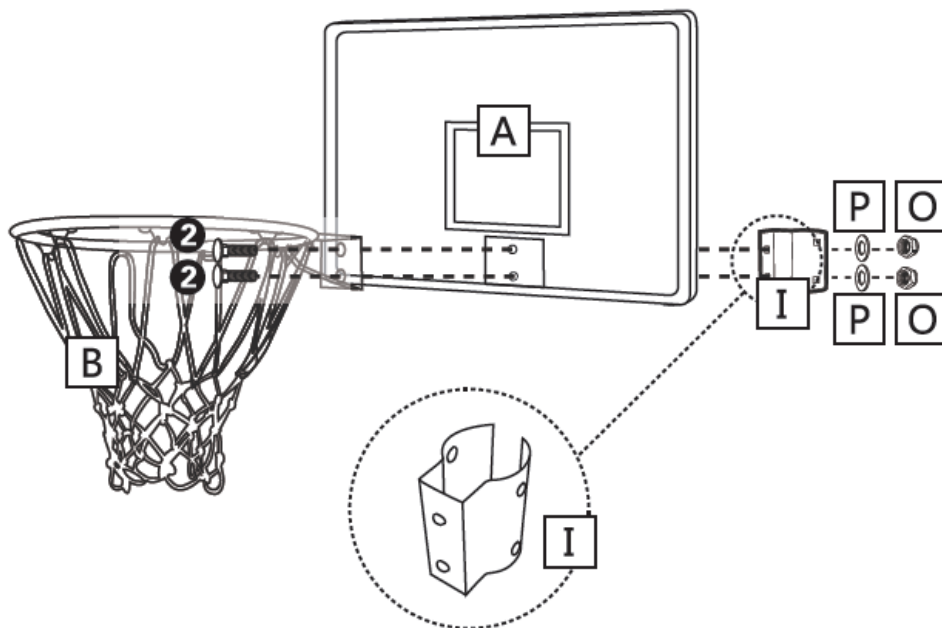Przymocuj wspornik (I) i obręcz (B) na tablicy (A) w złączu za pomocą dwóch kwadratowych śrub (2), dwóch podkładek (P) i dwóch nakrętek (O).



ZESPÓŁ SIATKI:


Znajdź pętlę przy górnej krawędzi siatki (B-2). Zawiesić jedną pętlę wokół środka haka obręczy (B-1). Pociągnij pętlę, aby zamocować pętlę w haku obręczy. Powtórz dla pozostałych pętli siatek.



KROK 3


Włóż górny słupek w górny środkowy słupek, tak aby wystawał od góry.

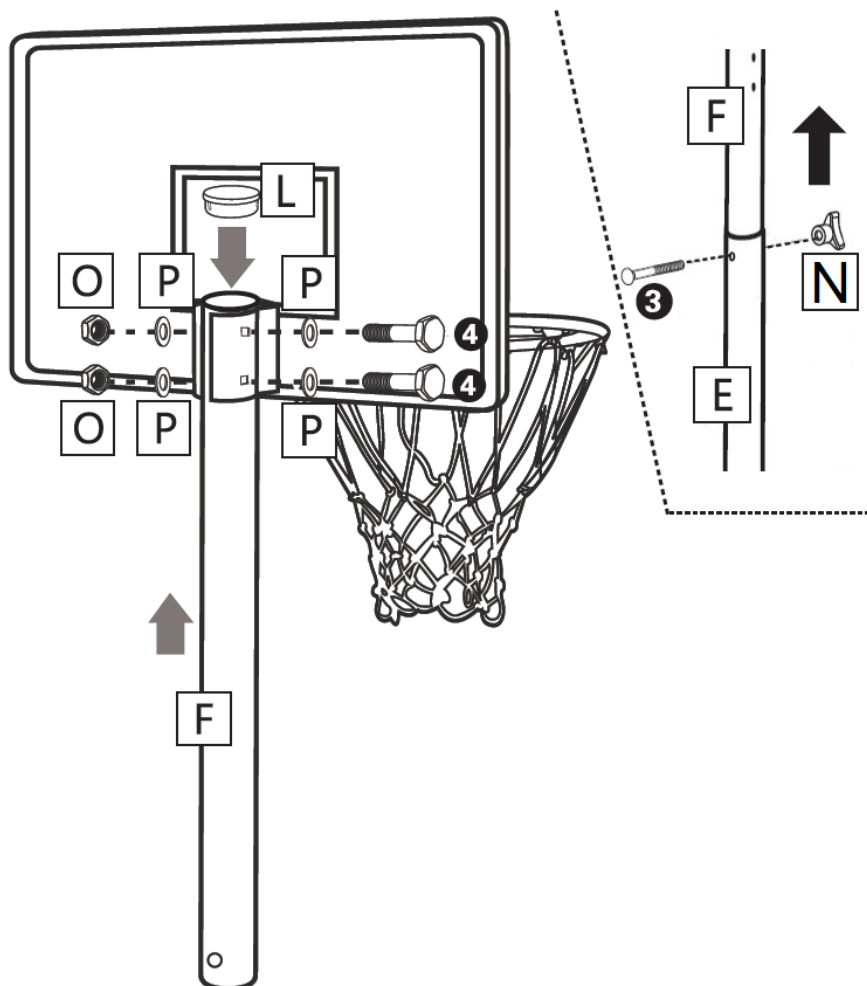1. Wsuń górny drążek (F) w środkowy słupek (E) na złącze przez kwadratową śrubę (3) i zablokuj nakrętką trójkątną (N).
2. Zamocuj górny słupek we wsporniku na połączeniu za pomocą dwóch śrub z łbem sześciokątnym (4) i czterema podkładkami (P), zablokuj go dwoma nakrętkami (O), zaślepką (L) górnym drążkiem.



KROK 4

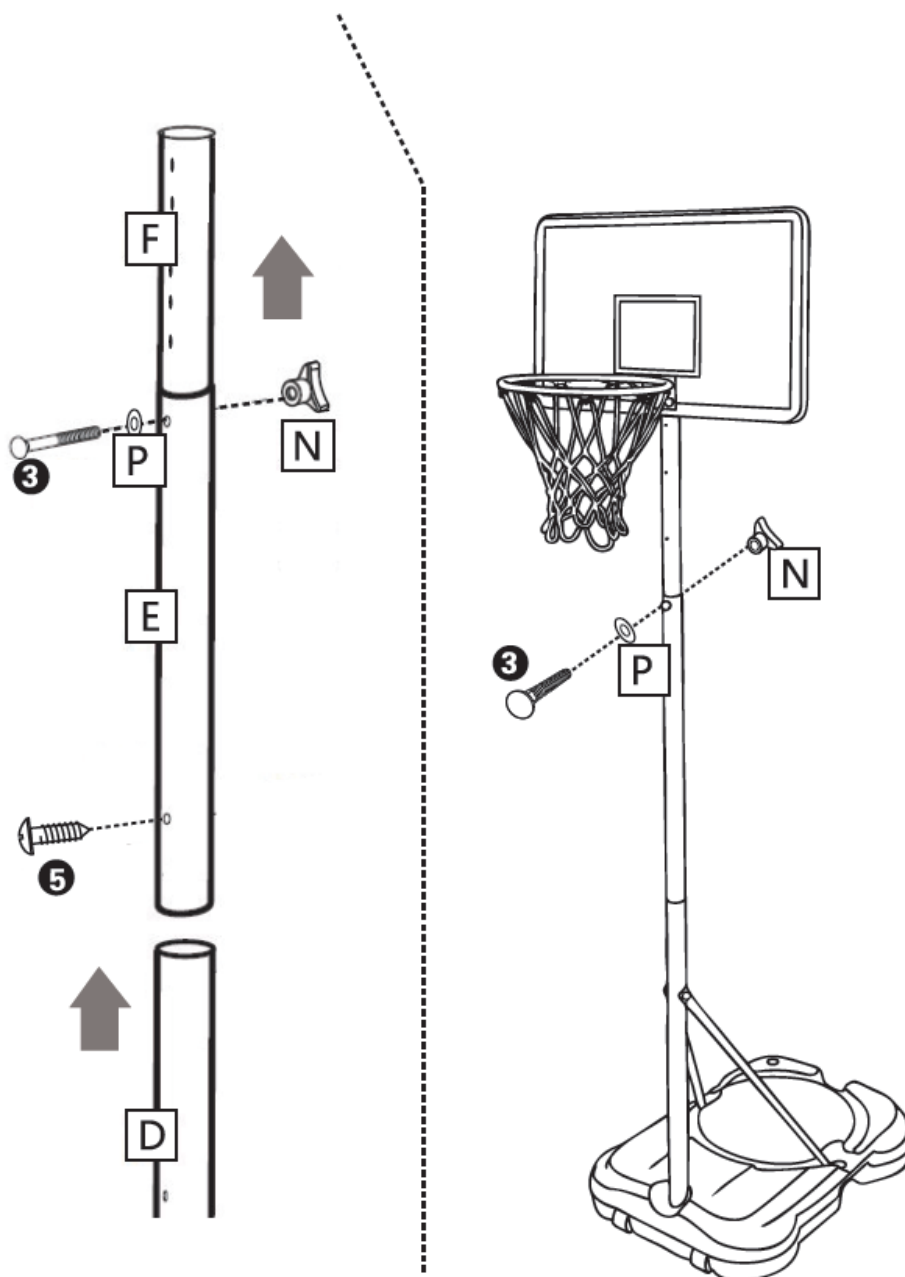1. Zablokuj górny słupek i środkowy słupek za pomocą śruby (3) poprzez podkładkę (P) i trójkątną nakrętkę (N).
2. Włóż środkowy słupek do dolnego słupka (D), zablokuj go, dokręcając śruby (5).




KROK 5

OSTRZEŻENIE:


- Do tego etapu potrzebne są dwie zdolne osoby dorosłe.
- NIGDY nie pozostawiaj kosza w pozycji pionowej bez odpowiedniego ciężaru w podstawie ponieważ kosz przewróci się.
- Producent zaleca stosowanie piasku. W przypadku korzystania z wody, patrz INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: OSTRZEŻENIE.

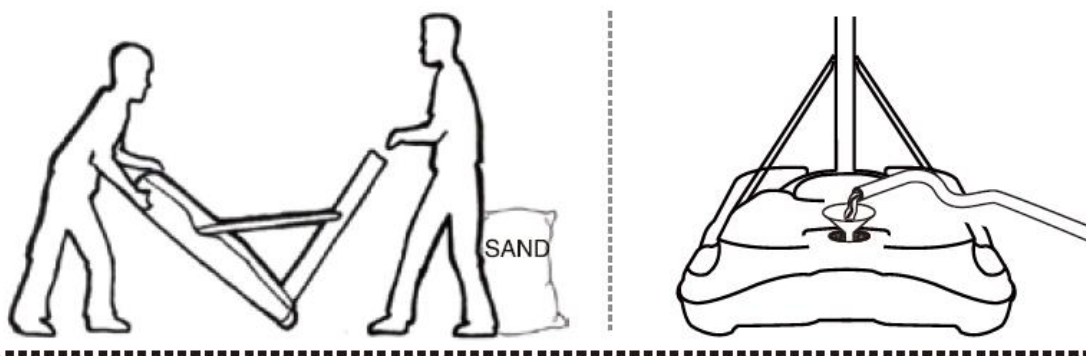1. Umieść podstawę, w której będzie używana. Odkręć i zdejmij pokrywę podstawy.
2. Pierwsza osoba dorosła: Końcówka grotu pod kątem 45 °.
3. Druga osoba dorosła: Ostrożnie wsypać piasek do bazy.
4. Pozwól, aby piasek przesunął się w dolnej i dolnej części podstawy w pobliżu kół. Stopniowo dolna podstawa, gdy piasek jest wsypywany, aby piasek wypełnił całą bazę. Po napełnieniu, załóż nasadkę.
5. W przypadku napełniania wodą NIE PODNOSIĆ podstawy do góry.



TRANSPORT

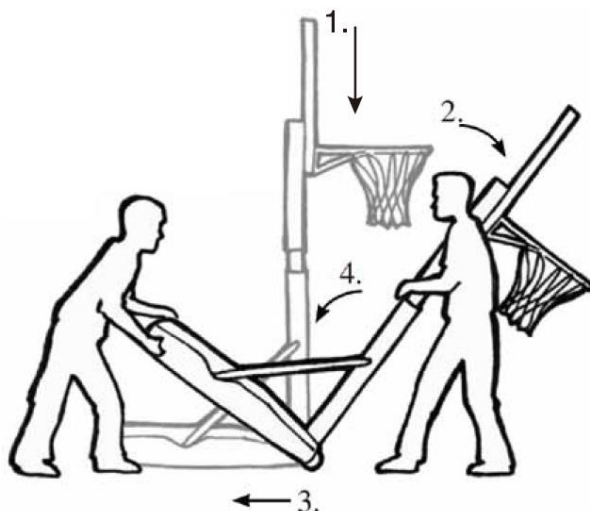1. Dostosuj tablicę do najniższej pozycji.
2. Trzymając drążek i podstawę do podnoszenia, ostrożnie przechylaj system do przodu, aż koła dotkną ziemi.
3. Trzymając drążek i podstawę, przesun system w wybrane miejsce.
4. Ustaw słupkę pionowo i ustaw podstawę płasko na podłożu.
5. ZAWSZE sprawdź, czy system jest stabilny w nowej lokalizacji.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756