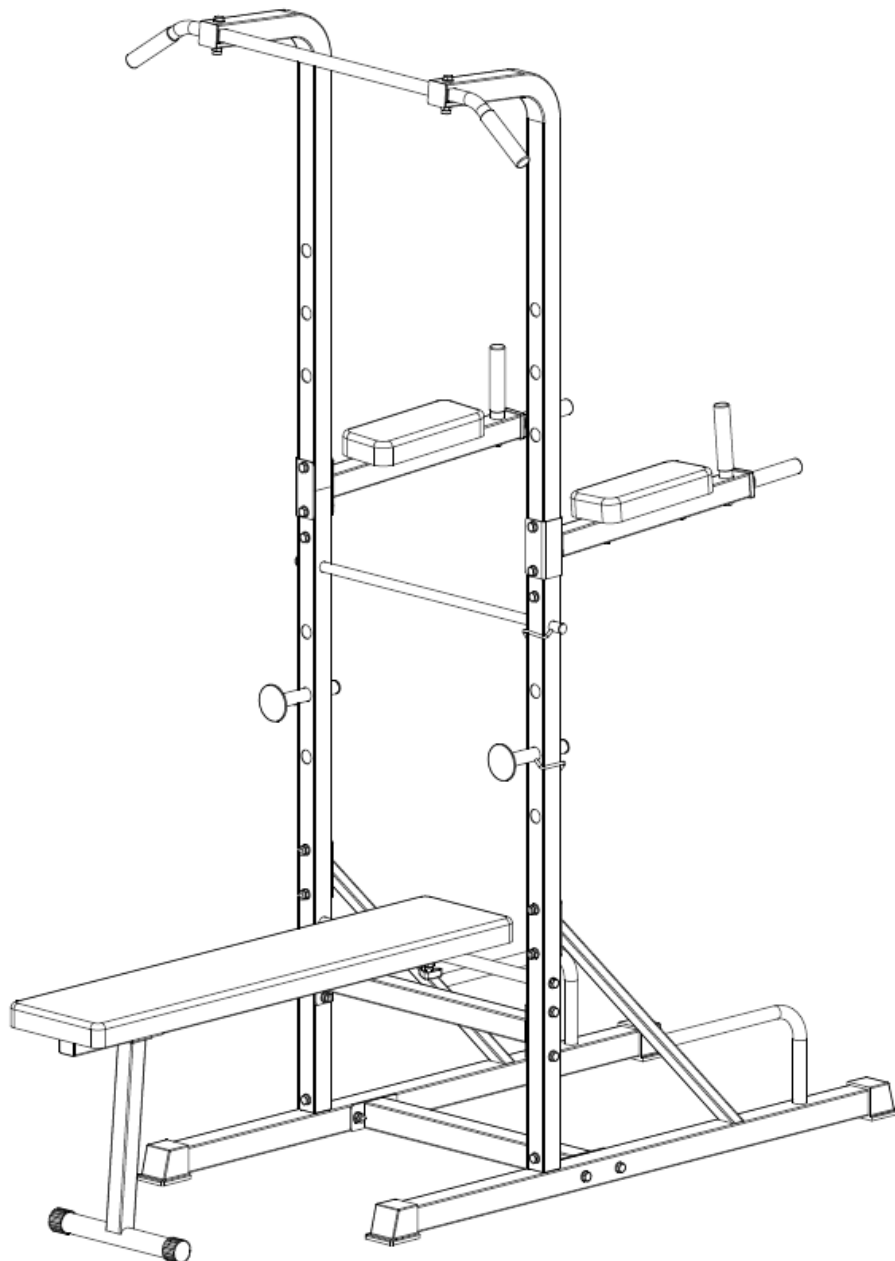




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 12433 Power Tower inSPORTline X150



SPIS TREŚCI

UWAGI.....	3
BEZPIECZEŃSTWO.....	3
PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE	3
ZANIM ZACZNIESZ	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	4
CZĘŚCI.....	4
NARZĘDZIA.....	5
MONTAŻ.....	6
LISTA CZĘŚCI.....	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do montażu lub używania nowego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w przyszłości.

UWAGI

BEZPIECZEŃSTWO

Przed podjęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, które zwiększy aktywność układu sercowo-naczyniowego, skonsultuj się z lekarzem. Częste ćwiczenia fizyczne powinny być zatwierdzone przez lekarza i ważne jest, aby je właściwie wykonywać. Przed przystąpieniem do montażu produktu lub rozpoczęcia korzystania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Proszę trzymać wszystkie dzieci z dala od urządzenia podczas jego korzystania. Nie pozwól, aby dzieci wspinały się lub bawiły się nim, gdy nie jest używane.
- Trzymaj palce z dala od ruchomych części.
- Dla własnego bezpieczeństwa zawsze dbaj o to, aby podczas wykonywania ćwiczeń było co najmniej 0,6 m wolnego miejsca we wszystkich kierunkach wokół produktu.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie nakrętki, śruby i osprzęt jest dokręcony. Okresowo sprawdzaj wszystkie ruchome części w celu uzyskania wyraźnych oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyścić tylko wilgotną szmatką, nie używaj rozpuszczalników.
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że twój produkt jest umieszczony na solidnej, płaskiej powierzchni. W razie potrzeby użyj gumowej maty, aby zmniejszyć możliwość ślizgania się podczas ćwiczeń.
- Podczas ćwiczeń zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie, takie jak buty treningowe. Nie noś luźno dopasowanych ubrań lub biżuterii, które mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie.
- Używaj tylko pod właściwym nadzorem.
- **Maks. waga użytkownika: 110 kg**

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Produkt jest przeznaczony do pracy w czystych warunkach. Należy unikać przechowywania w zbyt zimnych lub wilgotnych miejscach, ponieważ może to doprowadzić do korozji i innych powiązanych problemów, które pozostają poza naszą kontrolą.

ZANIM ZACZNIESZ

Wymagane narzędzia

- Klucz (14/17mm)



Przygotuj obszar roboczy

Ważne jest, aby zmontować produkt w czystym, przejrzystym i niezakłóconym miejscu. Umożliwi to poruszanie się produktem podczas montażu elementów i zmniejszy ryzyko zranienia podczas montażu.

Współpracuj z przyjacielem

Może to być szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze w montażu tego produktu przy pomocy znajomego, ponieważ niektóre elementy mogą być duże, ciężkie lub niewygodne w obsłudze.

Otwórz Karton

Ostrożnie otwórz karton zawierający produkt, zapoznając się z ostrzeżeniami wydrukowanymi na pudełku, aby zagwarantować zmniejszenie ryzyka obrażeń. Należy pamiętać o ostrych zszywkach, które mogą być użyte do mocowania klap, ponieważ mogą one spowodować obrażenia. Pamiętaj, aby

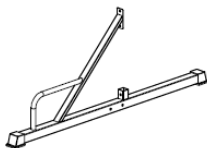







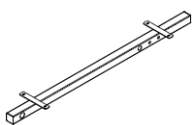

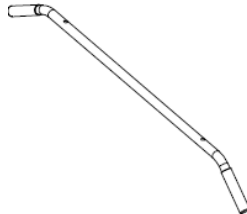
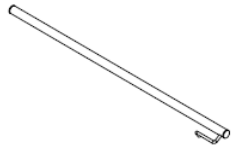
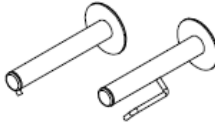







otworzyć karton w prawo, ponieważ będzie to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na usunięcie wszystkich elementów.

Rozpakuj komponenty

Ostrożnie rozpakuj każdy element, sprawdzając listę części, do której są potrzebne wszystkie części, aby zakończyć montaż danego produktu. Pamiętaj, że niektóre części mogą być wstępnie zamontowane w głównych elementach, dlatego przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta prosimy o uważne sprawdzenie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

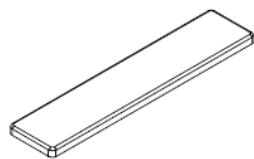CZĘŚCI








<p>Pozycja 1. ilość 2</p> <p>Baza</p> 	<p>Pozycja 2. ilość 1</p> <p>Poprzeczka A</p> 	<p>Pozycja 3. ilość 1</p> <p>Wał</p> 	<p>Pozycja 4. ilość 1</p> <p>Poprzeczka B</p> 	<p>Pozycja 5. ilość 2</p> <p>Pionowa rurka</p> 
<p>Pozycja 6. ilość 2</p> <p>Górna pionowa rurka</p> 	<p>Pozycja 7. ilość 1</p> <p>Ramię (prawe)</p> 	<p>Pozycja 8. ilość 1</p> <p>Ramię (lewe)</p> 	<p>Pozycja 9. ilość 1</p> <p>Ławka</p> 	<p>Pozycja 10. ilość 1</p> <p>Wspornik ławki</p> 
<p>Pozycja 11. ilość 1</p> <p>Belka</p> 	<p>Pozycja 12. ilość 1</p> <p>Wspornik stabilizatora</p> 	<p>Pozycja 13. ilość 2</p> <p>Uchwyty belek</p> 	<p>Pozycja 14. ilość 2</p> <p>Uchwyt</p> 	<p>Pozycja 14. ilość 1</p> <p>Pokrętło (M10*20)</p> 
<p>Pozycja 16. ilość 1</p> <p>Pin blokujący (10*60)</p> 	<p>Pozycja 17. ilość 2</p> <p>Poduszka ramienia</p> 	<p>Pozycja 18. ilość 1</p> <p>Oparcie</p> 	<p>Pozycja 19. ilość 2</p> <p>Zaślepka (45*45)</p> 	<p>Pozycja 20. ilość 4</p> <p>Zaślepki końcowe (50*50)</p> 

NARZĘDZIA



Są to wszystkie akcesoria potrzebne do ukończenia montażu danego produktu.

Następujące akcesoria są dostarczane w opakowaniu i należy je sprawdzić przed przystąpieniem do montażu.


ŚRUBY

Pozycja	Opis	Ilość	Rysunek
21	Śruba M10*65mm	6	
22	Śruba M10*60mm	9	
23	Śruba M10*55mm	4	
24	Śruba M10*20mm	4	
25	Śruba M10*16mm	8	
26	Śruba M8*60mm	4	
27	Śruba M8*16mm	4	

PODKŁADKI

28	Podkładka M10	50	
29	Podkładka M8	8	

NAKRĘTKI


30	Nylonowa nakrętka samoblokująca M10	19	
----	-------------------------------------	----	---

MONTAŻ

Ostrożnie rozpakuj każdy element, sprawdzając listę części, do której są potrzebne wszystkie części, aby zakończyć montaż danego produktu. ZAUWAŻ, że niektóre części mogą być wstępnie zamontowane na głównych elementach, więc sprawdź je przed skontaktowaniem się z zespołem wsparcia klienta.


KROK 1

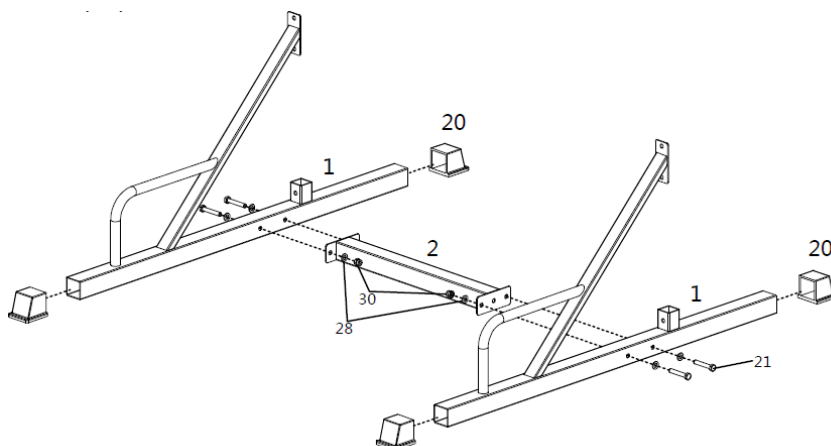1. Załóż zaślepki końcowe (20) na końce podstawy (1).
2. Podłącz podkładki (1) do belki poprzecznej A (2) za pomocą śrub M10 x 65 mm (21), podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek blokujących M10 (30).




KROK 2

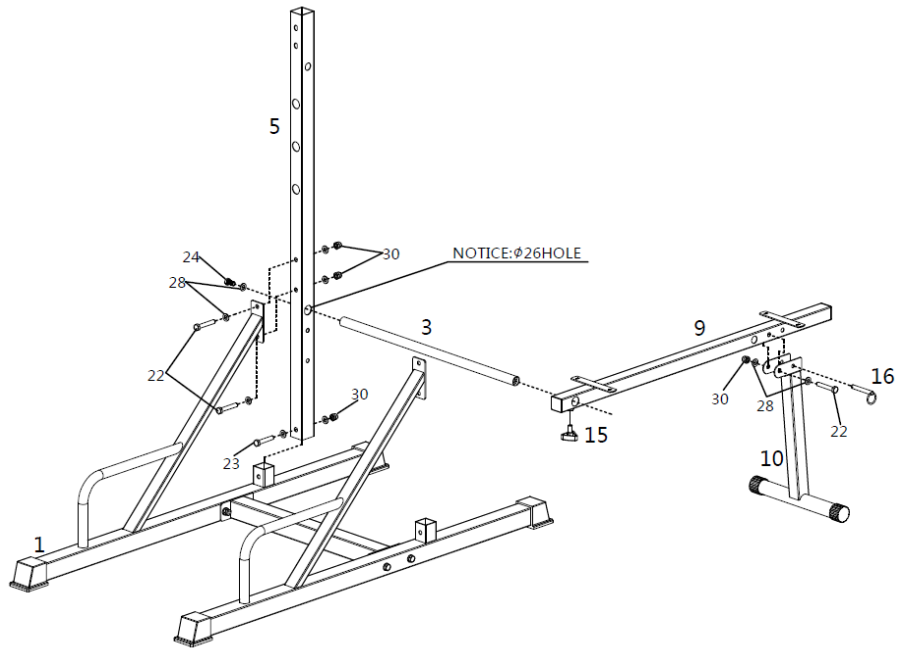1. Przymocuj jedną rurkę pionową (5) do podstawy (1) za pomocą śrub M10 x 55mm (23), śrub M10 x 60mm (22), podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek samoblokujących M10 (30).
2. Włóż jeden koniec wału (3) do rurki pionowej (5) za pomocą śrub M10 x 20 mm (24) i podkładek M10 (28) oraz wepchnij drugi koniec do otworu (Ø26) ramy oparcia (9) za pomocą pokrętła (15), aby je zablokować.
3. Zamocuj wspornik ławki (10) na ławce (9) za pomocą śrub M10 x 60mm (22), podkładek M10 (28), nylonowych nakrętek samoblokujących (30) M10 i włóż pin blokujący (16) do otworu (Ø11) ławki (9), aby ją zablokować.




KROK 3

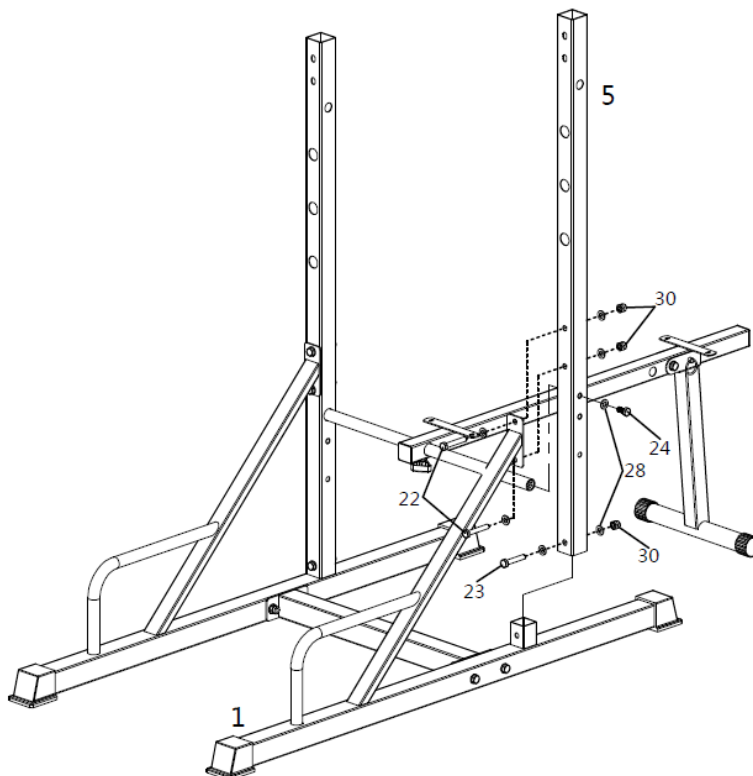1. Przymocuj inne pionowe rurki (5) do podstawy (1) za pomocą śrub M10 x 55mm (23), śrub M10 x 60mm (22) podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek samoblokujących M10 (30).
2. Włóż drugi koniec wału (3) do pionowej rurki (5) za pomocą śrub M10 x 20mm (24) i podkładek M10 (28).




KROK 4

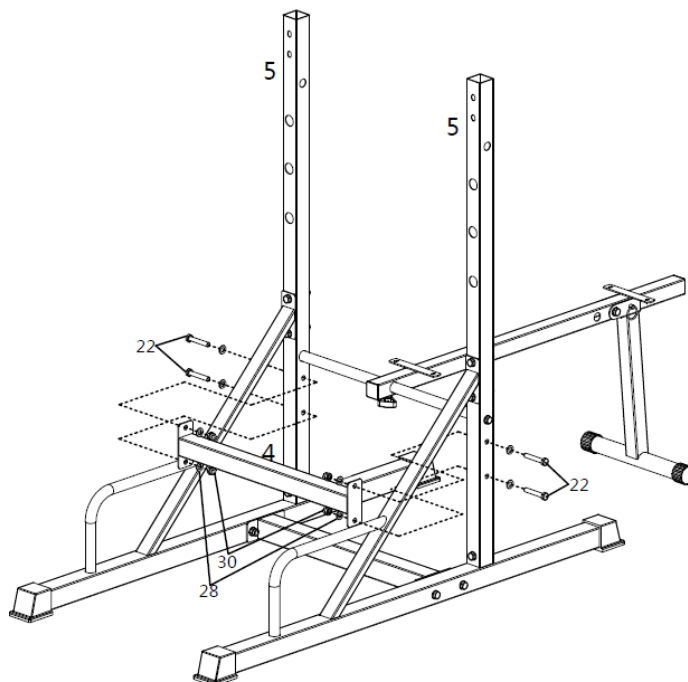Zamocuj belkę poprzeczną B (4) do słupków (5) przy użyciu śrub M10 x 60mm (22), podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek samoblokujących M10 (30).




KROK 5

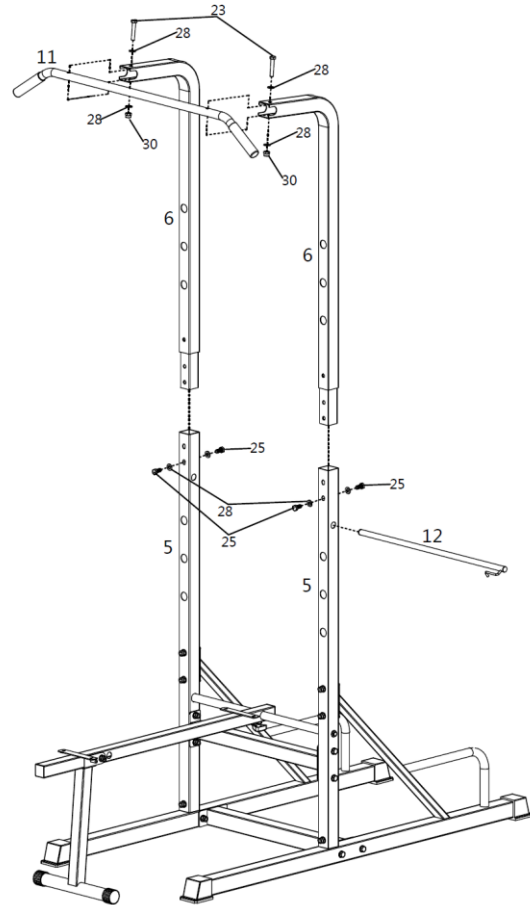1. Włóż górne słupki (6) do słupów (5) za pomocą śrub M10 x 16 mm (25) i podkładek M10 (28).
2. Przymocuj belkę (11) do górnych słupków (6) przy użyciu śrub M10 x 55 mm (23), podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek samoblokujących M10 (30).
3. Włóż wspornik stabilizatora (12) do otworu słupów (5).




KROK 6

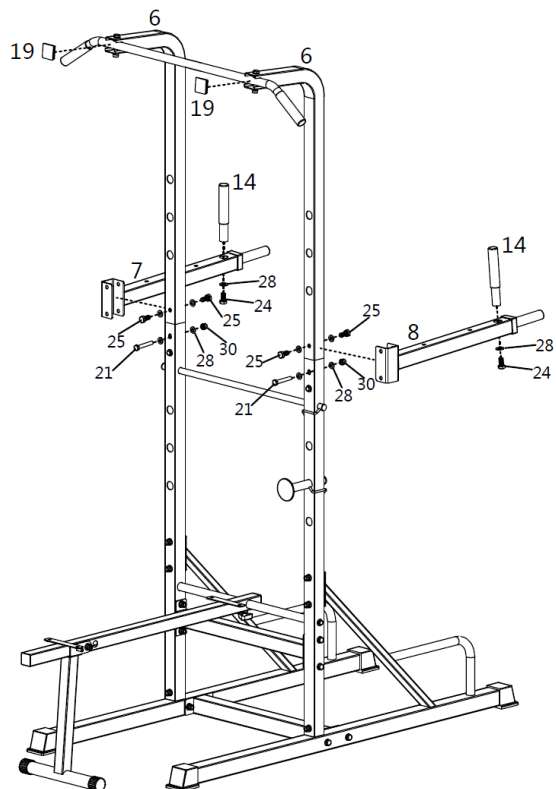1. Przymocuj ramiona (7, 8) do słupów (5, 6) przy użyciu śrub M10 x 65 mm (21), śrub M10 x 16 mm (25), podkładek M10 (28) i nylonowych nakrętek samoblokujących M10 (30).
2. Wsuń uchwyty (14) w ramiona (7, 8) za pomocą śrub M10 x 20mm (24) i podkładek M10 (28).
3. Załóż zaślepki (19) na górne słupki (6).




KROK 7

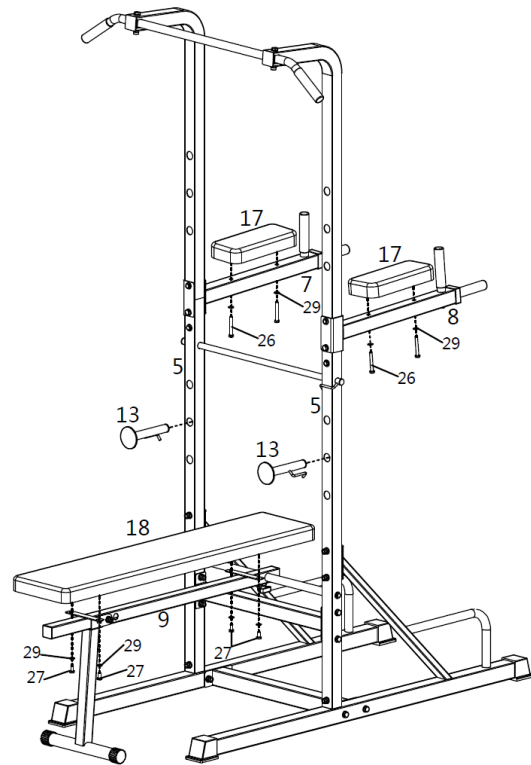1. Przymocuj poduszki ramion (17) do ramion (7, 8) przy użyciu śrub M8 x 60 mm (26) i podkładek M8 (29).
2. Przymocuj oparcie (18) do ławki (9) przy użyciu śrub M8 x 15 mm (27) i podkładek M8 (29).
3. Przymocuj zaczepy (13) do słupów (5).



KROK 8

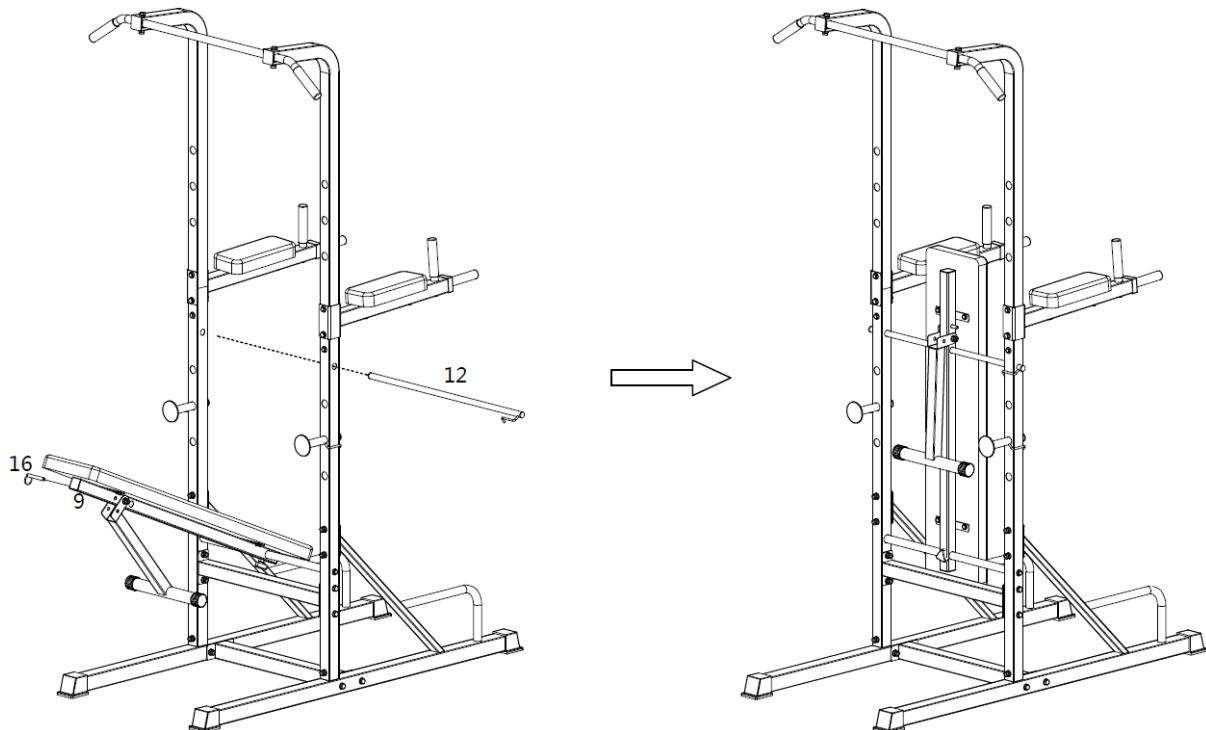Wyjmij kolek blokujący (16) z ławki (9) i złóż je za pomocą uchwytu stabilizatora (12), aby zablokować.



LISTA CZĘŚCI

Part	Opis	QTY
1	Baza	2
2	Poprzeczka A	1
3	Wał	1
4	Poprzeczka B	1
5	Pionowa rurka	2
6	Góna pionowa rurka	2
7	Ramie (prawe)	1
8	Ramie (lewe)	1
9	Ławka	1
10	Wspornik ławki	1
11	Belka	1
12	Wspornik stabilizatora	1
13	Uchwyt belek	2
14	Uchwyt	2
15	Pokrętko	1
16	Pin blokujący	1
17	Poduszka ramienia	2
18	Oparcie	1
19	Zaślepka	2
20	Zaślepka końcowa	4
21	Śruba M10 x 65mm	6
22	Śruba M10 x 60mm	9
23	Śruba M10 x 55mm	4
24	Śruba M10 x 20mm	4
25	Śruba M10 x 16mm	8
26	Śruba M8 x 60mm	4
27	Śruba M8 x 16mm	4
28	Podkładka M10	50
29	Podkładka M8	8

30	Nylonowa nakrętka samoblokująca M10	19
----	-------------------------------------	----

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756