




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 13000 Běžecský pás inSPORTline inCondi T40i

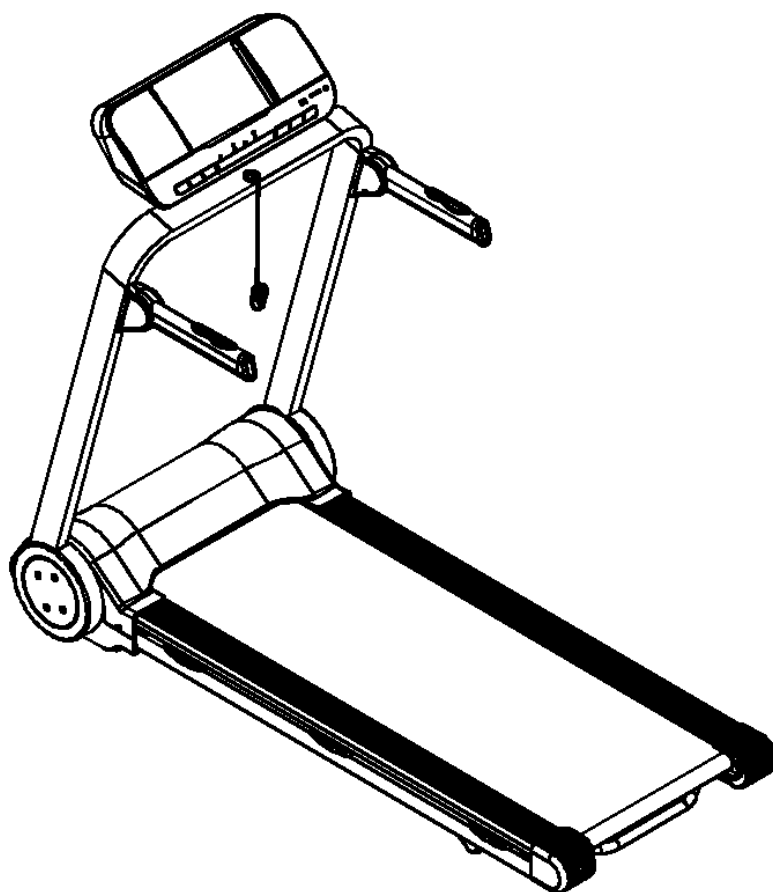

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POKYNY K SESTAVENÍ	4
KROKY K SESTAVENÍ	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OPERACE	8
DISPLEJ	8
SOFTWARE	8
FUNKCE TLAČÍTEK	9
RYCHLÝ START (RUČNÍ)	10
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	11
PŘEDNASTAVENÍ	11
MAPOVÁNÍ CVIČENÍ	11
UŽIVATELSKÝ PROGRAM	11
ROZMEZÍ PROGRAMU	11
BLUETOOTH & MP3 (VOLITELNÉ)	12
INSTRUKCE KE CVIČENÍ	12
POKYNY K ÚDRŽBĚ	13
SPRÁVNÉ VYCENTROVÁNÍ A NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	13
ČIŠTĚNÍ	14
BĚŽECKÝ PÁS A PROMAZÁVÁNÍ PLOCH	14
SEZNAM KOMPONENTŮ	16
PRŮVODCE PŘI PORUCHÁCH	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18




Před zahájením montáže a provozu si pozorně přečtěte přiložené instrukce.
Manuál si uchovejte pro budoucí potřebu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Zapojte napájecí kabel do příslušného uzemněného elektrického obvodu. Přístroj musí být dobře uzemněn. Pokud by se vyskytla porucha, zajistí uzemnění elektrickému obvodu co nejmenší odpor a sníží tím riziko elektrického šoku.
2. Umístěte přístroj na čistý a rovný povrch o rozměrech minimálně 2 x 1 m. Přístroj nepokládejte na tlustý koberec, abyste nezablokovali ventilaci. Přístroj také neumísťujte v blízkosti vody nebo venku. Z důvodu bezpečnosti zachovejte u zařízení volný prostor min. 0,6 m.
3. Přístroj postavte na místo s dobře viditelným a přístupným elektrickým napájením.
4. **Nikdy** zařízení nespustíte, zatímco na běžeckém pásu stojíte. Po spuštění startéru a nastavení rychlosti může nastat malá prodleva, než se stroj dá do pohybu. **Vždy** stůjte na stupátkách po boku přístroje, dokud se pás nezačne pohybovat.
5. Při cvičení noste vhodný oděv. Nenoste dlouhý nebo příliš volný oděv, který by se mohl do přístroje zachytit. Vždy mějte běžeckou nebo aerobickou obuv s gumovou podrážkou.
6. Budete-li odstraňovat kryt motoru, vždy vypojte kabel ze zásuvky.
7. Přístroj nesmí používat malé děti.
8. Ze začátku, dokud si na přístroj nezvyknete, se při chůzi nebo běhu vždy držte madla.
9. Pokud přístroj užíváte, vždy si k oděvu připněte šňůrku bezpečnostního klíče. Pokud by zařízení náhle změnilo rychlost v důsledku chyby a rychlost by se nepřiměřeně zvýšila, vytržením klíče přístroj okamžitě zastavíte.
10. Pokud není přístroj používán, neměl by být kabel zapojen v elektrice a bezpečnostní klíč by měl být vytažen.
11. Před zahájením cvičení se poradte se svým lékařem. Může Vám dát doporučená týkající se frekvence a intenzity cvičení s ohledem na věk a fyzickou kondici. Pokud pociťujete bolest nebo pnutí na hrudi, popř. nepravidelný pulz, ztrácíte dech nebo na Vás přicházejí mdloby nebo jiná nepříjemnost, **OKAMŽITĚ ZASTAVTE!** Před opětovným cvičením se poradte s odborníkem.
12. Pokud na napájení pozorujete poškození nebo opotřebení, zajistěte jeho okamžitou výměnu u kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se o opravu napájení sami.
13. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se snížilo riziko úrazu.
14. Před použitím položte své nohy na lištu po stranách přístroje a vždy si k oděvu připněte šňůrku bezpečnostního klíče. Uchopte se držadla předtím, než se pás správně rozpohybuje (jednou nohou si vyzkoušejte rychlost ještě před použitím). Abyste se vyhnuli ztrátě rovnováhy, snižte rychlost pásu na minimum nebo vytáhněte klíč. Pokud by bezpečnostní klíč nebyl zapojen či za nouzové situace se přidržíte držadel a vyskočte ze stroje.
15. Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat ven, aby nebránil pohybu uživatele.
16. **Kategorie: HC** (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití.
17. **Max. nosnost:** 120 kg
18. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POKYNY K SESTAVENÍ

Balení obsahuje níže uvedené díly

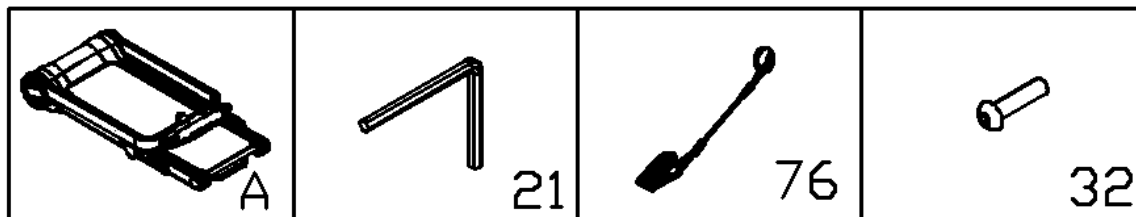

Seznam dílů:

Č.	POPIS	SPEC.	KS	Č.	POPIS	SPEC.	KS
A	Hlavní rám		1	21	Imbusový klíč	5 mm	1
76	Bezpečnostní klíč		1	32	Šroub	M8*42	2


Pomocné nástroje:

ČÍSLO	POPIS	SPEC.	POČET
21	Imbusový klíč	5 mm	1

KROKY K SESTAVENÍ


Stroj nespouštějte, dokud není plně sestaven.

Krok 1:

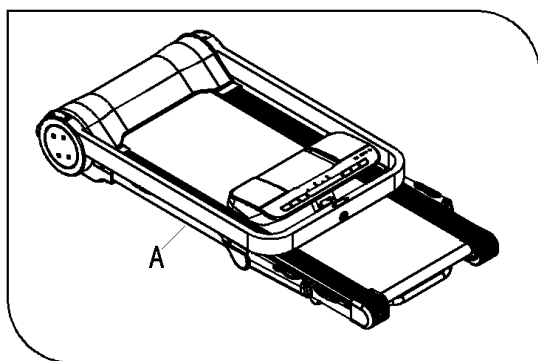


Otevřete krabici, vytáhněte rám přístroje (A) a položte jej na zem.

Krok 2:

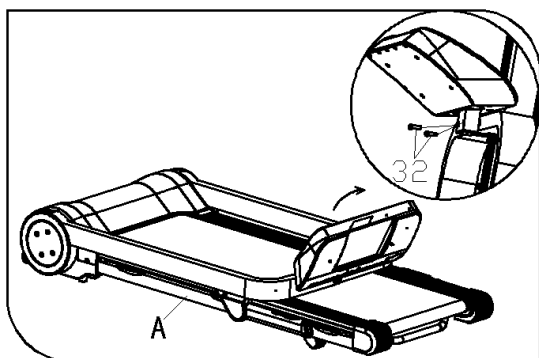


Zvedněte konzoli ve směru šipky. Ujistěte se, že zapojovací drát konzole není přimáčknutý. Zajistěte šroubem (32) pomocí šroubováku (5).

Krok 3:

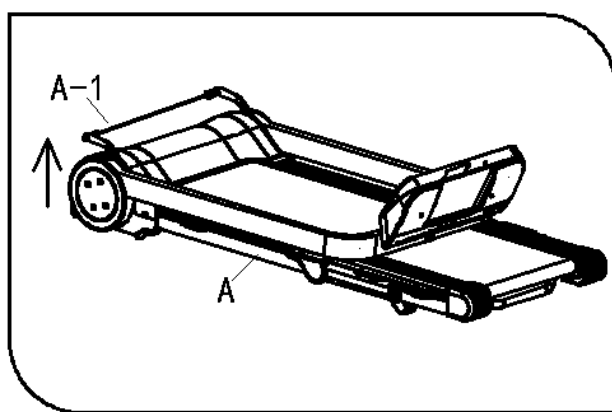


Zvedněte část (A-1) ve směru šipky a postavte hlavní rám (A) do vertikální polohy.

Krok 4:

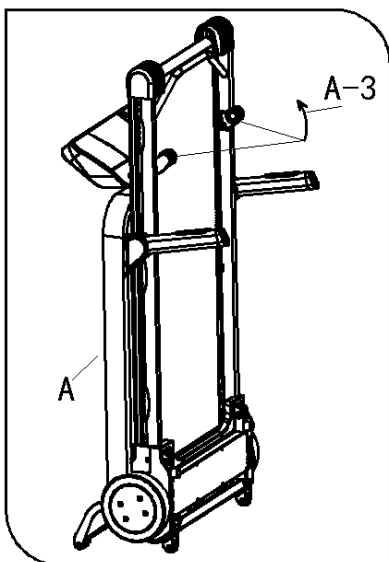


Otočte částí A-3 dle směru šipky.

Krok 5:

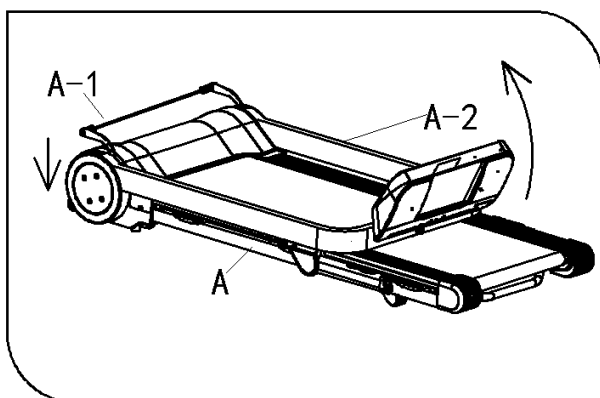

Zatlačte na část (A-1) a poté vztyčte pravou a levou část (A-2) dle směru šipky.


Krok 6:

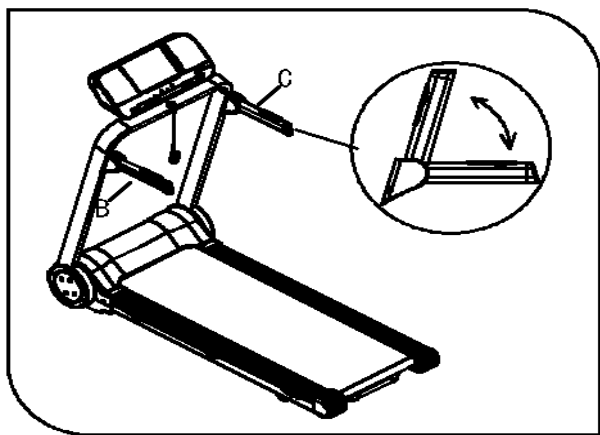

Otočte madla (B a C) dolů ve směru hodinových ručiček.


SKLÁDÁNÍ

Vytažení vzhůru:

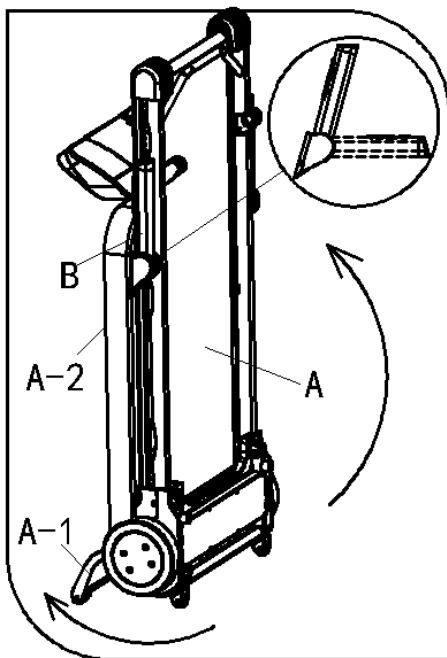

Pohněte tyčemi držadel nahoru a dejte je do pozice dle obrázku. Držte A-1, a posuňte A-2 dolů k hlavnímu rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Poté ve směru šipky postavte běžící plochu vzhůru do vyobrazené pozice.

Položení:

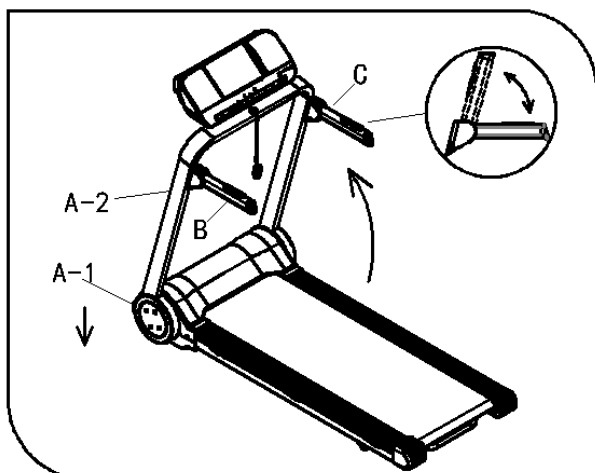

Položte hlavní rám A na podlahu a zatlačte na část A-1. Poté zvedněte část A-2, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nakonec otočte madla (B a C) dolů po směru hodinových ručiček.

POZOR: Přístroj nespouštějte, dokud neprovedete všechny uvedené kroky a dokud se neujistíte, že jsou veškeré šrouby dobře utaženy. Před spuštěním čtěte příbalovou dokumentaci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZLOŽITELNÝ ROZM. (mm)	1640*730*1275 mm	POHON	DLE POŽADAVKU
SKLOPNÝ ROZM. (mm)	370*730*1610 mm	MAX. VÝKON	DLE POŽADAVKU
BĚŽÍCÍ DESKA (mm)	1300*460 mm	PROUD	DLE POŽADAVKU
ČISTÁ VÁHA	55 kg	SKLON	0 - 12 %
MAX. HMOTNOST BĚŽCE	120 kg	RYCHLOST	1,0 - 16 km/hod.
3 LED DISPLEJ	RYCHLOST, ČAS, VZDÁLENOST, CALORIE, PULZ, SKLON		


UZEMNĚNÍ

Výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo dysfunkce zaručí uzemnění nejmenší odpor proudu, čímž sníží možnost elektrického šoku. Výrobek je vybaven kabelem s uzemněným vodičem a uzemněnou zástrčkou. Zástrčka musí být vsazena do uzemněné a řádně uchycené elektrické zásuvky s ohledem na místní předpisy a nařízení.

NEBEZPEČÍ — Jestliže nebude zařízení uzemněné, může způsobit elektrický šok. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným servisním elektrikářem ohledně vlastního uzemnění přístroje. Dodanou zástrčku si nijak neupravujte. Pokud nejde do zásuvky zapojit, pořiďte si zásuvku vlastní, ale instalovanou odborníkem. Výrobek je určen pro nom. provoz 220 V a má uzemňující zástrčku, která vypadá jako ta na obrázku A včetně následujících vyobrazení. Přesvědčte se, že je stroj zapojen do zásuvky se stejnou konfigurací jako zástrčka. U přístroje nepoužívejte adaptér.

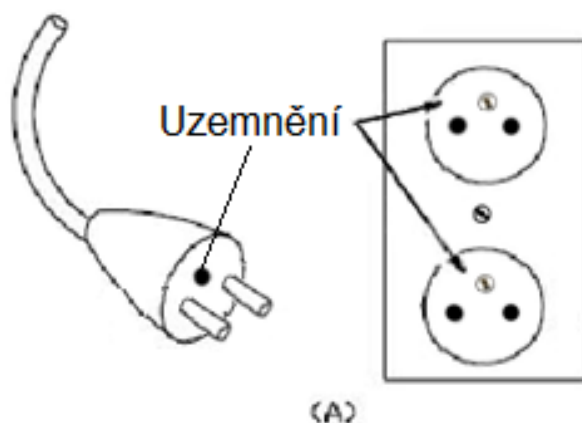

OPERACE

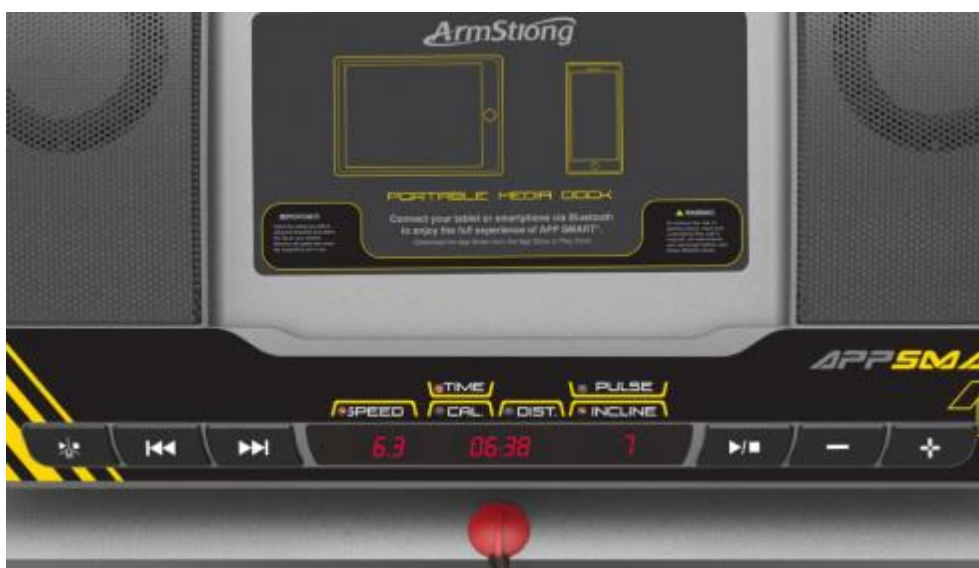

DISPLEJ

1. Okénko „**SPEED**“: V záložním nebo operačním stavu svítí LED světélko a displej ukazuje rychlost v rozmezí 1,0 - 16,0 km/h.
2. Okénka „**DIS.**, **TIME**, **CAL.**“: Pokud svítí dioda „**DISTANCE**“, ukazuje přístroj vzdálenost v rozmezí 0,0 - 99,0 km. Pokud svítí světélko „**TIME**“, ukazuje displej vzdálenost v rozmezí 0,0 - 99,0 km. Ukazuje také čas cvičení v rozmezí 0:00 - 99:59. Pokud svítí ukazatel „**CALORIES**“, ukazuje přístroj spálených kalorií běžce v rozmezí 0 – 9999.
3. Okénko „**PULSE/INCL**“: Když uživatel uchopí madla, rozsvítí se LED světlo a na displeji se zobrazí data ohledně tepu běžce v rozmezí 50 - 200 tepů/min. (Hodnoty jsou pouze referenční a nemohou být použity k lékařským účelům. Pokud svítí „**INCLINE**“, ukazuje zařízení úhel sklonu v rozmezí 0 - 12%.
4. Tento běžící pás se dá napojit na Android APP nebo na IOS APP skrze Bluetooth. Zařízení se tak dá kontrolovat pomocí mobilu nebo pomocí iPadu a data včetně informací se na nich zobrazí.

SOFTWARE

1. Požadavky na software: Zařízení potřebuje spolupracovat s níže uvedeným vybavením, aby se dalo připojit na běžící pás a aby se dala provádět kontrola.

Verze Androidu: Android 4.3 nebo vyšší

Verze stolního počítače: Bluetooth BLE4.0 nebo vyšší

Apple IPAD, stolní počítač: IOS operační systém IOS 7 nebo vyšší

Model IPADu: I PAD mini, I PAD mini2, I PAD mini3, I PAD Air, I PAD Air2.

2. Stažení a instalace softwaru:

Systém Android: Naskenováním QR kódu získáte odkaz.



Jděte na stránku <http://www.anzhi.com> a stáhněte soubor s názvem "C2-Treadmill" a nainstalujte software.



Systém IOS: Naskenováním QR kódu získáte odkaz.



V APP Store najdete soubor s názvem "C2 TREADMILL" a instalujte ho.


Navštivte stránku

<https://itunes.apple.com/cn/app/c2-treadmill/id986302503?mt=8>

FUNKCE TLAČÍTEK

1. Tlačítko "**START/STOP**": Pokud je stroj zapnutý a bezpečnostní klíč vložený, pak pomocí tohoto tlačítka zařízení kdykoliv nainstalujete. Pokud stroj běží a Vy toto tlačítko kdykoliv zmáčknete, zastavíte stroj a všechna data se vynulují.
2. Tlačítko "+", "-" na pravém držadle: Po spuštění stroje zmáčknete tlačítko "+", "-" k nastavení rychlosti. Při každém zmáčknutí se rychlost posune o 0,1 km.
3. Tlačítko "+", "-" na levém držadle: Po spuštění stroje zmáčknete tlačítko "+", "-", můžete tak upravit úhel sklonu. Rozsah přizpůsobení rychlosti je vždy o jednu sekci.
4. Dálkové ovládání:


A	Kulatý knoflík	F	Prstový kroužek	1	Tlačítko zvýšení sklonu
B	Krytka baterie	G	Indikační kontrolka	2	Tlačítko snížení sklonu
C	Baterie	H	Šroub a guma	3	Zvýšení rychlosti
D	Vsuvka baterie			4	Snížení rychlosti
E	Zámek baterie			5	START / STOP

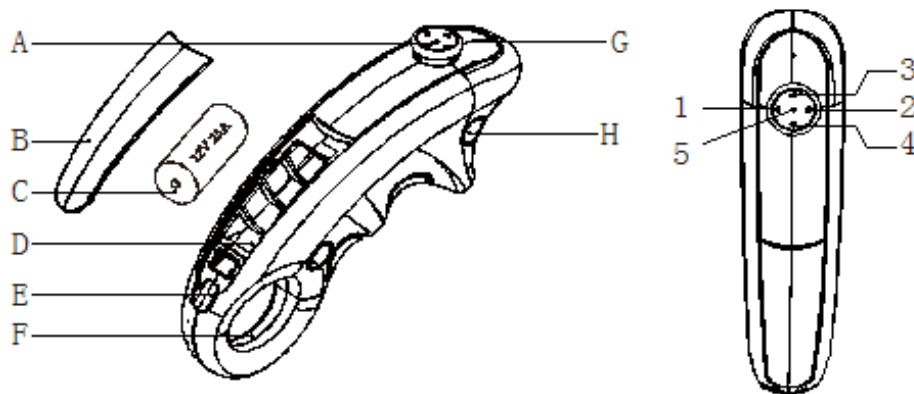

5. APP operace: Zmáčkněte tlačítko  a zobrazí se nápověda pro operace.
6. Po dokončení instalace APP vytvoří systém ikonu na systémové desce. Software spustíte kliknutím na tuto ikonu.




7. Po vstupu do softwarového systému, zmáčkněte tlačítko HELP a objeví se operační průvodce.



8. V operačním statusu APP se k pásu připojte skrze „přednastavený Bluetooth“ (C2-XXXXXXX).



Spusťte displej. Zmáčkněte tlačítko CONNECT k napojení na Bluetooth.



9. Pokud chcete ukládat získaná data, zmáčkněte tlačítko LOGIN/SIGN UP a přihlaste se jako člen. Poté můžete využívat server pro uchovávání dat.

RYCHLÝ START (RUČNÍ)

1. Zapněte běžící pás a vložte bezpečnostní klíč na určené místo. Spusťte APP software a napojte počítač běžícího pásu na svůj mobil nebo počítač.
2. Pokud je pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte tlačítko START/STOP na dálkovém ovládání, počítači nebo displeji APP softwaru. Pás se po 3 sekundách dá do pohybu rychlostí 1,0 km/hod a se sklonem „0“. Další okénka také začnou s odpočtem od „0“.
3. Po spuštění zařízení použijte ke změně sklonu a rychlosti APP software nebo dálkové ovládání.

OVLÁDÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ

1. Tlačítko SPEED-DOWN sníží rychlost běhu.
2. Tlačítko SPEED-UP zvýší rychlost běhu.
3. Tlačítko START/STOP sníží rychlost, dokud přístroj nezastaví.
4. Jestliže uživatel podrží po dobu 5 sekund snímač tepové frekvence, ukáže se naměřená hodnota.
5. Po vyjmutí bezpečnostního klíče se přístroj okamžitě zastaví. Všechna okénka zobrazí „---“, hlásič čtyřikrát zapípá a stroj se zastaví.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčknete START/STOP a stroj se spustí výchozí rychlostí 1,0 km/hod. a se sklonem „0“. Ostatní okénka také začnou s odpočtem od „0“. Zmáčknutím „+“, „-“, „+“, „-“ změníte nastavení rychlosti a sklonu.
2. APP operace: dle APP manuálu
3. Dálkové ovládání: dle APP manuálu

PŘEDNASTAVENÍ

Přednastavený program je nastaven v APP programu. Pokud je přístroj napojen na Bluetooth, je možno pás takto ovládat. Nahlédněte do APP manuálu.

MAPOVÁNÍ CVIČENÍ

Nahlédněte do APP manuálu.

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Uživatelský program je nastaven v APP programu. Pokud je běžící pás napojen na Bluetooth, je možno pás skrze něj kontrolovat. Řiďte se dle APP manuálu.

ROZMEZÍ PROGRAMU

	PROGRAM	ZAČÁTEK	ROZMEZÍ NASTAVENÍ	ROZMEZÍ DISPLEJE
ČAS (MIN:SEKUNDY)	0:00	15:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:00
SKLON (%)	0	0	0 - 12%	0 - 12%
RYCHLOST (km/hod.)	1,0	1,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0
VZDÁLENOST (km)	0	1,0	0,5 - 50,0	0,00 - 99,0
PULZ (tepů/min)	P	N/A	N/A	50 - 200
KALORIE	0	50	20 - 999	0 - 999

Funkce bezpečnostního klíče:

Při zatáhnutí za provázek bezpečnostního klíče se přístroj okamžitě zastaví. Okna displeje ukáží „—“—“, hlásič zapípá po dobu tří sekund a stroj se zastaví. Při opětovném vložení magnetického konce klíče do konzole se zařízení dostane do výchozí pozice pro běh.

Úsporný režim:

Systém má úspornou funkci SAVE-ON. V pohotovostním režimu při prodlevě 10 minut se systém SAVE-ON spustí a displej se zamkne. K opětovné aktivaci stačí zmáchnout kterékoliv tlačítko.

BLUETOOTH & MP3 (VOLITELNÉ)

1. Pokud je mobil nebo počítač napojen na běžící pás a nedokáže najít LINE-IN konektor, USB nebo vloženou SD kartu, vyhledá zařízení Bluetooth a automaticky se napojí na „C2-AUDIO-BT“. Můžete poslouchat hudbu skrze APP software Vašeho mobilu nebo počítače.
2. Pokud se zapojí LINE-IN konektor, USB a SD karta současně, připojí systém přednostně konektor. Pokud je konektor odpojen, spustí se USB. Pokud vyjmete USB, zobrazí se data na SD kartě.
3. Pokud posloucháte hudbu, zmáčkněte na levé straně počítače tlačítko na ovládání hudby.
: Další, : Předchozí, : Zesílit., : Ztišit.,
: Pauza, Play, APP Bluetooth on/off. V APP programu zmáčkněte tlačítko na 3 sekundy k připojení nebo odpojení služby Bluetooth.
4. Vložte datový kabel mobilu nebo počítače do USB. Běžící pás je dobije.

Vypnutí:

Vypněte stroj. Stroj můžete zastavit i za pochodu. Tímto způsobem zastavení přístroj nepoškodíte.

POZOR:

1. Ze začátku cvičení doporučujeme udržovat nízkou rychlost a přidržovat se madla, dokud si na zařízení plně nezvyknete.
2. Vložte magnetické zakončení bezpečnostního klíče do konzole a konec provázku klíče si připněte k oblečení.
3. Abyste bezpečně zastavili, zmáčkněte tlačítko STOP nebo zatáhněte za provázek klíče. Zařízení okamžitě zastaví.
4. Pokud je dálkové ovládání poškozeno, zkontrolujte, zda je v něm baterie nebo zmáčkněte kontrolní tlačítko, abyste zjistili, zda svítí kontrolka. Nakonec zmáčkněte START/STOP na 8 sekund v pohotovostním režimu. Systém se přepne do kontrolního režimu dálkového ovládání a okénko rychlosti ukáže „88“. Pro opuštění instruktážního režimu a návratu do režimu pohotovostního zmáčkněte kterékoliv tlačítko.
5. Baterii ani dálkové ovládání nedávejte do vody. Předejdete tak jejich poškození.
6. Dálkové ovládání se snadno poškodí. Proto na něj příliš netlačte.


INSTRUKCE KE CVIČENÍ

1. Zahřívací fáze

Toto opatření pomáhá zachovat optimální krevní oběh a zdravý pohyb svalů. Snižuje riziko vzniku křečí nebo svalového poškození. Na začátku by se mělo udělat pár protahovacích cviků, jak je popsáno níže. Každé cvičení by mělo trvat asi 30 sekund. Nesnažte se svaly do cílové polohy dostat násilím a nedělejte prudké pohyby. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte.

2. Cvičení

V této fázi dochází ke zvyšování výkonu. Při správném cvičení by svaly na nohách měly zesílit. Je velmi důležité udržovat rovnoměrné tempo. Vynaložená námaha by měla úměrně zvýšit srdeční tep do příslušné zóny znázorněné v grafu níže.

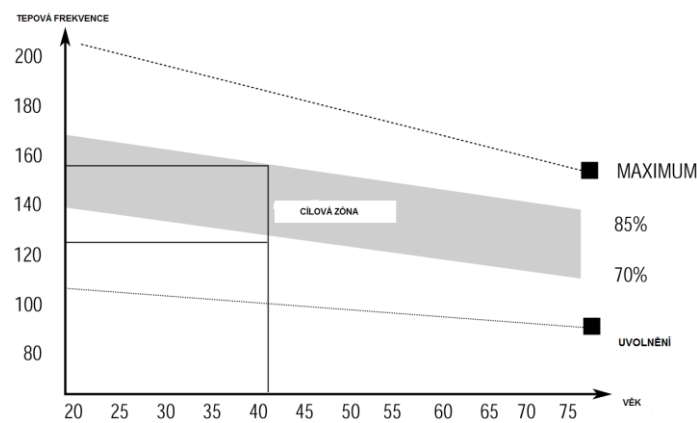

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.

3. Uvolňovací fáze

Tato fáze by měla uvolnit kardiovaskulární a svalové vypětí. Je to opakování zahřívací fáze – upravte tempo a pokračujte cca 5 minut. Měli byste zopakovat protahovací cvičení. Opět ale svaly příliš nenamáhejte a nenapínejte.

Jak se bude Vaše kondice zlepšovat, budete moci cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit minimálně třikrát týdně a cvičení si v týdnu rovnoměrně rozvrhnout.

Chcete-li zvýšit výkonnost svalů, budete muset nastavit poměrně vysokou zátěž. To znamená vyšší zatížení svalů na nohách a může to znamenat, že nebudete moci cvičit tak dlouho, jak jste si představovali. Pokud tedy chcete vylepšit svou kondici, budete muset změnit program. Při zahřívací a uvolňovací fázi byste měli cvičit normálně, ale na konci cvičební fáze byste měli zátěž navýšit, aby nohy pracovaly tvrději než jindy. Rychlost můžete regulovat, abyste udrželi srdeční pulz v uvedených mezích. Rozhodující je míra vynaloženého výkonu. Čím náročněji a déle cvičíte, tím více kalorií spálíte. Co do efektu je to totéž, jako kdybyste cvičili pro zlepšení kondice.


POKYNY K ÚDRŽBĚ

SPRÁVNÉ VYCENTROVÁNÍ A NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU


PÁS PŘÍLIŠ NEPŘEPÍNEJTE. Mohlo by to zapříčinit snížení výkonu motoru a nadměrné opotřebení válců.

CENTROVÁNÍ PÁSU

- Položte pás na rovnou plochu.
- Rozpohybujte pás asi na 3,5 mph.
- Pokud pás táhne příliš napravo, pootočte pravý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček.
- Pokud pás táhne příliš nalevo, pootočte levý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček.

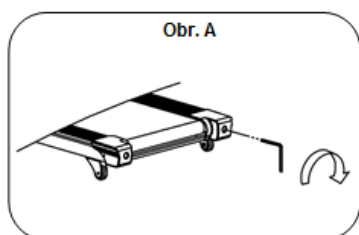

Obr. A: Pás táhne napravo.

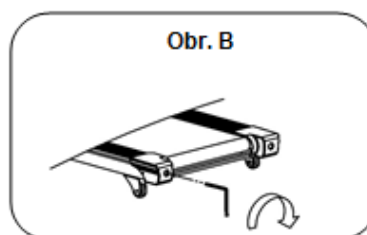

Obr. B: Pás táhne nalevo.

POZOR: Před čistěním nebo úpravou běžícího pásu vždy vypojte zařízení z elektrické zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

Čištění zařízení prodlužuje životnost stroje. Zařízení pravidelně zbavujte prachových nečistot. Čistěte nekryté plochy pásu včetně bočních kolejí. Zamezíte tak pronikání nečistot pod běžící pás.

Povrch pásu může být očištěn vlhkou utěrkou namočenou do čisticího prostředku. Nenechte kapalinu proniknout do vnitřku motoru zařízení nebo do prostoru pod pásem.

Pozor: Předtím, než odklopíte krytku motoru, vždy odpojte zařízení z elektriky.


Alespoň jednou ročně odklopte víko motoru a prostor pod víkem motoru vysajte.

BĚŽECKÝ PÁS A PROMAZÁVÁNÍ PLOCH

Tento běžící pás je vybaven předlubrikovaným nízkoúdržbovým krycím systémem. Tření pásové plochy může výrazně ovlivnit funkci a životnost Vašeho zařízení. Vyžaduje pravidelné mazání. Doporučujeme také pravidelnou kontrolu povrchu.

Doporučujeme promazávání dle následujícího rozvrhu:

- Lehké zatížení (méně než 3 hod. týdně) ročně
- Střední zatížení (3-5 hod. týdně) co 6 měsíců
- Vysoké zatížení (více než 5 hod. týdně) co 3 měsíce

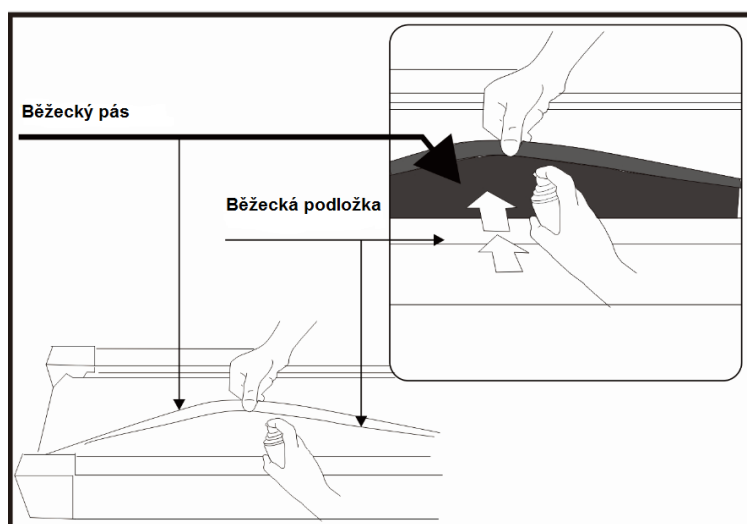

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a vehicle chassis or engine component. The diagram shows various parts numbered 1 through 98. The assembly includes a main frame, a front end with a wheel and suspension, a rear end with a wheel and suspension, and a central engine or motor unit. The diagram is oriented horizontally, with the front of the vehicle on the left and the rear on the right. The legend at the bottom left indicates symbols for fasteners and dimensions:

- 21: A symbol for a bolt or screw.
- 81: A symbol for a nut.
- 82: A symbol for a washer or spacer.
- a-1: A dimension line indicating a specific length or distance.
- a-2: A dimension line indicating another specific length or distance.

SEZNAM KOMPONENTŮ

Č.	POPIS	SPEC.	POČET	Č.	POPIS	SPEC.	POČET
1	Základna		1	51	Šroub	M6*55	2
2	Hlavní rám		1	52	Šroub	M6*35	1
3	Zdvih		1	53	Šroub	M6*30	8
4	Konzola		1	54	Šroub	M8*12	2
5	Rozpěra		1	55	Šroub	M8*16	4
6	Levé madlo		1	56	Šroub	M8*65	1
7	Pravé madlo		1	57	Šroub	M6**16	2
8	Matice		2	58	Matice	M6	8
9	Držák motoru		1	59	Matice	M8	5
10	Konzola		1	60	Šroub	ST4.0*15	49
11	Rám madel		2	61	Šroub	ST4.2*45	2
12	Kolík		2	62	Vyrovňovací podložka	φ8	10
13	Přední válec		1	63	Pružná podložka	φ8	8
14	Zadní válec		1	64	Pojistná podložka	φ6	3
15	Kolík		4	65	Šroub	ST2.9*8	10
16	Podložka		4	66	Šroub	ST2.9*6.5	8
17	Přítlačník pružiny		4	67	Šroub	M10*45	3
18	Pružina		2	68	Vyrovňovací podložka	φ10	6
19	Pružina držadla		2	69	Šroub	M10*50	2
20	Šroub		8	70	Šroub	M10*16	2
21	5# imbusový klíč		1	71	Pojistná podložka	φ10	4
22	Velká podložka		2	72	Šroub	M4*16	3
23	Svrchní kryt motoru		1	73	Vnitřní koncovka		1
24	Dolní kryt motoru		1	74	Počítač		1
25	Nášlapná lišta		2	75	Řídící jednotka		1
26	Levá koncovka		1	76	Bezpečnostní klíč		1
27	Pravá koncovka		1	77	DC Motor		1
28	Levý dekorační kryt		1	78	Knoflík pulzu a sklonu		1
29	Pravý dekorační kryt		1	79	Knoflík pulzu a rychlosti		1
30	Podpůrné držadlo		2	80	Motor sklonu		1
31	Rám levého kola		1	81	Magnetické jádro		1
32	Šroub	M8*42	3	82	Magnetický prstenec		1
33	Spodní deska		1	83	Přípojka		1
34	Koncovka držadla		2	84	Běžící deska		1
35	Tvarová svorka		2	85	Přípojný kabel		1
36	Pravý dekorační kryt		1	86	Rám pravého kola		1

37	Řemen	J170-6	1	87	Bezpečnostní přípojka		1
38	Podložka		1	88	Matice	M5	4
39	Transportní kolo		2	89	Kabel tepové frekvence		2
40	Tlumící podložka		8	90	Kabel regulace sklonu		2
41	Stojan		4	91	Šroub	M8*35	2
42	Svorka kabelu		1	92	Dekorační kryt levého držadla		2
43	Běžící pás		1	93	Dekorační kryt pravého držadla		2
44	Vsuvka bezpečnostního klíče		1	94	Pravá vzpřímená krytka L		1
45	Odpružení bezpečnostního klíče		1	95	Levá vzpřímená krytka L		1
46	Neklouzavá podložka		2	96	Pravá dekorační krytka-R		1
47	Šroub	M6*16	4	97	Krytka		2
48	Šroub	M8*55	2	a-1	AC kabel		1
49	Šroub	M10*80	1	a-2	AC kabel		1
50	Matice	M10	12	98	Tlumící podložka		6

PRŮVODCE PŘI PORUCHÁCH

1. E01 — Chyba v komunikaci:

Pravděpodobnou příčinou je přerušení komunikace mezi konzolí a kontrolní deskou nebo poškození počítače. Jednoduše zkontrolujte zapojení drátů mezi konzolí a kontrolní deskou a ujistěte se, že jsou dobře zapojeny. Pokud jsou příčinou špatné dráty, vyměňte je za nové nebo vyměňte počítač.

2. E02:

Pravděpodobnou příčinou je poškození bipolární tranzistoru nebo poškození kontrolní desky. Pomocí multimetru zjistěte, zda bipolární tranzistor nevyhořel. Vyměňte buď celý tranzistor, nebo přístrojovou desku.

3. E03 — Chybí signál čidla:

Pravděpodobnou příčinou poruchy je, že světélko rychlostního čidla 10 sekund neobdrželo signál. Ujistěte se, že je čidlo zadní strany desky dobře nainstalováno. Pokud ne, přeinstalujte jej. Zkontrolujte správné zapojení čidla. Pokud je ukazatel rychlosti poškozený, znovu konektor zapojte nebo vyměňte magnetický sensor za jiný. Zkontrolujte činnost kontrolního panelu a to, zda jsou dráty správně zapojeny. Pokud ne, správně je zapojte nebo vyměňte kontrolní desku.

4. E05 — Poškozená kontrolní deska nebo motor:

Pravděpodobnou příčinou je poškození kontrolní desky nebo motoru. Vyměňte kontrolní desku nebo motor.

5. E06 — Chyba napojení drátů motoru a kontrolní desky:

Pravděpodobnou příčinou poruchy je to, že dráty motoru a kontrolní desky nejsou dobře zapojeny nebo že stejnosměrný motor nebo kontrolní panel jsou poškozeny. Zkontrolujte, zda je deska nebo motor poškozen nebo zda jsou dráty dobře zapojeny. Vyměňte motor nebo kontrolní desku, popř. dráty rozpojte a znovu spojte.

6. “- - -” Bezpečné vypnutí

Pravděpodobnou příčinou poruchy je to, že bezpečnostní klíč není dobře vložen nebo je jeho vsuvka poškozena. Znovu zasuňte pojistku do konzoly. Dobře napojte zakončení nebo vyměňte vsuvku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: