



**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 13253 Trzykołowa hulajnoga WORKER Fliker 100**



## SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
CZĘŚCI I KOMPONENTY HULAJNOGI .....	4
INSTRUKCJA MONTAŻU .....	5
Krok 1: Rozkładanie hulajnoji .....	5
Krok 2: Montaż kierownicy .....	6
Krok 3: Regulacja wysokości .....	6
Krok 4: Składanie hulajnoji .....	7
SPRAWDŹ PRZED JAZDĄ .....	7
JAK JEŹDZIĆ .....	7
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I KONSERWACJA.....	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	9

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zachowaj tę instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Jak każdy inny produkt ruchomy produkt, jazda hulajnogą może być niebezpieczna i może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Pamiętaj, aby przeczytać cały podręcznik przed jazdą. W szczególności zwróć uwagę na następujące uwagi.

Ta hulajnoga zalecana jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Maksymalne obciążenie dla tej hulajnogi wynosi 50 kg. Zgodnie z normą EN 14619.

Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, ochraniacze na kolana, koszulka z długim rękawem, rękawiczki, długie spodnie.

Zawsze zakładaj i przymocuj sportowe buty, oraz nie jeździć boso lub w sandałach.

Proszę jeździć hulajnogą tylko na równym i poziomym podłożu. NIE używaj hulajnogi na mokrym i nierównym gruncie ze skałami lub żwirem. Ponadto NIE używaj hulajnogi po zmierzchu lub w nocy oraz przy mokrych lub lodowatych warunkach.

NIE UŻYWAJ hulajnogi tylko jedną ręką, ale upewnij się, że trzymasz obiema rękami kierownicę. Trzeba trzymać mocno obie ręce na kierownicy.

Podczas jazdy na hulajnodze nie wykonuj krótkich ani ostrych ruchów, oraz nie przechylaj ciała podczas skrętu, ponieważ kierownica może zostać skrzywiona, a hulajnoga może stracić kontrolę.

NIE JEŹDŹ hulajnogą na śliskiej lub mokrej nawierzchni, ponieważ koło może poślizgnąć się i stracić kontrolę.

NIE WOLNO jeździć hulajnogą na zboczu wzgórza, zwłaszcza nie zjeżdżać w dół wzgórza w długim, opadającym zboczu, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować awarię hamulca. Proszę zachować ostrożność podczas przechodzenia przez takie obszary.

Naciśnij dźwignię hamulca na kierownicy, aby upewnić się, że hamulec działa. Wspornik hamulca może być gorący po ciągłym użyciu, NIE dotykać wspornika hamulca, aby zapobiec zranieniu.

Obróć kierownicę w lewo i w prawo, aby mieć pewność, że działa dobrze i sprawnie. Sprawdź także, czy kierownica jest dobrze zamocowana przed jazdą.

Dzieci powinny jeździć przez cały czas pod nadzorem dorosłych. Przed użyciem skontroluj hulajnogę, upewniając się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i dokręcone, aby zapobiec wypadkom.

Musisz przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpiecznej jazdy.

NIE używaj dodatków nieuwzględnionych w hulajnodze. NIE próbuj samodzielnie modyfikować urządzenia.

Upewnij się, że wszystkie elementy są bezpiecznie zamontowane i zabezpieczone.

Uszkodzenie może wystąpić, jeśli powyższe środki ostrożności nie są przestrzegane.

**UWAGA:** Wszystkie zdjęcia hulajnogi lub naklejki z podręcznika użytkownika mają głównie charakter orientacyjny i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.


## CZĘŚCI I KOMPONENTY HULAJNOGI




LISTA CZĘŚCI			
LP.	NAZWA	LP.	NAZWA
1	Uchwyt	7	Rura kierująca
2	Kierownica	8	Płyta hamulca
3	Dźwignia hamulca	9	Przednie koło
4	Kabel hamulca	10	Pokrętło do składania
5	Klamra zaciskowa uchwytu	11	Podnóżek
6	Regulowana rurka	12	Tylne koło

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Otwórz pudełko i wyjmij z pudełka hulajnogę, klucze, nakrętkę trzpienia dla uchwytu, śruby i pas na rzep. Sprawdź, czy wszystkie części i komponenty są kompletne, czy nie.

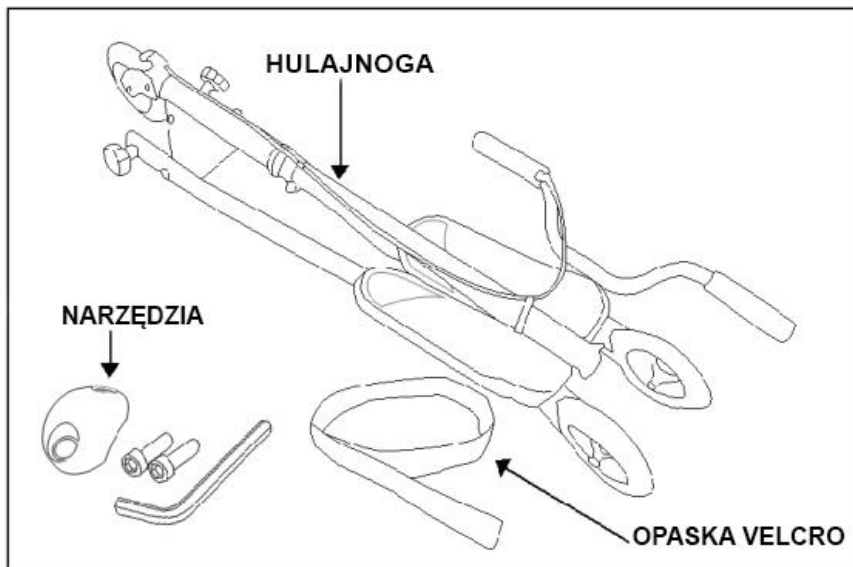


### Krok 1: Rozkładanie hulajnowy

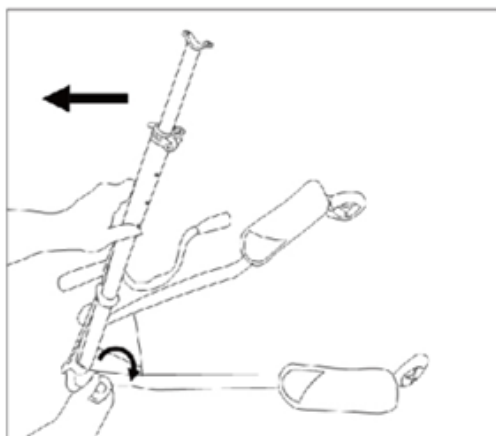

Chwyć jedną ręką rurę kierownicy i podnieś ją do pełnego rozłożenia. Z drugiej strony obróć obie gałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Proszę się upewnić, że obie tarcze są dokręcone. **(OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że palce są niewłaściwe z punktu składania lub mocowania).**

## Krok 2: Montaż kierownicy

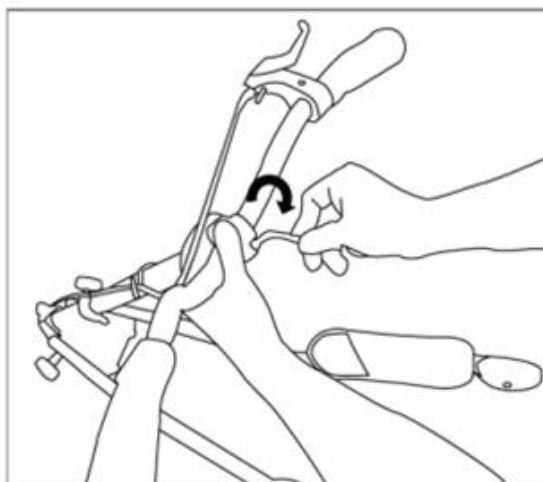


Umieść kierownicę na środku regulowanej rury. (dźwignia hamulca znajduje się po prawej stronie). Nałóż na kierownicę nasadkę zaciskową. Wkręć śruby, wyreguluj prawidłowy kąt kierownicy i upewnij się, że jest centralnie, a następnie dokręć śruby, aby zakończyć montaż. Upewnij się, że kierownica nie może być przesuwana do przodu lub do tyłu oraz jest dobrze zabezpieczona.

## Krok 3: Regulacja wysokości



Ta hulajnoga może być dostosowana do wysokości różnych użytkowników. Najpierw zwolnij dźwignię zwalniającą, popychając jedną ręką sprężynę śrubową, drugą ręką pociągnij za regulowaną rurkę lub popchnij ją w dół. Zablokuj śrubę sprężynową w jednym z otworów blokujących. Następnie dokręć dźwignię szybkiego zwalniania. Sprawdź, czy regulowana rurka nie przesuwa się.

## Krok 4: Składanie hulajnogi

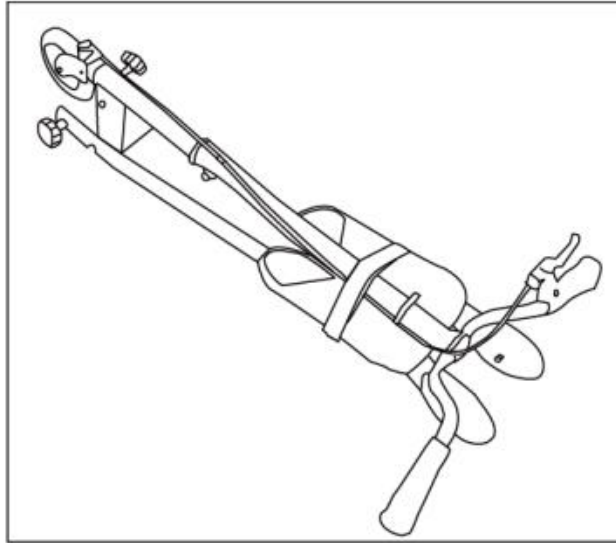


Ściśnij jedną ręką rurę kierowniczą, a następnie wykręć jedno z pokręteł, a następnie drugie. Naciśnij kierownicę w dół, aby dotknęła podnóżków. Owiń skuter za pomocą pasa na rzep. (**OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że palce są wolne od punktów składania lub przyciągania**).

## SPRAWDŹ PRZED JAZDĄ


1. Przede wszystkim upewnij się, że hamulce działają prawidłowo.
2. Po drugie, sprawdź, czy pokręta są dokręcone, a kierownica jest wyśrodkowana i dokręcona.
3. Po trzecie, sprawdź, czy koła tylne mogą płynnie obracać się, a podnóżki są dobrze zamocowane.
4. Wreszcie, po sprawdzeniu powyższych punktów, możesz zacząć jeździć hulajnogą.

## JAK JEŹDZIĆ

1. Wejdź na podnóżki, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

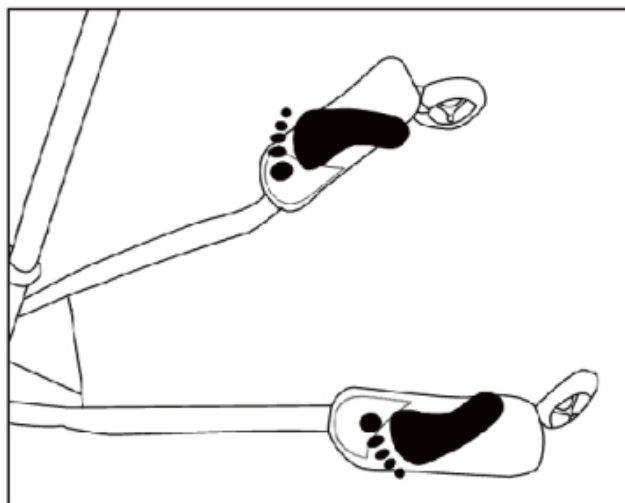

2. Przesuń dolną część ciała w lewo, a następnie przesuń w prawo. Powtarzaj te czynności, a hulajnoga będzie poruszała się z łatwością i stale.

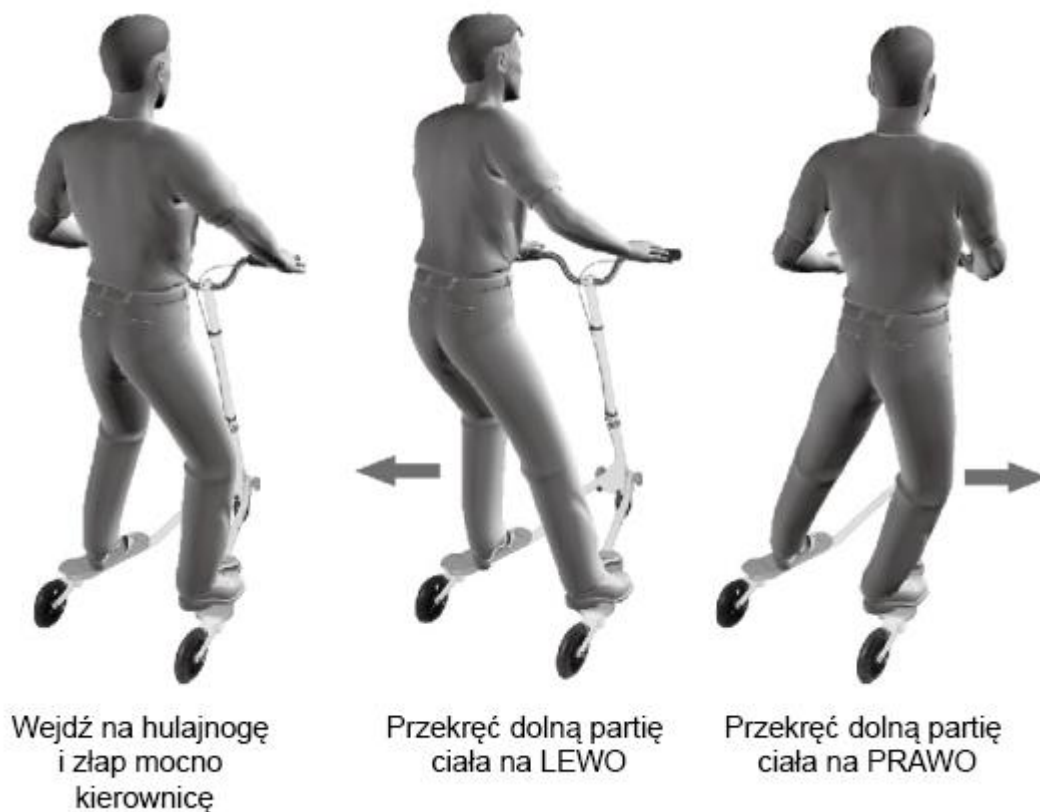

Wejdź na hulajnogę  
i złap mocno  
kierownicę

Przekręć dolną partię  
ciała na LEWO

Przekręć dolną partię  
ciała na PRAWO

## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I KONSERWACJA

1. Proszę obrócić łożyska i koła, aby sprawdzić, czy pracują lub dodaj smar, jeśli to potrzebne po pierwszych 2 tygodniach użytkowania.
2. Hulajnogę można składać i zapakować za pomocą pasa na rzep do łatwego przenoszenia. Możesz chwycić rurę kierowniczą do przenoszenia hulajnogę.
3. Nie zaleca się przykrywania malowanej rury plastikowymi torebkami lub tkaniną. NIE używać mokrej ściereczki do czyszczenia pomalowanego korpusu, aby zapobiec utracie połysku i oderwaniu. Jeśli hulajnoga utraci połysk po roku użytkowania, można użyć wosku samochodowego do polerowania części malowanych.
4. Generalnie zaleca się rozmontowywanie i czyszczenie co 6 miesięcy i dodawanie smaru na ruchomych częściach. Jeśli jakiegokolwiek części wymagają wymiany. skontaktuj się ze sprzedawcą, aby upewnić się, że części są poprawne.
5. Koła PU są nietrwałe i mogą się zużyć po pewnym czasie; skontaktuj się ze sprzedającym, aby zastąpić nowe koła PU do bezpiecznej jazdy.
6. Koła i łożyska kół mogą się zużyć, a kółka można łatwo zmieniać. Zdejmij środkowe śruby dwoma kluczami i zdejmij koło z widelca. Wymień koło lub łożysko kół, wkręcamy śrubę przez wyrównany widelec i koło, a następnie dokręć śruby dwoma kluczami po każdej stronie. Proszę się upewnić, że kółka lub łożyska kół są zgodne z modelem u lokalnego sprzedawcy.
7. Jeśli przewód hamulca jest luźny, wkręć śrubę i nakrętkę na koło zębate hamulca i wyciągnij linkę hamulca z zaciskiem. Kiedy linka hamulca jest ciągnie naprężona, jednocześnie śrubę i nakrętkę zębatej przekładni hamulcowej. Następnie sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo.
8. Nakrętki samoblokujące i inne elementy samoblokujące mogą utracić skuteczność, dlatego przed każdą jazdą należy upewnić się, że wszystkie składniki są zamontowane i dokręcone.



# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756