



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 14246 Hulajnoga WORKER Molden



Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA UŻYCIA.....	3
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OSTRZEŻENIA.....	4
WAŻNE OSTRZEŻENIA DLA MAŁYCH DZIECI	4
INSTRUKCJA MONTAŻU	4
BEZPIECZNE UŻYWANIE	5
KONSERWACJA.....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

INSTRUKCJA UŻYCIA

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i konserwacji. Przeczytaj uważnie instrukcję przed skorzystaniem z hulajnogi i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego skorzystania z niej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzegaj tych instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadku lub obrażeń:

- Sprawdzaj hulajnogę za każdym razem, zanim ją wyciągniesz i upewnij się, że wszystkie zamki, dźwignie, nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy koła i łożyska są prawidłowo włożone i czy nie ma na nich śladów zużycia. W razie potrzeby wymień je.
- Upewnij się, że rura sterowa jest zablokowana na wymaganej wysokości.
- Zawsze noś kask, ochraniacze nadgarstków, łokci i kolan, a także buty z gumowymi podeszwami podczas jazdy na tym urządzeniu.
- Nie zjeżdżaj po stromych ścieżkach, ponieważ zintegrowany hamulec nie zapewnia niezawodnej ochrony.
- Urządzenie wykorzystuje układ hamulca piórkowego. Aby włączyć hamulec, musisz stanąć na tylnym błotniku prawą lub lewą stopą.
- Okładzina hamulcowa bardzo się nagrzewa - unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą po hamowaniu, ponieważ możesz się poparzyć. Unikaj ciągłego używania hamulca przez długi czas.
- Nie jeźdź szybciej niż 10 km / h (6,2 mil / h).
- Unikaj ulic, dróg i innych miejsc o dużym natężeniu ruchu. Pamiętaj, aby nie naruszać lokalnych praw ani ograniczeń podczas korzystania z tego urządzenia.
- Nigdy nie przewoź innych osób na pokładzie hulajnogi.
- Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką po każdym użyciu. Należy również regularnie czyścić łożyska miękką wilgotną szmatką i okresowo je smarować. W razie potrzeby wymień je.
- Nie opieraj się zbyt mocno na kierownicy, ponieważ może to spowodować lekkie wygięcie rury. W ten sposób można uniemożliwić prawidłowe działanie tego urządzenia.
- Sprawdzaj śruby przynajmniej co 3 tygodnie i dokręć je. Zawsze używaj środka do zabezpieczania śrub.
- Po około 4 tygodniach sprawdź układ kierowniczy i w razie potrzeby go wyreguluj.
- Nie używaj hulajnogi na mokrej, oleistej, piaszczystej, brudnej, oblodzonej, szorstkiej lub nierównej powierzchni. Nigdy nie używaj jej o zmroku lub w nocy.
- Nie wykonuj żadnych nieprawidłowych regulacji na tym urządzeniu. Może to zmniejszyć jego bezpieczeństwo.
- Połączenia samoblokujące mogą stracić swoją skuteczność i powinny być regularnie wymieniane.
- Ostre krawędzie należy natychmiast usunąć, aby zapobiec skaleczeniom. Jeśli zauważysz ostre krawędzie na swoim urządzeniu, nie używaj go.
- Dostosuj styl jazdy do swoich umiejętności, aby uniknąć upadków, wypadków lub urazów.
- Nie wykonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji w urządzeniu. Może to zmniejszyć Twoje bezpieczeństwo.

- Wykonane zgodnie z normą EN14619, kategoria A. Koła: 205 mm. **Maks. limit wagowy: do 100 kg.**
- Sprawdź śruby osi. Muszą być dobrze dokręcone. Zbyt luźne śruby osi nie są skuteczne.

OSTRZEŻENIA

Podobnie jak jazda na rowerze, deskorolce lub rolkach, jazda na tej hulajnodze może być niebezpieczna i może prowadzić do wypadków, nawet w najlepszych warunkach. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku lub obrażeń, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Zawsze noś kask z testem bezpieczeństwa, kiedy jeździsz na tym urządzeniu. Nie zapomnij założyć ochraniaczy (na kolana, łokcie, nadgarstki itp.). Zapnij pasek pod brodą. Upadek bez sprzętu ochronnego może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
- Ważne właściwości urządzenia, takie jak przyczepność, hamowanie lub widoczność, zostaną zmniejszone podczas deszczu lub w mokrych warunkach, a ryzyko wypadku lub obrażeń będzie znacznie większe.
- Nie korzystaj z urządzenia o zmierzchu, w nocy lub przy złej widoczności, aby uniknąć wypadku lub obrażeń.
- Uważaj podczas montażu tego urządzenia i nie zmiążdż sobie palców.
- Nie pozwól dziecku korzystać z hulajnogi bez nadzoru osoby dorosłej.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DLA MAŁYCH DZIECI

Ta hulajnoga jest przeznaczona dla dzieci o wadze do 100 kg. To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z najnowszymi dyrektywami europejskimi EN71 przez TÜV Rheinland.


Jeśli jednak małe dzieci korzystają z tej hulajnogi, prosimy rodziców i ich opiekunów o przestrzeganie poniższych wskazówek:

1. Dorośli powinni idealnie ustawić wysokość kierownicy tak, aby była co najmniej 20 cm niżej od brody dziecka. Następnie należy zamknąć dźwignię szybkozamykacza, a śrubę dokręcić z drugiej strony kluczem imbusowym odpowiedniego rozmiaru, tak aby dziecko nie mogło odkręcić dźwigni.
2. Dzieci powinny jeździć na hulajnogach tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej. Zawsze noś ochraniacze i odpowiednie obuwie. Nigdy nie jeźdź po drodze w ciemności lub w warunkach gorszej widoczności.

INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA: Montaż może wykonać tylko osoba dorosła.



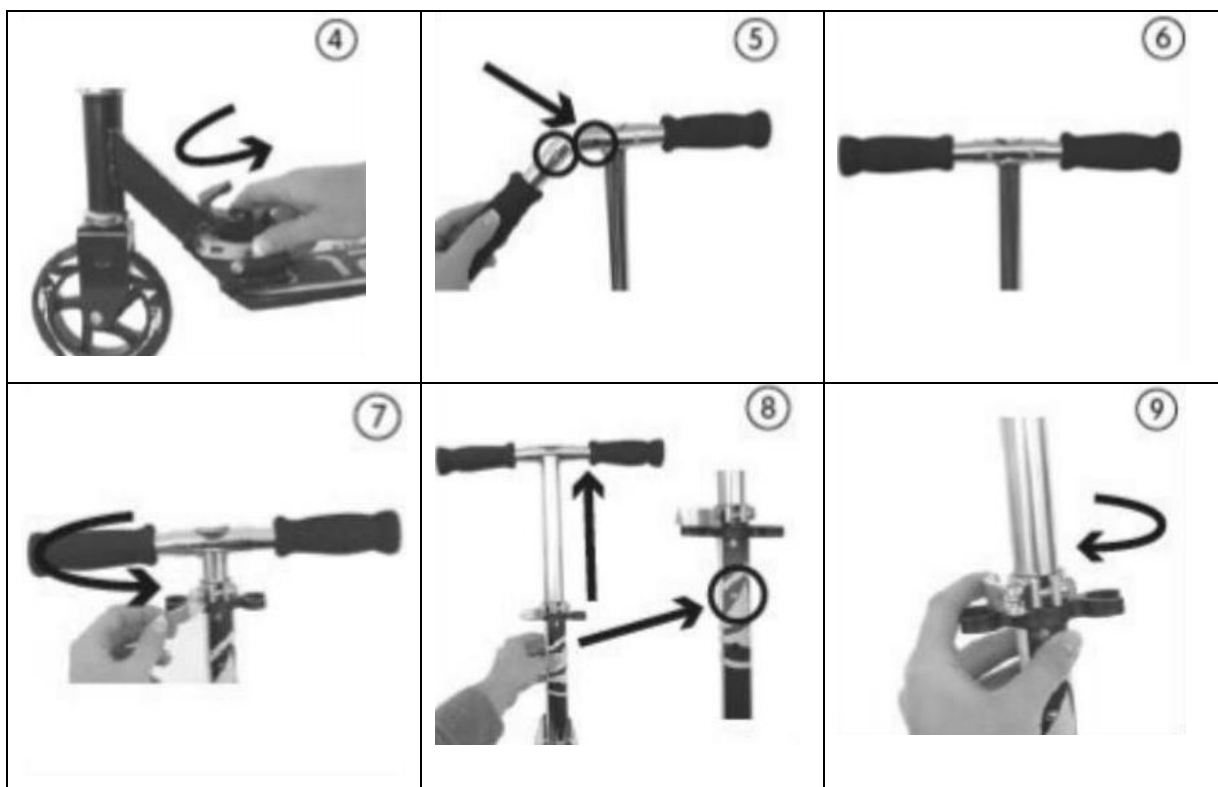

BEZPIECZNE UŻYWANIE

- Zdobądź doświadczenie przed pierwszym użyciem i jeźdź ostrożnie. Naucz się utrzymywać równowagę, aby uniknąć upadku lub obrażeń.
- Użytkownik staje na podnóżku i odpycha się podczas jazdy. Do kierowania używa kierownicy. Regularnie zmieniaj stopę odpychającą.
- Chwyć mocno kierownicę i zmniejszaj prędkość podczas skręcania.
- Zmniejsz prędkość przed wysiadaniem. Gdy hulajnoga jest całkowicie zatrzymana, zdejmij jedną stopę, a następnie drugą.
- Jeśli chcesz zahamować, po prostu nadepnij błotnik nad tylne koło. Hulajnoga zaczyna hamować do całkowitego zatrzymania.
- Nie zeskakuj podczas jazdy.
- Mechanizm hamowania nagrzewa się podczas używania. Nie dotykaj go, aby uniknąć poparzeń.
- Poproś o pomoc inną doświadczoną osobę, szczególnie w początkowej fazie używania.
- Naucz się prawidłowego użytkowania przed pierwszą jazdą.
- Droga hamowania wydłuża się podczas zjazdu. Za każdym razem bądź gotowy do bezpiecznego i płynnego hamowania.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Regularna konserwacja zwiększa bezpieczeństwo urządzenia.

- Łożyska: nie jeźdź po wodzie ani po piaszczystej nawierzchni. Nie jeźdź również w miejscach z plamami oleju, aby uniknąć uszkodzenia łożysk. Regularnie sprawdzaj łożyska pod kątem zużycia lub uszkodzeń i sprawdzaj, czy obracają się prawidłowo. Odłóż hulajnogę i spróbuj obrócić koła palcami. Jeśli się nie obracają, należy je zdemontować i sprawdzić. Zdemonstuj trzpień i wyjmij go. Zdejmij koło i wyciągnij łożysko. Jeśli jest zużyte, natychmiast wymień. Jeśli nie, nasmaruj. Użyj ręcznika papierowego lub szmatki, aby usunąć pozostałości oleju i brudu. Nałóż olej lub wazelinę. Złóż ponownie wszystkie części razem.
- Koła: mogą się zużywać przy długotrwałym użytkowaniu. Zwłaszcza tylne koło hamulca jest podatne na zużycie. Sprawdzaj go regularnie i wymieniaj w razie potrzeby.
- Modyfikacje: nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji. Zmniejszy to bezpieczeństwo hulajnogi. Reguluj urządzenie tylko zgodnie z tą instrukcją.
- Nakrętki i dźwignie szybkiego zwalniania: Te części mogą z czasem się poluzować. Sprawdź je i dokręć lub wymień w razie potrzeby.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756