




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 14401 Trampolina z uchwytem inSPORTline Cordy**

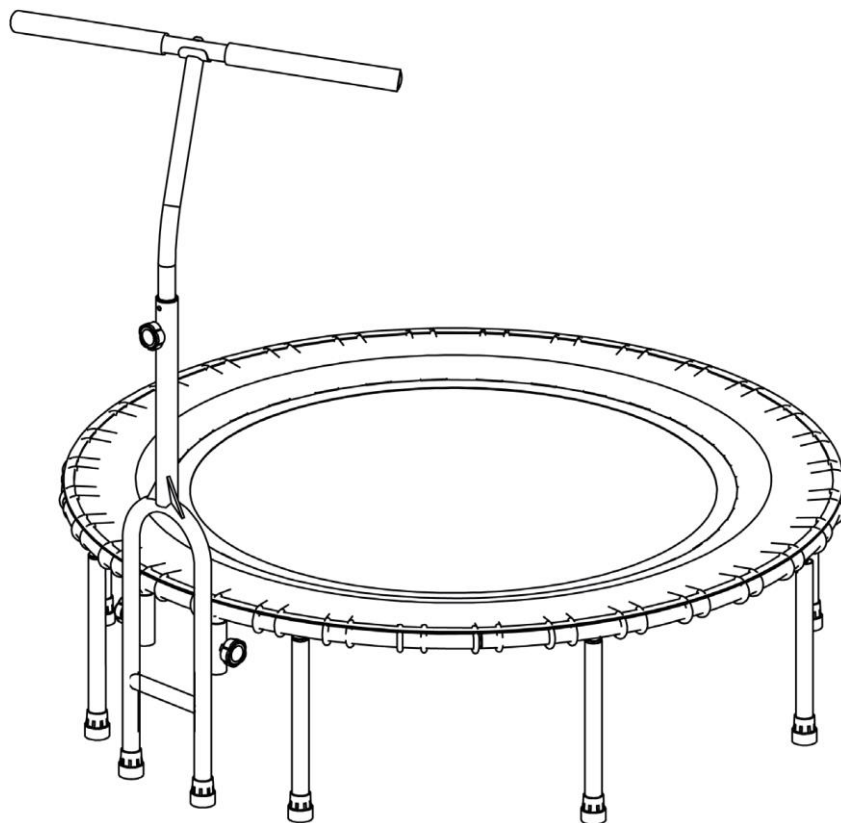

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	3
PARAMETRY .....	3
ZAWARTOŚĆ PACZKI.....	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	3
POPRAWNE UŻYCIE .....	4
MONTAŻ.....	5
WIDOK PO ROZŁOŻENIU .....	6
KROKI MONTAŻOWE.....	6
RAMA.....	7
MATA DO SKAKANIA.....	7
UCHWYT Z PIANKI .....	10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	13

## WPROWADZENIE

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę przeczytać niniejszą instrukcję przed montażem i pierwszym użyciem. Jeśli trampolina jest przekazywana innemu użytkownikowi, nie zapomnij o dołączeniu instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem trampoliny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu, jego opakowania lub użycia bez uprzedzenia.

## PARAMETRY

- Model: TX-B6393
- Limit wagi: 110 kg
- Zalecany wiek: 14+
- Masa całkowita: 12,04 kg
- Średnica trampoliny: 1145 mm
- Wysokość ramy: 340 mm
- Wysokość całkowita, uchwyt w komplecie: min. 1185 mm, maks. 1285 mm

## ZAWARTOŚĆ PACZKI

Część pakietu to:

- Trampolina z regulowanym uchwytem
  - Rama w 4 kawałkach
  - Uchwyt w 3 częściach
  - Mata do skakania z pierścieniami i pasami
  - 3 pokrętła bezpieczeństwa
  - Śruba zabezpieczająca uchwyt
- 32 elastyczne pętle (+ 2 wolne)
- Osiem nóg (dolna część uchwyty ma dwie nogi) z gumowymi pokrywami
- Narzędzia do łatwej instalacji pętli
- Klucz imbusowy + śrubokręt
- Wydrukowana instrukcja obsługi

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Maksymalna dopuszczalna masa wynosi 110 kg. Nie można przekroczyć tego limitu.
- Trampolina nadaje się do celów komercyjnych. Produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Ten produkt jest zgodny z normą EN 13219.
- Używaj tylko trampoliny zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszelkie inne użycie może spowodować obrażenia, a nawet śmierć.
- Nie modyfikować produktu w jakikolwiek sposób. Utrzymuj produkt tylko zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.
- Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
- Trampolina nie jest przeznaczona dla dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od trampoliny. Musisz mieć ponad 14 lat aby móc korzystać z trampoliny. Zalecamy nadzór profesjonalnego opiekuna w celu zwiększenia bezpieczeństwa i lepszych wyników.

- Tylko jedna osoba może używać trampoliny w jednym czasie.
- Nie umieszczaj innych przedmiotów na trampolinie ani pod nią. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu. Nie wchodzić do kosza trampoliny jeśli ktoś znajduje się pod nią.
- Osoby z zaburzeniami zmysłów lub ruchowymi nie mogą korzystać z trampoliny. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.
- Przed każdym użyciem zrób rozgrzewkę.
- Upewnij się, że przestrzeń gdzie ćwiczysz jest dobrze wentylowana.
- Nosić odpowiednie i wygodne ubrania. Upewnij się, że ubrania nie są zbyt luźne, które mogą zostać złapane w trampolinie. Zawsze nosić buty. OSTRZEŻENIE: Nie używaj butów o twardych podeszwach lub ostrych krawędziach. Możesz uszkodzić trampolinę lub przyczynić się do jej zużycia.
- Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz problemy z sercem, problemy z krążeniem krwi, problemy z ortopedią lub nie ćwiczyłeś przez jakiś czas. Kobiety w ciąży powinny również konsultować ćwiczenia na trampolinie z lekarzem prowadzącym.
- Ćwicz powoli i zachowaj odpowiednie tempo. Zbyt wiele wysiłku może powodować poważne komplikacje zdrowotne. Rób regularne przerwy.
- Nie używaj trampoliny bezpośrednio po posiłku. Nie ćwicz, gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Używaj trampoliny tylko wtedy, gdy czujesz się dobrze. Jeśli poczujesz się źle podczas ćwiczeń lub masz inne problemy (w tym nierównomierne oddychanie lub nieregularne bicie serca), przestań natychmiast ćwiczyć. Skonsultuj się z lekarzem
- Umieść trampolinę na twardej, płaskiej i czystej powierzchni. Jeśli masz drewnianą podłogę lub inną mniej trwałą powierzchnię, umieść trampolinę na macie ochronnej.
- Trampolina może być montowana i używana tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń trampolinę od sił zewnętrznych.
- Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas instalowania elastycznych bocznych pętli. Pętle są do mocowania maty do ramki. Ważne jest prawidłowe ich zamocowanie i regularne sprawdzanie ich elastyczności. Uważaj, dokręcając je i używaj dostarczonych narzędzi. Trampolina powinna być zmontowana przez dwie osoby.
- Nie używać trampoliny w pomieszczeniach o niskich sufitach, gdzie istnieje ryzyko uderzenia głową. Zachowaj co najmniej 2 metry wolnego miejsca wokół trampoliny. Ważne jest, aby zachować wolną przestrzeń wokół trampoliny w przypadku, gdy musisz bezpiecznie wyjść z trampoliny w sytuacji awaryjnej. Nie umieszczaj trampoliny na betonie, na asfalcie lub na innych twardych powierzchniach.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła (pożary, kominki, piece itp.).
- Jeśli na trampolinie pojawiają się ostre krawędzie, nie używaj jej.
- Nie używaj trampoliny, jeśli jest mokra.
- Trampolina nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, temperatur zamarzania, wysokiej wilgotności lub szybkich zmian temperatury. Mogłoby stać się nieodwracalnie uszkodzona.

## **POPRAWNE UŻYCIE**


- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części i śruby są prawidłowe i dokręcone. Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy przed zużyciem lub uszkodzeniem. Nie używaj trampoliny w takich przypadkach. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić.
- Nie wolno modyfikować trampoliny. Skontaktuj się z wykwalifikowaną obsługą klienta. Nieautoryzowane modyfikacje nie są objęte gwarancją.

- Upewnij się, że rama jest stabilna i czy wszystkie 32 elastyczne pętle są prawidłowo zamocowane. Muszą być rozciągnięte. Przed każdym użyciem upewnij się, że uchwyty są prawidłowo włożone i ustawione na odpowiednią wysokość.
- Uchwyty pomagają zachować równowagę. Nie opieraj się na nich pełnym ciężarem, możesz przewrócić trampolinę. Upewnij się, że ubrania lub włosy nie dostają się na uchwyt.
- Wysokość uchwytu można regulować w zależności od wysokości użytkownika. Nie zapomnij zabezpieczyć nowej pozycji za pomocą pokrętła bezpieczeństwa.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na trampolinie. Nie należy do trampoliny dołączać niedozwolonych akcesoriów.
- Trampolina nadaje się tylko do lekkich ćwiczeń (chodzenie, lekkie skoki, skosy itd.). W żadnym wypadku nie próbuj wykonywać tylnych fikołków lub wyskakiwania z trampoliny. Możesz spaść na głowę lub na kark i doznać śmiertelnych obrażeń.
- Nie wskakuj na trampolinę z wyższego gruntu i nie próbuj z niej wyskakiwać. Bądź ostrożny podczas korzystania z niej. Nie trzymaj nic w rękach i kieszonkach podczas skakania.
- Nie skakać podczas jedzenia lub picia. Upewnij się, że dobrze nawadniasz organizm podczas ćwiczeń.
- Zapoznaj się najpierw z produktem. Dopiero wtedy wykonaj trudniejsze ćwiczenia. Zawsze trzymaj skoki pod kontrolą i nie przeciążaj się.
- Skacz tylko w środkowej części maty. Nie stawiaj na krawędziach, w tym elastycznych pętlach.
- Trampolinę transportuj ostrożnie i nie uszkodź sobie pleców. W razie potrzeby poproś inną osobę dorosłą o pomoc.

## MONTAŻ

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.
- Przed montażem wyjmij wszystkie elementy z pudełka i upewnij się, że nie brakuje żadnej części.
- Trzymaj poszczególne elementy i narzędzia z dala od dzieci i zwierząt domowych. Małe części mogą być łatwo wdychane lub połknięte.
- Usuń wszystkie opakowania i plastikowe pokrywy. Upewnij się, że nie brakuje części (sprawdź listę części). Jeśli znajdziesz jakieś brakujące lub uszkodzone części, skontaktuj się z obsługą klienta.

## WIDOK PO ROZŁOŻENIU

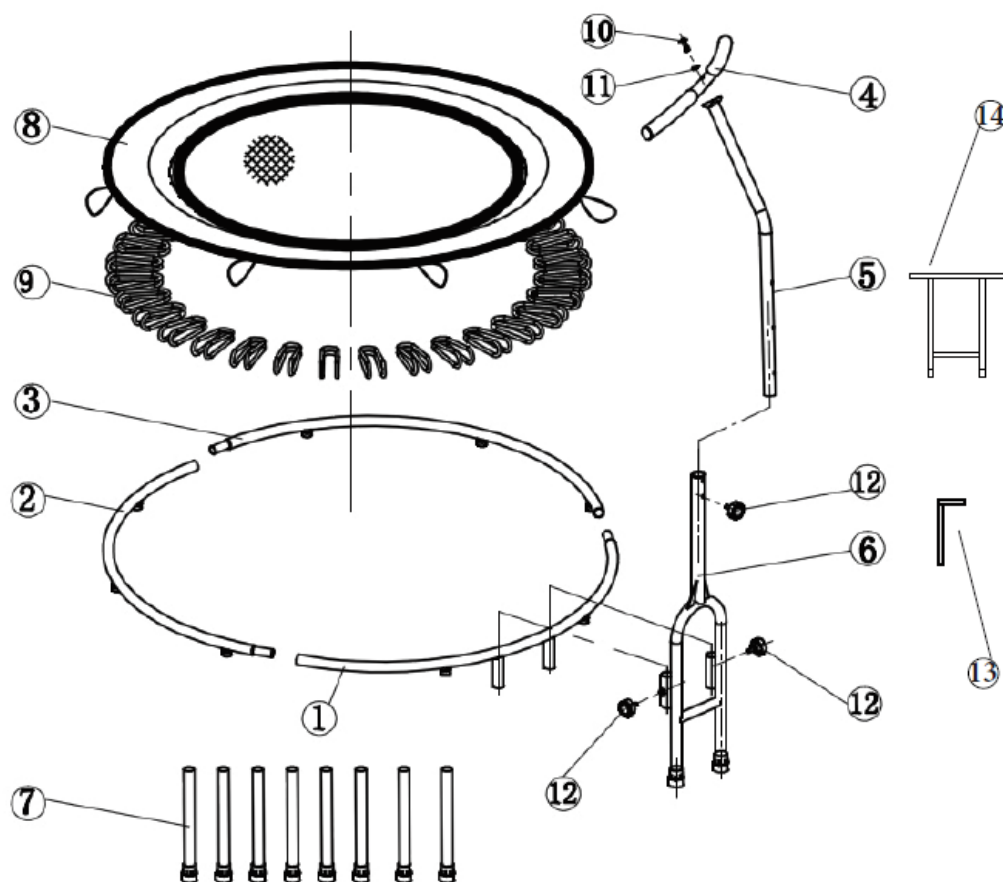

1	Główny element ramy	8	Mata do skakania
2	Główny element ramy	9	Elastyczne pętle
3	Główny element ramy	10	Śruba uchwytu
4	Uchwyt z pianki	11	Podkładka uchwytu
5	Górna część uchwytu	12	Pokrętła bezpieczeństwa paska bezpieczeństwa
6	Dolna część uchwytu	13	Klucz imbusowy
7	Nogi	14	Narzędzie dokręcające


## KROKI MONTAŻOWE

### UWAGA:

- Montaż może odbywać się tylko przez osoby dorosłe.
- Zabezpiecz miejsce na montaż.
- Chronić podłogę maty.
- Dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.

## RAMA

Włóż trzy elementy ramy do siebie tak, aby końce pasowały. Zdejmij plastikowe osłony z nóg, ich celem jest zabezpieczenie materiału podczas transportu. Ręcznie przykręć nogi do różnych otworów.

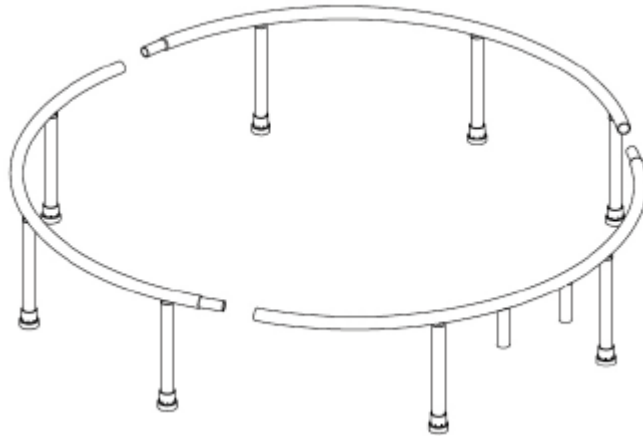

## MATA DO SKAKANIA

Teraz jesteś gotowy dołączyć matę do ramy.

- A. Rozłóż matę na podłodze, tak aby białe uchwyty były na wierzchu. Uchwyty mają zaczepione końce, w których mają znaleźć się giętne pętle.



- B. Umieść ramę na macie, tak aby nogi były skierowane do góry. Wyśrodkuj matę.




- C. Zamontuj matę do ramy elastycznymi pętelkami i dokręć je prawidłowo. Umieść elastyczne pętle w dolnych uchwytach na uchwycie, zgodnie z poniższym rysunkiem.



Upewnij się, że metalowa końcówka nie dotyka ramki. Rama może się zarysować.



- D. Nawlecz elastyczną pętlę przez ramę.

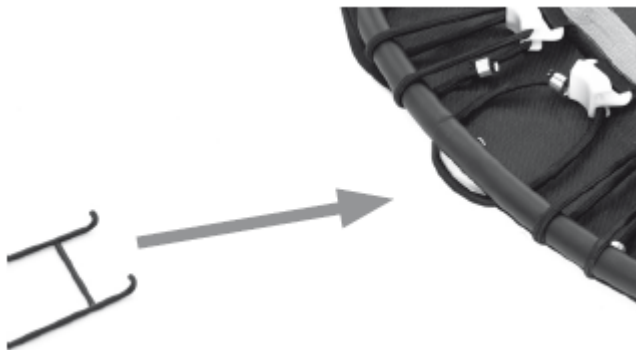



E. Chwyć pętlę za pomocą załączonego narzędzia tak jak na zdjęciu.



F. Rozciągnij pętlę nad ramką. Pętla jest teraz zamocowana i dokręcona.




Podłącz drugi koniec pętli do górnej części uchwytu.



**UWAGA:** Pierwsza pętla może być łatwa do dokręcenia ręką. Inne należy dokręcić używając dołączonego narzędzia, aby zapewnić prawidłową szczelność. Nawet wtedy jest to ciężka praca. Zalecamy przeprowadzenie montażu w dwie osoby.

- G. Zamontuj wszystkie pozostałe pętle w ten sam sposób. Zalecamy zawsze dokręcanie przeciwległych pętli. Trzymaj się wzorca. Upewnij się, że wszystkie 32 pętle są równomiernie rozłożone na ramie.

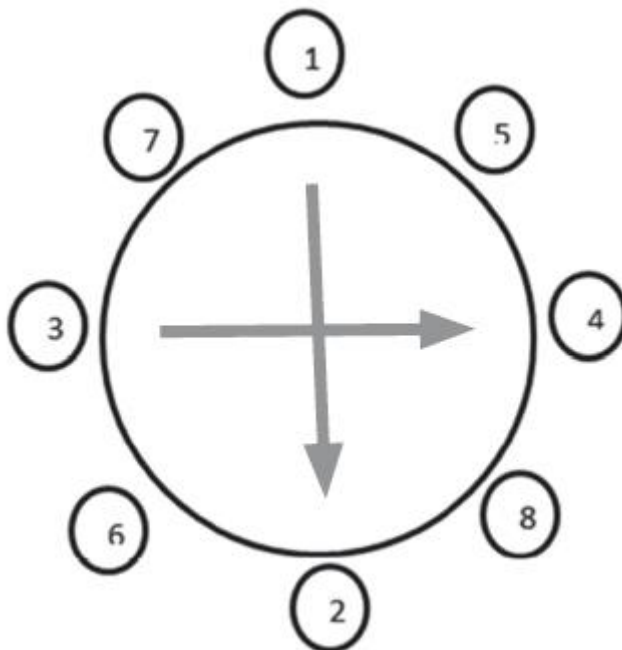


- H. Na końcu pociągnij paski maty nad nogami.



## **UCHWYT Z PIANKI**

Na koniec przymocuj uchwyt do ramy i dokręć ją śrubą.

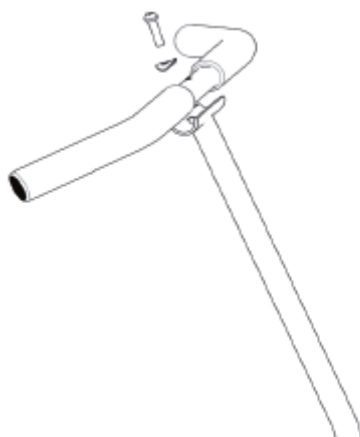

A. Włóż dolną rękkojeść do rury na ramie głównej.



B. Następnie włóż górną część kierownicy i dokręć ją na odpowiedniej wysokości za pomocą pokrętła.



C. Następnie przykręć uchwyt z pianki podkładką i śrubą. Upewnij się, że dobrze dokręciłeś śrubę.



**OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że wszystkie śruby i pokrętła na pasku uchwytu są dokręcone prawidłowo.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Czyścić trampolinę tylko czystą wodą i bezalkoholowymi środkami czyszczącymi. Jeśli używasz środków czyszczących na bazie alkoholu lub substancji chemicznych, możesz uszkodzić matę.
- Można odłączyć nogi, aby ułatwić przechowywanie. Jednakże, kiedy chcesz ponownie użyć trampoliny, upewnij się, że nogi są mocno przymocowane.
- Przechowywać trampolinę z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie przechowuj produktu na bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w miejscach nagłych zmian temperatur,

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756