



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 15255 Zewnętrzna kamera inSPORTline ActionCam III



*To zdjęcie jest tylko do celów poglądowych. Kolor może się różnić, w zależności od modelu.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
CECHY PRODUKTU.....	3
DANE TECHNICZNE.....	4
OPIS PRODUKTU	5
LISTA DODATKÓW.....	7
Montaż dodatków	7
UŻYWANIE.....	8
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE.....	10

WPROWADZENIE

Zakupiłeś wysokiej klasy kamerę zewnętrzną o wysokiej rozdzielczości. Produkt ma wiele funkcji, takich jak cyfrowe nagrywanie wideo, fotografowanie, przechwytywanie obrazu w zwolnionym tempie i wyświetlanie wideo. Bateria jest wymienna.

Aparat posiada także przydatne akcesorium do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, bezpieczeństwa w domu oraz fotografii w głębokich wodach. Spełni wszystkie Twoje potrzeby.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten produkt został wykonany z dużą precyzją. Nie pozwól, aby spadł lub by inne przedmioty spadły na niego.
2. Nie pozwól, aby aparat zbliżył się do źródeł silnych pól magnetycznych, takich jak magnesy lub maszyny napędzane silnikiem. Nie ustawiaj aparatu w pobliżu silnych źródeł fal radiowych - może to doprowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia dźwięku i obrazu nagrania.
3. Nie zostawiaj aparatu na wysokiej temperaturze lub na bezpośrednim świetle słonecznym.
4. Wybieraj karty Micro SD z renomowanych marek.
5. Aby uniknąć utraty danych, nie pozwól, aby karta SD znajdowała się blisko źródeł silnych pól magnetycznych.
6. Jeśli produkt nagrzej się podczas ładowania lub jeśli wychodzi z niego dym lub dziwny zapach, Odłącz go natychmiast od zasilania, aby uniknąć pożaru.
7. Upewnij się, że podczas ładowania aparat nie znajduje się w zasięgu dzieci, może to doprowadzić do porażenia prądem poprzez kabel zasilający

CECHY PRODUKTU

- Wodoodporna obudowa, która może być stosowana do głębokości 30 metrów pod wodą. Możesz także użyć go do robienia zdjęć ulubionym sportem wodnym.
- Fotografia
- Zwolnione tempo
- Maksymalna rozdzielczość wideo: 4K przy 30 klatkach na sekundę, 1080p przy 60 klatkach na sekundę
- Obiektyw kamery HD o szerokości 170 °
- 16-megapikselowy obiektyw HD
- Niski pobór mocy, może być używany przez około 90 minut przy włączonym Wi-Fi
- Wyświetlacz Super HD 2.0 cala
- Wymienna bateria może być wymieniona w celu przedłużenia żywotności aparatu
- Jednocześnie można ładować akumulator i nagrywać wideo
- Wyjście wysokiej rozdzielczości
- Obsługa karty pamięci 64 GB
- Wiele rozdzielczości wideo: 4K, 2.7K, 1080p, 720p
- Standard kompresji wideo: H.264
- Tryby fotografowania: wspólne, samowyzwalacz, automatyczny, strzał dramatyczny
- Tryby wideo: wspólne, pętlowe, powolne

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz LCD	2.0" LTPS
Obiektyw	170° A+ Wysokiej rozdzielczości obiektyw szerokokątny
Języki	Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Rosyjski, uproszczony Chiński, tradycyjny Chiński, Koreański, Japoński itp
Nagrywanie Wideo	4K w 30fps / 2.7K w 30fps / 1920x1080 w 60fps / 1920x1080 w 30fps / 1280x720 w 120fps / 1280x720 w 60fps / 1280x720 w 30fps
Format Wideo	MP4
Format kompresji wideo	H.264
Rozdzielczość zdjęć	16 megapixeli / 12 megapixeli / 8 megapixeli / 5 megapixeli / 2 megapixe
Karty pamięci	Micro SD (Klasa 10)
Tryby fotografowania	Normalny, samowyzwalacz, automatyczny
Tryby Wideo	Normalny, pętla, zwolnione tempo
Zwolnione tempo	1080p w 60fps, 720p w 120fps
Częstotliwość światła	50 Hz, 60 Hz
USB	USB 2.0
Zasilacz	5 V / 1 A
Pojemność baterii	900 mAh
Pobór energii	około 400 mA / 4.0 V
Długość nagranych filmu wideo	1080p / około 90 min
Czas ładowania	około 2 godziny
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/7/8 SP3/Vista, Mac 10.5 i nowszy
Wymiary	59 x 41 x 29 mm
Waga	44 g (bez baterii), 58 g (z baterią)
Temperatura pracy	-10 °C ~ +55 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C ~ +70 °C

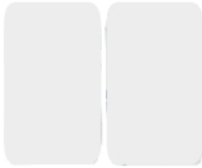
Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktu. Zawsze bierz pod uwagę rzeczywiste dane techniczne produktu.

OPIS PRODUKTU





LISTA DODATKÓW

				
Wodoodporna obudowa	Wspornik rowerowy	Predłużenie 1	Wspornik do kasku	Klip
				
Paski	Naklejka (3M)	Wspornik 2	Przewód	Przełącznik
				
Instrukcja obsługi				

Montaż dodatków





UŻYWANIE

1. Włóż kartę pamięci Micro SD .

Uwaga: używać tylko kart Micro SD z renomowanych marek.

2. Włóż baterię

- Zdejmij pokrywę baterii
- Włóż baterię do aparatu zgodnie ze znakami plus i minus wewnątrz i na baterii.
- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Dane techniczne.
- Założ pokrywę baterii na swoje miejsce.

3. Naładuj baterię

- Podłącz kabel USB do adaptera lub komputera, aby naładować baterię.
- Można jednocześnie ładować baterię i używać aparatu.
- Baterię można ładować, gdy aparat jest wyłączony.

4. Włącz aparat

Naciśnij przycisk zasilania przez 3-5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć aparat. Wyświetlacz zostanie włączony wraz z aparatem.

5. Włącz / wyłącz Wifi

- Włącz: ponownie krótko naciśnij klawisz W górę. Dioda LED zaświeci się na żółto.
- Wyłącz: krótko naciśnij przycisk W górę. Dioda LED zgaśnie.

6. Ustaw tryb

Włącz aparat, a następnie krótko naciśnij ponownie przycisk zasilania. Możesz wybrać z wideo, Fotografii i zwolnionego tempa, odtwarzania i ustawień.

7. Lampka LED

Gdy aparat jest gotowy do użycia, lampka zaświeci na niebiesko.

Połączenie Wi-Fi: gdy aparat podłącza się do sieci Wi-Fi. Po zakończeniu połączenia lampka przestanie migać. Żółte światło wyłącza się po odłączeniu sieci Wi-Fi.

Ładowanie: dioda LED świeci na czerwono podczas ładowania aparatu. Gdy bateria jest naładowana, światło gaśnie.

8. Jak używać aparatu

a. Ustawienia Wideo

Wybierz tryb wideo i rozpocznij nagrywanie, naciskając OK. Podczas nagrywania na wyświetlaczu miga czerwona kropka. Gdy nagrywasz, kropka zostanie wyłączona.

Tryby wideo: normalny, pętli (2 minuty, 3 minuty, 5 minut), zwolnione tempo (0,5 sekundy, 1 sekunda, 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 60 sekund).

b. Ustawienia Zdjęć

Włącz aparat i wybierz tryb fotografowania. Rozpocznij fotografowanie, naciskając OK.

Tryby fotografowania: zwykły, samowyzwalacz (3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund), automatyczny (3 sekundy, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 30 sekund), film dramatyczny - wykonuje kilka zdjęć w kolejności jeden Poruszający się obiekt, a następnie łączy je w jeden dramatyczny strzał (3 zdjęć na sekundę, 5 zdjęć na sekundę, 10 zdjęć na sekundę, 20 zdjęć na sekundę).

c. Zwolnione tempo

Włącz aparat i wybierz tryb zwolniony. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania na wyświetlaczu miga czerwona kropka. Po zakończeniu nagrywania punkt zostanie wyłączony.

d. Prześlij i usuń

Jeśli nagranie jest zakończone, użyj przewodu i prześlij nagrany materiał do komputera.

Możesz także wyjąć kartę SD i włożyć ją do komputera lub czytnika kart pamięci.

Usuwanie: W trybie odtwarzania naciśnij przycisk OK przez 3-5 sekund, aby usunąć plik.

9. Instalacja aplikacji i korzystanie z WiFi

Przed użyciem Wi-Fi zainstaluj aplikację "XDV" na inteligentnym urządzeniu.

UWAGA: Znajdź aplikację w Google Play, jeśli używasz telefonu z Androidem lub w App Store, jeśli masz iPhone'a.

Połączenie urządzenia:

- Włącz aparat i naciśnij klawisz W górę. Na ekranie pojawi się komunikat WIFI. Zacznie migać dioda LED.
- Otwórz ustawienia Wi-Fi w smartfonie lub tablecie i połącz swoje urządzenie z siecią o nazwie "Action Cam". Wpisz hasło "1234567890".
- Otwórz aplikację " XDV" , gdzie będzie można zobaczyć podgląd obrazu z kamery. W ten sposób możesz sterować kamerą przez telefon.
- Instalacja: aplikacja jest zgodna z systemem Android 4.1 i nowszym lub iOS 7.0 lub nowszym. Aby zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

10. Aktualizacja oprogramowania

Najpierw upewnij się, że telefon jest podłączony do internetu. Otwórz aplikację i połącz ją z aparatem. Jeśli nowa aktualizacja jest dostępna, aplikacja powiadomi Cię.

Wskazówka: Jeśli aparat zachowuje się w nieprawidłowy sposób, wyjmij i włóż baterię lub całkowicie ją wymień. Aparat powinien działać poprawnie.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemniaki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756