




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16148 Eliptický trenažér inSPORTline Oregon

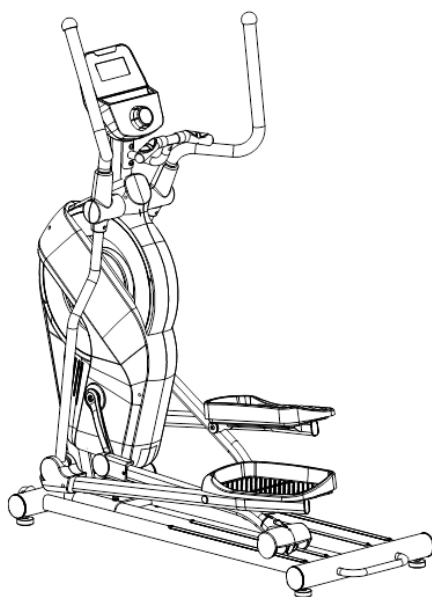

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
MONTÁŽNÍ DÍLY	4
SEZNAM ČÁSTÍ	4
KRESBY ROZLOŽENÉHO ZAŘÍZENÍ	8
MONTÁŽNÍ POKYNY	10
1. INSTALACE PATEK	10
2. SESTAVENÍ HLAVNÍHO RÁMU	10
3. INSTALACE MADEL A POSUVNÉ TYČE	11
4. INSTALACE LEVÉHO A PRAVÉHO PEDÁLU	12
5. LEVÉ A PRAVÉ RAMENO	12
6. INSTALACE DRŽADLA	13
7. POČÍTAČ/KRYTY KOLEČEK/KNOFLÍK REGULACE ZÁTĚŽE	13
8. KRYTY MADEL/KRYTY LIŽIN/KRYT POSUVNÉ TYČE	14
POČÍTAČ	15
FUNKCE TLAČÍTEK	15
OPERACE	15
FUNKCE	16
ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
CVIČEBNÍ INSTRUKCE	17
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	17
AEROBNÍ FÁZE	18
UVOLŇOVACÍ FÁZE	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech doporučení a výstrah. Výrobek používejte výhradně k určenému účelu.
- Věnujte pozornost veškerým skutečnostem, uvedeným v manuálu a přístroj používejte pouze v souladu s manuálem. Neprovádějte žádné neschválené úpravy trenažéru.
- Před každým tréninkem se zahřejte zahřívacími cviky, abyste předešli poranění svalů. Po cvičení vykonajte uklidňovací cviky pro uvolnění organismu.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice. Musí být řádně utaženy. Zařízení průběžně kontrolujte co do poškození nebo opotřebení. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý, pevný povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup od okolních objektů min. 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny a koberce použijte podložku.
- Na cvičení se vhodně oblékněte. Vezměte si přiměřený sportovní oděv a obuv. Nepoužívejte příliš volný oděv, který se může snadno zachytit.
- Pouze jedna osoba smí na přístroji cvičit v daný čas. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Údržbu provádějte v souladu s manuálem. Pokud se vyskytnou obtíže, obraťte se na autorizovaný servis.
- Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti nebo zvířata bez dozoru ani v blízkosti zařízení.
- Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Při nastupování a opouštění zařízení buďte obzvláště opatrní. Nejdříve se chopte madel a boční pedály stlačte to nejnižší polohy. Vystupte si na pedál a překročte rám přístroje. Druhou nohu takto umístěte na druhý pedál. Madla držet pevně rukama a pedály pohybujte rytmicky a plynule. Snažte se sjednotit pohyb rukou a nohou. Po skončení stlačte jeden z pedálů do nejnižší polohy a nohama postupně pedály opusťte.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte s lékařem. Obzvláště důležité je to, pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace. Pozorujte reakci Vašeho těla. Pokud pocítíte malátnost nebo jiné komplikace, přestaňte cvičit. Nepřepínejte se. Nesprávné cvičení může způsobit vážná zranění.
- Hmotnost zátěžového kola: 8,5 kg
- **Max. nosnost:** 110 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

MONTÁŽNÍ DÍLY

Č.	Vzhled	Popis	Ks
33		Šroub M6*15	8
34		Podložka ø6*ø12*1.0	8
17		Samořezný závitový šroub ST4.2*20	10
25		Samořezný šroub ST4.2*20	4
18		Samořezný šroub ST2.9*16	4
16		Šroub M8-40	4
15		Pojistná matice M8	4
44		Šroub M8*55	2
27		Podložka ø8*ø20*2.0	2
15		Pojistná matice M8	2
-		Imbusový klíč S6	1
-		Imbusový klíč S5	1
-		Univerzální klíč se šroubovákem S10-13-14-15	1
-		Oboustranný klíč	2

SEZNAM ČÁSTÍ


Č.	Popis	Počet
1	Hlavní rám	1
2	Základna	1
3	Levé rameno	1
4	Pravé rameno	1
5	Madlo	2
6	Levá ližina	1
7	Pravá ližina	1
8	Posuvná tyč	2
9	Držadlo	1
10	Šroub M8*20	15
11	Pružná podložka ø8	5
12	Velká podložka ø8*ø25*2.0	4


13	Pouzdro ø33*ø19*31	4
14	Pouzdro ø50*ø26*31	4
15	Pojistná matice M8	7
16	Šestihranný šroub M8-40	4
17	Samořezný závitový šroub ST4.2*20	14
18	Samořezný šroub ST2.9*16	4
19	Kryt levého madla A	1
20	Kryt levého madla B	1
21	Kryt pravého madla A	1
22	Kryt pravého madla. B	1
23	Pěnové obležení držadla ø32	2
24	Koncovka madla	2
25	Samořezný šroub ST4.2*20	16
26	Krytka levé ližiny A	1
27	Podložka ø8*ø20*2.0	6
28	Pouzdro ø15*ø20*15.5	2
29	Zámek ložiska	2
30	Hřídel	2
31	Krytka levé ližiny B	1
32	Levý pedál	1
33	Šroub M6*15	8
34	Podložka ø6*ø12*1.0	8
35	Krytka válce	2
36	Kovové pouzdro	4
37	Klips	4
38	Ložisko 6202	4
39	Kolečko válce	2
40	Vlnitá podložka ø15	2
41	Ložisko 6004	6
42	Otočná trubka	2
43	Pružná podložka ø20	3
44	Šroub M8*55	2
45	Šroub M8*20	3
46	Silikonová podložka ø10*ø30*1	7
47	Šroub M10*20	4
48	Pružná podložka ø10	4
49	Podložka ø10	4
50	Koncovka madla	2

51	Pěnové obložení madla ø28	2
52	Kabel snímače tepu	2
53	Počítač	1
54	Krytka pravé ližiny A	1
55	Krytka pravé ližiny B	1
56	Šroub M10	4
57	Patka	4
58	Šroub M5*10	4
59	Zakřivená podložka ø8	2
60	Matice M10*1.25	2
61	Levá klika	1
62	Kryt kliky	2
63	Levý chránič řetězu	1
64	Klips	2
65	Kabel odporu (1600 mm)	1
66	Panel	4
67	Šestihranná matice M6	4
68	Pružná podložka ø6	4
69	Kladka řemene	1
70	Rovná hřídel	1
71	Šroub M6*15	4
72	Řemen	1
73	Pravý kryt řemene	1
74	Pravá klika	1
75	Matice M10*1.0	2
76	Podložka ø30*10.5*2	2
77	Zátěžové kolo	1
78	Volnoběžné kolo	1
79	Deska volnoběžného kola	2
80	Šroub M8*18	1
81	Šroub M8*110	1
82	Kryt kliky	2
83	Kabel snímače	1
84	Samořezný šroub ST2.9*12	2
85	Šroub M6x12	1
86	Šroub S6	2
87	Ložisko 608	4
88	Transportní kolečko	2

89	Šroub M6x12	2
90	Levá patka	1
91	Šroub ST2.9x10	12
92	Pravá patka	1
93	Šroub regulace zátěže	1
94	Šroub M5x12	1
95	Podložka ø5	1
96	Koncovka elipsovité tyče	4
97	Pravý pedál	1
98	Krytka posuvné tyče	2

KRESBY ROZLOŽENÉHO ZAŘÍZENÍ

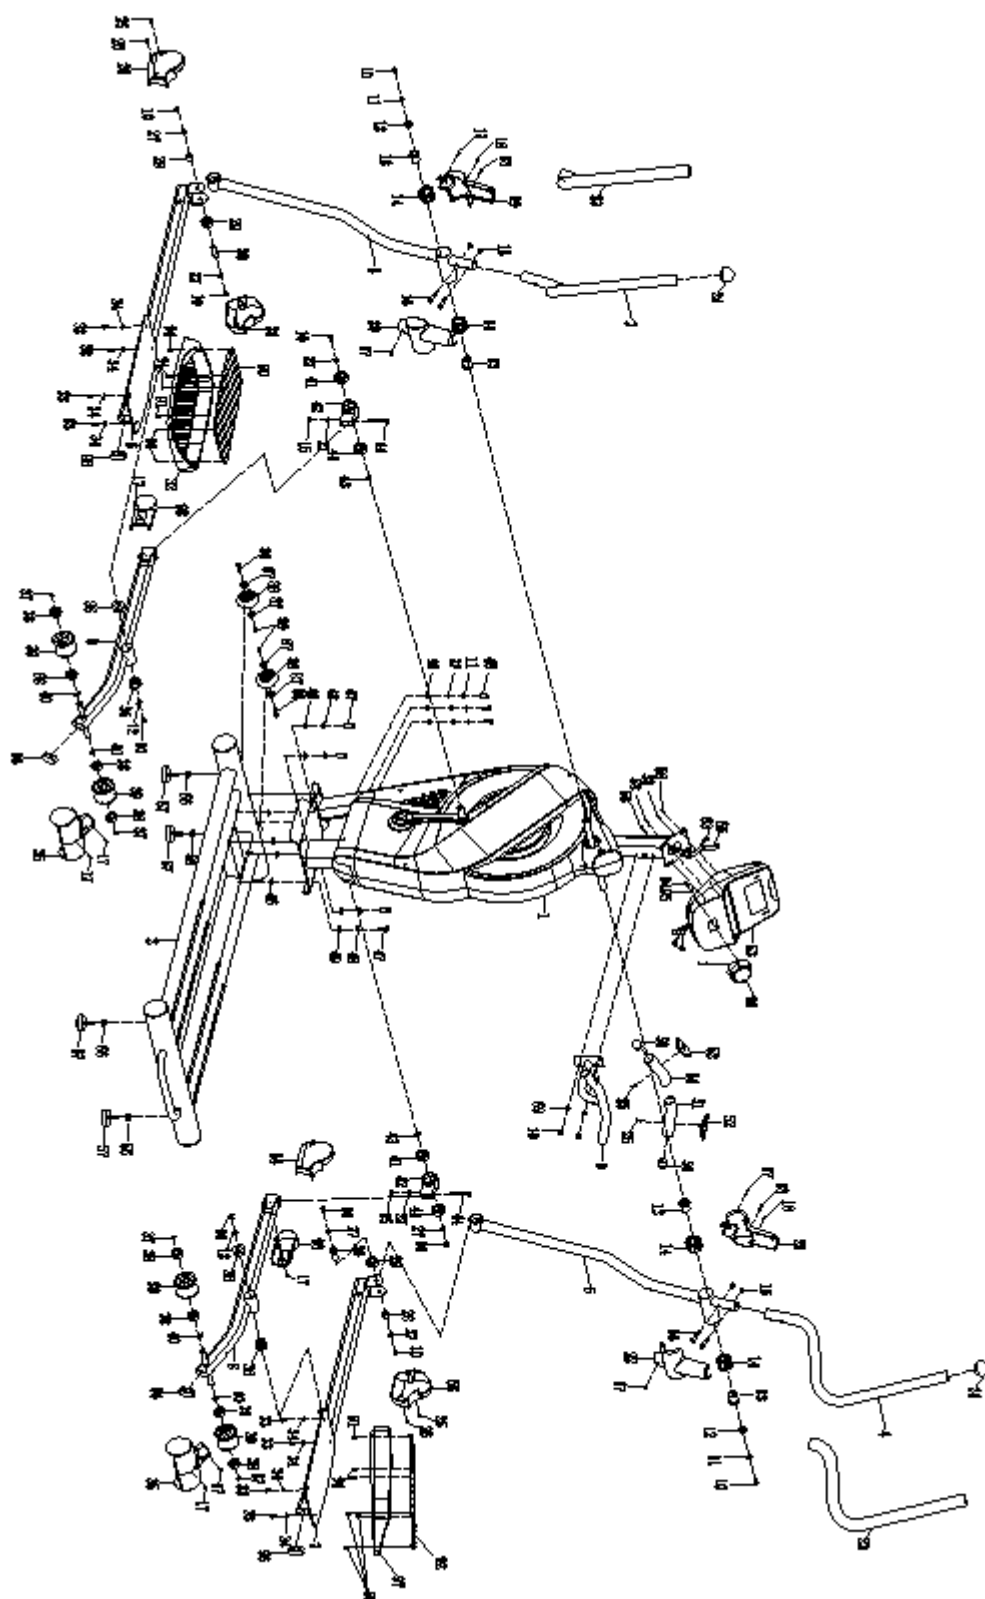


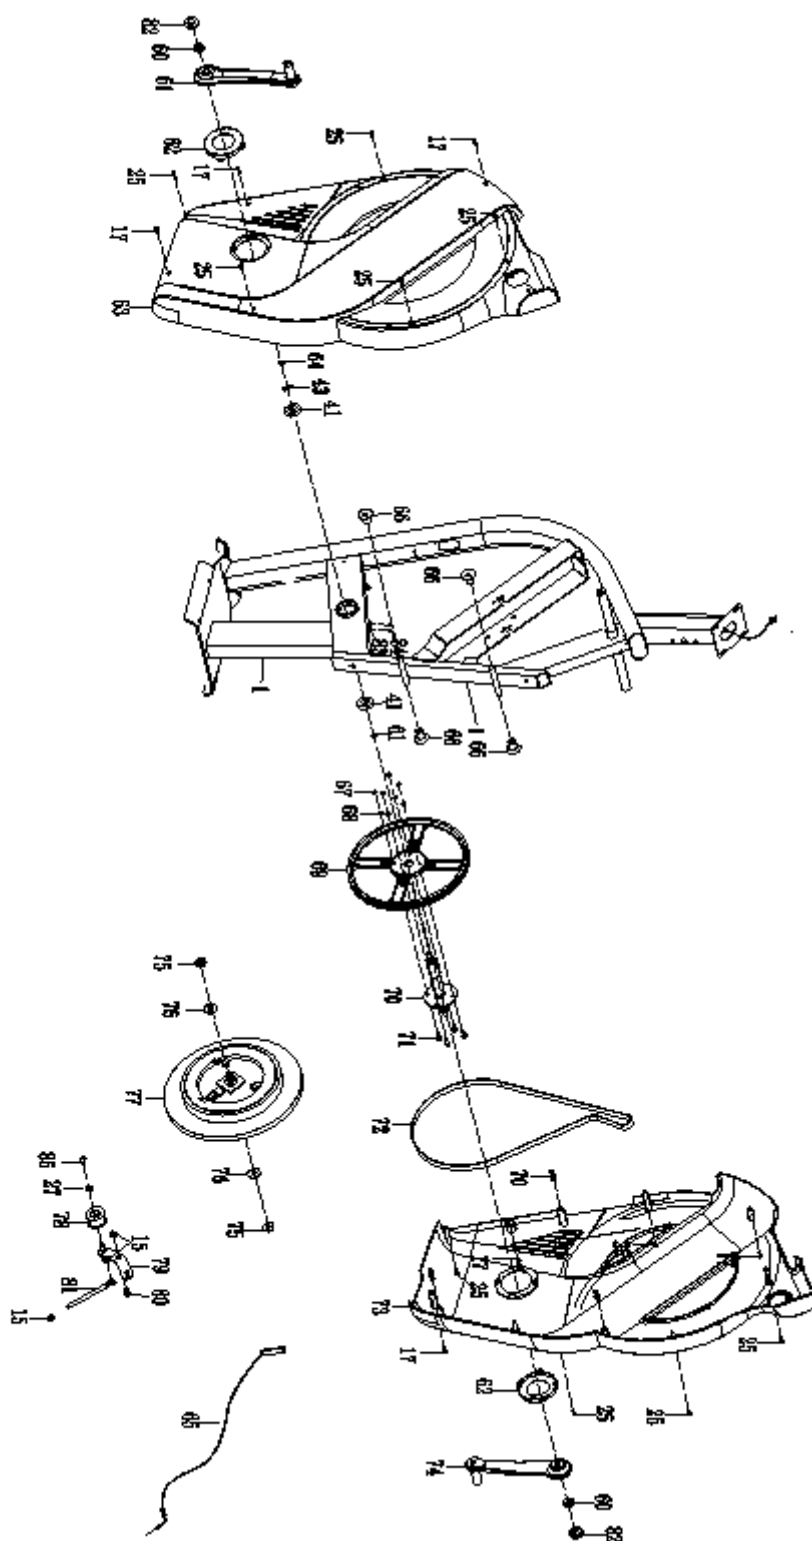

MONTÁŽNÍ POKYNY



1. INSTALACE PATEK

- Připevněte čtyři patky (57) k základně (2).

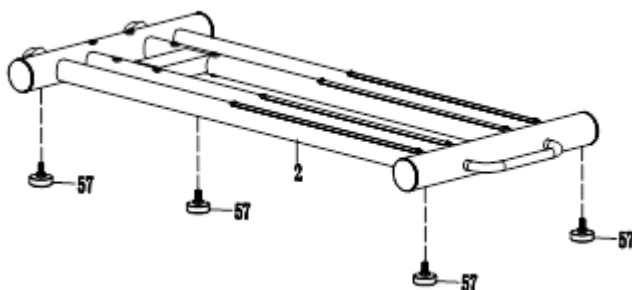


2. SESTAVENÍ HLAVNÍHO RÁMU

- Odstraňte čtyři šrouby M8*20 (45), čtyři pružné podložky $\varnothing 8$ (11), čtyři podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2$ (27) ze základny (2).
- Připevněte hlavní rám (1) k základně (2) pomocí čtyř šroubů M8*20 (45), čtyř pružných podložek $\varnothing 8$ (11), čtyř podložek $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2$ (27), které jste dříve odstranili.
- Odstraňte tři šrouby M10*20 (47), tři pružné podložky $\varnothing 10$ (48), tři podložky $\varnothing 10$ (49) ze základny (2).
- Připevněte hlavní rám (1) k základně (2) pomocí tří šroubů M10*20 (47), tří pružných podložek $\varnothing 10$ (48), tří podložek $\varnothing 10$ (49), které jste prvně odstranili.

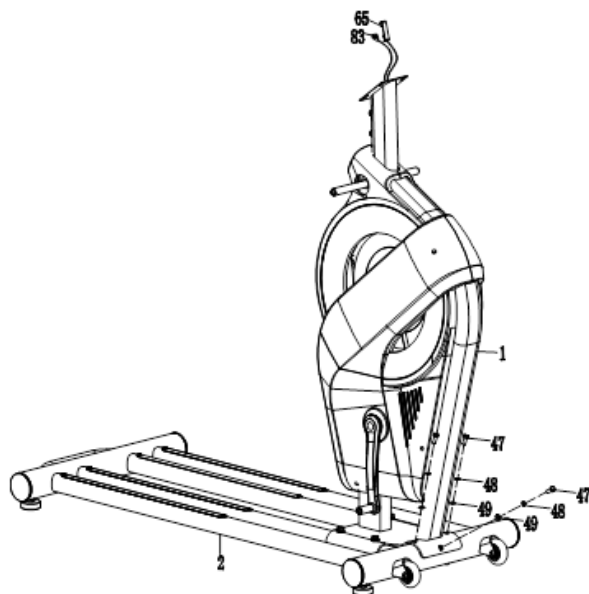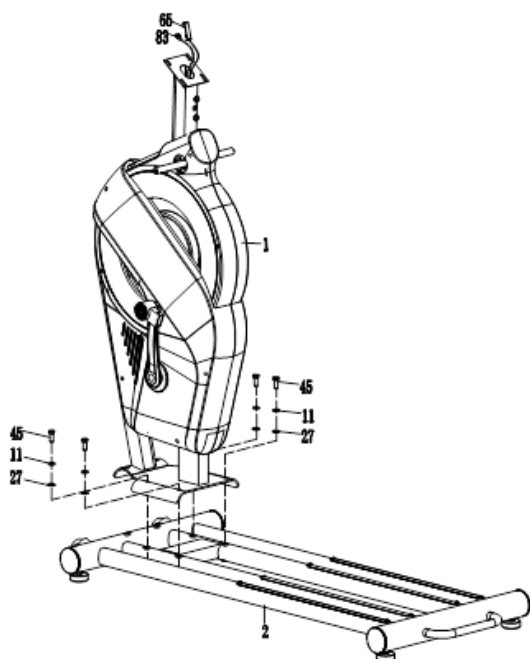


3. INSTALACE MADEL A POSUVNÉ TYČE

- Odstraňte šroub M8x20 (10), pružnou podložku $\varnothing 8$ (11), podložku $\varnothing 8 \times \varnothing 25 \times 2.0$ (12) z levé horizontální hřídele hlavního rámu (1).
- Připevněte levé madlo (5) na levou horizontální hřídel rámu (1) pomocí šroubu M8x20 (10), pružné podložky $\varnothing 8$ (11), rovné podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 25 \times 2.0$ (12), které jste dříve odstranili.
- Přimontujte posuvnou tyč (8) k levé klíci (61) pomocí šroubu M8x55 (44), podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 2.0$ (27) a pojistné matice M8 (15).
- Odstraňte šroub M8x20 (10), pružnou podložku $\varnothing 8$ (11), rovnou podložku $\varnothing 8 \times \varnothing 25 \times 2.0$ (12) z pravé horizontální hřídele hlavního (1).
- Připevněte pravé madlo (5) na pravou horizontální hřídel rámu (1) pomocí šroubu M8x20 (10), pružné podložky $\varnothing 8$ (11), rovné podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 25 \times 2.0$ (12), které jste dříve odstranili.
- Přimontujte posuvnou tyč (8) k pravé klíci (74) pomocí šroubu M8x55 (44), podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 2.0$ (27), pojistné matice M8 (15).

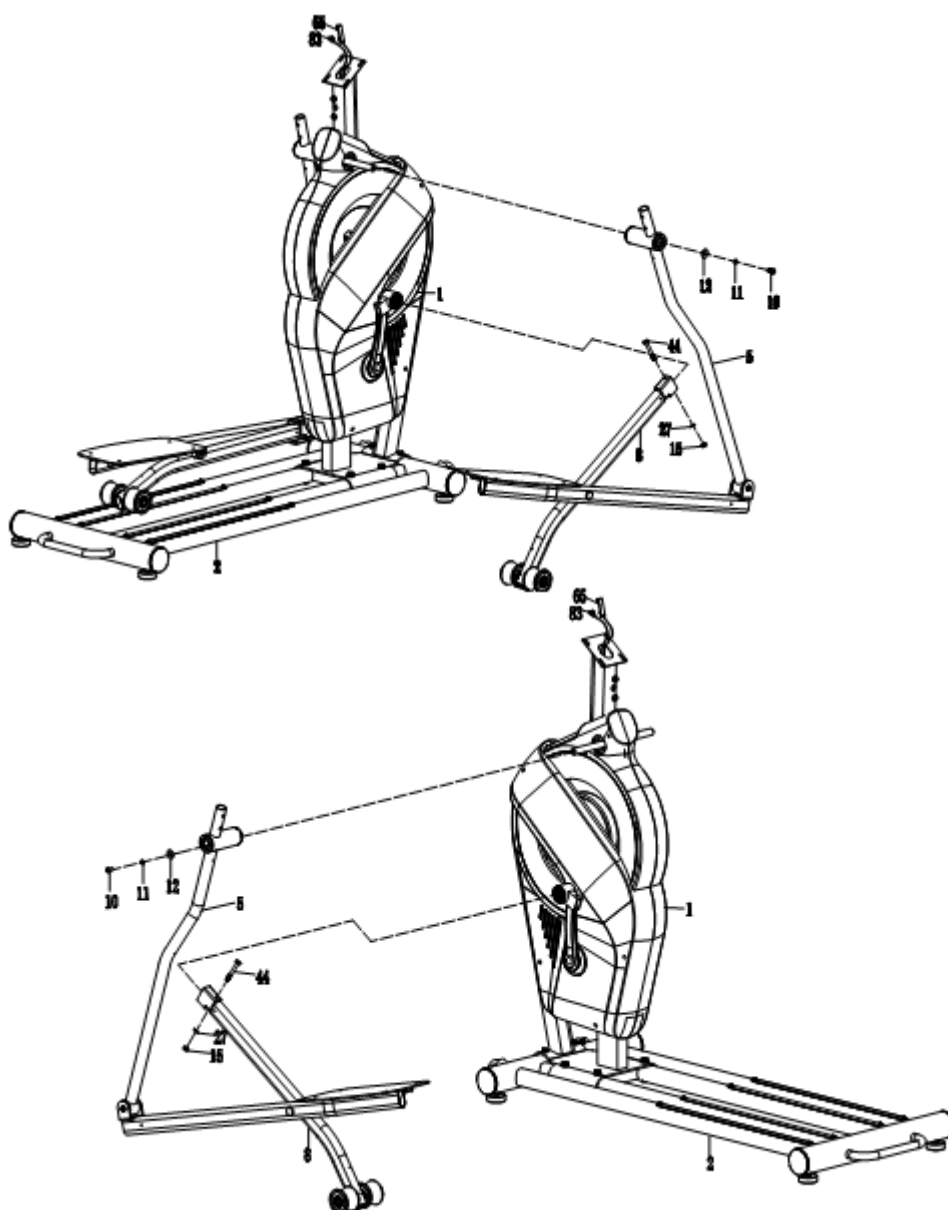


4. INSTALACE LEVÉHO A PRAVÉHO PEDÁLU

- Připevněte levý pedál (32) k levé ližině (6) pomocí čtyř šroubů M6*15 (33), čtyř podložek $\varnothing 6 \times \varnothing 12 \times 1.0$ (34).
- Připevněte pravý pedál (97) k pravé ližině (7) pomocí čtyř šroubů M6*15 (33), čtyř podložek $\varnothing 6 \times \varnothing 12 \times 1.0$ (34).

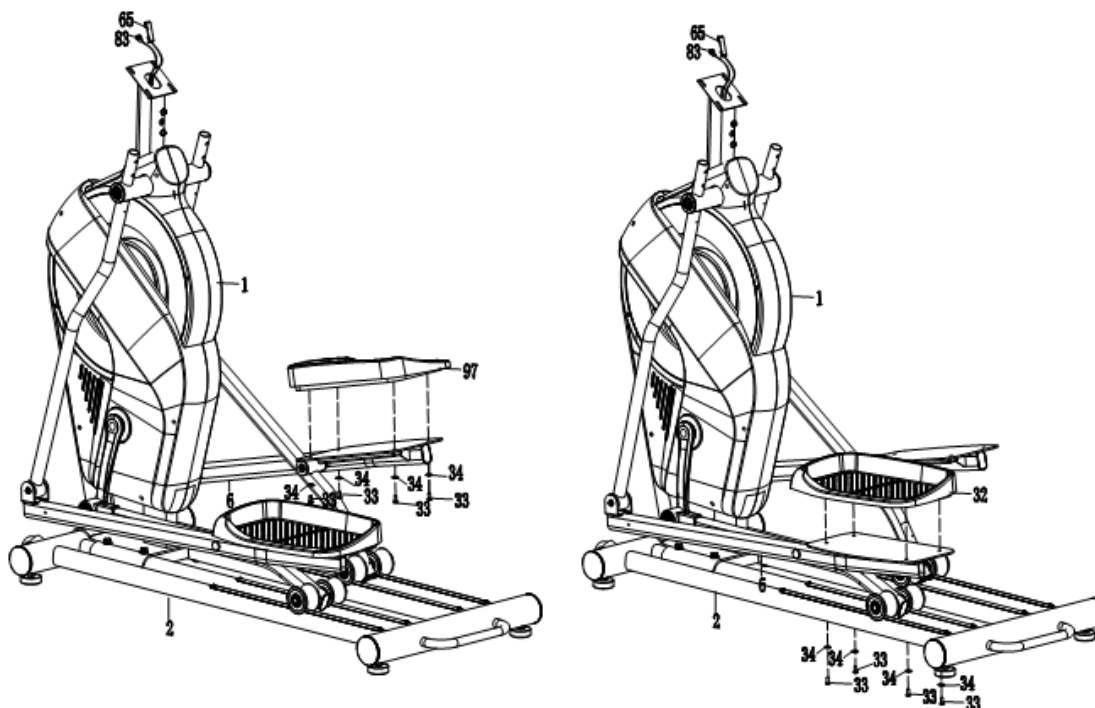


5. LEVÉ A PRAVÉ RAMENO

- Připevněte levé rameno madla (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou šroubů M8*40 (16), dvou pojistných matic M8 (15).
- Připevněte pravé rameno madla (4) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou šroubů M8*40 (16), dvou pojistných matic M8 (15).

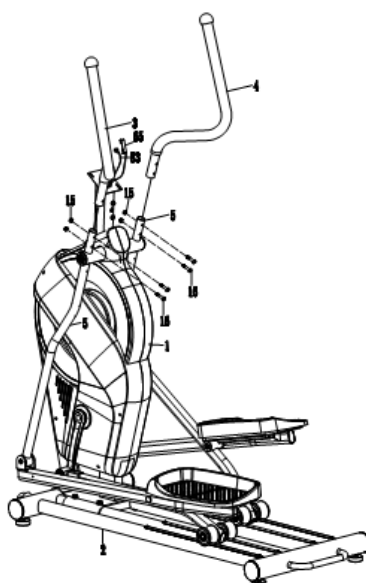


6. INSTALACE DRŽADLA

- Odstraňte šroub M8x20 (10) a zakřivenou podložku ø8 (59) z držadla (9).
- Prostrčte kabely snímače tepu (52) z držadel (9) do otvoru čelní plochy hlavního rámu (1) a povytáhněte je od této plochy na hlavním rámu (1).
- Připevněte držadlo (9) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubu M8x20 (10) a zakřivené podložky ø8 (59), kterou jste dříve odstranili.

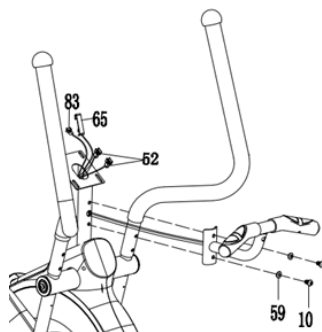


7. POČÍTAČ/KRYTY KOLEČEK/KNOFLÍK REGULACE ZÁTĚŽE

- Odstraňte čtyři šrouby M5x10 (58) ze zadní strany počítače (53).
- Propojte kabel snímače (83) a kabel tepového snímače (52) s kabely počítače (53).
- Položte zakončení zátěžového lana knoflíku regulace zátěže (93) do háčku zátěžového kabelu (65) dle obrázku A.
- Potáhněte lano knoflíku regulace zátěže (93) nahoru a uchyťte v kovovém úchytu zátěžového kabelu (65) dle obrázku B.
- Poté připevněte počítač (53) na vrchol úchytu hlavního rámu (1) pomocí čtyř šroubů M5x10 (58), které jste dříve odstranili.
- Připevněte kryt koleček (35) k válcovým kolečkům (39). Použijte čtyři samořezné závitové šrouby ST4.2*20 (17) pro jejich upevnění.

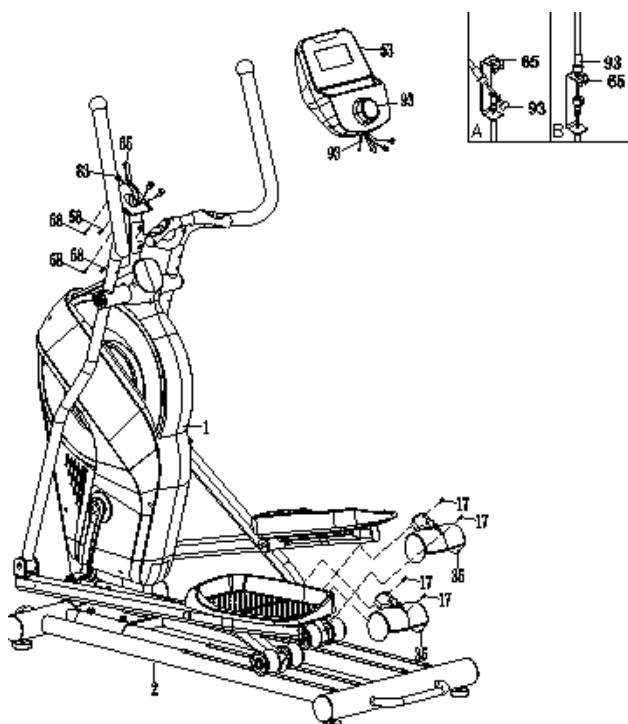

8. KRYTY MADEL/KRYTY LIŽIN/KRYT POSUVNÉ TYČE

- Připevněte kryt levého ramene A/B (19/20) k levému rameni (3) pomocí dvou samořezných šroubů ST2.9*16 (18) a dvou samořezných závitových šroubů ST4.2*20 (17).
- Připevněte kryt pravého ramene A/B (21/22) k pravému rameni (4) pomocí dvou samořezných šroubů ST2.9*16 (18) a dvou samořezných závitových šroubů ST4.2*20 (17).
- Připevněte kryt levé ližiny A/B (26/31) k levé ližině (6) pomocí dvou samořezných šroubů ST4.2*20 (25).
- Připevněte kryt pravé ližiny A/B (54/55) k pravé ližině (7) pomocí samořezného šroubu ST4.2*20 (25) a samořezného závitového šroubu ST4.2*20 (17).
- Připevněte kryty posuvné tyče (98) k posuvné tyči (8) pomocí dvou samořezných závitových šroubů ST4.2*20 (17).

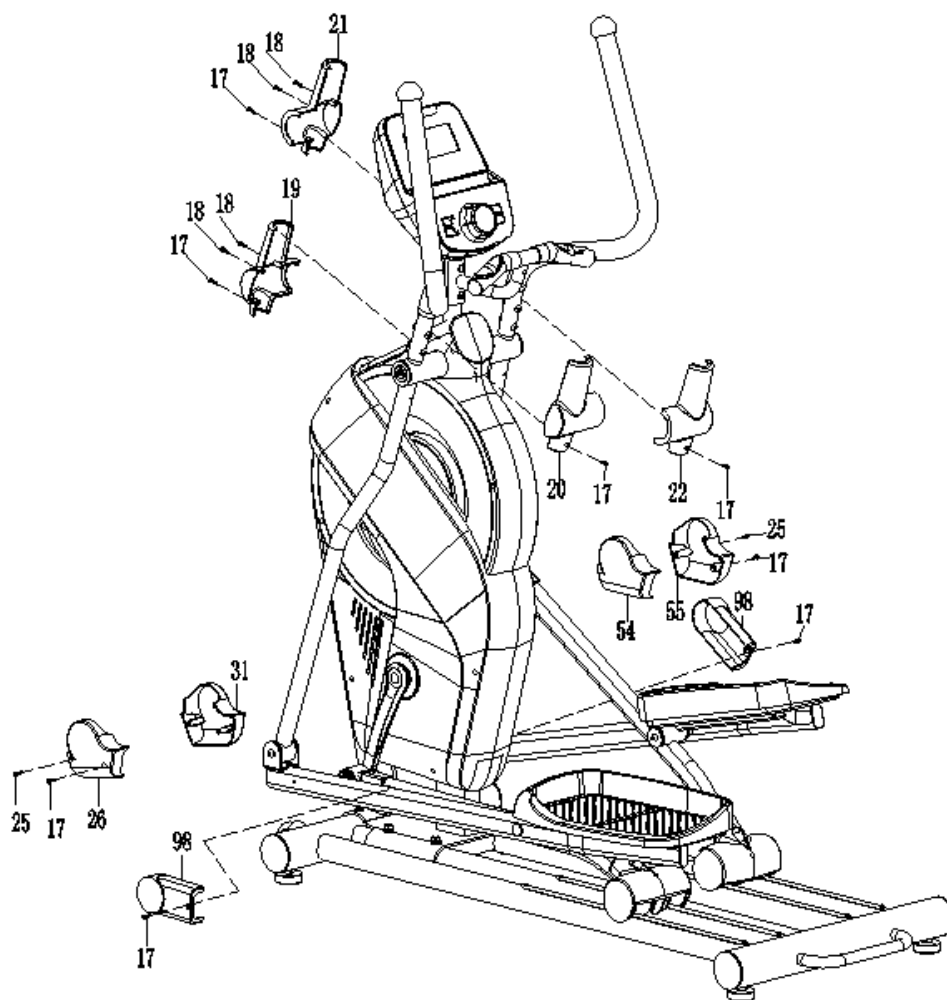

POČÍTAČ



FUNKCE	ROZSAH
TIME/ČAS	00:00 – 99:59
SPEED (SPD)/RYCHLOST	0.0 – 99,9 km/h (mph)
DISTANCE/VZDÁLENOST	0.00 – 9999 km (ml)
BURNED CALORIES/SPÁLENÉ KALORIE	0.0 – 9999 kcal
ODOMETER (ODO)/ODOMETR	0.0 – 9999 km (ml)
RPM/OTÁČKY ZA MIN.	0 - 9999
PULSE (PUL)/SRDEČNÍ TEP	0, 40~240 tepů/min.

FUNKCE TLAČÍTEK

MODE	Výběr funkce dle požadavku.
SET	Postup dat pro TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE.
CLEAR (RESET)	Resetování hodnoty zpět na nulový stav.
ON/OFF (START/STOP)	Přerušování činnosti.

OPERACE

AUTO ON/OFF	Systém se sám zapne, pokud je stlačeno nějaké tlačítko nebo pokud přijde impulz rychlostního čidla. Systém se sám vypne, pokud během 4 minut nezaznamená stlačení tlačítka nebo impulz rychlostního čidla.
RESET	Pro resetování jednotky stačí buď vyměnit baterie nebo stlačit a podržet MODE na tři vteřiny.
MODE	Pro volbu funkce SCAN nebo LOCK. Pokud nechcete režim SCAN, stlačte MODE, dokud ukazatel nebude blikat na požadované funkci.

FUNKCE

TIME	Stlačte tlačítko MODE dokud se ukazatel nedostane na TIME (ČAS). Po zahájení cvičení se zobrazí celkový čas cvičení.
SPEED	Stlačte tlačítko MODE, dokud ukazatel nepřejde na SPEED (rychlost), aby se zobrazila aktuální rychlost.
DISTANCE	Stlačte MODE, dokud se ukazatel nedostane na DISTANCE (vzdálenost) pro zobrazení vzdálenosti každého cvičení.
CALORIES	Stlačte MODE dokud ukazatel nepřejde na CALORIES (kalorie) pro zobrazení spálených kalorií od počátku cvičení.
ODOMETER	Stlačte MODE dokud ukazatel nedojde na ODOMETER pro zobrazení celkové vzdálenosti.
RPM	Průměrný počet otáček za minutu.
PULSE	Stlačte MODE dokud ukazatel nepřejde na PULSE (pulz) pro zobrazení aktuální tepové frekvence v počtech tepů za minutu. Položte obě ruce na kontaktní podložky (nebo si připněte ušní klips), vyčkejte 30 vteřin pro přesné měření.
SCAN	Zobrazuje automaticky změny co 4 vteřiny.

POZNÁMKA: Pokud monitor nezobrazuje správně, zkuste vyměnit baterie (2xAAA baterie).

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

- Použijte pouze měkký hadřík a jemný prostředek k čištění.
- Plastové díly nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Kymácení a nestabilita.	Pomocí stabilizačních patek zařízení vyrovnejte.
Konzola nezobrazuje.	• Zkontrolujte správné zapojení kabeláže konzoly. • Zkontrolujte správné vložení baterií a deformaci pružin. • Provéřte, zda jsou baterie nabité. Pokud ne, vyměňte za nové.
Chybné počítání a zobrazení tepové frekvence.	• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. • Pro větší přesnost se čidel vždy chopte oběma rukama, ne pouze jednou rukou. • Čidla nechtejte příliš pevně. Stačí přiměřený tlak.

Neobvyklé zvuky.	Zkontrolujte a dotáhněte veškeré šrouby a matice.
------------------	---

CVIČEBNÍ INSTRUKCE

Každé cvičení by mělo zahrnovat tyto tři fáze: zahřívací, aerobní, uvolňovací. Cvičte pravidelně dvakrát nebo třikrát týdně a mezi tréninky si ponechte den odpočinku. Po jisté době budete moci cvičit pětkrát týdně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze je velmi důležitá z hlediska přípravy svalů na zátěž. Svaly by se měl zahřát pro větší pružnost. Měla by se zvýšit dechová a tepová frekvence. Měl by se urychlit krevní oběh.

	Kroužení hlavou Nakloňte hlavu vpravo, dokud neucítíte tlak na levé části krku. Poté hlavu zakloňte a bradu směřujte ke stropu. Ústa nechte otevřená. Směřujte hlavu vlevo a sklopte ji k hrudi.
	Zvedání ramen Zdvihněte pravé rameno k uchu. Poté pravé rameno, zatímco to levé tlačíte zpět dolů.
	Boky Ruce zvedněte nad hlavu. Napněte pravou paži ke stropu, nakolik to jde. Totéž opakujte u levé paže.
	Čtyřhlavý sval Jednou rukou se opřete o zeď pro udržení rovnováhy. Jednu ruku dejte dozadu a přitáhněte chodidlo nahoru tak, aby pata byla blízko hýždí. Vydržte 15 vteřin a opakujte s druhou nohou.
	Vnitřní strany stehen Posaďte se tak, aby chodidla směřovala k sobě a kolena byla venku. Poté chodidla tlačte k tříslům. Vydržte 15 vteřin.
	Dotyk prstů na noze Předkloňte se v bocích tak, aby hřbet i ramena byla v klidu. Snažte se dotknout prstů na noze a vydržte 15 vteřin.
	Podkolenní oblast Napněte pravou nohu. Podrážku levé nohy nechte na vnitřní straně stehna. Natáhněte se k prstům na noze. Vydržte 15 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď jednu nohu dejte za druhou. Předpažte paže. Pravou nohu nechte napnutou a levé chodidlo nechte na zemi. Pokrčte levou nohu a překlňte se tak, že boky budete tlačit ke zdi. Vydržte, povolte a opakujte 15 vteřin u každé nohy.

AEROBNÍ FÁZE

Během této fáze by se měl zvýšit obsah kyslíku ve svalech a v krvi. Mělo by dojít ke zlepšení funkčnosti srdce a plic. Srdeční tep by měl být intenzivnější a dýchací frekvence rychlejší. Tato fáze by měla být neodmyslitelnou částí cvičebního programu.

UVOLŇOVACÍ FÁZE

Na konci cvičení zopakujte zahřívací cviky pro zmírnění bolesti svalstva po napínání.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: