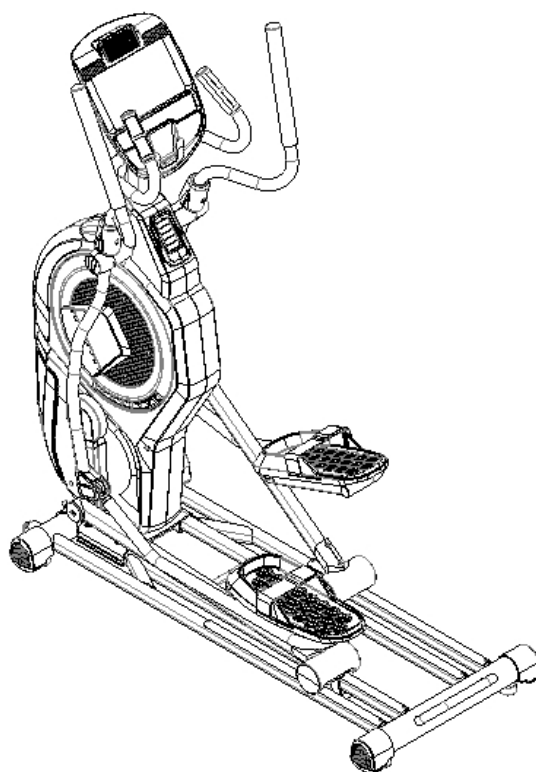




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16187 Eliptický trenažér inSPORTline Avalor ET




OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ROZLOŽENÉ KRESBY	4
SEZNAM DÍLŮ	6
POPIS VÝROBKU	9
TECHNICKÝ POPIS	9
SPOJOVACÍ DÍLY	10
MONTÁŽNÍ KROKY	12
CVIČEBNÍ POKYNY	15
NÁVOD K OVLÁDÁNÍ KONZOLY	16
LCD DISPLEJ - ROZHRANÍ	16
POPIS FUNKCÍ	16
POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ	17
OVLÁDACÍ INSTRUKCE	21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	31

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál čtěte pozorně ještě před prvním použitím a ponechte si ho pro budoucí nahlédnutí.
- Výrobek montujte, používejte a udržujte pouze v souladu s manuálem a pouze pro určený účel.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic. Dotáhněte v případě potřeby. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení výrobku. Poškozený nebo opotřebovaný trenážér nikdy nepoužívejte.
- Produkt umístěte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Pro ochranu podlahové krytiny použijte podložku.
- Výrobek používejte pouze ve vnitřních prostorách a chraňte ho před vodou, vlhkostí a prachem. Zajistěte správnou ventilaci cvičebního prostoru a nikdy necvičte v prostředí s nedostatkem vzduchu.
- Na zařízení a do jeho blízkosti neumísťujte ostré předměty.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Nepoužívejte příliš volný oděv.
- Ruce držte dále od pohyblivých částí, abyste si je nepohmoždili. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Mějte cvičení pod kontrolou a cvičte rozumně. Pokud pocítíte nevolnost, přestaňte cvičit. Před zahájením cvičebního programu věc proberte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace.
- Výrobek není vhodný pro těhotné ženy a pro osoby trpící následujícími nebo obdobnými problémy: bolesti nohou, boků, krku, rukou, artritidou, anamorfózou, revmatismem, podagrou, osteoporózou, srdečními komplikacemi, poruchami oběhu, vysokým tlakem, dýchacími problémy, onkologickým onemocněním, cukrovkou, kožním poškozením, traumatem, hyperpyrexii, kostními problémy, menstruačními problémy, nevolností atd.
- Zátěžové kolo: vnitřní magnetické, dvousměrné, ø450, 8 kg
- **Nosnost:** 120 kg
- **Kategorie:** SC (dle normy EN 957) vhodné pro polo-komerční, hotelové a klubové využití.
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

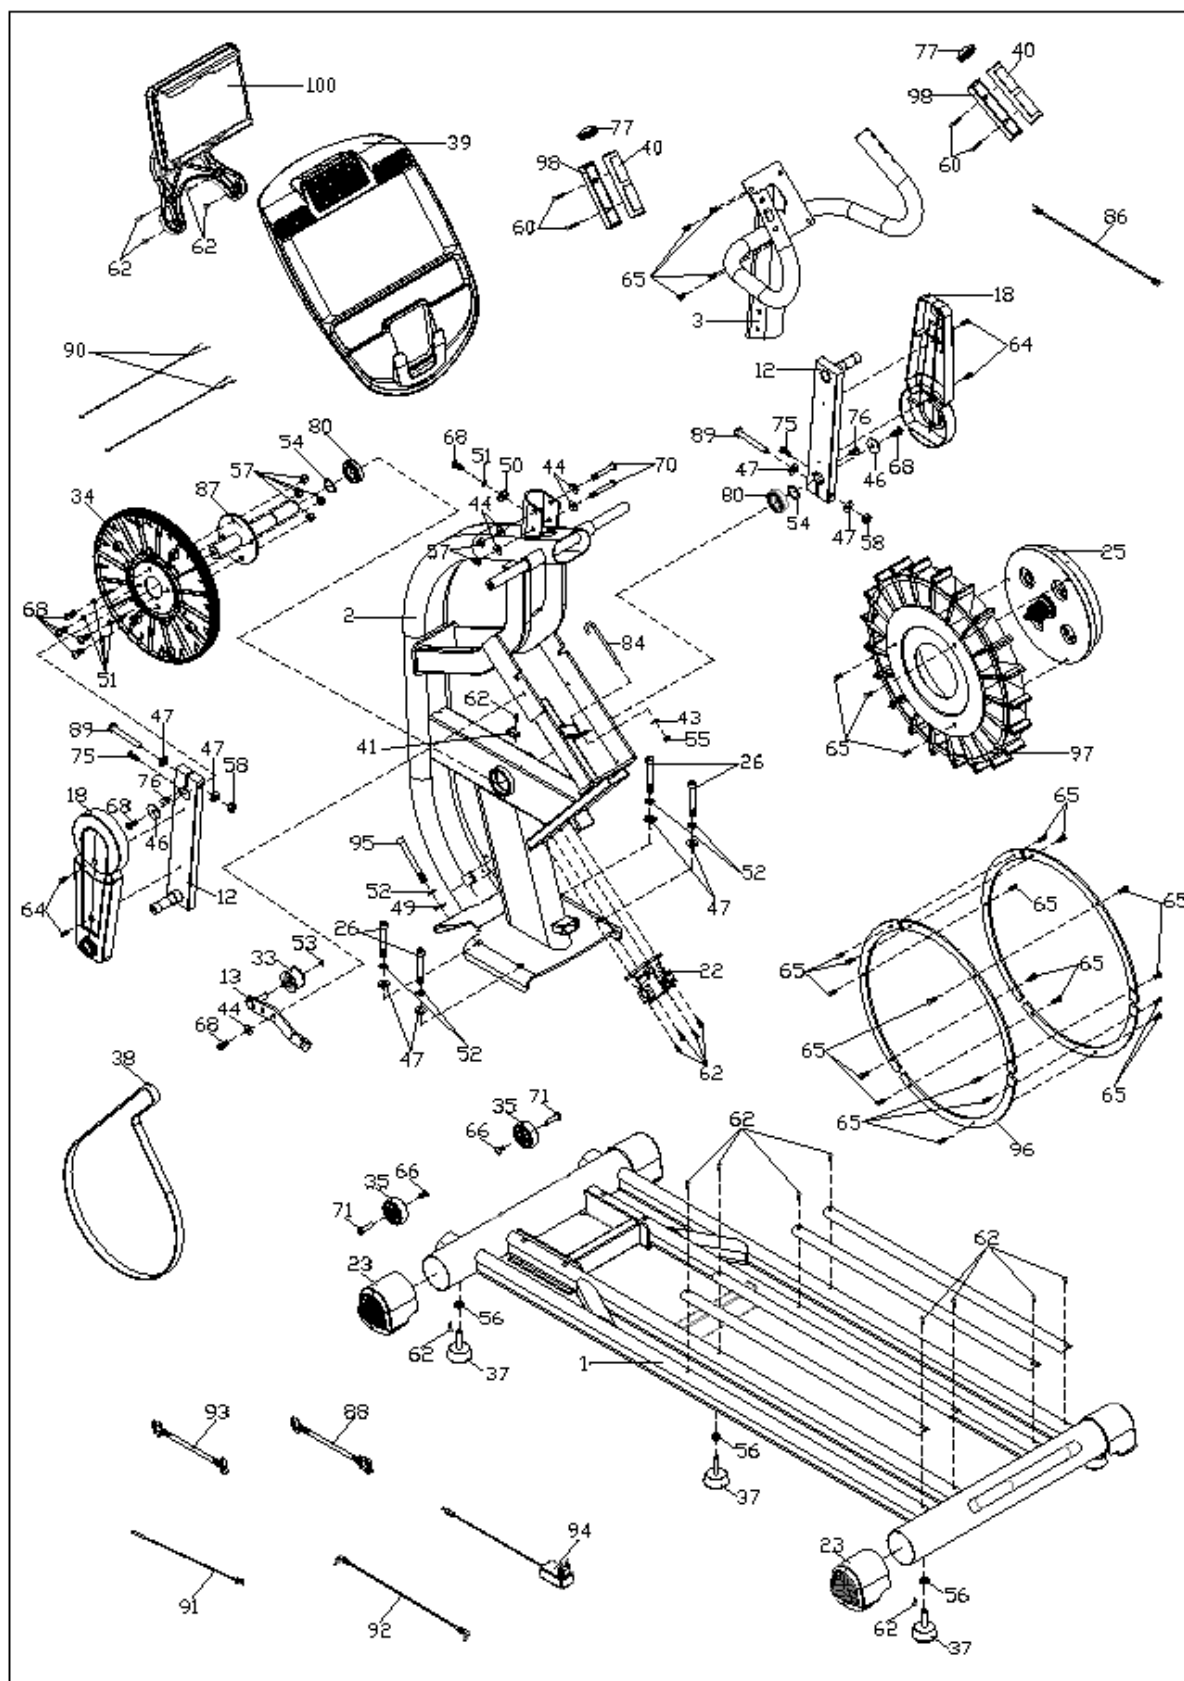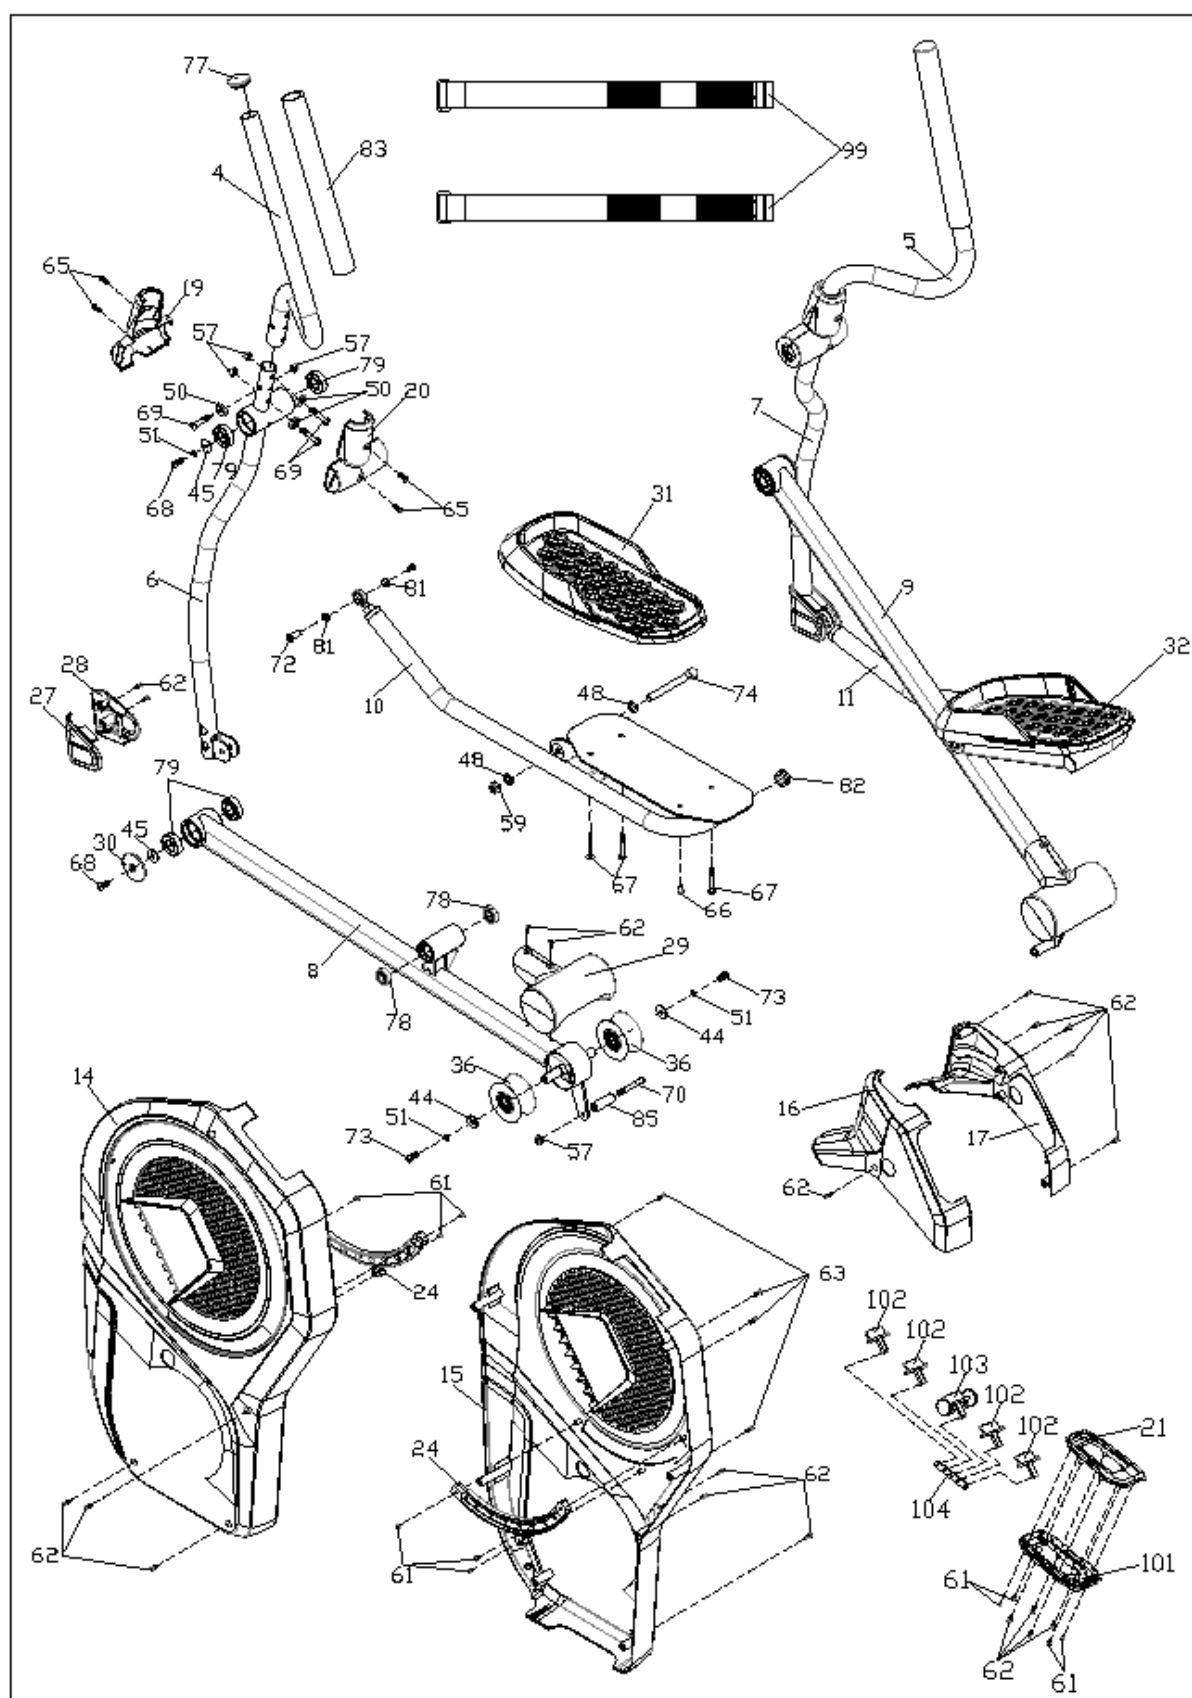ROZLOŽENÉ KRESBY






SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Specifikace	Ks
1	Hlavní rám		1
2	Základna		1
3	Držák konzoly		1
4	Horní levé madlo		1
5	Horní pravé madlo		1
6	Spodní levé madlo		1
7	Spodní pravé madlo		1
8	Levá pedálová sestava		1
9	Pravá pedálová sestava		1
10	Levá pedálová spojnice		1
11	Pravá pedálová spojnice		1
12	Klika		2
13	Držák zátěžového kola		1
14	Vnější levá krytka		1
15	Vnější pravá krytka		1
16	Levá vrchní krytka		1
17	Pravá vrchní krytka		1
18	Krytka kliky		2
19	Krytka madla 1		2
20	Krytka madla 2		2
21	Ventilační otvor		1
22	Magnetický motor		1
23	Krytka tyče		4
24	Vnější dekorační díl		2
25	Vnitřní magnetické zátěžové kolo		1
26	Polo-závitový šroub	M10x70x20	4
27	Levá spodní krytka madla		2
28	Pravá spodní krytka madla		2
29	Krytka kola		2
30	Krytka osy kliky		1
31	Levý pedál		1
32	Pravý pedál		1
33	Napínací kolo		1
34	Kladka		1
35	Kolo		2

36	Kladka		4
37	Patka		5
38	Řemen		1
39	Sestavy konzoly		1
40	Krytka měřiče tepu		2
41	Úchyt magnetického snímače		1
42	Krytka hliníkové tyče	670x29.5x11.2	4
43	Rovná podložka	Ø6xØ20xt2.0	1
44	Rovná podložka	Ø8.5xØ20xt1.5	11
45	Rovná podložka	Ø8.2xØ25xt2.0	4
46	Rovná podložka	Ø32xØ8.5xt2.0	2
47	Rovná podložka	Ø10xØ22xt2.0	8
48	Rovná podložka	Ø12.5xØ22xt2.0	4
49	Zakřivená podložka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Zakřivená podložka	Ø8.5xR25xt2.0	7
51	Pružná podložka	Ø8	11
52	Pružná podložka	Ø10	6
53	Pružná podložka	Ø10	1
54	Pružná podložka	Ø25	2
55	Imbusová matice	M6	1
56	Imbusová matice	M10	5
57	Pojistná matice	M8	16
58	Pojistná matice	M10	2
59	Pojistná matice	M12	2
60	Samořezný šroub	ST3x30	4
61	Samořezný šroub	ST4x10	10
62	Samořezný šroub	ST4x16	43
63	Samořezný šroub	ST4x20	4
64	Celo-závitový šroub	M5x10	4
65	Celo-závitový šroub	M5x15	33
66	Imbusový celo-závitový šroub	M6x12	4
67	Imbusový celo-závitový šroub	M6x50x20	6
68	Imbusový celo-závitový šroub	M8x20	12
69	Imbusový celo-závitový šroub	M8x40x20	6
70	Imbusový celo-závitový šroub	M8x60x20	4
71	Dutý šroub	Ø8x33xM6x15	2
72	Dutý šroub	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2
73	Šroub s válcovou hlavou	M8x15	4

74	Celo-závitový imbusový šroub	M12x105x15	2
75	Celo-závitový šroub	M6x20	1
76	Rovný klíč	8x10x18	1
77	Krytka trubice	BLF82/ø39xø30x27.5	1
78	Rýhované ložisko	6201-ZZ	2
79	Rýhované ložisko	6004-ZZ	2
80	Rýhované ložisko	6005-ZZ	2
81	Pouzdro	E12/ø16xø12x6.3	4
82	Krytka trubice	Ø32x11.5	2
83	Pěnové obložení	Ø30xt.3.0x350	2
84	Hák	103x Ø26xM6x50	1
85	Pojistka válce	Ø17x Ø8.5x47	2
86	Brzdňý kabel	L-450xØ5xØ1.2xM5	1
87	Sestava osy kliky	Ø25x220	1
88	Spojovací kabel	L1300 mm	1
89	Polo-závitový šroub	M10x72x20	2
90	Kabel tepového snímače	L650 mm	2
91	Magnetické čidlo	2P samičí zapojení/L300 mm	1
92	MP3 spojovací kabel	L400 mm	1
93	Napájecí kabel	L400 mm	1
94	Napájecí adaptér	Dvě kulatí zdířky/240V	1
95	Polo-závitový cylindrický šroub	M10x90x20	2
96	Závaží zátěžového kola		6
97	Sestava ventilace	Ø450x62	1
98	Krytka snímače tepu		2
99	Pedálové uložení		2
100	Držák pro IPad		1
101	Krytka ventilace		1
102	Pant		4
103	Pant posuvné tyče		1
104	Základna pantu		1

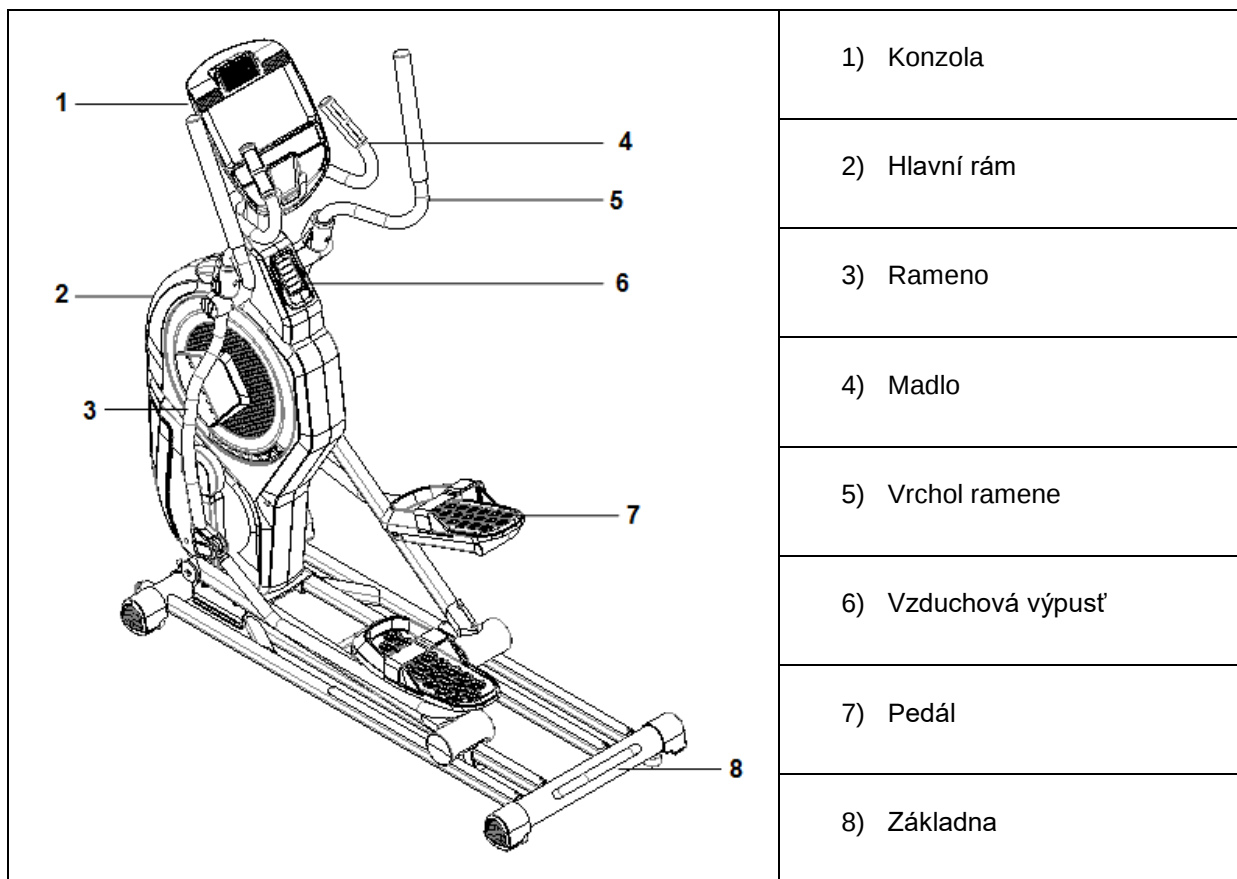POPIS VÝROBKU














TECHNICKÝ POPIS

Číslo modelu	E15
Rozměry v rozloženém stavu	1600x650x1770 mm
Max. hmotnost uživatele	150 kg
Rychlostní poměr	8,8
Zátěžové kolo	Vnitřní magnetické, dvousměrné, ø450, 8 kg
Rozsah zátěže	1-24
Délka kroku	520x240

POZNÁMKA: Výrobce si ponechává právo změnit parametry výrobku bez předchozího upozornění.

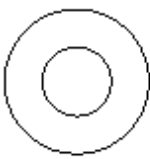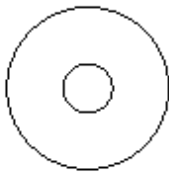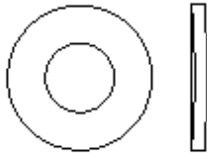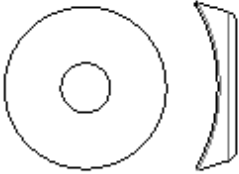
SPOJOVACÍ DÍLY

			
Ø8.5×Ø20×1.5-4	Ø10×Ø22×2.0-4	Ø8.2×Ø25×2.0-4	Ø10.5×R100×2.0-2
			
Ø8.5×R25×2.0-7	Ø10-6	Ø8-3	ST4×16-10
			
M5×15-12	M6×12-2	M6×50×20-6	Ø9.4×23.5-M6/M5×12-2
			
M8×40×20-6	M8×20-5	M8×60×20-4	
			
M10×70×20-4	M8-10	M10×90×20-2	

Č.	Popis	Specifikace	Ks
26	Polo-závitový šroub	M10x70x20	4
44	Rovná podložka	Ø8.5xØ20xt1.5	4
45	Rovná podložka	Ø8.2xØ25xt2.0	4
47	Rovná podložka	Ø10xØ22xt2.0	4
49	Zakřivená podložka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Zakřivená podložka	Ø8.5xR25xt2.0	7
51	Pružná podložka	Ø8	3
52	Pružná podložka	Ø10	6
57	Pojistná matice	Ml	10
62	Samořezný šroub	ST4x16	10
65	Celo-závitový šroub	M5x15	12
66	Imbusový celo-závitový šroub	M6x12	2

67	Imbusový celo-závitový šroub	M6x50x20	6
68	Imbusový celo-závitový šroub	M8x20	5
69	Imbusový celo-závitový šroub	M8x40x20	6
70	Imbusový celo-závitový šroub	M8x60x20	4
72	Dutý šroub	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2
95	Polo-závitový cylindrický šroub	M10x90x20	2

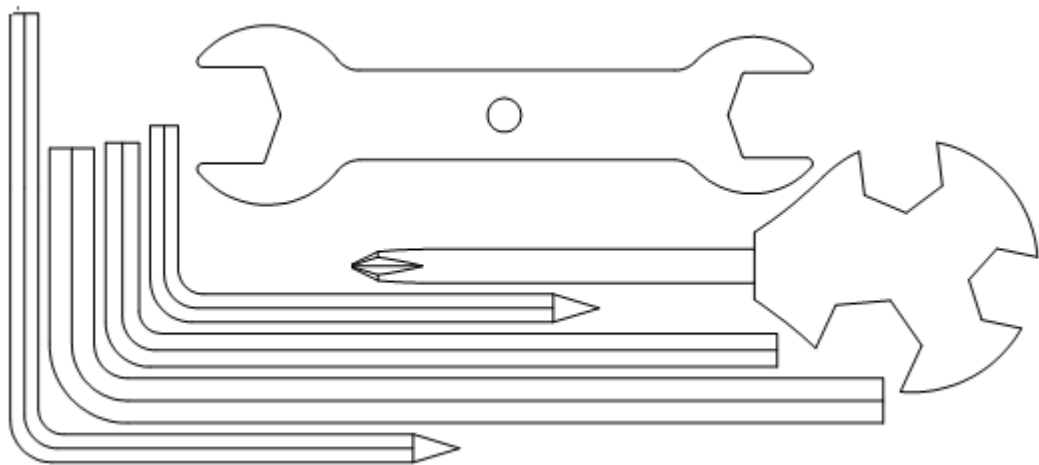
NÁSTROJE:

		
L Klíč	5x80x80S	1
L Klíč	5x35x85S	1
L Klíč	6x40x120	1
L Klíč	8x45x145	1
Klíč	14x17x75	1
Kombinovaný šroubovák	15&17	1

MONTÁŽNÍ KROKY


KROK 1

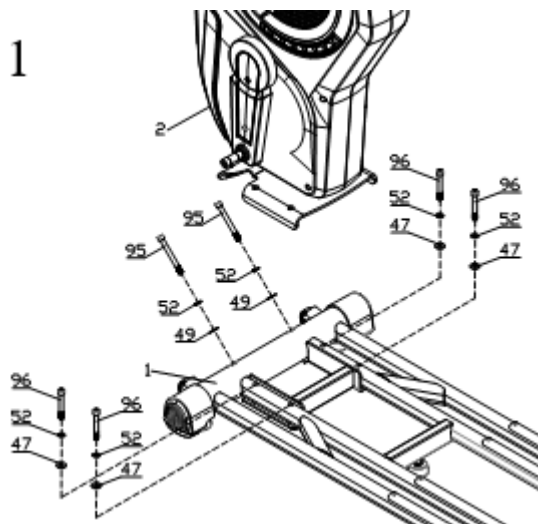- Položte hlavní rám (2) na základnu (1), zajistěte dvěma polo-závitovými šrouby (95), dvěma pružnými podložkami (52), dvěma zakřivenými podložkami (49), čtyřmi cylindrickými polo-závitovými šrouby (96), čtyřmi pružnými podložkami (52) čtyřmi rovnými podložkami (47).




KROK 2

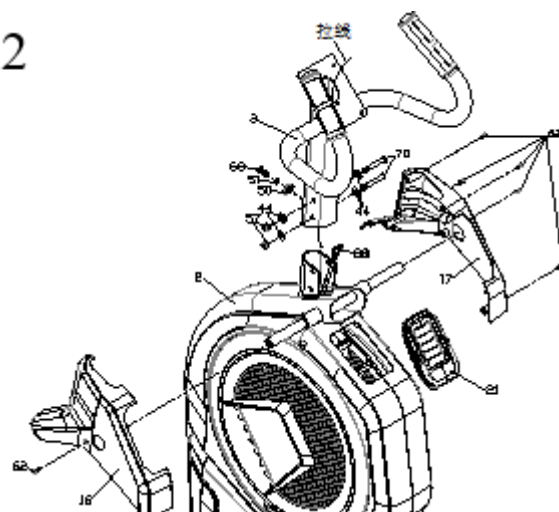- Vytáhněte komunikační kabely (88) z otvoru sestavy úchytu konzoly (3).
- Připevněte sestavu úchytu konzoly (3) na hlavní rám (2). Zajistěte zakřivenou podložkou (50), pružnou podložkou (51), celo-závitovým šroubem (68), čtyřmi rovnými podložkami (44), dvěma pojistnými maticemi (57), dvěma polo-závitovými šrouby (70).
- Připevněte levou horní krytku (16), pravou horní krytku (17) a vzduchovou výpusť (21). Zajistěte šesti samořeznými šrouby (62).
- **VAROVÁNÍ** Jakmile jsou zapojeny komunikační kabely, vložte kabely do stojanu, abyste je nepřiskřípli. Nejdříve umístěte veškeré šrouby a podložky na otvory a zajistěte je.




KROK 3

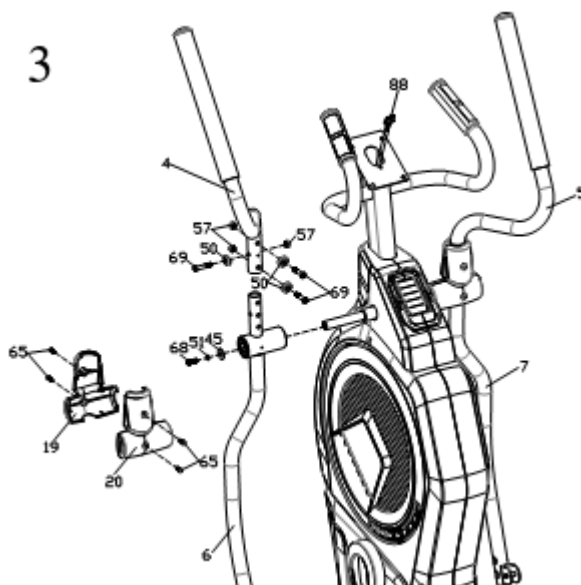- Připevněte spodní část ramene (6) ke korpusu zařízení a zajistěte jedním celo-závitovým šroubem (68), pružnou podložkou (51), rovnou podložkou (45).
- Nasadte vrchní část ramene (4) na spodní část ramene (6) a zajistěte třemi celo-závitovými šrouby (69), třemi zakřivenými podložkami (50) a třemi pojistnými maticemi (57).
- Zajistěte krytku madla (19) s krytkou madla (20) na vrchní části ramene pomocí čtyř celo-závitových šroubů (65).
- Stejným způsobem pokračujte na pravé straně.




KROK 4

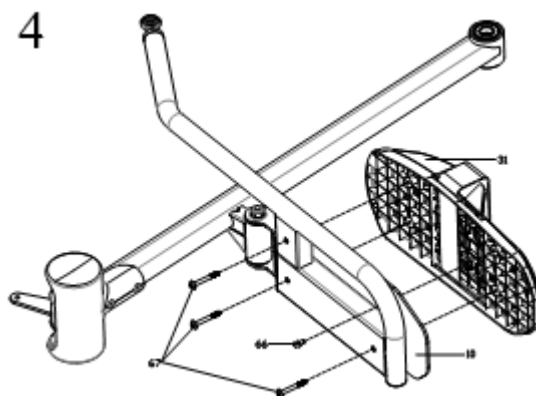- Zajistěte levý pedál (31) pomocí celo-závitového šroubu (66) a tří celo-závitových šroubů (67) na levé ližině (10).
- Stejným způsobem pokračujte na pravé straně.




KROK 5

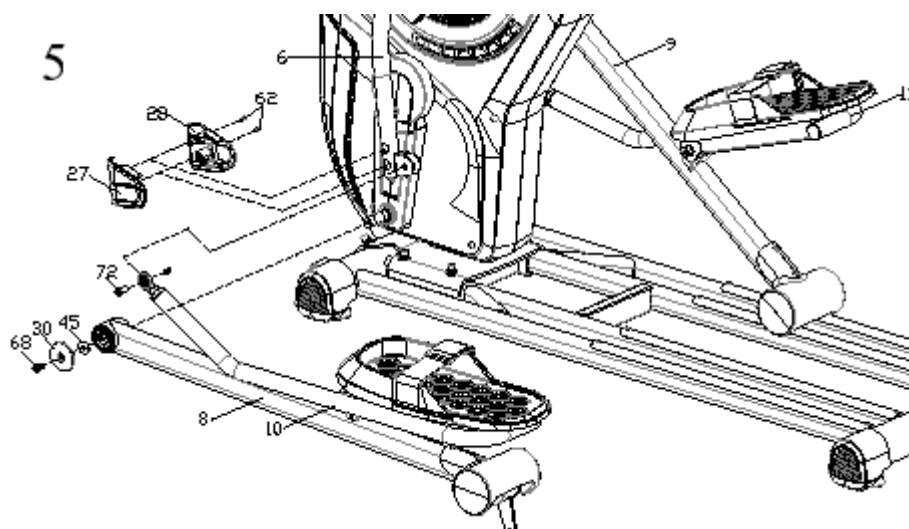- Přimontujte sestavu levého pedálu (8) k tyči a zajistěte rovnou podložkou (45), krytkou hřídele kliky (30) a jedním celo-závitovým šroubem (68).
- Spojte levou ližinu (10) se spodní částí ramene (6) a zajistěte dutým šroubem (72).
- Připevněte levou spodní krytku ramene (27) a pravou spodní krytku ramene (28) na rameno (6). Zajistěte dvěma samořeznými šrouby.
- Stejně postupujte na pravé straně.




KROK 6

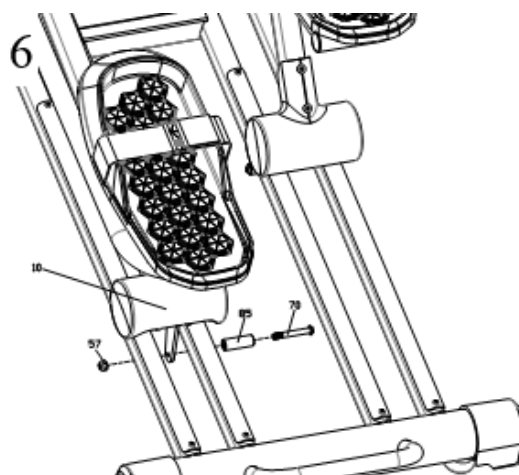- Přimontujte jednu válcovou zarážku na levou ližinu (10) a zajistěte jedním celo-závitovým šroubem (70) a pojistnou maticí (57).
- Stejně postupujte i na pravé straně.




KROK 7

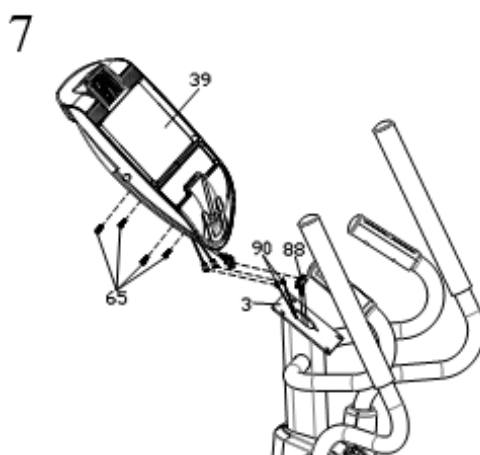- Propojte komunikační kabel (88), kabel tepového snímače (90) s kabeláží konzoly
- Vložte komunikační kabel do otvoru úchytu konzoly a zajistěte čtyřmi celo-závitovými šrouby (65).



KROK 8

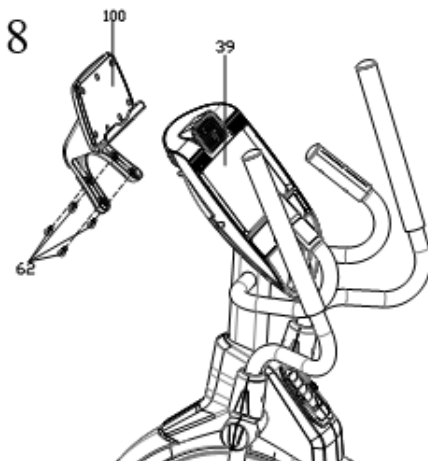- Umístěte držák pro IPad (100) na sestavu konzoly (39) a zajistěte čtyřmi samořeznými šrouby (62).
- VAROVÁNÍ!** Tento krok je potřeba udělat pouze, pokud budete upevňovat IPad. Jinak ho můžete vynechat.



CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.

	Doteky prstů na noze Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	Horní partie stehen Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.
	Podkolenní partie Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.
	Vnitřní strany stehen Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ KONZOLY

LCD DISPLEJ - ROZHRANÍ



POPIS FUNKCÍ

1. Manual (manuální): nastavitelný manuální režim
2. Program (program): 12 profilů programu (P1~P12) s možností automatického nastavení zátěže
3. WATT: Zobrazení spotřeby energie po dobu cvičení.
4. HRC (srdeční pulz): Nastavit 55%/ 75%/ 90%. Zátěž se sama reguluje dle hodnoty tepové frekvence.
5. User program (uživatelský program): automaticky zvolený stupeň zátěže.
6. Recovery (kondiční funkce): kondiční měření srdečního tepu.
7. Body fat (tělesný tuk): testování tělesného tuku uživatele.
8. User data (uživatelská data): zadejte data uživatele s možností volby: UX (X=1~4)
9. Přehrávání hudby
10. USB dobíjecí funkce

POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ

FUNKCE	ROZSAH ZOBRAZENÍ	ROZSAH NASTAVENÍ	PAMĚŤOVÁ FUNKCE	NÁVRAT DO NULOVÉHO STAVU	POPIS
TIME/ČAS	0:00~99:59 min.	0~99 cirkulace (+/- 1 min.)	ano	ano	• Bez přednastavené cílové hodnoty systém počítá směrem nahoru od hodnoty 0:00 • Při odpočtu od cílové hodnoty se čas klasicky odečítá směrem dolů až k hodnotě 0. Poté se počítání zastaví. Indikační světélko začne blikat a systém vydá každou vteřinu zvukové znamení. Toto ukončíte stlačením kteréhokoliv tlačítka.
SPEED/Rychlost	0.0~99.9 km/h (0.0~99.9 MLH)	Nelze přednastavit.	ne	ano	V režimu START: a) Pokud čidlo obdrží impuls, rozhraní zobrazí rychlost během 3 vteřin. b) Pokud čidlo neobdrží impuls po dobu 4,6 vteřiny, bude rychlostní hodnota vykázána jako 0. c) Rychlost a otáčky za minutu se zobrazí střídavě v témže okně po dobu 6 vteřin.
RPM/OTÁČKY ZA MIN.	0~999	Nelze přednastavit.	ne	ano	V režimu START: a) Pokud čidlo obdrží impuls, rozhraní zobrazí počet otáček za minutu během 3 vteřin. b) Pokud čidlo nemá impuls po dobu 4,6 vteřin, bude hodnota otáček nulová. c) Rychlost a otáčky/min. se zobrazí střídavě po dobu 6 vteřin.

DISTANCE/ VZDÁLENOST	0.0~99.99 km (ml)	0.0~99.90 (+/-0.1)	ano	ano	a) Pokud není přednastavena cílová hodnota, bude se vzdálenost počítat vzestupně od 0,0. b) Pokud je zadána cílová hodnota, bude se vzdálenost odečítat od zadané hodnoty směrem k 0. Poté se počítání zastaví. Indikační světélko vzdálenosti bude blikat a systém bude vydávat výstrahu po dobu 8 vteřin, čtyřmi zvuky každou vteřinu. Stlačením kteréhokoliv tlačítka alarm zrušíte.
CALORIES/ SPÁLENÉ KALORIE	0~9999 cal	0~9990 cal (+/-10)	ano	ano	a) Pokud není zadána cílová hodnota, budou se spálené kalorie počítat vzestupně od nuly. b) Pokud je zadána cílová hodnota, budou se kalorie odečítat od zadané hodnoty směrem k 0. Poté se počítání zastaví. Indikační světélko počtu kalorií bude blikat a systém bude vydávat výstrahu po dobu 8 vteřin, čtyřmi zvuky každou vteřinu. Stlačením kteréhokoliv tlačítka alarm zrušíte.

PULSE/ MĚŘENÍ TEPU	P-30~230 tep/min.	0-30~230 (+/-1) tep/min. cirkulace	ano	ano	a) Pokud čidlo zaznamená srdeční tep, zobrazí se jeho hodnota během 7,5 vteřin. b) Pokud není tep detekován během 6 vteřin, bude jeho hodnota vykázána jako nulová. c) Pokud hodnota srdečního tepu překročí zadaný cíl, zařízení uživatele upozorní výstražným pípáním.
WATT/ REŽIM	0~999	Nelze přednastavit.	ano	ano	a) Při obdržení impulzu rozhraní zobrazí WATT hodnotu během 3 vteřin. b) Pokud čidlo impulz neobdrží během 4,6 vteřin, bude WATT hodnota zobrazena jako nulová.
AGE/VĚK	1~99	1~99	ano	ano	Indikační světélko bliká, pokud očekává vložení údajů ohledně věku. Výrobně přednastavená hodnota je 25 let.
RECOVERY/ KONDIČNÍ FUNKCE	F1~F6	Nelze přednastavit.	ne	ne	Pro zobrazení tepových údajů.
MANUAL/ MANUÁLNÍ REŽIM		1~24 úrovní	ano	ano	a) Stlačte toto tlačítko   pro předvolbu úrovně. b) Centrální jednotka přizpůsobí zátěž dané úrovni.

PROGRAM/ PROGRAM	(P1~P12)	(P1~P12)	ano	ano	a) Stlačte toto tlačítko   pro předvolbu programu. Během volby bliká indikační světélko. Svou volbu potvrďte tlačítkem MODE. b) Centrální řídicí jednotka upraví zátěž dle dané úrovně.
USER/ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ		16X*8Y	ano	ano	a) Během volby svítí indikační světélko. Volbu potvrďte tlačítkem MODE. b) Uživatel může přednastavit jeden program.
H.R.C./TEPOVÁ FREKVENCE		55%, 75%, 90%, TAG	ano	ano	a) Během volby svítí indikační světélko. Volbu potvrďte tlačítkem MODE. b) Před vlastním přednastavením musíte nejprve zadat svůj věk.
WATT CONSTANT/ WATTOVÁ KONSTANTA		(10~350, +/- 5) cirkulace	ano	ano	a) Během volby svítí indikační světélko. Volbu potvrďte tlačítkem MODE. b) Výrobně přednastavená hodnota je: 120. Jakmile je přednastavení hotovo, zmáčkněte START pro odvození dané konstanty.
WHEEL/KOLEČKO		Nelze přednastavit.	ano	ano	Alternativní volba.
LEVEL/ÚROVEŇ	Zob. 1~24	1~24	ne	ne	Pokud zvolíte a upravíte danou funkci, bude rozhraní zobrazovat úrovněovou hodnotu.
SEX/POHLAVÍ	Muž/Žena	Muž/Žena	ano	ne	Zvolte pohlaví uživatele.

HEIGHT/VÝŠKA	100~200 cm	100~200 (+/- 1 cm), 40~80 (+/-1) palce	ano	ano	a) Zadejte výšku cvičence jako jeden z hlavních výpočtových parametrů pro cvičení. Výrobně přednastaveno je 160 cm (60 palců). b) Během volby svítí indikační světélko.
WEIGHT/HMOTNOST	20~150 kg	20-150 kg (+/-1 kg), 40~350 lb (+/-1)	ano	ano	a) Zadejte hmotnost uživatele jako jeden z kalkulačních parametrů pro cvičení. Výrobně přednastaveno je 50 kg (100 lb). b) Během volby svítí indikační světélko.
BODY FAT/TĚLESNÝ TUK	5,0%~50%	Nelze přednastavit.	ne	ne	LED displej.
BMI/INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI	0~50	Nelze přednastavit.	ano	ne	LED displej.

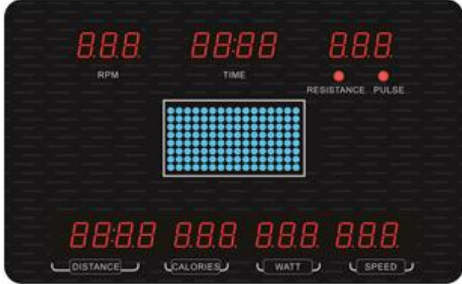
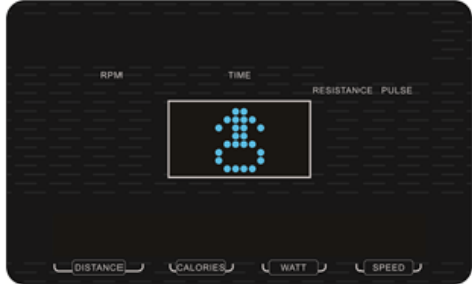
OVLÁDACÍ INSTRUKCE

ZAPNUTÍ




1. Zařízení spustíte spínačem. Taktéž se může spustit samo, pokud hodnota otáček za minutu je větší než 15. Zazní vteřinové zvukové upozornění a LED displej provede plné zobrazení po dobu 2 vteřin (Obr. 1). Poté se ve středu rozhraní zobrazí KM nebo ML.
2. Vstupte to uživatelského nastavení (pomocí FAT funkce) a zadejte vstupní data o uživateli U1~U4. Proveďte volbu dle obrázku 3. Stlaďte tlačítko MODE/ENTER a zvolte pohlaví uživatele (Obr. 4), zvolte věk (Obr. 5), výšku (Obr. 6) a hmotnost (Obr. 7). Během volby okénko zobrazuje výrobně přednastavené hodnoty nebo údaje, které jste zadali dříve, poté přejděte do okénka hlavních funkcí (Obr. 8). MANUÁLNÍ PROGRAM, UŽIVATELSKÝ PROGRAM, SRDEČNÍ TEP, WATT REŽIM.

REŽIM SPÁNKU: Pokud zařízení neobdrží vstupní impulz otáček za minutu během 4 minut, přepne se počítač do režimu spánku. Opětovně se probudí, jakmile budou otáčky zaznamenány.

Pokud záznamový systém nedetekuje otáčky během 90 vteřin, přepne se počítač do režimu spánku. Opětovně se spustí, jakmile počet otáček za minutu přesáhne hodnotu 15.

	
Obr. 1	Obr. 2
	
Obr. 3	Obr. 4
	
Obr. 5	Obr. 6
	
Obr. 7	Obr. 8

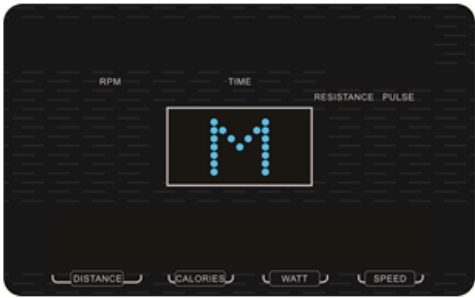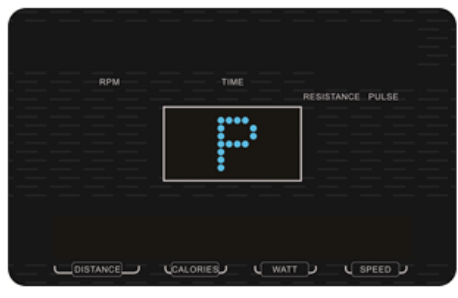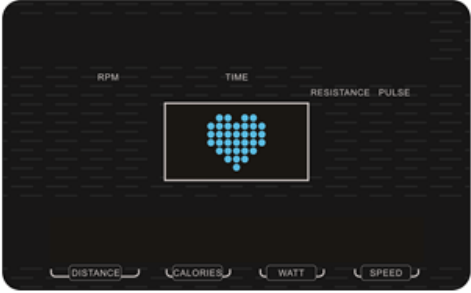Cirkulace funkcí: MANUAL (MANUÁLNÍ) – PROGRAM (PROGRAM) – USER (UŽIVATELSKÝ REŽIM)
– WATT (WATTOVÝ REŽIM)

	
Obr. 9	Obr. 10
	
Obr. 11	Obr. 12
	
Obr. 13	

MANUÁLNÍ REŽIM (STLAČTE START/STOP)

- A. Zvolte manuální režim (MANUAL) pro úpravu vstupních dat. Volbu provedte tlačítkem MODE. Hodnoty upravte tlačítkem UP/DOWN. TIME/ČAS (Obr. 14), DISTANCE/VZDÁLENOST (Obr. 15), CALORIES/KALORIE (Obr. 16), PULSE/PULZ (Obr. 17).
- B. Zmáčknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení. Mačkáním tlačítek UP nebo DOWN můžete upravit zátěž v průběhu tréninku. Pokud stlačíte START/STOP ještě jednou, činnost se přeruší. Pomocí stlačení tlačítka RESET se vrátíte do okénka volby hlavních funkcí.


	
Obr. 14	Obr. 15
	
Obr. 16	Obr. 17

PROGRAMOVÝ REŽIM

- Zvolte režim PROGRAM, mačkejte UP/DOWN pro volbu požadovaného programu P1~P2 (Obr. 18 – 29).
- Vstupte do časového okénka, stlačte UP/DOWN pro úpravu dat (Obr. 30).
- Stlačte START/STOP a zahajte cvičení. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravíte zátěž v průběhu tréninku.
- Opětovně stlačte START/STOP a činnost se přeruší. Tlačítkem RESET vstoupíte do okénka volby hlavních funkcí.


	
Obr. 18	Obr. 19

	
Obr. 20	Obr. 21
	
Obr. 22	Obr. 23
	
Obr. 24	Obr. 25
	
Obr. 26	Obr. 27

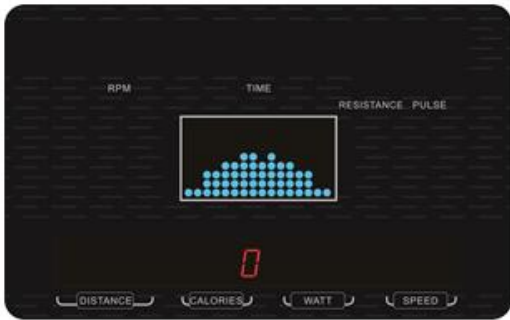	
Obr. 28	Obr. 29
	
Obr. 30	Obr. 31
	
Obr. 32	Obr. 33

UŽIVATELSKÝ REŽIM

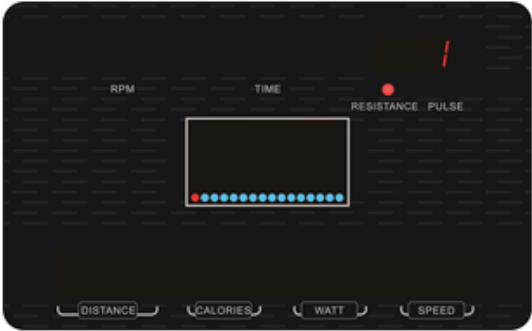- Zvolte uživatelský režim (USER MODE). Pomocí tlačítek UP/DOWN zvolte uživatelský program (USER PROGRAM) (Obr. 34). Stlaďte MODE na dvě vteřiny pro přechod do daného nastavení (zvolte předchozí hodnoty nebo zadejte LOAD 1, pokud žádné hodnoty nebyly dříve již zadány).
- Vstupte do časového okénka. Stlaďte UP/DOWN pro nastavení (Obr. 35).
- Stlaďte START/STOP pro zahájení cvičení. Mačkáním tlačítek UP nebo DOWN můžete upravit zátěž přímo během tréninku.
- Opětovně zmáčkněte START/STOP a činnost počítače se přeruší. Stlaďte RESET pro vstup do okénka volby hlavních funkcí.

	
Obr. 34	Obr. 35

REŽIM TEPOVÉ FREKVENCE

- Vstupte do režimu tepové frekvence (HRC MODE) a pomocí tlačítek UP/DOWN zvolte mezi danými hodnotami: 55% (107), 75% (146), 90% (175) TAG (100) (Obr. 36-39).
- Vstupte do časového okénka a tlačítky UP/DOWN ho upravte (Obr. 40).
- Tlačítkem START/STOP zahájíte cvičení. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravíte zátěž v průběhu cvičení.
- Opětovně zmáčknete START/STOP a počítač přeruší činnost. Tlačítkem RESET vstoupíte do okénka volby hlavních funkcí.
- Okénko upozorní, pokud nedojde k detekci srdečního tepu (Obr. 41).

	
Obr. 36	Obr. 37
	
Obr. 38	Obr. 39

	
Obr. 40	Obr. 41

WATT REŽIM

- Vstupte do wattového režimu (WATT MODE). Mačkaním tlačítek UP/DOWN upravte hodnotu. Výrobně přednastaveno je 1200 W (Obr. 41).
- Vstupte do časového okénka, mačkaním tlačítek UP/DOWN je upravte (Obr. 42).
- Zmačknutím tlačítka START/STOP cvičení zahájíte. Setrvejte na WATT hodnotě pro automatickou regulaci zátěže.
- Opětovně stlačte START/STOP a činnost počítače se přeruší. Zmačknutím tlačítka RESET vstoupíte do volby hlavních funkcí.

	
--	---

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK:

- Počítač je vybaven upozorněním co do funkčnosti tlačítek. Pokud je tlačítko funkční, zazní krátký zvuk. Pokud je nefunkční, zazní dva krátké zvuky. Pokud se odpočítává směrem k nule, zazní čtyři krátké zvukové výstrahy vždy po jedné vteřině. Pokud dojde k náhlému zastavení funkcí monitoringu srdečního tepu nebo wattové kontroly, zazní 6 krátkých zvuků průběžně. Pokud dojde k překročení cílové tepové frekvence, zazní dvě krátká zvuková upozornění každou vteřinu. Pokud dojde k překročení WATT hodnoty, zazní tři krátká zvuková znamení každou vteřinu.

TLAČÍTKO UP/DOWN (NAHORU/DOLŮ)

- Pomocí tlačítka přidáte nebo odeberete danou hodnotu. Pokud ho zmáčknete jednou a dlouze, bude se hodnota měnit stále.
- Zvolte parametry U1~U4 (věk, pohlaví, hmotnost, výška)
- Zvolte jeden z programů: MANUAL (manuální), PROGRAM (programový), USER (uživatelský), HRC (tepový), WATT (wattový režim).



TLAČÍTKO MODE

1. K volbě funkce (TIME/ČAS, DIST/VZDÁLENOST, CAL/KALORIE, PULSE/PULZ) apod.
2. Po volbě nebo přednastavení tímto tlačítkem přejdete k dalšímu kroku.

TLAČÍTKO RESET

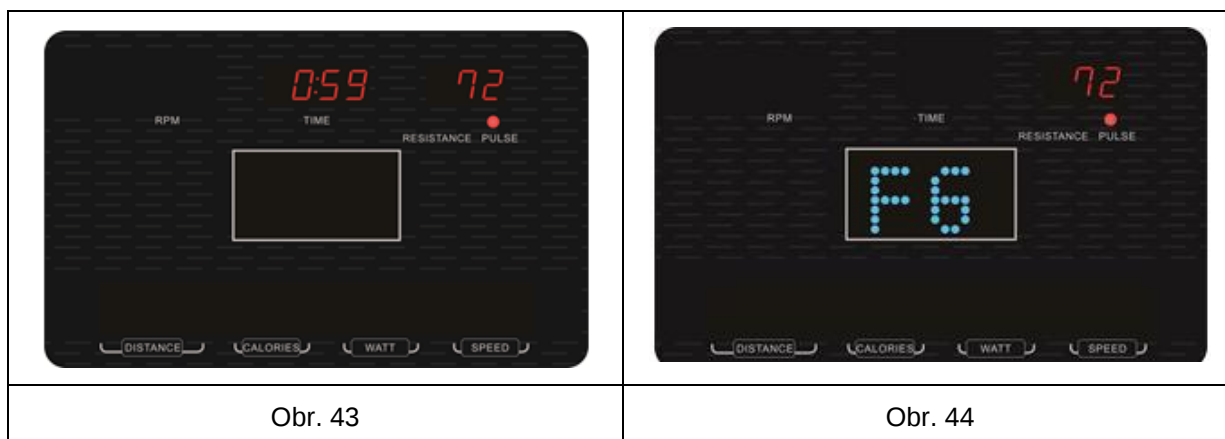
1. RESET: Stlačte tlačítko RESET, pokud je zařízení ve stavu STOP. Vstupte do okénka hlavních funkcí pro volbu funkce (WATT, HRC, USER, PROGRAM, MANUAL) a smažte předchozí záznamy ohledně času, vzdálenosti, spálených kalorií, tepu a výkonu.
2. TOTAL RESET: Stlačte RESET a držte dvě vteřiny pro přímé spuštění, což je absolutní resetování (TOTAL RESET). Systém vydá vteřinovou výstrahu a o 2 vteřiny později přejde do režimu nastavení. Zůstane na úrovni „LEVEL 1“ a bude očekávat zadání hodnot.

TLAČÍTKO START/STOP

Jedním stlačením cvičení zahájíte, opětovným stlačením činnost ukončíte.

TLAČÍTKO RECOVERY

1. Pokud není zaznamenán srdeční tep, tlačítko není funkční.
2. V režimu START nebo STOP zobrazuje tepovou hodnotu. Pomocí tohoto tlačítka:
 - a) Provedete funkci RECOVERY, přičemž bude zobrazovat pouze okénko TIME (čas) a PULSE (tep). Míra napětí se okamžitě vrátí na první úroveň.
 - b) Časové okénko zobrazí 0:60 (Obr. 43). Zahájí se odpočet. Pokud během odpočtu není zaregistrován srdeční tep, okénko zobrazí F1–F6, jakmile odpočet dojde zpět k nule. Tlačítkem RECOVERY pak zobrazíte vyhodnocení.
3. Stlačením během odpočtu se navrátíte k normálnímu zobrazení.



MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (BODY FAT)

1. Ve STOP stavu a po zakončení zadání vstupních dat, se tato funkce stane aktivní k použití.
2. Stlačením tlačítka provedete měření tělesného tuku. Položte obě ruce na madla a po provedení testu se hodnota zobrazí v daném okénku. (Obr. 45 – 47). Pokud se zobrazí nápis

E-1 (Obr. 48), znamená to, že jste se nedrželi madel dostatečně pevně. Pokud se zobrazí E-4 (Obr. 49), je hodnota tuku mimo zadaný limit (5~50%).

- Po ukončení testu, se zobrazí v daném okénku procentuální hodnota tělesného tuku (FAT%) a index tělesné hmotnosti (BMI) dle obrázků 50, 51, 52.
- Opětovným stlačením tlačítka BODY FAT v průběhu testu činnost ukončíte.



Obr. 45



Obr. 46




Obr. 47




Obr. 48



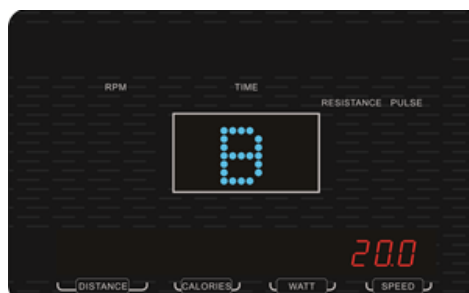Obr. 49



Obr. 50

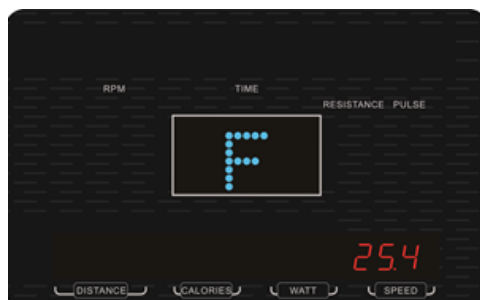

Obr. 51



Obr. 52

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: