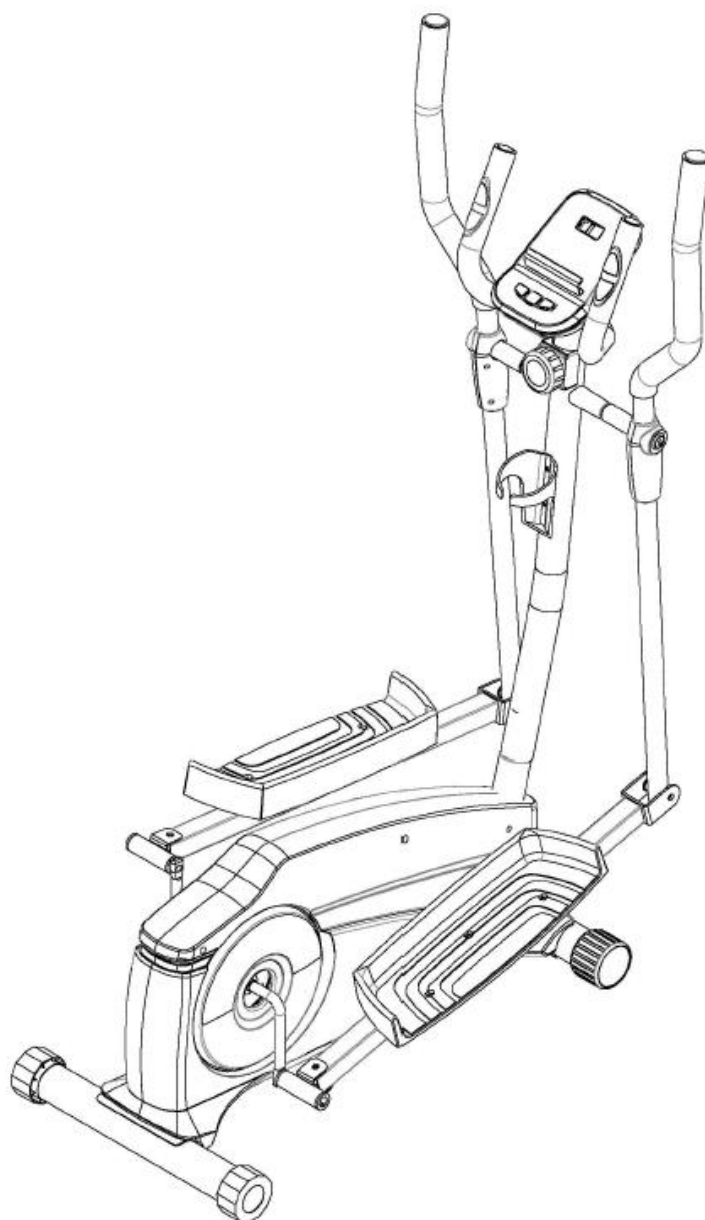




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 16506 Orbitrek inSPORTline inCondi ET30m II



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
SPRZĘT I NARZĘDZIA	4
WIDOK PO ROZŁOŻENIU (A)	6
WIDOK PO ROZŁOŻENIU (B)	7
LISTA CZĘŚCI.....	8
MONTAŻ.....	11
JAK MOŻNA PRZENOSIĆ URZĄDZENIE	16
JAK REGULOWAĆ OPÓR.....	16
JAK WYPOZIOMOWAĆ URZĄDZENIE.....	16
OBSŁUGA PANELU STEROWANIA	17
FUNKCJA.....	17
FUNKCJE.....	17
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE.....	18
OBSŁUGA.....	18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
INSTRUKCJE APLIKACJI FIT HI WAY.....	18
SPALANIE TŁUSZCZU	19
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	21

PRZEDMOWA

Zacznijmy nieustraszoną przygodę, wiedząc, co robić, gdy nikt nie mówi Ci, co robić.



Ale wcześniej przeczytaj poniższe informacje.

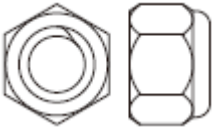





INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego i testowane było do maks. masy ciała 120 kg.

1. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami montażu.
2. Używaj tylko dostarczonych oryginalnych części.
3. Umieść to urządzenie na równej, nie śliskiej powierzchni. Ze względu na możliwość korozji, używanie urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach nie jest zalecane.
4. Przed montażem sprawdź, czy dostawa jest kompletna, korzystając z dołączonej listy części.
5. W celu montażu użyj tylko odpowiednich narzędzi i w razie potrzeby poproś o pomoc w montażu.
6. Przed pierwszym treningiem oraz co 1-2 miesiące sprawdź, czy wszystkie elementy łączące są mocno dokręcone i czy są w prawidłowym stanie.
7. Wymień uszkodzone elementy i / lub nie używaj urządzenia do czasu naprawy.
8. W celu naprawy używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
9. W przypadku naprawy skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania porady.
10. Upewnij się, że trening rozpoczyna się dopiero po prawidłowym montażu i kontroli urządzenia.
11. Dla wszystkich regulowanych części należy pamiętać o maksymalnych położeniach, do których mogą być regulowane / dokręcane.
12. To urządzenie jest przeznaczone dla dorosłych. Upewnij się, że dzieci korzystają z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Upewnij się, że osoby korzystające z urządzenia są świadomi potencjalnych zagrożeń, np. ruchomych części podczas treningu.
14. Ostrzeżenie: nieprawidłowe / nadmierne treningi mogą powodować urazy zdrowotne.
15. Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego treningu, jak wyszczególniono w instrukcjach treningowych.
16. Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może doradzić rodzaj treningu jest odpowiedni.
17. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla klientów.
18. Dostawca nie może zagwarantować błędów popełnionych w wyniku tłumaczenia lub zmiany specyfikacji technicznej produktu.
19. Wszystkie podane dane są orientacyjnymi wskazówkami i nie mogą być użyte w żadnej karcie medycznej.
20. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze dbaj o to, aby podczas wykonywania ćwiczeń zachować co najmniej 0,6 m wolnego miejsca we wszystkich kierunkach wokół produktu.
21. **OSTRZEŻENIE!** Monitor częstości pracy serca może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, natychmiast przestań ćwiczyć!
22. **Certyfikacja:** To urządzenie treningowe jest zgodne z obowiązującą normą bezpieczeństwa EN957, klasa **HC** (do użytku domowego).
23. **Maksymalna waga użytkownika:** 120kg

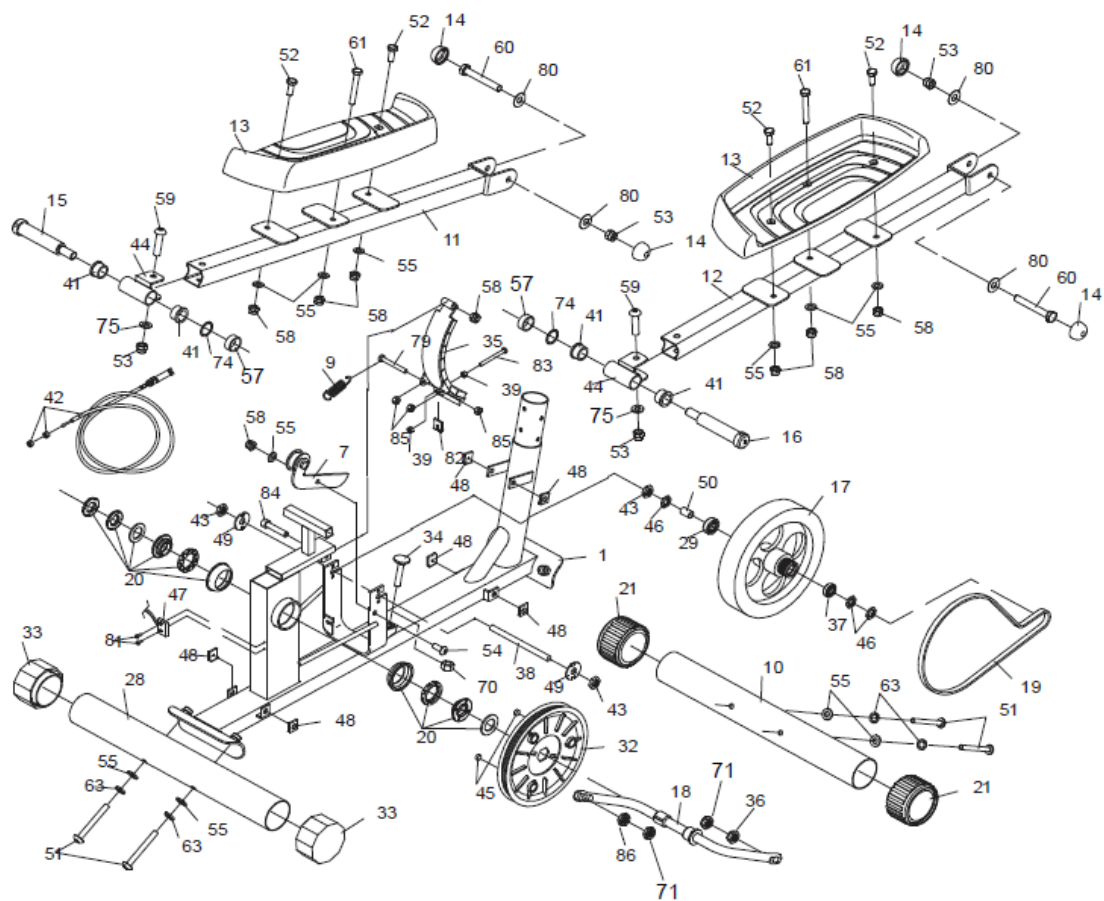
SPRZĘT I NARZĘDZIA

	Podkładka sprężysta M12 (57)
	Podkładka M8 (63)
	Podkładka M8 (55)
	Duża podkładka M8 (72)
	Podkładka z tworzywa sztucznego (27)
	Podkładka falista (74)
	Zakrzywiona podkładka M8 (30)
	Podkładka M10 (80)
	Lewa oś korby (15)
	Prawa oś korby (16)
	Lewy nakrętka (86)
	Prawa nakrętka (36)

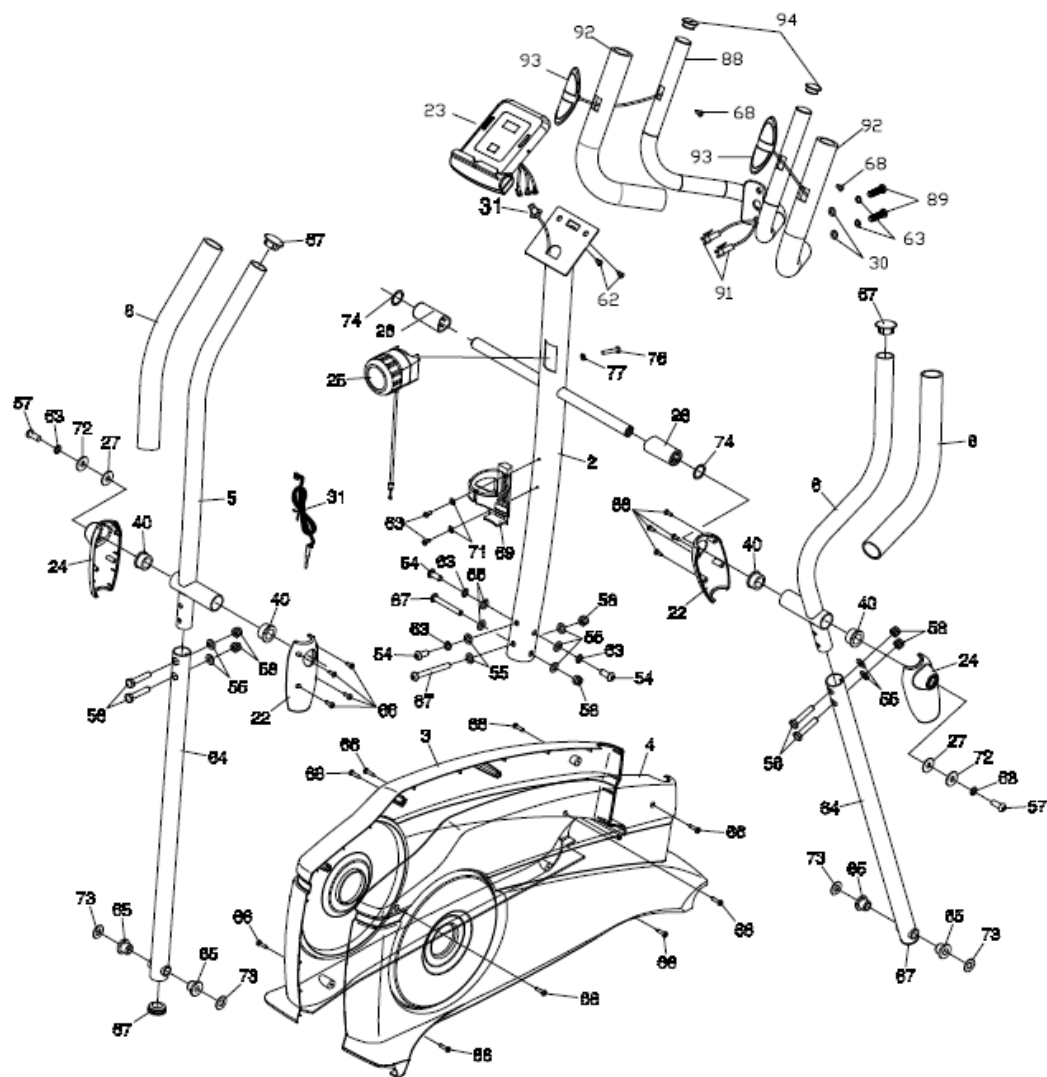
	Nakrętka zabezpieczająca M10 (53)
	Nakrętka M8 (58)
	Śruba samogwintująca ST4.2x12 mm (66)
	Śruba mocująca M8x20 mm (54)
	Śruba imbusowa M8 * 25 mm (89)
	Śruba M8x16 mm (52)
	Śruba M8x40 mm (56)
	Śruba M8x55 mm (61)
	Śruba blokująca M8x60 mm (87)
	Śruba mocująca M8x80 mm (51)
	Śruba M10x70 mm (60)

- Sprawdź, czy brakuje jakiejś części.
- Proszę najpierw zebrać wszystkie śruby.
- Po zamontowaniu wszystkiego, upewnij się, że wszystko jest wystarczająco mocno dokręcone.

WIDOK PO ROZŁOŻENIU (A)



WIDOK PO ROZŁOŻENIU (B)



LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Pionowa rurka	1
3	Lewa tarcza	1
4	Prawy ekran	1
5	Lewa górna część ramienia	1
6	Prawa górna część ramienia	1
7	Zespół koła pasowego	1
8	Uchwyt z pianki	2
9	Sprężyna	1
10	Przedni stabilizator	1
11	Lewe ramię pedału	1
12	Prawe ramię pedału	1
13	Pedał	2
14	Kapturek kopułowy	4
15	Lewa oś korby	1
16	Prawa oś korby	1
17	Koło zamachowe	1
18	Korba	1
19	Pas napędowy	1
20	Zespół łożyska korbowego	1
21	Ośłona przedniego stabilizatora	2
22	Ośłona wewnętrzna	2
23	Konsola	1
24	Zewnętrzna pokrywa	2
25	Przewód sterujący oporem	1
26	Pionowa rozpórka	2
27	Plastikowa podkładka	2
28	Stabilizator tylny	1
29	Duże łożysko koła zamachowego	1
30	Zakrzywiona podkładka M8	2
31	Wiązki przewodów	1
32	Krążek linowy	1
33	Nakrętka poziomująca	2
34	Śruba regulacji	1
35	Montaż magnesu C	1

36	Prawa cienka nakrętka	1
37	Małe łożysko koła zamachowego	1
38	Oś koła zamachowego	1
39	Nakrętka M5	2
40	Górna część rurki	4
41	Tuleja ramienia pedału	4
42	Dolny kabel	1
43	Duża nakrętka osi koła zamachowego	3
44	Wspornik ramienia pedału	2
45	Magnes	2
46	Niewielka nakrętka osi koła zamachowego	3
47	Przełącznik	1
48	Nakrętka zaciskowa	6
49	Podkładka blokująca	2
50	Koło zamachowe	1
51	Śruba M8x80 mm	4
52	M8x16 mm Śruba	4
53	M10 Nakrętka zabezpieczająca	4
54	Śruba M8x20 mm	5
55	Podkładka M8	22
56	Śruba M8x40 mm	4
57	Podkładka sprężysta M12	2
58	Nakrętka zabezpieczająca M8	14
59	Śruba przycisku M10x55 mm	2
60	Śruba M10x70 mm	2
61	Śruba M8x55 mm	2
62	Śruba M5x10 mm	2
63	Podkładka dzielona M8	11
64	Górna część rurki	2
65	Górna część tulei na nogi	4
66	Śruba samogwintująca ST4.2x12 mm	16
67	Górna część rurki	4
68	Śruba samogwintująca ST4.2x20 mm	5
69	Uchwyt na butelkę	1
70	Nakrętka M10	1
71	N / a	-
72	Duża podkładka M8	2
73	Nylonowa podkładka	4

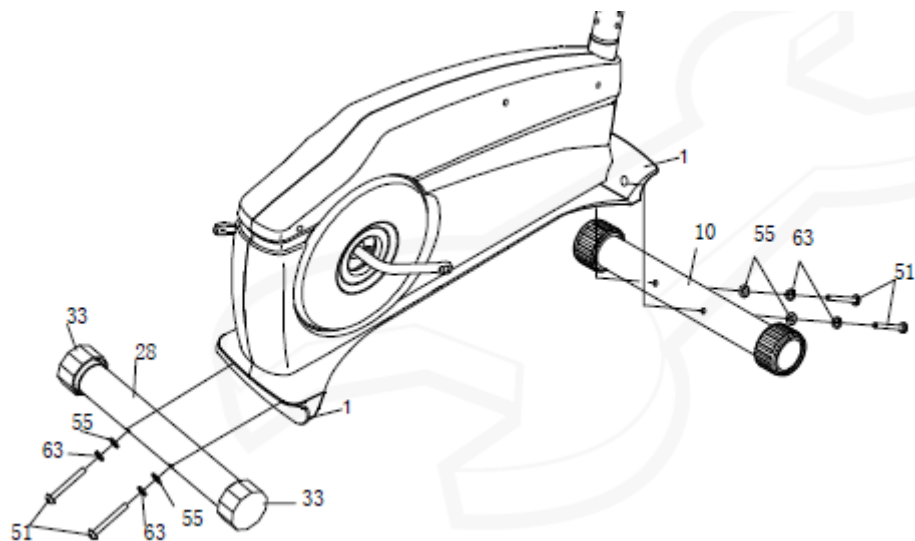
74	Podkładka falista	4
75	N / a	-
76	Śruba M5x20 mm	1
77	Podkładka M5	1
78	N / a	-
79	Śruba M6x60 mm	1
80	Podkładka M10	4
81	Śruba ST2.9x8 mm	2
82	Nakrętka zaciskowa	1
83	Śruba M5x80 mm	1
84	Śruba z gniazdem M8x40 mm	1
85	Nakrętka M6	3
86	Lewa cienka nakrętka zabezpieczająca	1
87	Śruby M8x60 mm	2
88	Kierownica	1
89	Śruba imbusowa	2
90	N / a	-
91	Przewód czujnika impulsowego	2
92	Pianka kierownicy	2
93	Pulpit czujnika impulsów	2
94	Zaślepka	2
95	N / a	-

MONTAŻ

KROK 1

		
Śrubokręt krzyżakowy	Klucz regulowany	Szczypce

Montaż byłby łatwiejszy przy użyciu następujących narzędzi: wkrętak krzyżakowy, klucz regulowany, szczypce



Podczas gdy druga osoba podnosi ramę (1), przymocuj przedni stabilizator (10) do ramy za pomocą dwóch wkrętów mocujących M8 x 80mm (51), dwóch podkładek M8 (63) i dwóch podkładek M8 (55) .

KROK 2

	Włóż Kabel regulacji oporu (25) przez pionowy słup (2), jak pokazano na rysunku. Następnie przymocuj kontrolę (25) do wspornika za pomocą śruby M5 x 20mm (76) i podkładki M5 (77). Podczas gdy druga osoba trzyma pionowy słup (2) w pobliżu ramy (1), podłącz wiązkę przewodów (31) do przewodu przełączającego (47). Następnie podłącz przewód oporu (25) do dolnego przewodu (42) w następujący sposób. Zobacz rysunek A. Pociągnij do góry metalowy wspornik na dolnym przewodzie (42) i włóż końcówkę przewodu oporu (25) do zacisku przewodu wewnątrz metalowego wspornika. Patrz na rysunek B. Pociągnij kabel oporu (25) i wsuń go do metalowego wspornika na dolnym przewodzie (42), tak jak pokazano. Patrz na rysunek C. Za pomocą szczypców ściśnij zęby na górnym końcu metalowego wspornika.
--	---

KROK 3

Przymocuj kierownicę (88) do górnego uchwytu (2), używając:

2x śruby M8 x 25 mm (89)

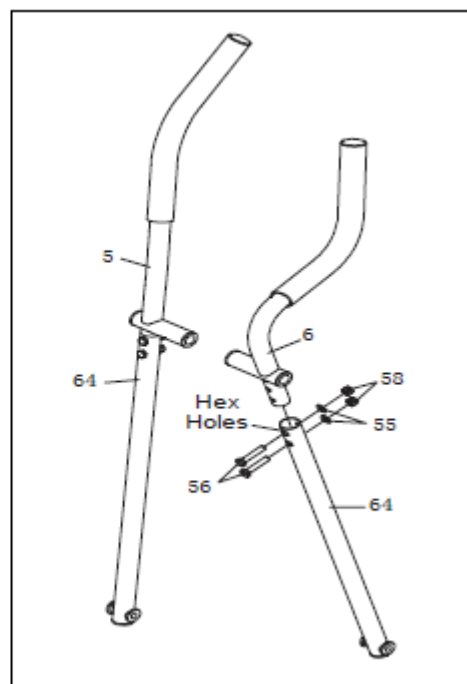
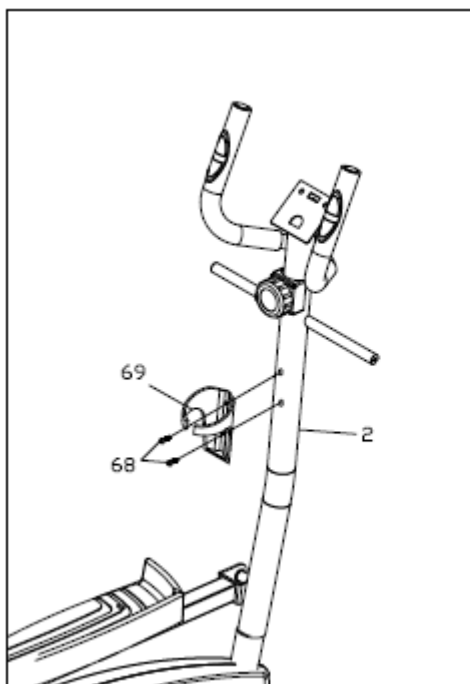
2x podkładki sprężystej M8 (63)

2x podkładki łukowatej M8 (30)

KROK 4

	Przesuń pionową rurkę (2) na ramę (1). Przymocuj pionową rurkę (2) trzema wkrętami M8 x 20 mm (54), trzema podkładkami M8 (63) i trzema podkładkami M8 (55). Nie dokręcaj wkrętów. Następnie dokręć pionową rurkę (2) dwoma śrubami mocującymi M8 x 60mm (87), czterema podkładkami M8 (55) i dwoma nakrętkami zabezpieczającymi M8 (58). Nie dokręcaj jeszcze nakrętek.
--	--

KROK 5



Zamocuj uchwyt na butelki (69) do wspornika (2) dwoma wkrętami samogwintującymi ST4.2 x 20 mm (68).

Zidentyfikuj prawą górną część ramienia (6) zaznaczoną naklejką i zorientuj ją tak, jak pokazano.

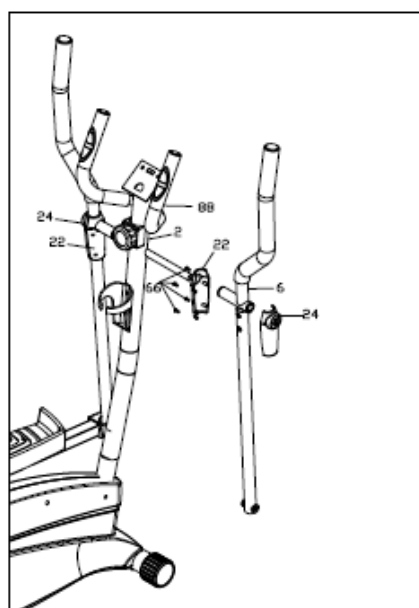
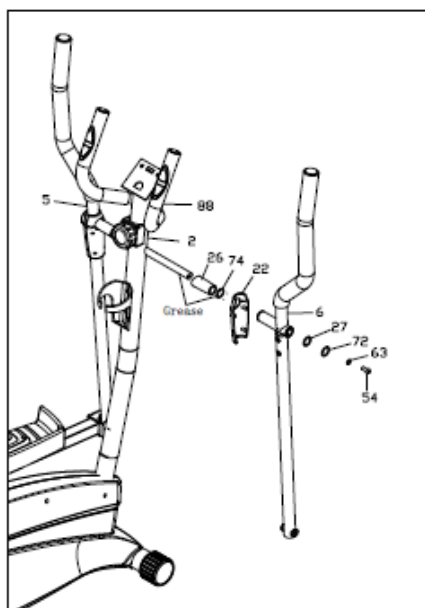
Następnie wkręć górną nogę (64) tak, aby sześciokątne otwory były widoczne na boku.

Włóż prawą górną część ramienia (6) do górnej części rurki (64). Zamocuj prawą górną część ramienia za pomocą dwóch nakrętek M8 (58), dwóch podkładek M8 (55) i dwóch śrub M8x40mm (56).

Upewnij się, że główki śrub znajdują się wewnątrz sześciokątnych otworów.

W ten sam sposób przymocuj lewą górną część ramienia (5) do drugiej górnej części rurki (64).

KROK 6



Korzystając z plastikowej torebki, aby utrzymać czyste ręce, zastosuj dużą ilość dołączonego smaru do prawej osi na pionowej rurce (2) i do falistej nakrętki (74).

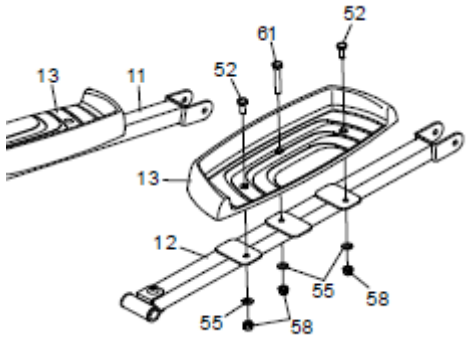
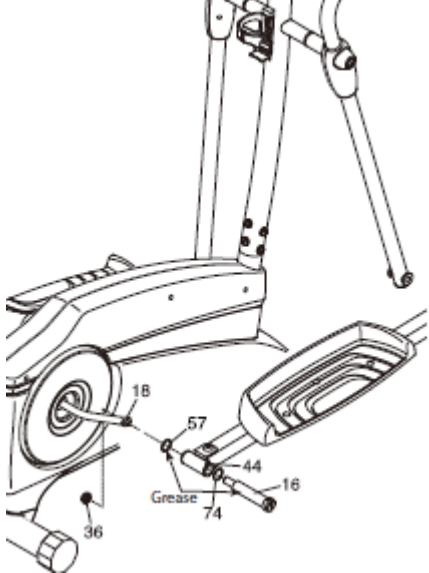
Następnie użyj pionowej rozpórki (26), tak jak pokazano na rysunku. Przesuń osłonę wewnętrzną (22) i prawą górną część rurki (6) na prawą oś na wsporniku (2).

Zamocuj prawą górną część rurki (6) za pomocą śruby M8 x 20mm (54), podkładki M8 (63), dużej podkładki M8 (72) i plastikowej podkładki (27), tak jak pokazano.

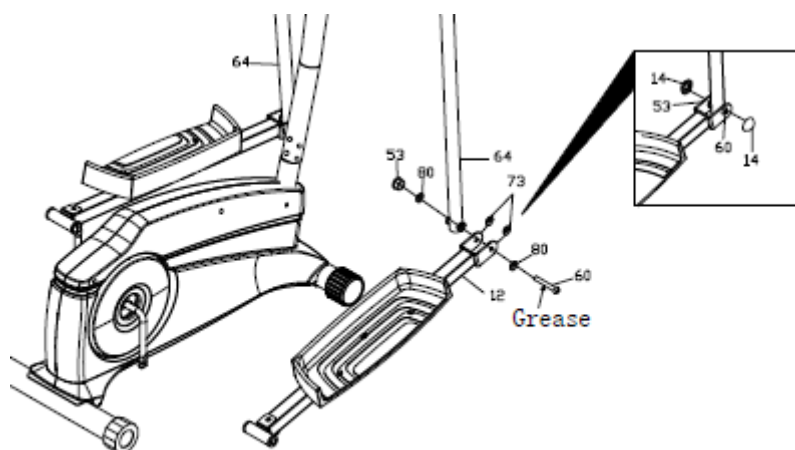
Zamocuj lewe ramię (5) w ten sam sposób.

Zamocuj zewnętrzne pokrywy (24) do wewnętrznych osłon (22) na prawym górnym ramieniu (6) i lewym górnym ramieniu (5) za pomocą czterech śrub samogwintujących ST4.2 x 12 mm (66).

KROK 7

	Zidentyfikuj prawy pedał (12), które jest oznaczone nalepką. Ustaw prawe ramię pedału i jeden z pedałów (13), jak pokazano. Podłącz pedał (13) do prawego ramienia pedału (12) za pomocą dwóch śrub M8 x 16mm (52), śruby M8 x 55mm (61), trzech podkładek M8 (55) i trzech nakrętek M8 (58). Zamocuj drugi pedał (13) do lewym ramieniu pedału (11) w ten sam sposób.
	Zidentyfikuj prawy wał korbowy (16), oznaczony symbolem "R." Nałóż smar do prawej osi korby (16) w prawy wspornik ramienia pedału (44). Następnie wsuń podkładkę sprężystą (57) i podkładkę (74) na prawą oś korbową. Mocno dokręć prawą oś korby (16) w prawo, do prawego ramienia korby (18). Następnie mocno dokręć prawe cienkie pierścienie zabezpieczające (36) zgodnie z ruchem wskazówek zegara na prawą oś korbowodu. Powtórz ten krok po lewej stronie. Uwaga: Obróć lewy wał korbowy (nie pokazano) i lewe cienkie nakrętki zabezpieczające (nie pokazane) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je dokręcić!

KROK 8



Nałóż smar do śruby M10 x 70mm (60). Przymocuj prawe ramię pedału (12) w prawo (64) za pomocą śruby M10 x 70mm (60), dwóch specjalnych podkładek M10 (80), dwóch podkładek nylonowych (73) i nakrętki zabezpieczającej M10 (53). Upewnij się, że podkładki nylonowe znajdują się między górną częścią ramienia a wspornikiem na prawym ramieniu pedału.

Patrz rysunek wkładania, dociśnij mocno kapturek (14) do nakrętki M10 (53) i śruby M10x70 mm (60). Pokrywy zatrzaskną się na specjalnych podkładkach.

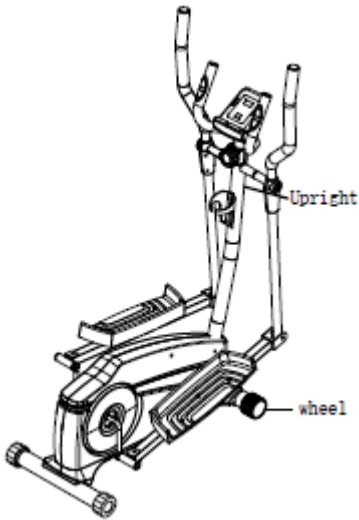
W ten sam sposób przymocuj ramię lewego pedału (nie pokazane) do lewej górnej części rurki (64).

KROK 9

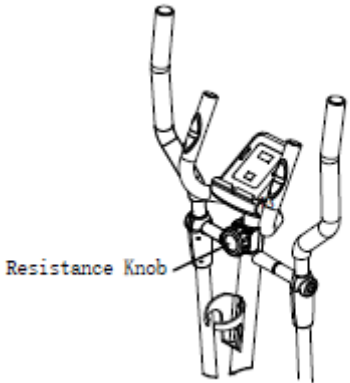
	Konsola (23) może używać czterech baterii AA (nie zawiera); Zalecane są baterie alkaliczne. Nie używaj starych i nowych baterii ani alkalicznych, standardowych i akumulatorów. WAŻNE: Jeśli konsola została wystawiona na działanie niskich temperatur, przed włożeniem baterii należy pozostawić je do ogrzania do temperatury pokojowej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia konsoli lub innych elementów elektronicznych.
--	---

	Zdejmij pokrywę baterii z tyłu konsoli (23) i włóż baterie do przedziału baterii. Upewnij się, że baterie są ułożone tak, jak pokazano na rysunku wewnątrz komory baterii. Następnie ponownie zamknij pokrywę baterii. Przytrzymując konsolę (23) w pobliżu rurki pionowej (2), podłącz konsolę do przewodu 3.5mm (31). Wsuń przewód do konsoli (23) lub do wspornika (2). Wskazówka: Uważaj, aby nie zacisnąć przewodów. Przymocuj konsolę (23) do wspornika (2) dwoma śrubami M5x10 mm (62). Patrz krok 4. Dokręć trzy śrubki przycisków M8 x 20mm (54) i dwie nakrętki zabezpieczające M8 (58).
--	---

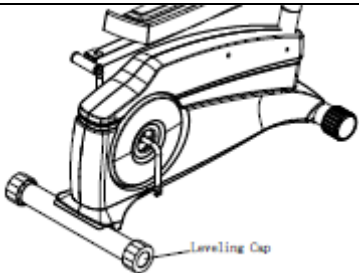
JAK MOŻNA PRZENOSIĆ URZĄDZENIE

	Aby przenieść urządzenie, najpierw stań przed nim, trzymaj pionowo i postaw jedną nogę na jednym z kół. Następnie pociągnij pionową rurkę do rolki na kółkach. Ostrożnie przesun urządzenie do żądanej pozycji, a następnie opuść ją na podłogę.
---	--

JAK REGULOWAĆ OPÓR

	Aby zmienić intensywność ćwiczeń, można dostosować wysokość oporu pedałowania. Aby zwiększyć opór, obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć opór, obróć pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
--	---

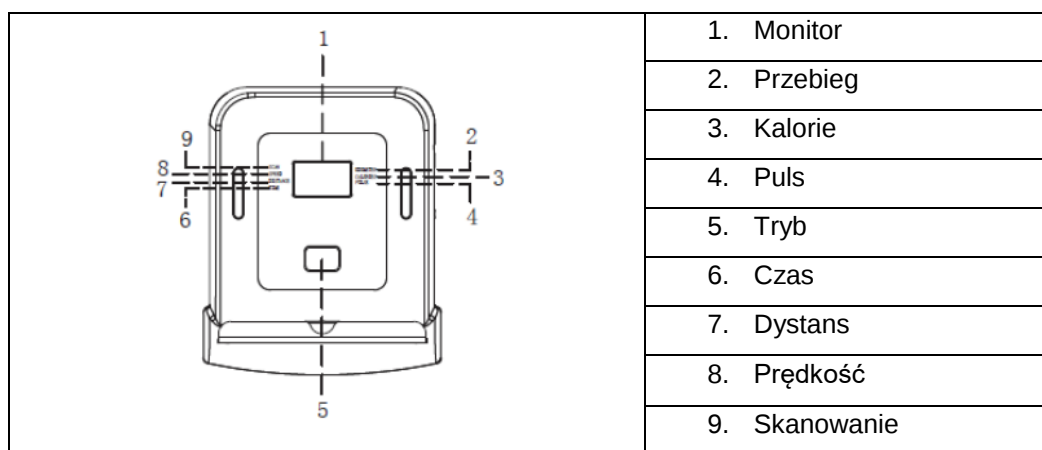
JAK WYPOZIOMOWAĆ URZĄDZENIE

	Jeśli urządzenie lekko opada na podłodze podczas używania, obróć jedną lub oba zaślepki poziomujące na tylnym stabilizatorze, aż do wyeliminowania ruchu kołysania.
---	--

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA

FUNKCJA

TIME (Czas)	0:00-99:59 (min.)
SPEED (Prędkość)	0.0-999.9 (km/h)
DISTANCE (Dystans)	0.0-999.9 (km)
ODOMETER (Przebieg)	0-9999 (km)
CALORIES (Kalorie)	0.0-9999 (cal)
PULSE (Puls)	30-230 (bpm)



FUNKCJE

MODE	Wybierz funkcję.
SCAN	Automatycznie przełącza się z funkcji do kolejnej funkcji co 4 sekundy.
TIME	Czas ćwiczeń
SPEED	Obecna prędkość
DISTANCE	Odległość ćwiczeń
CALORIES	Oszacowanie spalonych kalorii.
ODOMETER	Całkowity dystans
PULSE	Aktualna częstotliwość tętna.

UWAGA:

- Kompatybilny z systemem iOS i Androidem.
- Połączenie z konsolą i urządzeniem przenośnym przez Bluetooth (4.0). Po podłączeniu wyświetlacz wyłączy się po 4 minutach.
- Jeśli komputer wyświetla nieprawidłowo informacje, spróbuj wyjąć baterię i ponownie ją zainstalować.
- Specyfikacja baterii: 1,5 V UM-3 lub AA (4 szt)

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Włączenie zasilania: Wszystkie okna na wyświetlaczu LED zapalą się (rys. A).

Wyłączenie zasilania: Jeśli konsola nie ma sygnału przez 4 minuty, przejdzie do trybu uśpienia.

OBSŁUGA

1. Po włączeniu zasilania konsoli (lub przytrzymaniu przycisku MODE / RESET przez 3 sekundy) wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie okna i wyemituje dźwięk przez jedną sekundę. Potem wejdzie w tryb SCAN (rys. B).
2. Po otrzymaniu danych przez konsolę rozpoczną się odliczanie wartości TMR, DST i CAL (rys. C).
3. Bez przesłania sygnału do monitora przez 4 minuty, monitor wejdzie w tryb uśpienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się błąd (rys. D), oznacza to, że bateria powinna zostać wymieniona.
- Jeśli podczas pedałowania nie ma sygnału, sprawdź prawidłowe połączenie przewodu.

			
Fig. A	Fig. B	Fig. C	Fig. D

INSTRUKCJE APLIKACJI FIT HI WAY

- Włącz Bluetooth na urządzeniu 3C. Wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij "Połącz".
- Włącz aplikację Fit Hi Way na urządzeniu i ćwicz z nią.

Pobieranie Fit Hi Way:



Instrukcja Fit Hi Way:

Instrukcja będzie aktualizowana od czasu do czasu. Konsument może pobrać najnowszą wersję, skanując kod QR lub link do witryny, jak poniżej.



UWAGA:

1. Po podłączeniu konsoli do tabletu przez Bluetooth, konsola zostanie wyłączona.
1. Wyjdź z aplikacji Fit Hi Way i wyłącz Bluetooth z urządzenia inteligentnego, a następnie ponownie uruchom konsolę.

SPALANIE TŁUSZCZU

	Ciało zaczyna spalać tłuszcz w ok. 65% maksymalnego tętna. Aby osiągnąć optymalne tempo spalania, zaleca się utrzymanie tętna pomiędzy 70% -80% maksymalnej częstości tętna. Optymalny trening składa się z trzech treningów tygodniowo 30 minut każdy. Przykład: Wiek 52 lata, aby rozpocząć ćwiczenia. Maksymalna tętno = $220 - 52$ (wiek) = 168 uderzeń / min. Minimalne tętno = $168 * 0.7 = 117$ uderzeń / min. Najwyższe tętno = $168 * 0.85 = 143$ uderzeń / min. W pierwszych tygodniach zaleca się, aby rozpocząć od tętna 117, a następnie zwiększyć ją do 143. Wraz z coraz większą poprawą sprawności intensywność powinna wzrosnąć do 70% -85% maksymalnego tętna. Można to osiągnąć zwiększając opór pedałowania, zwiększając częstotliwość wykonywania ćwiczeń lub poprzez dłuższy czas treningu.
--	--

Wykres częstości tętna:

WIEK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

SUKCES

Nawet po krótkim okresie regularnych ćwiczeń zdasz sobie sprawę, że ciągle musisz zwiększać opór pedałowania, aby osiągnąć optymalną częstość tętna.

Jednostki będą stale łatwiejsze i poczujesz się dobrze podczas normalnego dnia.

Aby to osiągnąć, należy motywować się do regularnych ćwiczeń. Wybierz stałe godziny treningu i nie zaczynaj zbyt intensywnie trenować.

I stare powiedzenie wśród sportowców mówi:

"Najtrudniejszą rzeczą w treningu jest jego rozpoczęcie".

Życzymy Ci wiele radości i sukcesu z urządzenia.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756