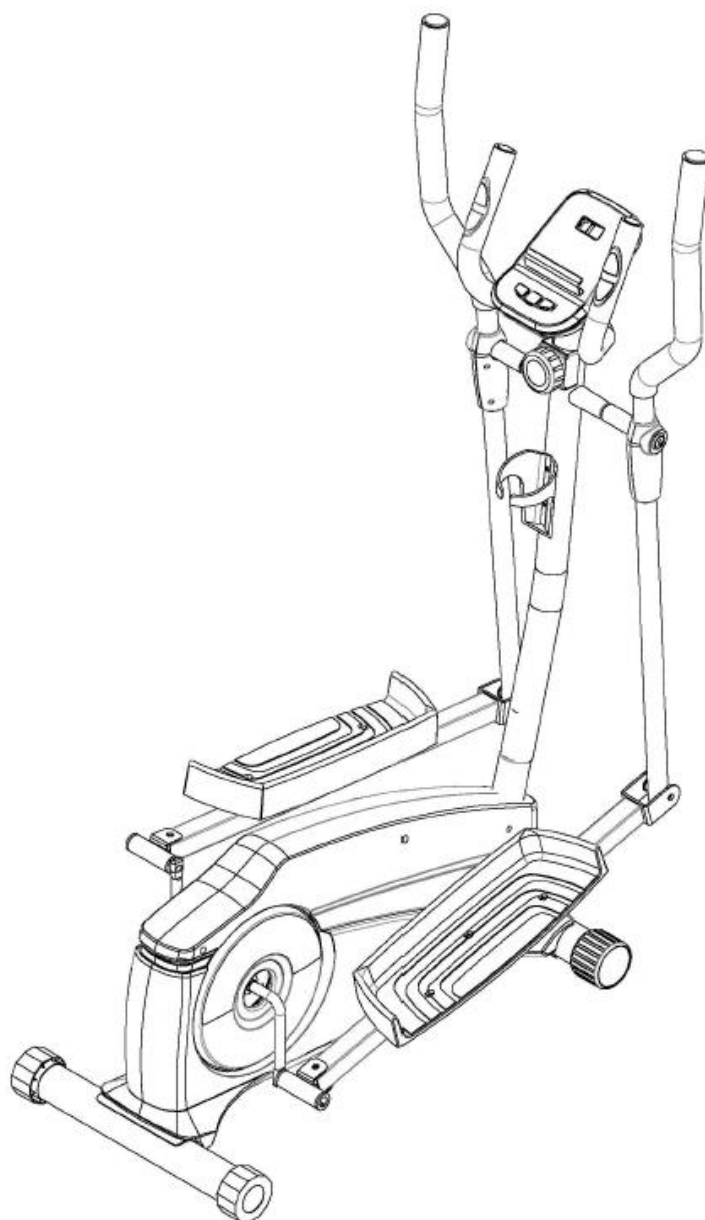




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16506 Eliptical inSPORTline inCondi ET30m II



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ.....	4
NÁKRES (A)	6
NÁKRES (B)	7
SEZNAM DÍLŮ.....	8
MONTÁŽ.....	11
PŘESOUVÁNÍ	16
REGULACE ZÁTĚŽE	16
STABILIZACE.....	16
OVLÁDACÍ PANEL.....	17
FUNKCE	17
FUNKCE	17
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ.....	18
OVLÁDÁNÍ	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
FIT HI WAY APP (APLIKACE)	18
SPALOVÁNÍ TUKU	19
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	20

ÚVOD

Vydejte se bez obav svou vlastní cestou a spoléhejte pouze sami na sebe, protože mnohdy se octnete v situacích, kdy nebude poblíž nikdo, kdo by vám mohl poradit.



Ale než za tímto dobrodružstvím vyrazíte, přečtěte si následující informace.

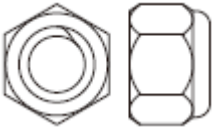



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj je navržen pouze pro použití v domácnosti a není určen pro osoby vážící více než 120 kg.

1. Během montáže postupujte přesně podle uvedených kroků.
2. Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
3. Umístěte přístroj na rovný, protiskluzový povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
4. Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
5. Během montáže používejte vhodné nářadí, případně poproste o pomoc další osobu.
6. Před prvním použitím a následně v měsíčních až dvouměsíčních intervalech kontrolujte stav veškerého spojovacího materiálu a dílů – zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy a všechny díly plně funkční.
7. V případě poškození některého z dílů přestaňte přístroj používat až do doby, než bude opraven a opět plně funkční.
8. K opravám používejte pouze originální náhradní díly.
9. O způsobu opravy se poraďte s prodejcem.
10. Zajistěte, aby se přístroj nepoužíval dříve, než bude úspěšně dokončena montáž a kontrola stavu přístroje.
11. Dohlížejte na to, aby všechny nastavitelné díly byly upevněny s ohledem na jejich krajní polohu.
12. Na přístroji by měly cvičit pouze dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
13. Obeznamte osoby pohybující se v bezprostředním okolí přístroje s hrozícími riziky – riziko představují např. kloubové spoje.
14. Varování: nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví.
15. Dodržujte doporučení uvedená v kapitole „Spalování tuku“.
16. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může doporučit vhodný typ tréninku a intenzitu cvičení.
17. Uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby.
18. Dodavatel nemůže zaručit, že nevzniknou chyby při překladu textu nebo že nedojde ke změnám v technické specifikaci výrobku.
19. Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
20. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
21. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
22. **Certifikace:** Tento trenažér podléhá normě EN957, třída **HC**: pro použití v domácnostech.
23. **Maximální hmotnost uživatele:** 120 kg

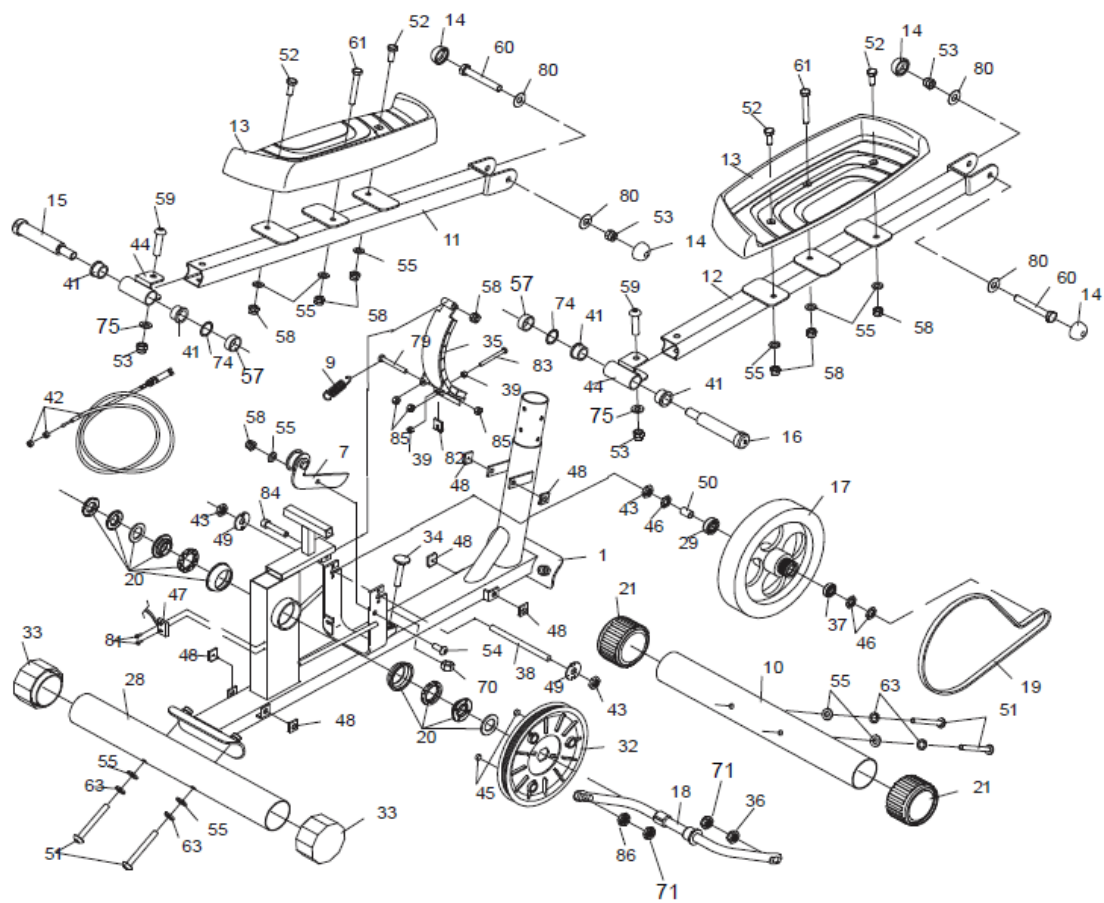
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ

	M12 Pružná podložka (57)-2
	M8 Dělená podložka (63)-11
	M8 Podložka (55)-21
	M8 Velká podložka (72)-2
	Plastová podložka (27)-2
	Vlnitá podložka (74)-4
	M8 Zakřivená podložka (30)-2
	M10 Speciální podložka (80)-4
	Osa levé kliky (15)-1
	Osa pravé kliky (16)-1
	Levá tenká matice (86)-1
	Pravá tenká matice (36)-1

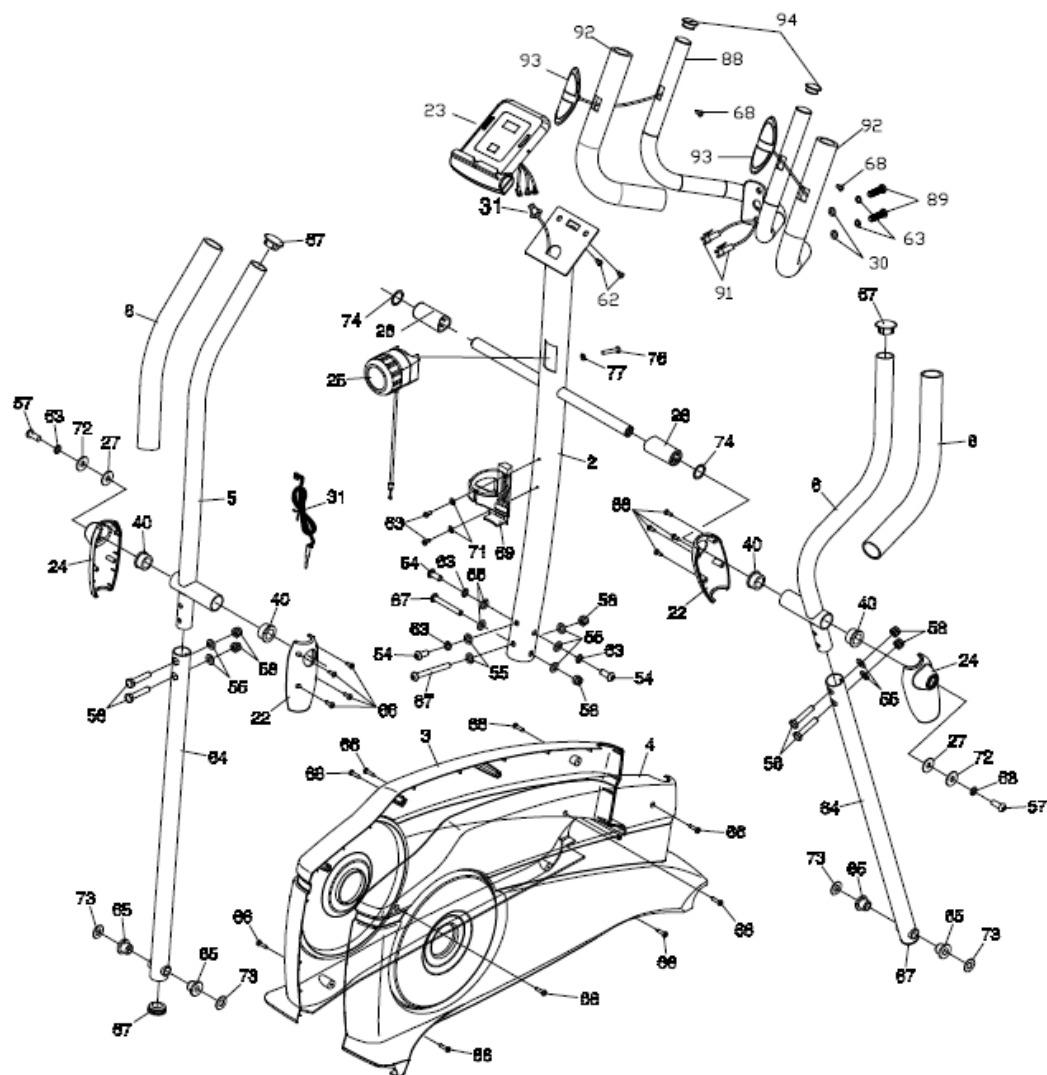
	M10 Pojistná matice (53)-2
	M8 Pojistná matice (58)-12
	ST4.2x12 mm Samořezný šroub (66)-8
	M8x20 mm Šroub (54)-5
	M8x25 mm Imbusový šroub (89)-2
	M8x16 mm Šroub (52)-4
	M8x40 mm Šroub (56)-4
	M8x55 mm Šroub (61)-2
	M8x60 mm Šroub (87)-2
	M8x80 mm Šroub (51)-4
	M10x70 mm Šroub (60)-2

- Zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly.
- Během montáže použijte všechn spojovací materiál.
- Po dokončení montáže se ujistěte, že je spojovací materiál řádně utažen.

NÁKRES (A)



NÁKRES (B)



SEZNAM DÍLŮ


Č.	Popis	Ks
1	Rám	1
2	Sloupek	1
3	Levá krytka	1
4	Pravá krytka	1
5	Levé horní rameno	1
6	Pravé horní rameno	1
7	Kladková sestava	1
8	Pěnový úchop	2
9	Pružina	1
10	Přední nosník	1
11	Levá pedálová tyč	1
12	Pravá pedálová tyč	1
13	Pedál	2
14	Vypoulená krytka	4
15	Osa levé kliky	1
16	Osa pravé kliky	1
17	Zátěžové kolo	1
18	Klika	1
19	Řemen	1
20	Sestava ložisek	1
21	Krytka předního nosníku	2
22	Vnitřní krytka	2
23	Konzola	1
24	Vnější krytka	2
25	Lano ovládání zátěže	1
26	Horní vymezovací vložka	2
27	Plastová podložka	2
28	Zadní nosník	1
29	Velké ložisko zátěžového kola	1
30	M8 zakřivená podložka	2
31	Propojovací kabel	1
32	Kladka	1
33	Vyrovnávací patka	2
34	Nastavovací knoflík	1
35	Sestava magnetů	1

36	Pravá tenká matice	1
37	Malé ložisko zátěžového kola	1
38	Osa zátěžového kola	1
39	M5 matice	2
40	Horní dílec	4
41	Pouzdro pedálové tyče	4
42	Spodní kabel	1
43	Velká matice zátěžového kola	3
44	Úchytka pedálového ramena	2
45	Magnet	2
46	Malá matice osy zátěžového kola	3
47	Senzorický kabel	1
48	Matice	6
49	Podložka zarážky	2
50	Vymezovač zátěžového kola	1
51	M8x80 mm šroub	4
52	M8x16 mm šroub	4
53	M10 pojistná matice	4
54	M8x20 mm šroub	5
55	M8 podložka	22
56	M8x40 mm šroub	4
57	M12 pružná podložka	2
58	M8 pojistná matice	14
59	M10x55 mm šroub	2
60	M10x70 mm šroub	2
61	M8x55 mm šroub	2
62	M5x10 mm šroub	2
63	M8 dělená podložka	11
64	Horní část nohy	2
65	Pouzdro nohy	4
66	ST4.2x12 mm samořezný šroub	16
67	Horní krytka	4
68	ST4.2x20 mm samořezný šroub	5
69	Držák lahve	1
70	M10 matice	1
71	n/a	-
72	M8 velká podložka	2
73	Nylonová podložka	4

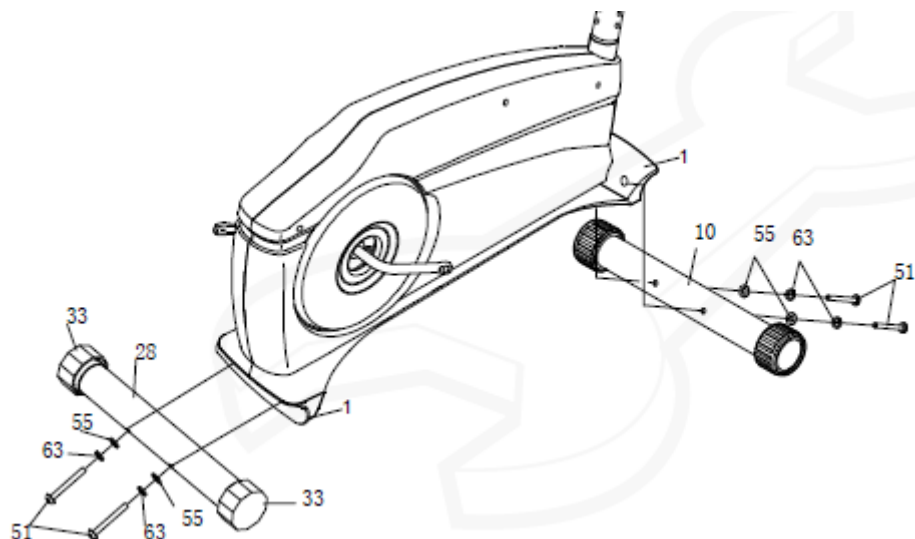
74	Vlnitá podložka	4
75	n/a	-
76	M5x20 mm šroub	1
77	M5 podložka	1
78	n/a	-
79	M6x60 mm šroub	1
80	M10 speciální podložka	4
81	ST2.9x8 mm šroub	2
82	Matice	1
83	M5x80 mm šroub	1
84	M8x40 mm šroub	1
85	M6 matice	3
86	Levá pojistná matice	1
87	M8x60 mm šroub	2
88	Madlo	1
89	Imbusový šroub	2
90	n/a	-
91	Tepový kabel	2
92	Pěna madla	2
93	Tepová podložka	2
94	Koncová krytka	2
95	n/a	-

MONTÁŽ

KROK 1

		
Šroubovák	Klíč	Kleště

Pro usnadnění montáže použijte uvedené náčiní.



Požádejte další osobu, aby nadzvedla hlavní rám (1), a připevněte k hlavnímu rámu přední nosník (10) pomocí dvou šroubů M8x80 mm (51), dvou dělených podložek (63) a dvou podložek M8 (55).

KROK 2

	Protáhněte lanko regulátoru zátěže (25) předním sloupkem (2) a upevněte regulátor zátěže (25) k přednímu sloupku pomocí šroubu M5x20mm (76) a podložky M5 (77). Požádejte další osobu, aby přidržela přední sloupek (2) v blízkosti hlavního rámu (1) a propojte propojovací kabel (31) se senzorickým kabelem (47). Poté propojte lanko regulátoru zátěže (25) se spodním kabelem (42) následujícím způsobem: Obr. A: Povytláhněte z rámu kovový držák na konci napínacího lanka (42) a zasuňte koncovku lanka regulátoru (25) do háčku v držáku. Obr. B: Zatahujte za lanko regulátoru (25) a zasuňte jej do mezery na konci držáku (42). Obr. C: Pomocí kleští uzavřete mezeru na konci kovového držáku.
--	---

KROK 3

Přípevněte k přednímu sloupku (2) pevná madla (88) pomocí:

2x M8 x 25 mm imbusových šroubů (89)

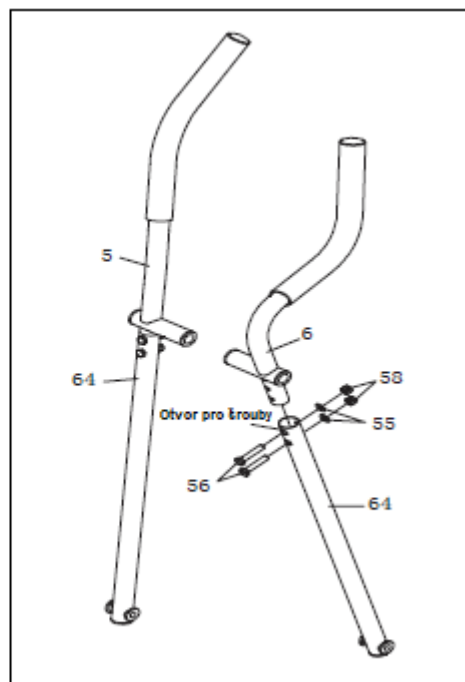
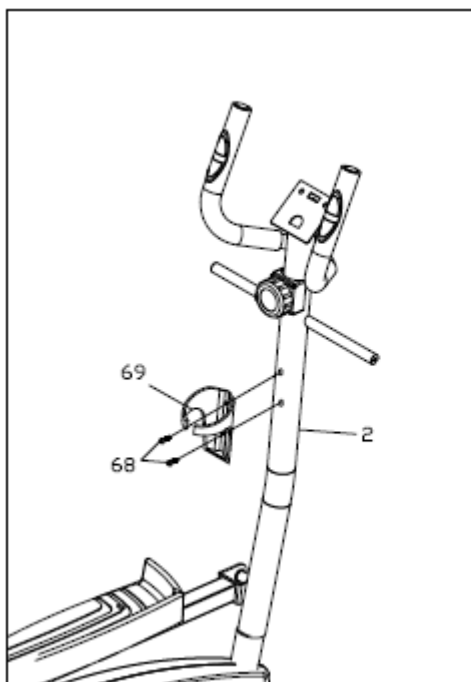
2x M8 pružných podložek (63)

2x M8 zakřivených podložek (30)

KROK 4

	Zasuňte přední sloupek (2) do hlavního rámu (1). Zafixujte přední sloupek (2) pomocí třech šroubů M8x20mm (54), třech pérových podložek M8 (63) a třech podložek M8 (55). Šrouby zatím plně neutahujte. Poté zafixujte přední sloupek (2) pomocí dvou imbusových šroubů M8x60mm (87), čtyř podložek M8 (55) a dvou samojistících matic M8 (58). Šrouby utáhněte pouze ručně.
--	--

KROK 5



Připevněte k přednímu sloupku (2) držák na láhev (69) pomocí dvou samořezných šroubů ST4.2x20mm (68).

Připravte si na montáž pravé horní rameno (6), označené nálepkou, správně ho nasměrujte.

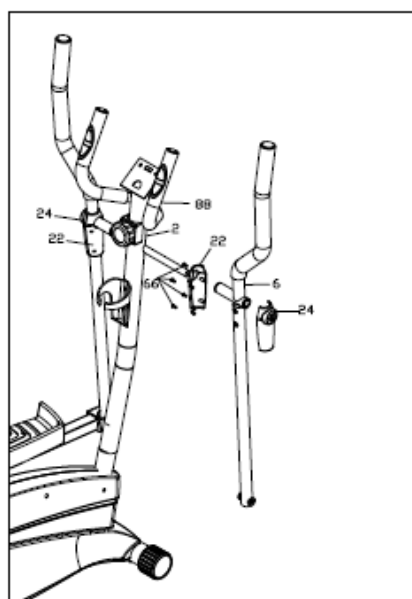
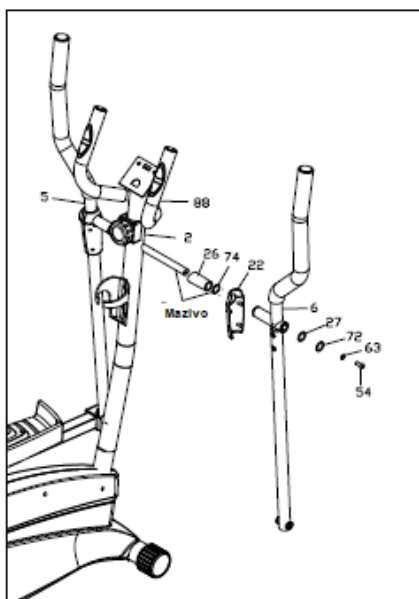
Připravte si na montáž spojovací tyč (64) tak, aby otvory na šrouby byly na boku (viz obrázek).

Zasuňte pravé horní rameno (6) do spojovací tyče (64) a upevněte jej pomocí dvou samojistících matic M8 (58), dvou podložek M8 (55) a dvou šroubů M8x40 (56).

Ujistěte se, že hlavy šroubů prošly do otvorů ve spojovací tyči.

Stejným způsobem proveďte montáž levého horního ramena (5) ke druhé spojovací tyči (64).

KROK 6



Abyste si neušpinili ruce, použijte rukavice nebo igelitový sáček a aplikujte dodané mazivo na osu na pravé straně předního sloupku (2) a vlnitou podložku (74).

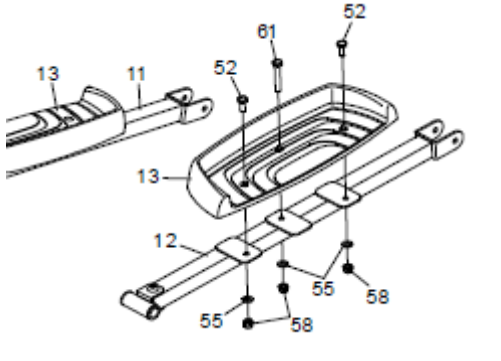
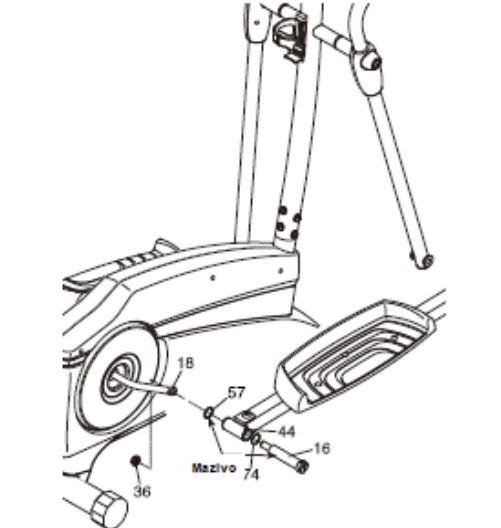
Nasadte na osu na pravé straně předního sloupku (2) distanční váleček (26), vnitřní kloubovou krytku (22) a pravé horní rameno (6). (Pro správnou orientaci dílů, viz obrázek)

Upevněte pravé horní rameno (6) pomocí šroubu M8x20 mm (54), dělené podložky M8 (63), velkoplošné podložky M8 (72) a plastové podložky (27).

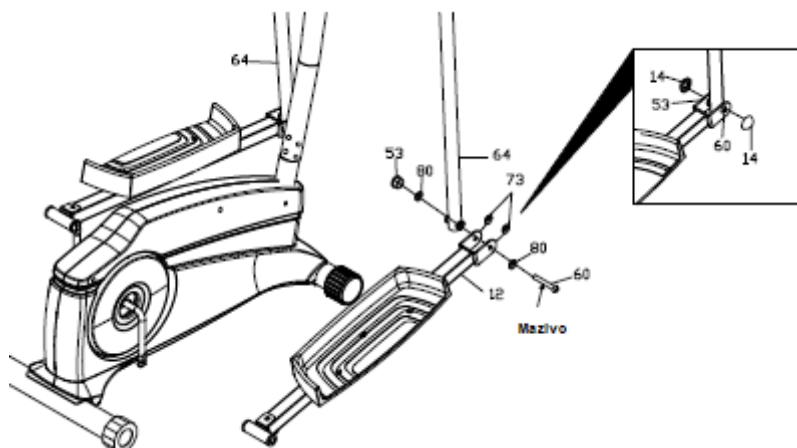
Stejným způsobem proveďte montáž levého horního ramena (5).

Připevněte vnější kloubové krytky (24) k vnitřním kloubovým krytkám (22) pravého a levého horního ramena (6 a 5) pomocí čtyř samořezných šroubů ST4.2x12mm (66).

KROK 7

	Připravte si pravý pedál (12), označený nálepkou. Přichystejte si pravý pedál a nášlapnou plochu (13) tak, jak je znázorněno na obrázku. Připevněte pedál (13) k pravé pedálové tyči (12) pomocí dvou šroubů M8x16 mm (52), jednoho šestihranného šroubu M8x55 mm (61), třech podložek M8 (55) a třech samojistících matic M8 (58). Stejným způsobem proveďte montáž druhého pedálu (13) k pedálové tyči (11).
	Připravte si osu pravé kliky (16), označenou písmenem R. Naneste mazivo na osu pravé kliky (16) a prostrčte ji držákem pedálu (44). Poté nasuňte na osu pravé kliky pružnou podložku (57) vlnitou podložku (74). Našroubujte osu (16) na pravou kliku (18) – šroubujte ve směru hodinových ručiček a utáhněte osu nadoraz. Poté našroubujte na osu (16) dvě pojistné matice (36) – šroubujte ve směru hodinových ručiček a utáhněte matice pevně. Stejným způsobem proveďte montáž na levé straně přístroje. Poznámka: Levou klikou a kontramaticemi šroubujte v protisměru hodinových ručiček!

KROK 8

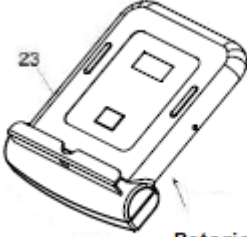


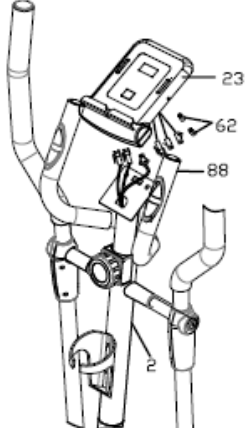
Naneste mazivo na šestihranný šroub M10x70mm (60). Připevněte pravý pedál (12) k pravé spojovací tyči (64) pomocí šestihranného šroubu M10x70mm (60), dvou zúžených podložek M10 (80), dvou nylonových podložek (73), jedné samojistící matice M10 (53). Nylonové podložky musí být umístěny mezi spojovací tyčí a úchyty pravého pedálu.

Dle obrázku, zatlačte vypoulenou krytku (14) pevně na M10 pojistnou matici (53) a šroub M10x70 mm (60). Krytky se zacvaknou do speciálních podložek.

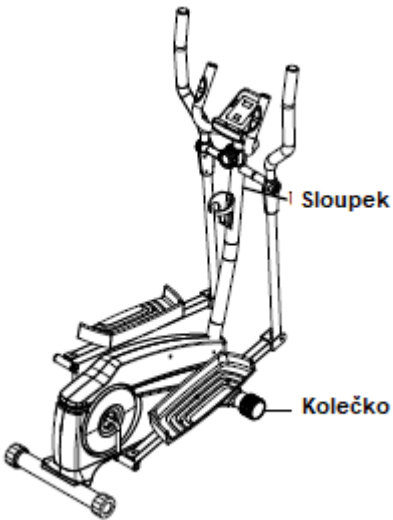
Připevněte levou pedálovou tyč (není na obrázku) k levé horní části tyče (64) obdobným způsobem.

KROK 9

 Bateriová přihrádka	Ovládací panel (23) pracuje se 4 bateriemi typu AA (nejsou součástí balení). Doporučují se alkalické baterie. Nekombinujte nové baterie se starými ani alkalické či standardními s dobíjecími. DŮLEŽITÉ: Pokud byl ovládací panel vystaven nízkým teplotám, nechte jej před vložením baterií zahřát na pokojovou teplotu. Při nedodržení těchto pokynů hrozí poškození ovládacího panelu a elektroniky.
---	--

	Sejměte krytku baterií na zadní straně ovládacího panelu (23) a vložte do přihrádky nové baterie. Dbejte, aby byly baterie orientovány tak, jak je znázorněno v přihrádce. Poté opět nasadte krytku baterií. Po přiložení ovládacího panelu (23) k přednímu sloupku (2) spojte panel s kabelem 3,5 mm (31). Přebytnou kabeláž zasuňte do prostoru ovládacího panelu (23) nebo do předního sloupku (2). Tip: V následující fázi dávejte pozor, abyste neskřípli kabely. Připevněte ovládací panel (23) k přednímu sloupku (2) pomocí dvou šroubů M5x10 mm (62). Viz Krok 4. Dotáhněte nadoraz tři imbusové šrouby M8x20mm (54) a dvě samojistící matice M8 (58).
---	--

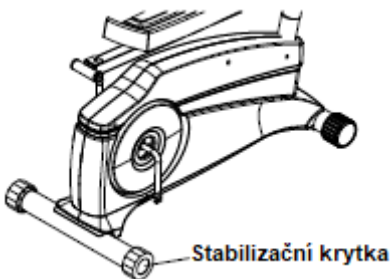
PŘESOUVÁNÍ

	Postup: Postavte se před eliptikal, uchopte přední sloupek, zapřete nohou jedno transportní kolečko a naklopte eliptikal na transportní kolečka. Opatrně přesuňte eliptikal na požadované místo a postavte rám na zem.
---	--

REGULACE ZÁTĚŽE

	Intenzitu cvičení lze regulovat prostřednictvím změny odporu pedálů. Pro zvýšení odporu otáčejte regulátorem zátěže ve směru hodinových ručiček. Pro snížení odporu otáčejte regulátorem v protisměru hodinových ručiček.
--	--

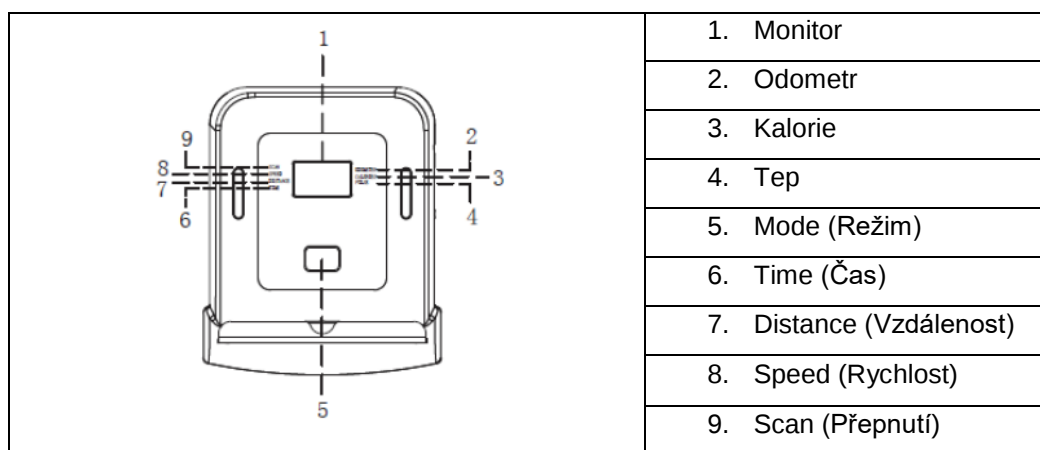
STABILIZACE

	Pokud je během cvičení přístroj nestabilní, vytočte stabilizační krytky tak, aby byly v kontaktu se zemí.
---	--

OVLÁDACÍ PANEL

FUNKCE

TIME (ČAS)	0:00-99:59 (min.)
SPEED (RYCHLOST)	0.0-999.9 (km/h)
DISTANCE (VZDÁLENOST)	0.0-999.9 (km)
ODOMETER (ODOMETR)	0-9999 (km)
CALORIES (KALORIE)	0.0-9999 (cal)
PULSE (SRDEČNÍ TEP)	30-230 (tep/min.)



FUNKCE

MODE	Volba funkce
SCAN	Automatické přepínání mezi funkcemi co 4 vteřiny
TIME	Cvičební čas
SPEED	Aktuální rychlost
DISTANCE	Cvičební vzdálenost
CALORIES	Odhadový počet spálených kalorií
ODOMETER	Celková vzdálenost
PULSE	Aktuální srdeční tep

POZNÁMKA:

- Kompatibilní se systémem IOS a Android.
- Propojení ovládacího panelu a mobilu skrze Bluetooth (4.0). Po propojení se display po 4 minutách vypne.
- Pokud monitor nezobrazuje správně, zkuste vyjmout a opětovně vložit baterie.
- Baterie: 1.5V UM-3 nebo AA (4 ks)

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí: Všechna okna na LCD displeji se rozsvítí (Obr. A).

Vypnutí: Pokud panel neobdrží signál do 4 minut, přejde sám do režimu spánku.

OVLÁDÁNÍ

1. Při spuštění ovládacího panelu (nebo pokud se podrží tlačítko MODE/RESET na tři vteřiny), zobrazí LCD displej všechna okna a vydá vteřinový zvukový signál. Poté zahájí SCAN režim dle obr. B.
2. Jakmile panel obdrží data, začnou se počítat dané hodnoty dle obr. C.
3. Pokud nedojde k přenosu signálu do 4 minut, monitor přejde do režimu spánku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud displej zobrazuje chybu (Obr. D), je nutné vyměnit baterie.
- Pokud není reakce na šlapání, ověřte správné propojení kabeláže.

			
Obr. A	Obr. B	Obr. C	Obr. D

FIT HI WAY APP (APLIKACE)

- Zapněte Bluetooth na svém 3C zařízení. Vyhledejte konzoli a stlačte „connect“.
- Zapněte Fit Hi Way App na svém zařízení a pracujte s ní.

Fit Hi Way stažení



Fit Hi Way instrukce:

Manuál se bude čas od času aktualizovat. Uživatel si může stáhnout poslední verzi naskenováním QR kódu nebo použitím webového odkazu.



POZNÁMKA:

1. Jakmile je panel připojen pomocí Bluetooth, automaticky se vypne.
2. Vystupte z Fit Hi Way aplikace a vypněte i Bluetooth. Panel se sám zapne.

SPALOVÁNÍ TUKU

Lidský organismus začíná spalovat tuk přibližně ve chvíli, kdy je hodnota tepové frekvence na 65% z maximální tepové frekvence.

Pro účinné spalování tuku doporučujeme udržovat tep v rozmezí 70%-80%.

Doporučujeme cvičit třikrát týdně po dobu 30 minut.

Příklad:

Doporučení pro 52letého začátečníka:

Maximální tepová frekvence = $220 - 52(\text{věk}) = 168$ tepů/min

Minimální tepová frekvence = $160 * 0,7 = 117$ tepů/min

85% hodnota (horní hranice) = $168 * 0,85 = 143$ tepů/min.

Během prvních týdnů by se měl tep pohybovat kolem 117. Postupně jej lze zvýšit až na hodnotu 143.

V závislosti na tělesné kondici lze postupně intenzitu cvičení zvýšit tak, aby se tep pohyboval v rozmezí 70%-85% z maximální tepové frekvence. Toho lze docílit zvýšením rychlosti pásu nebo prodloužením tréninku.

Tabulka pro stanovení tepu:

VĚK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

VÝSLEDKY

Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení.

Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe.

Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace. Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou.

Mezi sportovci je rozšířeno přísloví:

„To nejtěžší na cvičení je začít.“

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů při cvičení na zakoupeném přístroji.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: