




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 16636-2 Wioślarz inSPORTline Power Master X

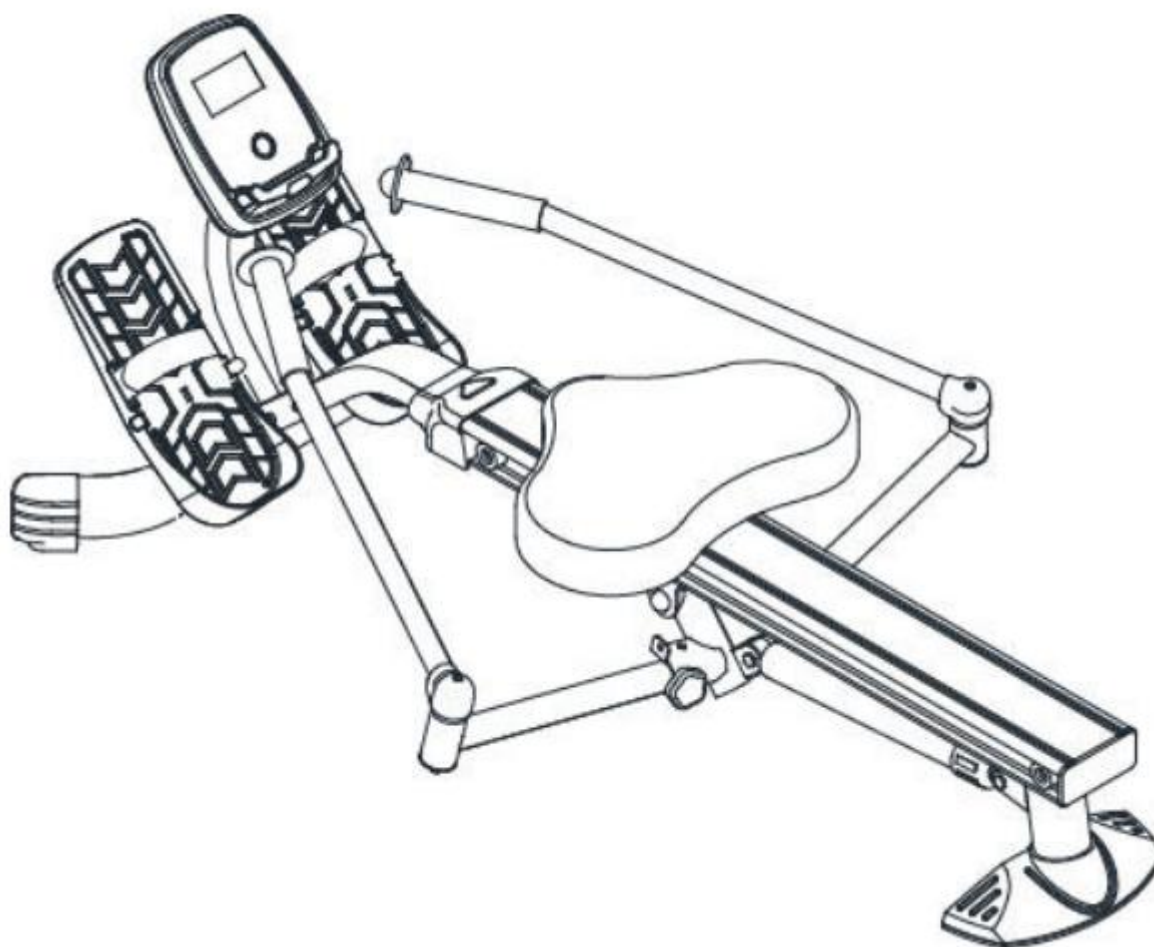

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
OPIS PRODUKTU	4
WYKRES IDENTYFIKACJI SPRZĘTU	5
KROKI MONTAŻOWE.....	6
INSTRUKCJA OBSŁUGI	9
UŻYWANIE MIERNIKA.....	9
FUNKCJE:.....	9
JAK INSTALOWAĆ I WYMIENIAĆ BATERIE:	10
INSTRUKCJA OBSŁUGI	10
REGULACJA OPORU	10
REGULACJA PASKÓW PEDAŁÓW	11
KONSERWACJA.....	11
PRZECHOWYWANIE	11
SKŁADANIE URZĄDZENIA.....	12
ROZGRZEWKA I SCHŁODZENIE	12
FAZA ROZGRZEWKI	12
ROZCIĄGANIE	12
FAZA SCHŁODZENIA.....	13
RYSUNEK PRODUKTU	14
LISTA CZĘŚCI.....	15
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	16

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami na etykietach. Produkt może nieznacznie różnić się od zdjęć.
- Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, w tym etapów montażu. Używaj urządzenia tylko do przeznaczonych celów.
- Zmontuj i używaj tylko zgodnie z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo. Poinformuj wszystkich innych użytkowników o bezpiecznym użytkowaniu.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwól, aby dzieci nie przebywały bez nadzoru w pobliżu tego urządzenia. Tylko osoba dorosła może montować i używać urządzenia.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń zasięgnij porady lekarza. Jest to szczególnie konieczne, jeśli pacjent cierpi z powodu problemów ze zdrowiem lub przyjmuje leki, które mogą mieć wpływ na tętno, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
- Obserwuj sygnały ciała. Jeśli wystąpią pewne problemy (ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszność, zawroty głowy lub nudności), natychmiast przestań ćwiczyć. Niewłaściwe ćwiczenia mogą powodować poważne problemy zdrowotne lub urazy.
- Umieść urządzenie tylko na płaskiej, suchej i czystej powierzchni oraz zachować bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 0,6 m od innych przedmiotów w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Użyj ochronnej maty, aby chronić dywan lub podłogę.
- Nosić odpowiednie ubrania sportowe i buty sportowe. Unikaj zbyt luźnych ubrań.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod względem uszkodzenia lub zużycia. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Powinny być dobrze dokręcone. W razie potrzeby dokręć ponownie. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Jeśli wystąpią jakieś ostre krawędzie, przestań go używać.
- Jeśli usłyszysz nietypowe dźwięki pochodzące z tego urządzenia, przestań go używać.
- Żadna część regulowana nie powinna wystawać ani blokować ruchów użytkownika. Tylko jedna osoba może używać urządzenia w jednym czasie.
- Zwróć uwagę na podnoszenie lub transport, aby uniknąć zranienia. Używaj tylko prawidłowych technik podnoszenia lub poproś inną osobę o pomoc.
- Nie wolno dokonywać żadnych nieprawidłowych modyfikacji tego produktu. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Limit wagi:** 110 kg
- **Kategoria:** HC (zgodnie z normą EN 957) nadające się do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie częstości pracy serca może nie być całkowicie dokładne (tylko wtedy, gdy jest dostępne). Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.


OPIS PRODUKTU

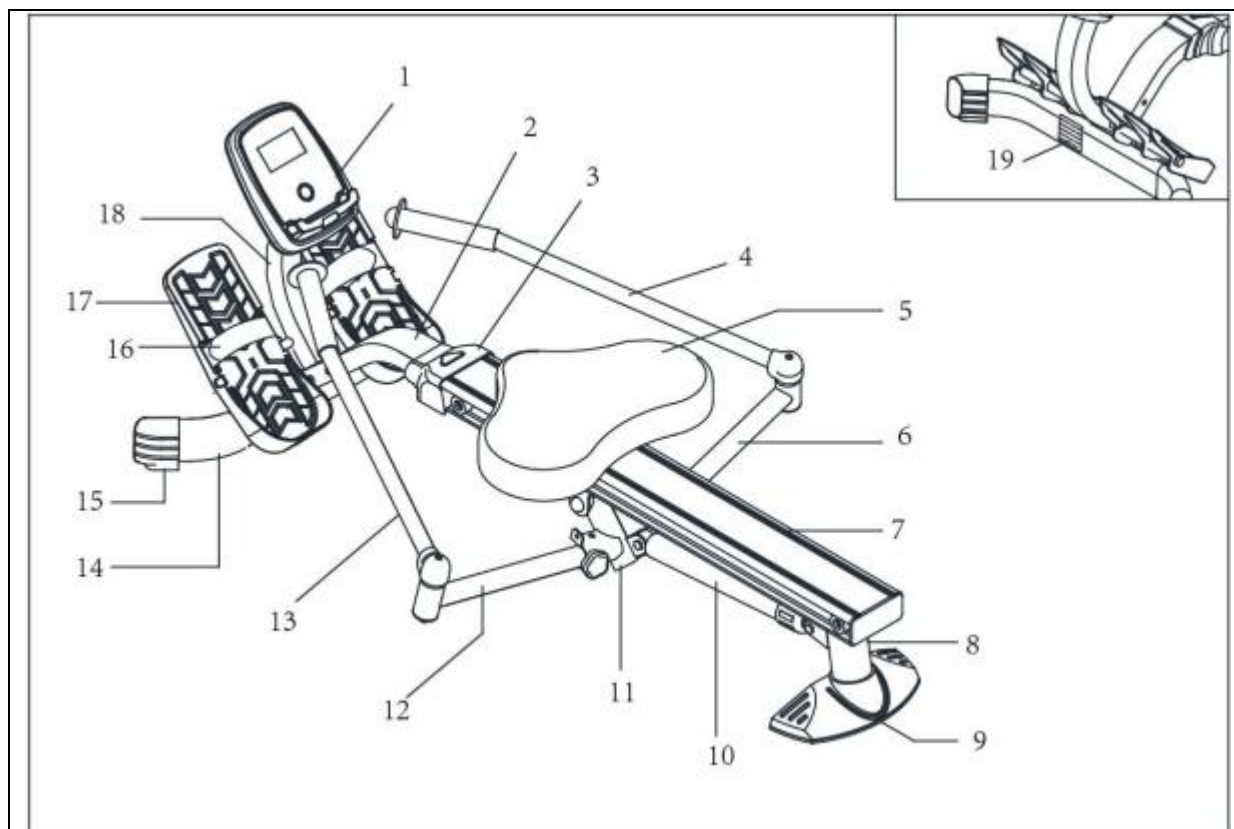

1) Miernik
2) Wspornik przedni
3) Pokrywa przednia
4) Prawy uchwyt
5) Siedzenie
6) Ramię przedłużające
7) Środkowa belka
8) Wspornik tylny
9) Nasadka stabilizatora
10) Amortyzator
11) Złącze obrotowe
12) Ramię przedłużające
13) Lewy uchwyt
14) Przedni stabilizator
15) Lewa zaślepka
16) Pasek na pedały
17) Pedał
18) Słupek miernika
19) Etykieta z ostrzeżeniem

20) Podpora stabilizatora

Narzędzia do montażu:

	Klucz imbusowy (5 mm)
	Klucz imbusowy (5 mm)
	Klucz (13 mm)


OSTRZEŻENIE: Przed użyciem tego urządzenia zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje na etykietach urządzenia.



WYKRES IDENTYFIKACJI SPRZĘTU

Wykorzystaj ten schemat, aby zidentyfikować elementy mocujące podczas procesu montażu. Umieść podkładki lub końce śrub lub wkrętów na kółkach w celu sprawdzenia prawidłowej średnicy. Użyj małej skali, aby sprawdzić długość śrub i wkrętów.

UWAGA: Długość wszystkich śrub i wkrętów, z wyjątkiem łbów płaskich, jest mierzona od spodu głowy do końca śruby lub wkrętu. Śruby i wkręty z łbem płaskim mierzone są od szczytu głowy do końca śruby lub wkrętu.

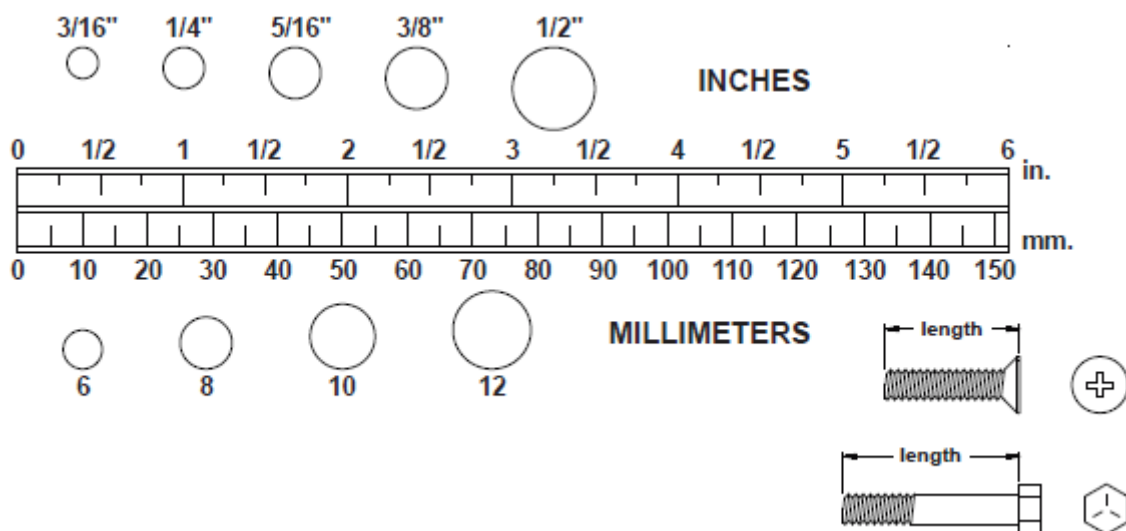

UWAGA: Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i bez wad. Upewnij się, że masz wymienione narzędzia.


Lp.	Obrazek	Opis	Ilość
49		Śruba okrągła (M5x0.8x12 mm)	2
51		Śruba z łbem stożkowym (M8x1.25x15 mm)	8
53		Śruba z łbem stożkowym (M8x1.25x25 mm)	2
36		Duża podkładka (M8)	2
59		Podkładka (M8)	8
62		Nylonowa nakrętka (M8x1.25)	2
70		Podkładka łukowa (M8)	2

KROKI MONTAŻOWE

KROK 1

Włóż wspornik stabilizatora (69) do stabilizatora (4). Wyrównaj otwory i zabezpiecz śrubami (51) oraz podkładką (70).

Umieść podstawę ramy głównej na podłodze, jak pokazano na rysunku. Popatrz na rysunek A. Upewnij się, że żeberko kluczowe w nasadce stabilizatora (5) jest wyrównane z gniazdem w tylnym wsporniku (4). Następnie naciśnij nasadkę stabilizatora (5) na tylnym wsporniku (4). Obróć zespół ramy głównej do normalnej pozycji pionowej i upewnij się, że podkładka stabilizatora (6) jest przymocowana do nasadki stabilizatora (5).

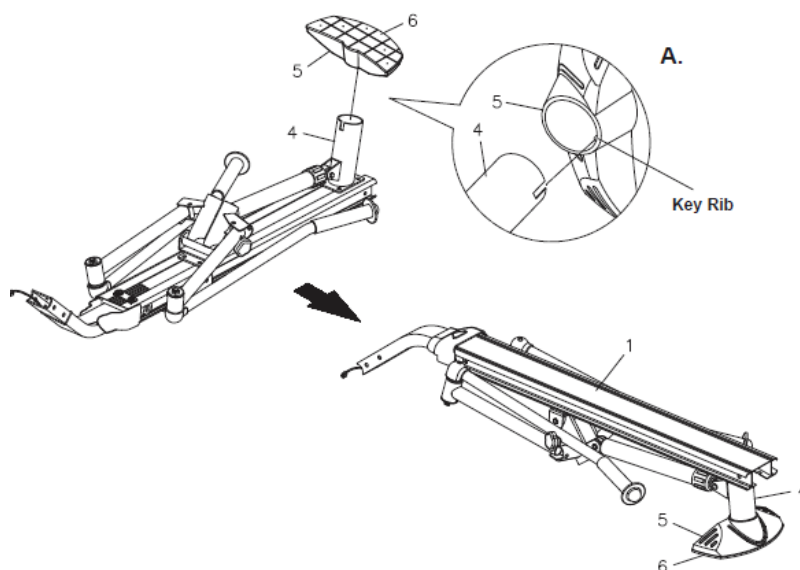


KROK 2

Umieść wspornik na przednim stabilizatorze (28) w przednim wsporniku (26). Zamocuj słupek (31) do przedniego stabilizatora (28), a następnie przykręć słupek (31), przedni wspornik (26) i przedni stabilizator (28) śrubami z łbem sześciokątnym M8x1,25x15 mm (51) i podkładkami M8 (59). Nie dokręcaj żadnej z tych śrub, dopóki nie zostaną dołączone wszystkie sześć śrub.

UWAGA: Uważaj, aby nie uszkodzić przedłużacza (39) podczas montażu słupka (31).

KROK 3

Podłącz przewód przedłużający (39) do przewodu czujnika (40).

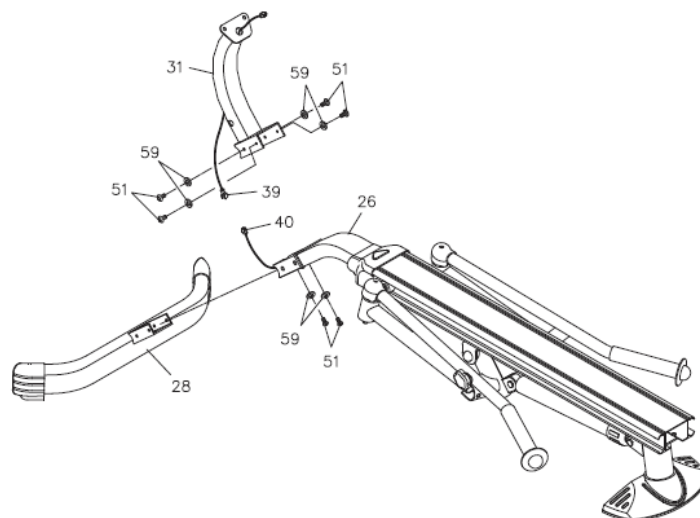


KROK 4

Włóż wał pedału (32) przez otwory umieszczone na słupku (31). Umieść dystanse (33) i pedały (34) na każdym końcu wału pedałów (32) i wsuń je w kierunku słupka (31). Następnie dokręć pedały (34) śrubami z łbem sześciokątnym M8x1,25x15 mm (51) i dużymi podkładkami M8 (36) na obu końcach wału pedałów (32). Aby dokręcić śruby z łbem sześciennym M8x1,25x15 mm (51) na obu końcach wału pedałów (32), należy użyć dwóch kluczy imbusowych.

KROK 5

Zdejmij pokrętła blokujące (13) ze złącza obrotowego (10).

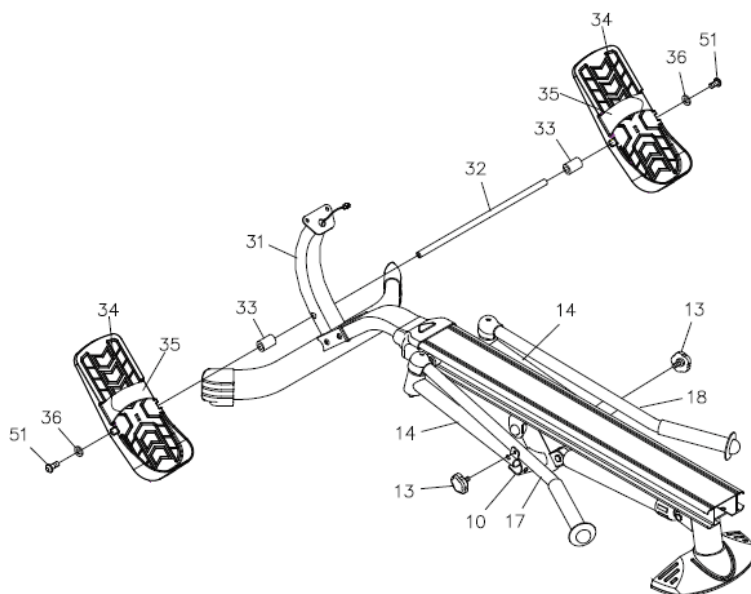


KROK 6

Odkręć uchwyty (17, 18) i ramiona przedłużające (14), jak pokazano na rysunku. Zamocuj ramiona przedłużające (14) do złącza obrotowego (10) za pomocą pokręteł blokujących (13).

KROK 7

Zainstaluj jedną baterię AA do miernika (37). Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji akumulatora znajdują się na stronie 10. Podłącz przewód przedłużający (39) do miernika (37). Zamocuj miernik (37) do płyty na słupku (31) za pomocą śrub okrągłych M5x0.8x12 mm (49).

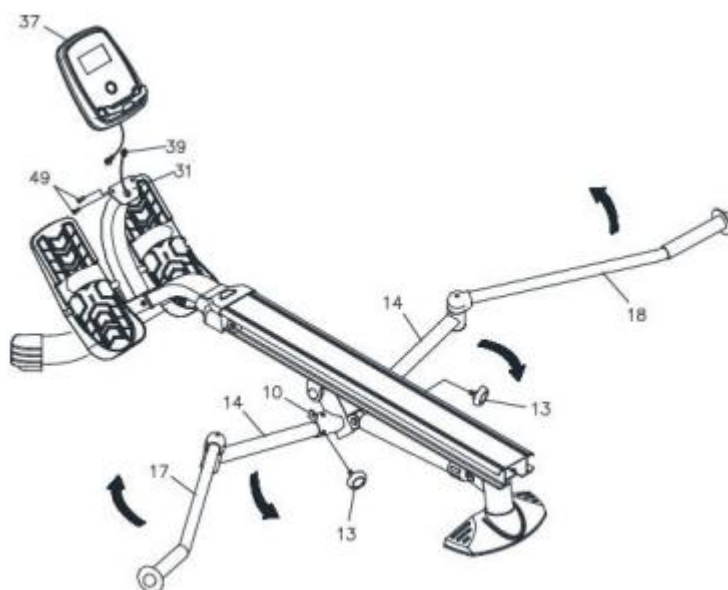


KROK 8

Przesuń zespół siedzenia (42, 43) na środkową belkę (1). Zamocuj ograniczniki (3) do tylnego końca środkowej belki (1) za pomocą śrub z łbem sześciennym M8x1.25x25 mm (53). Sprawdź również, czy pozostałe zaczepy siedzenia (3) na przednim końcu środkowej belki (1) są fabrycznie zamontowane.

KROK 9

Wciśnij środkową nasadkę (2) do tylnego końca środkowej belki (1).

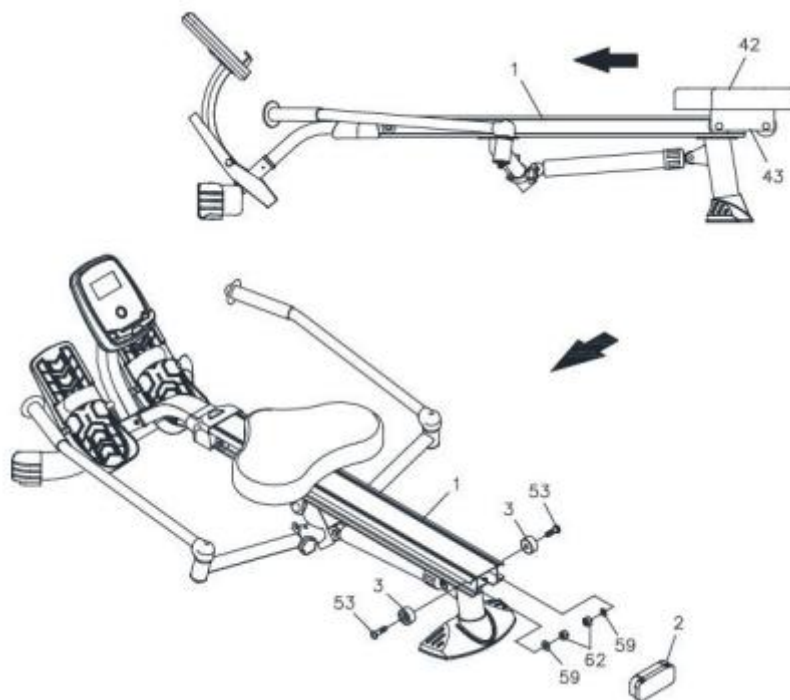

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŻYWANIE MIERNIKA

WŁĄCZANIE: Miernik włączy się po ruchu siedziska lub wciśnięciu przycisku.

WYŁĄCZANIE: Miernik automatycznie wyłączy się po czterech minutach bezczynności.

MODE: Naciśnij, aby wybrać funkcje wyświetlania: **SCAN**, **TIME**, **TOTAL COUNT**, **COUNT**, **CALORIES**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby zresetować wszystkie funkcje, z wyjątkiem **TOTAL COUNT**.

FUNKCJE:

SCAN: Automatycznie skanuje każdą funkcję **TIME**, **TOTAL COUNT**, **COUNT** i **CALORIES** co 6 sekund.


TIME: Wyświetla czas, który upłynął od 00:01 do 99:59 (minuty: sekundy)

TOTAL COUNT: Wyświetla całkowitą liczbę ruchów wiosłem z przedziału od 0 do 9999. Całkowita liczba jest zapisywana, gdy miernik jest wyłączony.

COUNT: Wyświetla całkowitą liczbę ruchów wiosłem od 0 do 9999.

CALORIES: Wyświetla spalone kalorie od 0 do 9999 Kcal. Odczyt kalorii jest szacunkiem dla przeciętnego użytkownika. Służy to jedynie do wzięcia pod uwagę porównania treningów z tego urządzenia.

UWAGA: **TOTAL COUNT** zresetuje się po wyjęciu baterii.

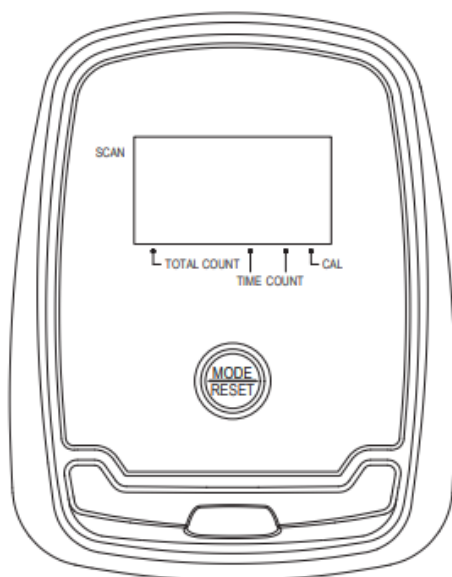

JAK INSTALOWAĆ I WYMIENIAĆ BATERIE:


1. Otwórz **pokrywę baterii** z tyłu miernika.
2. Miernik pracuje z 2x AA. Patrz ilustracja, aby zainstalować lub wymienić baterie.

UWAGA: Używaj tego samego typu baterii. Nie mieszać baterii alkalicznych z innymi typami.

Nie zaleca się ładowania baterii.

Nie wrzucaj baterii do ognia.

Po upływie żywotności zutylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

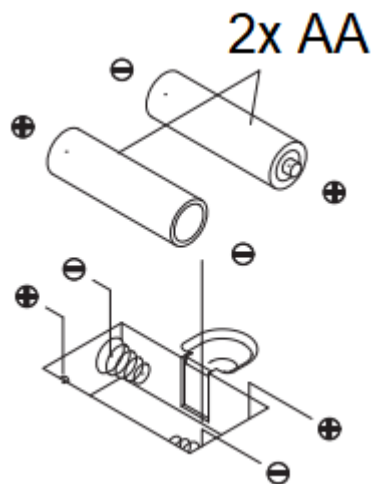


INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULACJA OPORU


Odporność na wstrząsy może być regulowana przez obrócenie pokrętła regulacji na górze amortyzatora. Są tam ustawienia od 1 do 12. 1 jest najniższym opór, 12 jest najwyższym oporem.

OSTRZEŻENIE: Po kilku minutach używania amortyzator staje się **GORĄCY**.

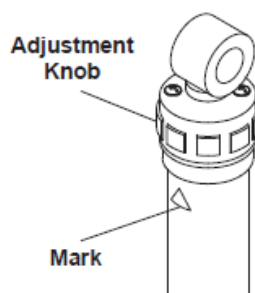

REGULACJA PASKÓW PEDAŁÓW

Możesz zmienić położenie paska pedału (35) w górnej pozycji pedału (34), jak pokazano na rysunku. Pociągnij pasek (35) przez otwór od spodu pedału (34), a następnie przeciągnij pasek (35) przez stalowy pierścień. Przesuń stalowy pierścień w dół względem pedału (34). Przytrzymaj pasek (35) przez otwór pedału (34) z drugiej strony z góry, tak jak pokazano na rysunku, a następnie koniec paska (35) zwiększa się i zaczepta koniec paska (35) z paskiem haka i pętli, aby dostosować długość.

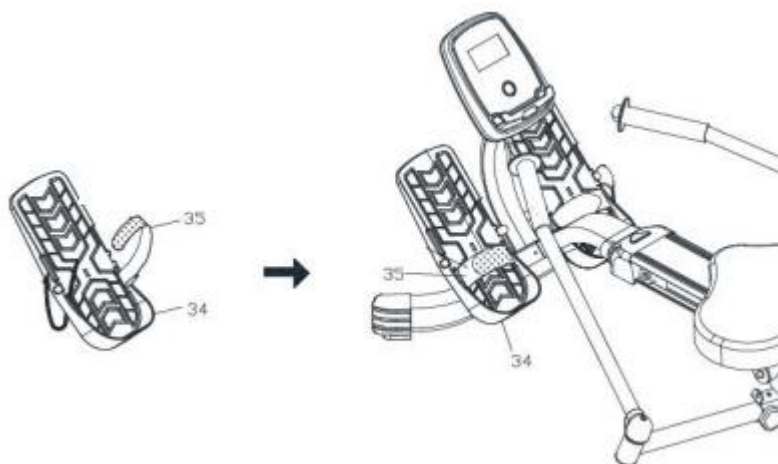

KONSERWACJA

1. Bezpieczeństwo i integralność w urządzeniu można zachować tylko wtedy, gdy regularnie sprawdzasz, czy nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Należy zwrócić szczególną uwagę na te części:
2. Pociągnij za uchwyty (17, 18) i sprawdź, czy amortyzator (22) zapewnia napięcie.
3. Oczyszczyć ścieżki rolki w środkowej belce (1) za pomocą chłonnej ściereczki.
4. Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone. Wymień brakujące nakrętki i śruby. Dokręcić luźne nakrętki i śruby.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie podstawowej obsługi technicznej.
6. Zużyte lub uszkodzone elementy muszą być natychmiast wymienione i nie należy używać uprzedzenia, dopóki nie zostanie naprawiona.
7. Używaj tylko oryginalnych elementów do naprawy lub wymiany.
8. Utrzymuj urządzenie czyste, wycierając je po każdym użyciu.

PRZECHOWYWANIE

1. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.


2. Przesuwaj urządzenie tylko poprzez podniesienie tylnego i przedniego stabilizatora. Nie używaj w tym celu siedzenia urządzenia. Siedzenie może się poruszać, a wózek może chwycić palce dłoni.
3. Aby uniknąć uszkodzenia elektroniki, należy wyjąć baterie przed przechowywaniem urządzenia przez dłużej niż rok.

SKŁADANIE URZĄDZENIA

Postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby złożyć urządzenie zgodnie z ilustracją, aby ułatwić przechowywanie.

- A. Przesuń siedzenie (42) na przedni koniec środkowej belki (1). Zdejmij pokrętła blokujące (13) z łącznika obrotowego (10).
- B. Przesuń lewy i prawy uchwyt (17, 18) do tyłu. Następnie zdejmij ramiona przedłużające (14).
- C. Zablokuj kierownice w złożonym położeniu, przykręcając pokrętła blokujące (13) na złącze obrotowe (10). Teraz możesz przechowywać urządzenie w miejscu, w którym chcesz.
- D. Patrz ilustracja D. Można postawić urządzenie.

UWAGA: Podczas składania i rozkładania urządzenia nie wolno trzymać palców w miejscach, w których znajdują się wszystkie punkty zacisku.

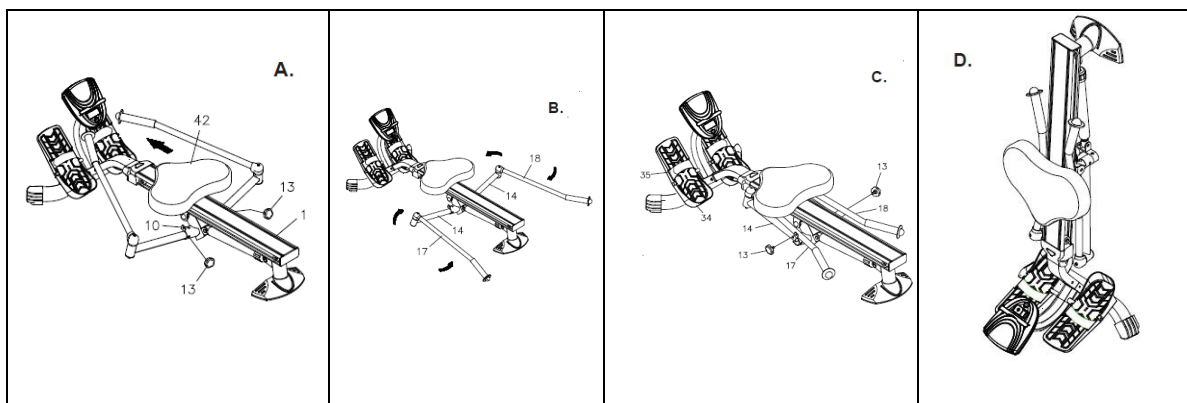

ROZGRZEWKA I SCHŁODZENIE



FAZA ROZGRZEWKI

Celem rozgrzewania jest przygotowanie ciała do ćwiczeń i zminimalizowanie obrażeń. Rozgrzej się przez dwa do pięciu minut przed treningiem siłowym lub ćwiczeniami aerobowymi. Wykonaj czynności zwiększające tętno i rozgrzewające mięśnie robocze. Ćwiczenia mogą obejmować: szybki spacer, bieganie itp.

ROZCIĄGANIE

Rozciągnij mięśnie raz po zakończeniu rozgrzewki, jak i po zakończeniu ćwiczeń. Mięśnie rozciągają się łatwiej z powodu wyższej temperatury, co znacznie zmniejsza ryzyko urazów. Rozciąganie powinno odbywać się przez 15-30 sekund.


UWAGA: NIE ZATRZYMUJ SIĘ

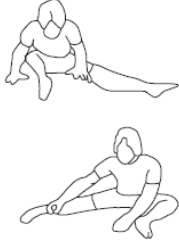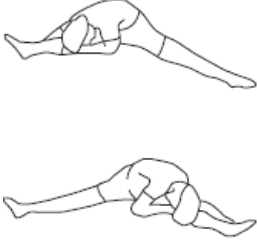	Rozciąganie dolnych części ciała
	Zgięcia torsu
	Rozciąganie nóg
	Rozciąganie na zgiętych nogach

FAZA SCHŁODZENIA

Celem schłodzenia jest przywrócenie organizmu do normalnego stanu. Odpowiednie schłodzenie powoli obniża tętno i temperaturę.

RYSUNEK PRODUKTU

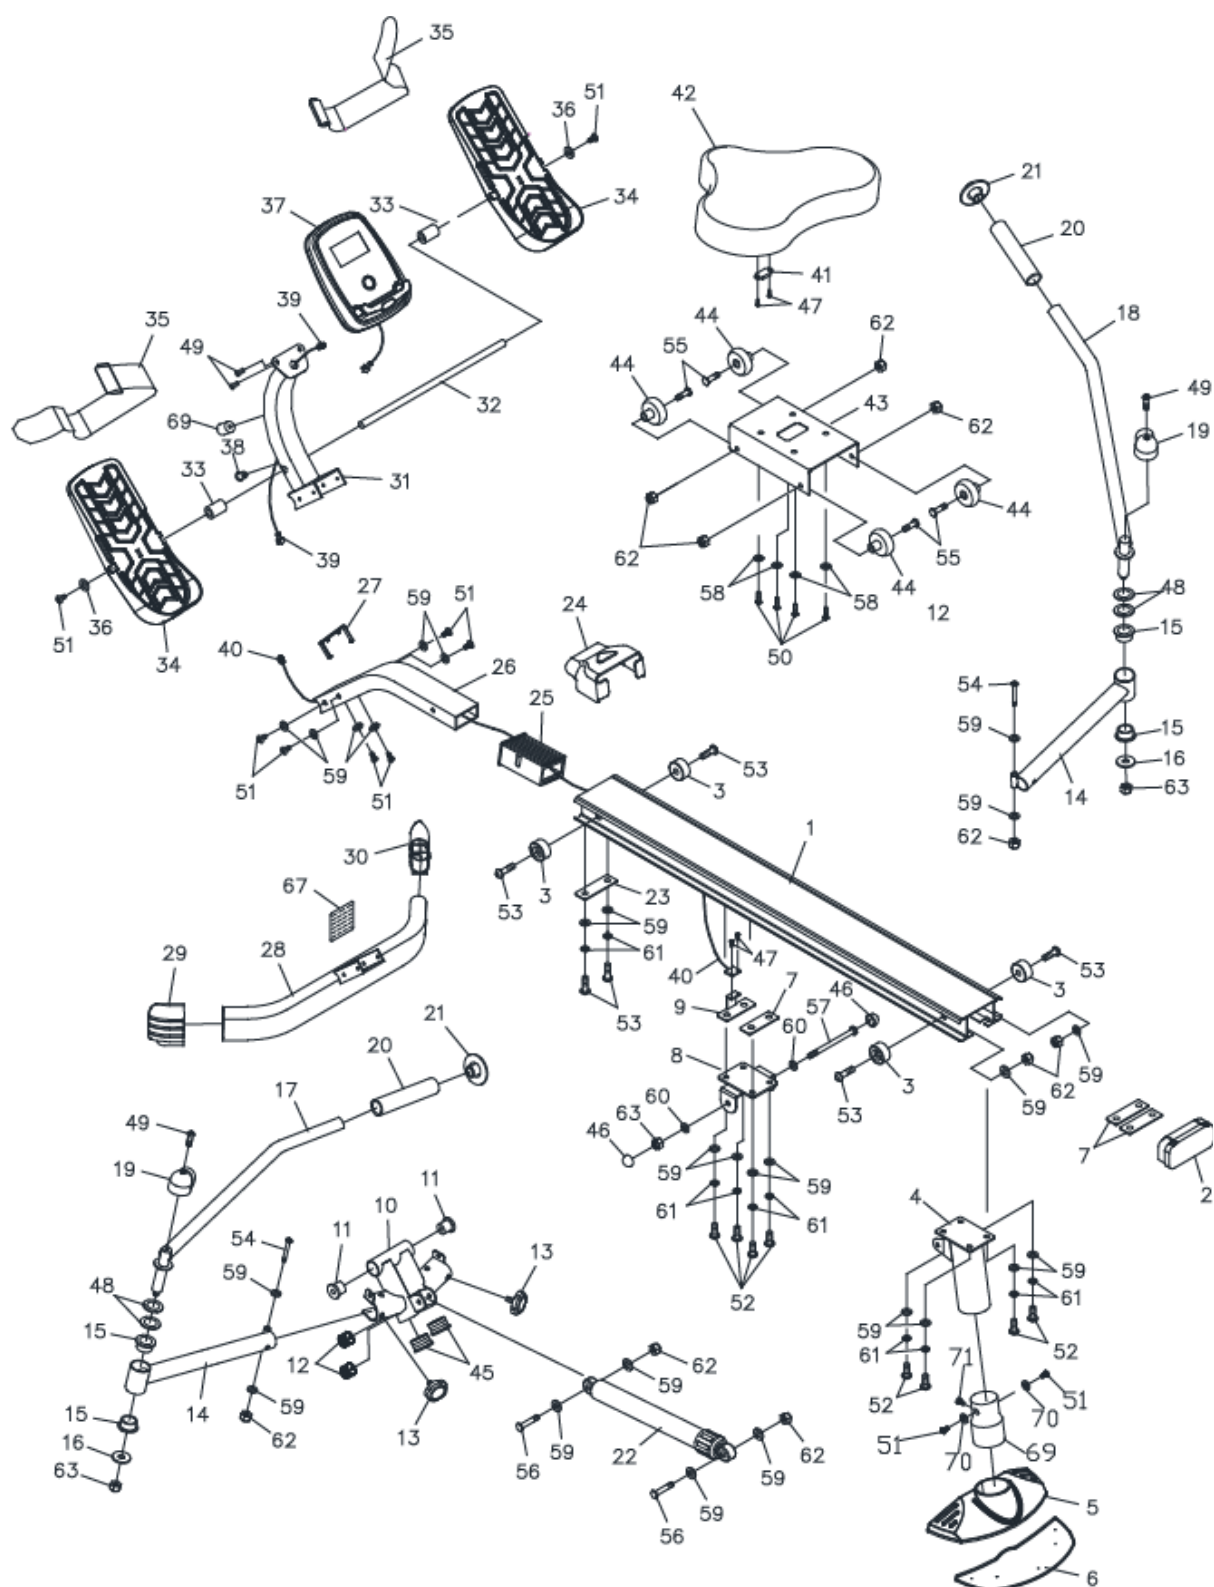

LISTA CZĘŚCI

Lp.	Nazwa części	Ilość	Lp.	Nazwa części	Ilość
1	Środkowa belka	1	37	Miernik	1
2	Zaślepka środkowej belki	1	38	Dren	1
3	Ogranicznik siedzenia	4	39	Przedłużenie przewodu	1
4	Wspornik tylny	1	40	Przewód czujnika	1
5	Nasadka stabilizatora	1	41	Magnes	1
6	Podkładka stabilizatora	1	42	Siedzenie	1
7	Płyta nośna gwintowana	3	43	Wózek siedzenia	1
8	Wspornik kierownicy	1	44	Wałek	4
9	Płytki czujnika	1	45	Okrągła wtyczka (25 mm)	2
10	Złącze obrotowe	1	46	Nakrętka (M10)	2
11	Szpulka przegubu	2	47	Śruba, z okrągłym łbem (M2.9x10mm)	4
12	Pokrętło	2	48	Falista podkładka (ø20xø23.5x0.5mm)	4
13	Pokrętło blokujące	2	49	Śruba, okrągła (M5 x 0,8 x 12 mm)	4
14	Ramię przedłużające	2	50	Śruba, okrągła (M6 x 1 x 15 mm)	4
15	Tuleja ramienia przedłużającego	4	51	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 15 mm)	8
16	Duża podkładka (M12)	2	52	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 20 mm)	8
17	Lewy uchwyt	1	53	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 25 mm)	6
18	Prawy uchwyt	1	54	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 50 mm)	2
19	Zaślepka zabezpieczająca	2	55	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 30 mm)	4
20	Uchwyt z pianki	2	56	Śruba, okrągła (M8 x 1.25 x 41 mm)	2
21	Zaślepka na kierownicę	2	57	Śruba, okrągła (M10 x 1,5 x 120 mm)	1
22	Amortyzator	1	58	Podkładka (M6)	4
23	Płyta nośna	1	59	Podkładka (M8)	26
24	Przednia osłona	1	60	Podkładka (M10)	2
25	Nasuwka	1	61	Podkładka sprężysta (M8)	10
26	Przedni wspornik	1	62	Nakrętka nylonowa (M8 x 1,25)	10
27	Pierścień wspornika	1	63	Nakrętka nylonowa (M10 x 1,5)	3
28	Przedni stabilizator	1	64	Klucz imbusowy (5mm)	2
29	Lewa zaślepka	1	65	Klucz (13mm)	1
30	Prawa zaślepka	1	66	Instrukcja obsługi	1
31	Słupki miernika	1	67	Etykieta ostrzegawcza	1
32	Wał pedału	1	68	Śruba, okrągła (M3,5 x 15 mm)	5
33	Dystans pedału	2	69	Podpora stabilizatora	1
34	Pedał	2	70	Podkładka łukowa (M8)	2
35	Pasek na pedał	2	71	Śruba M6*15 mm	1

36	Duża podkładka (M8)	2		
----	---------------------	---	--	--

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, usuń ją zgodnie z lokalnymi przepisami i nieszkodliwą dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Ponadto możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby uniknęły naruszenia prawa lub sankcji.

Nie umieszczaj baterii wśród odpadów domowych, tylko oddaj je do punktu recyklingu

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
 Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
 Telefon: +48 510 275 999
 E-mail: biuro@e-insportline.pl
 NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

