



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 16713 E-Hulajnoga inSPORTline Skootie



Zdjęcie tylko w celach ilustracyjnych. Kolor może się różnić.

SPIS TREŚCI

OPIS PRODUKTU	3
OSTRZEŻENIA.....	5
ROZKŁADANIE E-HULAJNOGI	6
SKŁADANIE E-HULAJNOGI	8
BATERIA	9
ŁADOWANIE BATERII	10
EKSPLOATACJA	10
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	11
JAZDA NA HULAJNODZE	12
PRZYGOTOWANIE	12
PIERWSZY START (poproś innych o pomoc).....	12
HAMOWANIE.....	12
ŁADOWANIE AKUMULATORA.....	12
BATERIA.....	12
ŁADOWARKA	12
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA	12
WYŁĄCZENIE LIMITU PRĘDKOŚCI	13
SZYBKA KONSERWACJA.....	13
NAPRAWA TYLNEGO KOŁA	14
EKSPLOATACJA	14
KONSERWACJA	15
OGÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
DANE TECHNICZNE I PARAMETRY	15
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE	17

OPIS PRODUKTU



1) Uchwyt

2) Kontrola prędkości / Przyspieszenie

3) Uchwyt

4) Dźwignia hamulca



5) Rura teleskopowa



6) Dźwignia szybkiego zwalniania

7) Listwa
8) Rura główna
9) Przełącznik składania
10) Stopka
11) Włącznik światła
12) Gniazdo ładowania
13) Sprężyna tłumiąca
14) Etykieta pojemności baterii

	
Szybki mechanizm składania, samoblokujący / zwalnający	Tylne, wolne od powietrza, solidne koło


Szorstka rama antypoślizgowa

	
Tłumiąca sprężyna	Złącze ładowarki baterii

	
Przednia opona	Regulacja prędkości przepustnicy / ON, przycisk


	OFF / wskaźnik baterii
	
Lampka LED / przełącznik ograniczenia prędkości (lewa strona zwolnienie, prawa strona zwiększenie prędkości) / klakson	
	
Zatyczka zabezpieczająca	Stopka

OSTRZEŻENIA


- Utrzymuj urządzenie regularnie i zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za regularną konserwację.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Nigdy nie używaj hulajnogi w nocy, o zmierzchu lub w złej widoczności.
- Nie hamuj i nie skacz z tym urządzeniem.
- Nie noś przedmiotów ani innych osób na tym urządzeniu. Tylko jedna osoba może korzystać z tego urządzenia w jednym czasie.
- Używaj hulajnogi tylko zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń. Nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Przed jazdą upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest wsunięty do środkowego mechanizmu / mostka.
- Zachowaj ostrożność podczas poruszania się po drogach.
- Używaj tylko na płaskiej powierzchni bez żadnych przeszkód. Zawsze nosić ochraniacze (łokieć, kolano, ramię, nadgarstek), kask i obuwie sportowe.
- Wszystkie ruchome części (zawiasy i hamulce) muszą być wyregulowane i ustawione w prawidłowej pozycji po pewnym czasie użytkowania.

ROZKŁADANIE E-HULAJNOGI


KROK 1

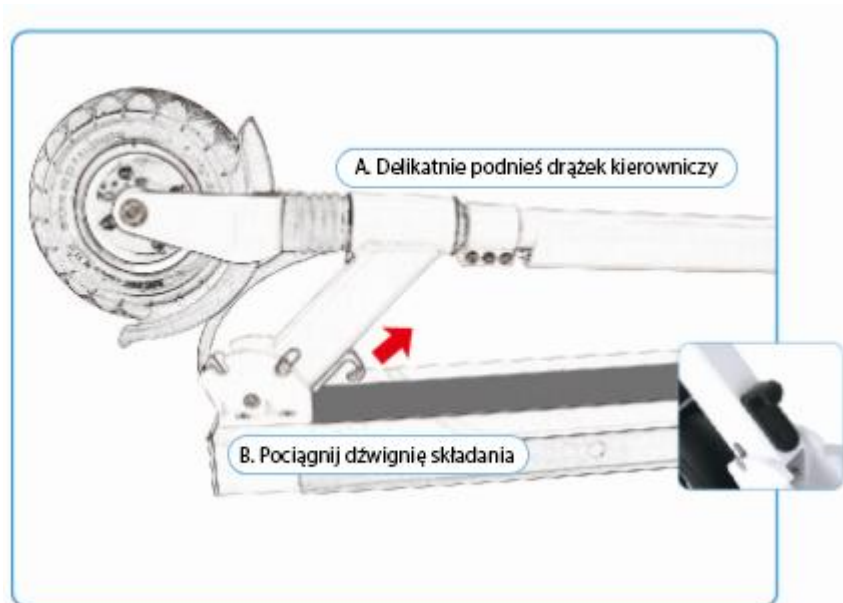


KROK 2

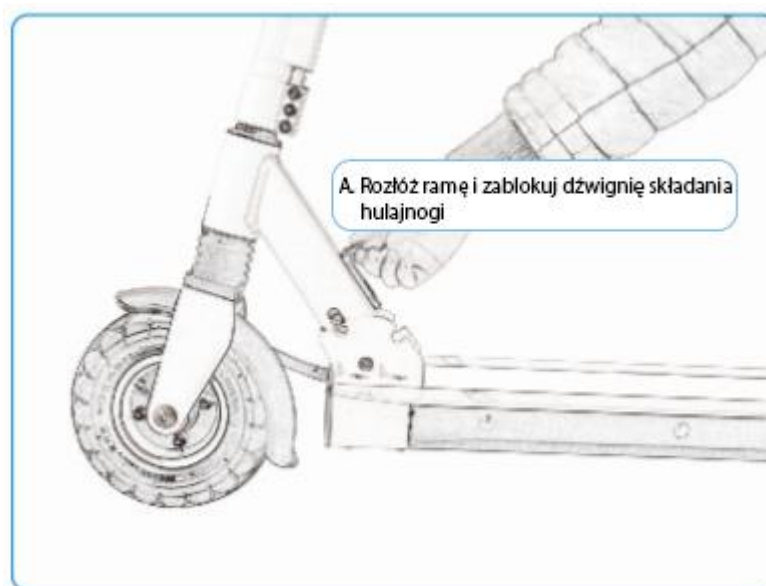

KROK 3

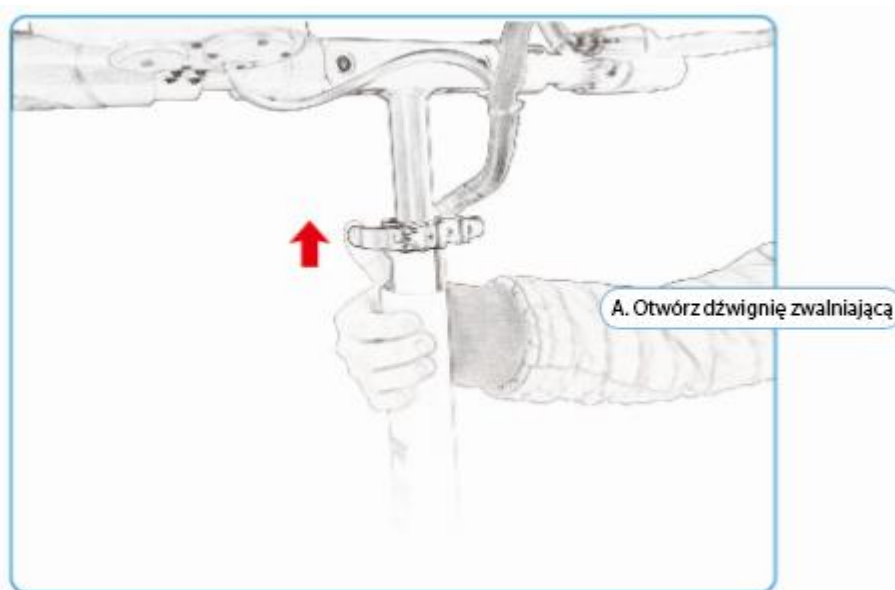


KROK 4

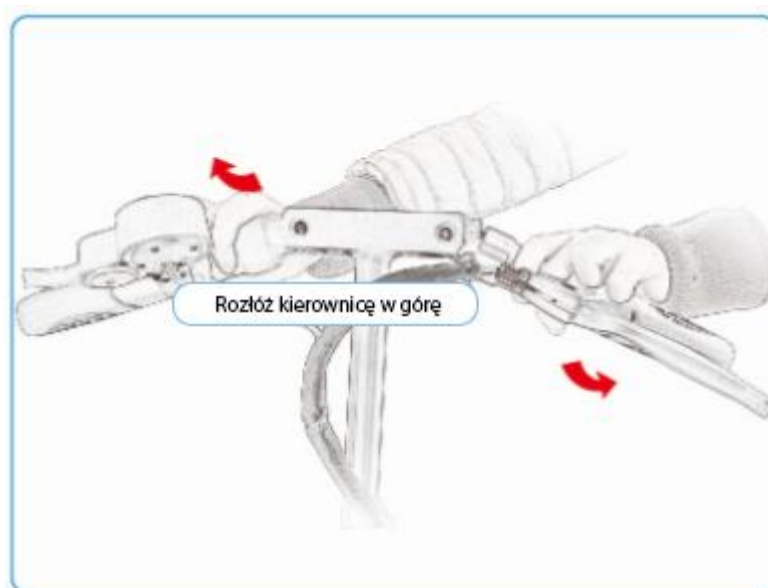


UWAGA: Przed każdym użyciem upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest włożony całkowicie do centralnego mechanizmu składania. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub złamania mechanizmu.

SKŁADANIE E-HULAJNOGI


KROK 1

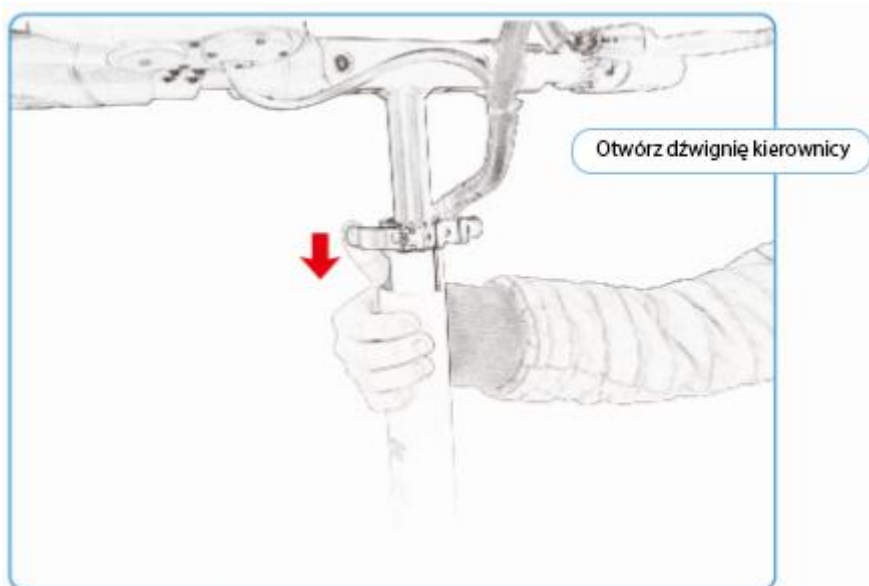


KROK 2

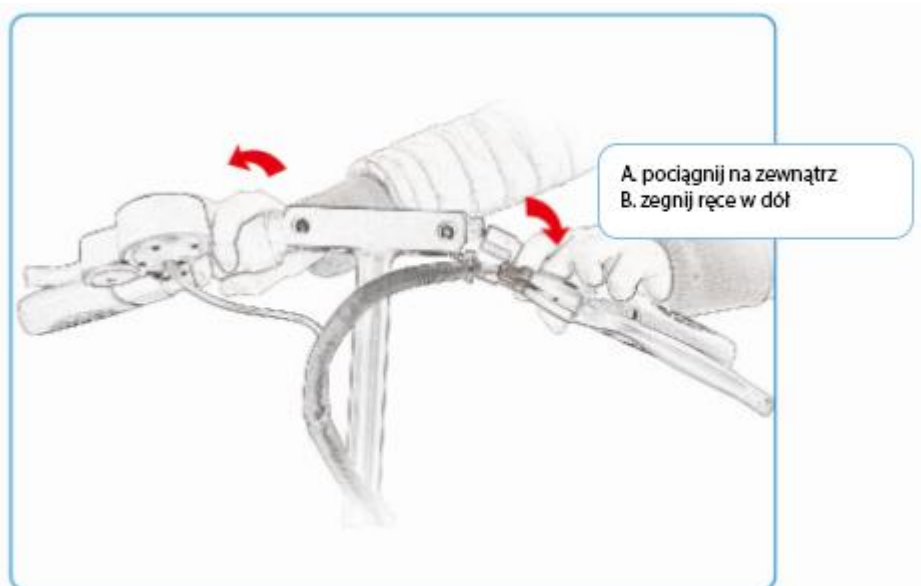

KROK 3

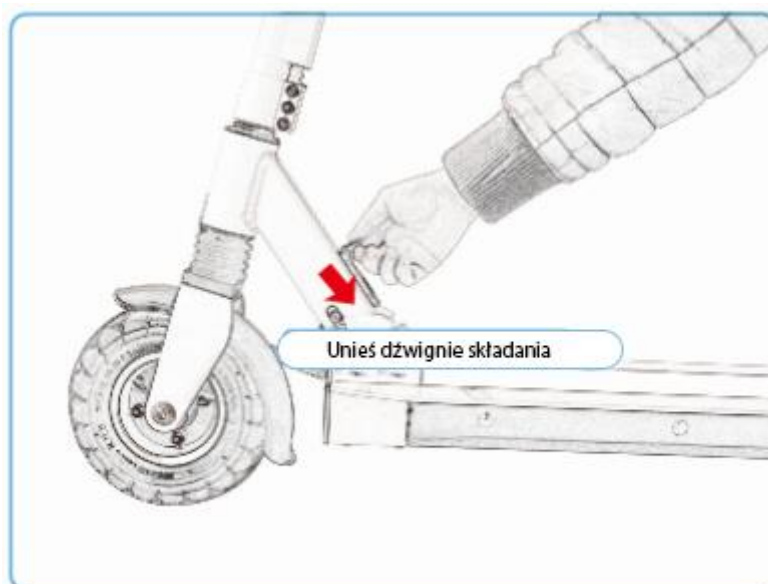

KROK 4

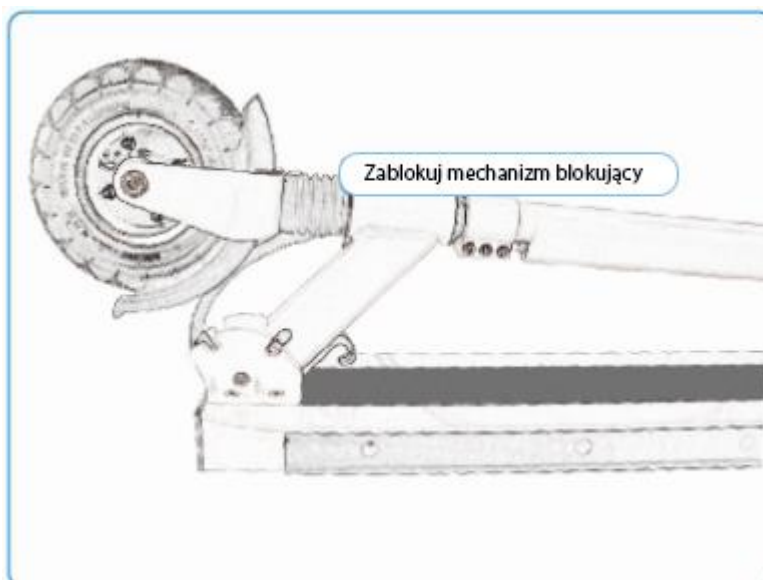

UWAGA: Ten produkt posiada unikalny mechanizm składania, który umożliwia szybkie i łatwe składanie, przenoszenie, transport i przechowywanie.

BATERIA

- Nigdy nie uruchamiaj silnika podczas ładowania.
- Kontrolki na przepustnicy są przeznaczone tylko do ogólnej wiedzy (pełna / pusta) i nie dostarczają dokładnych informacji o stanie akumulatora.
- Nie przechowuj go przez długi czas (ponad 2 miesiące) przy w pełni naładowanej baterii.
- Od czasu do czasu rozładuj baterię podczas jazdy, aż do pozycji czerwonego światła (do momentu zwolnienia i zatrzymania).
- Nigdy nie używaj baterii, jeśli jest zepsuta, wydziela dziwny zapach, jest przegrzana lub ma miejsce wyciek.
- Unikaj kontaktu z substancją wyciekającą z akumulatora.

- Baterię należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Chroń się przed napięciem akumulatora. To może być niebezpieczne.
- Używaj i przechowuj tylko zgodnie z wymaganiami produktu i w określonych granicach. W przeciwnym razie możesz uszkodzić baterię lub skrócić jej żywotność. Niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie może spowodować utratę gwarancji.

ŁADOWANIE BATERII

Ten produkt ma zewnętrzną ładowarkę. Podłącz kabel ładujący do gniazda ładowania pod podnóżkiem z tyłu po prawej stronie. Następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Czerwone światło - akumulator jest naładowany


Zielone światło - ładowanie zostało zakończone

OSTRZEŻENIE:

- Unikaj długich okresów z całkowicie naładowaną lub rozładowaną baterią.
- Naładuj całkowicie przez 9 godzin, aby zmaksymalizować jego żywotność.
- Przed instalacją, konserwacją lub wyjmowaniem akumulatora odłącz hulajnogę od gniazdka. Używanie w stanie odłączonym jest bardzo niebezpieczne ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- Nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do akumulatora i nie próbuj demontować za pomocą żadnego narzędzia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń. Zwróć uwagę. Wewnątrz akumulatora znajdują się toksyczne substancje.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki. Baterię należy utylizować tylko zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska.

EKSPLOATACJA

Przycisk zasilania

Na kontrolerze znajduje się przycisk ON/OFF . Naciśnij przycisk na konsoli. Ponowne naciśnięcie wyłącza konsolę.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem hamowania zwolnić kontrolę prędkości!




Kontrola prędkości

Naciśnij SPEED CONTROL, aby przyspieszyć E-Hulajnogę.

Użyj przycisku na wyświetlaczu, aby przełączać między 3 trybami, aby ograniczyć maksymalną prędkość. Gdy skuter jest włączony, ostatni ustawiony tryb jest zawsze aktywny: wolny 20 km / h;

średnio ok. 25 km / h - ustawiona fabrycznie maksymalna prędkość; szybki ok. 35 km / h - po wyłączeniu ograniczenia prędkości

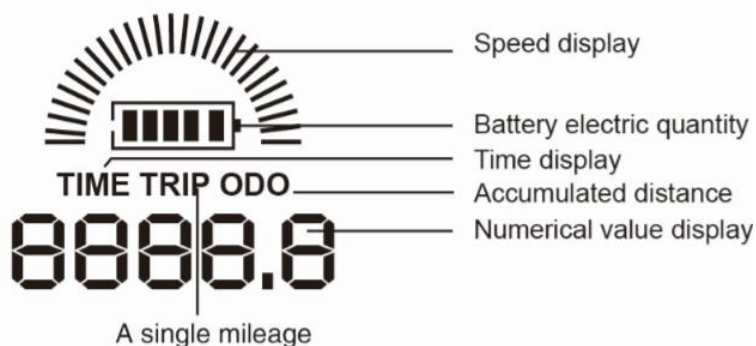

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji podczas jazdy e-hulajnogą.
- Z tej hulajnogi może korzystać jedna osoba.
- Postaw stopy na hulajnodze podczas jazdy.
- Nie zaleca się wykonywania sztuczek kaskadowych lub skakania, może to zwiększać ryzyko obrażeń.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w warunkach słabej widoczności, zmierzchu, nocy lub złych warunków pogodowych.
- Przed użyciem e-hulajnogi należy poczekać, aż wszystkie ruchome części, takie jak hamulce i zawiasy, zostaną automatycznie ustawione.
- Twoja pierwsza jazda powinna odbywać się w płaskim terenie bez przeszkód.
- Zwolnić regulację prędkości przed hamowaniem.
- Nosić sprzęt ochronny w postaci kasku i obuwia.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy e-hulajnogą w szorstkim lub nierównym terenie. NIE narażaj siebie ani innych na niebezpieczne sytuacje.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i natychmiast wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia lub śmierci.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. To nie jest zabawka.
- Nie należy jeździć na stromych zboczach i zawsze kontrolować prędkość.
- Nie przewoź przedmiotów na tym urządzeniu.

- Wyłącz zasilanie przed ładowaniem.
- Nie należy jeździć po drogach pokrytych lodem lub olejem.
- Dostosuj wysokość E-Hulajnogi, aby uniknąć obrażeń.
- NIE umieszczaj hulajnogi w wodzie o głębokości do 5 cm i NIE myj jej bezpośrednio wodą, ponieważ woda może uszkodzić elektronikę i silnik.
- Ten produkt spełnia normy: EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011, EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3 : 2013

JAZDA NA HULAJNODZE

PRZYGOTOWANIE

1. Wybierz płaskie miejsce bez przeszkód.
2. Rozłóż hulajnogę, jak wspomniano w rozdziałach powyżej.
3. Dostosuj wysokość rury T.

PIERWSZY START (poproś innych o pomoc)

1. Naciśnij przycisk POWER i włącz hulajnogę.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy, podobnie jak inni, aby uzyskać pomoc. Postaw jedną stopę na pokładzie, a drugą na podłodze. Następnie powoli pociągnij pedał gazu.
3. Kiedy hulajnoga zacznie się poruszać, połóż obie stopy na pokładzie i przyspiesz, pociągając za pedał przyspieszenia.

HAMOWANIE

Powoli zacznij zwalniać, spowoduje to odcięcie prądu elektrycznego od silnika i spowolnienie. Postaw jedną stopę na podłodze. NIE hamuj nagle. Może to prowadzić do poważnych obrażeń.

Uwaga: NIE używaj podczas deszczu. Jeśli używasz podczas deszczu, utrzymuj prędkość poniżej 10 km / h bez gwałtownego zrywania, aby uniknąć obrażeń. Jazda pociąga za sobą ryzyko obrażeń. Jadąc na E-Hulajnodze, odpowiedzialność za bezpieczeństwo jazdy spoczywa na Tobie. Istotne jest, aby znać lokalne zasady i przepisy, aby odpowiednio postępować i unikać obrażeń i szkód.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Każda hulajnoga wyposażona jest w dedykowaną baterię i ładowarkę, NIE używaj ładowarek różnych marek.

BATERIA

Baterię można naładować w dowolnym momencie. Proszę wyłączyć baterię przed jej naładowaniem. Naładuj baterię przynajmniej raz na miesiąc. Jeśli bateria nie ładuje się, ponieważ nie była używana przez dłuższy czas, skontaktuj się z serwisem.

ŁADOWARKA

Ładowarka ma zabezpieczenie przed przeładowaniem. Ładowarka wyłączy się, gdy akumulator osiągnie 100%.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

1. Włóż ładowarkę do zasilacza sieciowego w hulajnodze.

2. Włóż ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
3. Po podłączeniu wskaźnik pokaże czerwony kolor, co oznacza, że ładowanie działa, gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, ładowanie zostało zakończone.

WYŁĄCZENIE LIMITU PRĘDKOŚCI

Po wyłączeniu ograniczenia prędkości maksymalna prędkość wzrasta z 25 km / h do ok. 35 km / h.

Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.

Wyłączanie ogranicznika odbywa się na własne ryzyko.

<p>Odkręć pokrywę znajdującą się za przednim kołem (4 śruby)</p>	
<p>Zobaczysz 2 podłączone przewody (ograniczenie prędkości jest włączone)</p>	
<p>Odlączenie przewodów spowoduje wyłączenie ograniczenia prędkości</p>	

SZYBKA KONSERWACJA

NIE próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować E-Hualjnogi. Może to spowodować uszkodzenie i anulować gwarancję producenta.

NAPRAWA TYLNEGO KOŁA



1. Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona i nie jest podłączona do źródła zasilania.
2. Umieść hulajnogę na wysokiej i stabilnej powierzchni. Tyłne i płaskie opony muszą znajdować się w powietrzu. Hulajnoga powinna pozostać na swojej płycie.
3. Za pomocą klucza imbusowego 3 mm zdejmij obie plastikowe osłony.
4. Po prawej stronie delikatnie odłącz wszystkie złącza silnika, podłącz je do przewodów.
5. Za pomocą klucza 19 mm zdemontuj nakrętki silnika i silnik.
6. Zapamiętaj położenie i miejsce podkładek i nakrętek.
7. Użyj profesjonalnych łyżek do demontażu opony z silnika, uważaj, aby nie uszkodzić obręczy lub opony. Użyj mydła w płynie wokół obręczy i opony, aby zsunąć oponę z obręczy.
8. Przyklej uszkodzone części opony.
9. Odłóż oponę. Użyj mydła w płynie, aby przywrócić oponę do obręczy. NIE używaj żadnych narzędzi, aby przywrócić oponę, używaj tylko rąk.
10. Sprawdź naprawę, pompując 45 psi na koło.
11. Aby z powrotem złożyć hulajnogę, wykonaj wszystkie kroki w odwrotnym kierunku.





Wymagane narzędzia








EKSPLOATACJA

Na wyświetlaczu pojawi się


Ładowanie baterii 
Prędkość 
Status hulajnogi
Aktualny dystans
Całkowity dystans
Czas ładowania

Naciśnij przycisk ON/OFF  przez 3 sekundy, aby uruchomić elektroniczny system liczników. Dioda LED świeci, a miernik będzie w trybie gotowości. Krótkie naciśnięcie przycisku ON / OFF  wyświetli obecne biegi L1, L2 i L3. L3 to najwyższy bieg z maksymalną prędkością. L1 to najniższy bieg z minimalną prędkością. Krótko naciśnij przycisk MODE  aby wybrać bieg i nacisnąć przycisk ON / OFF  lub poczekaj 5 sekund, aby zapisać opcję. Zestaw biegów ma funkcję pamięci, automatycznie ustawi bieg na taki, który był używany jako ostatni. Przy pełnym naładowaniu akumulatora i wadze użytkownika poniżej 70 kg prędkość wynosi średnio:

Po krótkim naciśnięciu przycisku MODE  wyświetlacz zmieni się na wyświetlanie pojedynczego zakresu. Ikona podróży zapali się i wyświetli aktualny dystans. Na przykład 0123.5 oznacza, że

obecna dystans wynosi 123,5 mil. Naciśnij przycisk MODE  przez 3 sekundy, aby wyczyścić dane. Naciśnięcie przycisku MODE  ponownie pokaże całkowity dystans. Ikona ODO zaświeci się i wyświetli całkowity dystans. Licznik ODO NIE może zostać ponownie uruchomiony do zera. Naciśnięcie przycisku MODE  ponownie pokaże całkowite naładowanie i rozładowanie baterii. Na przykład 00016 oznacza, że akumulator został rozładowany i naładowany 16 razy. Naciśnięcie przycisku MODE  ponownie pokaże czas. Format czasu to MM: SS (minuty: sekundy).

Automatyczne wyłączenie

Silnik wyłączy się automatycznie bez działania wyświetlacza i 0 prędkości po 90 sekundach. Naciśnij przycisk ON / OFF  przez 3 sekundy aby włączyć silnik.

Uruchamianie

Aby uzyskać przyspieszenie, musisz nadać prędkość hulajnodze poprzez odpychanie się, a następnie nacisnąć pedał przyspieszenia, aby zwiększyć prędkość. Następnie możesz umieścić stopę z powrotem na pokładzie i zwiększ / zmniejsz prędkość w razie potrzeby.

KONSERWACJA

Smarowanie

Musisz smarować mechanizm składania co sześć miesięcy. NIE używaj WD40 (antykorozyjnego oleju) do smarowania części lub przednich i tylnych kół. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Ten produkt jest wyposażony w litowo- jonową baterię, którą można wielokrotnie ładować co najmniej 800 razy. Jeśli akumulator rozładowuje się szybciej, należy wymienić baterię.

OGÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli hulajnoga nie działa, sprawdź następujące elementy:

- Akumulator jest naładowany.
- Nie ma nadwyżki energii elektrycznej.
- Pociągnij i zwolnij hamulce.
- Wszystkie gniazda są czyste i prawidłowo połączone.

Jeśli hulajnoga nie działa po sprawdzeniu wszystkiego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DANE TECHNICZNE I PARAMETRY

Specyfikacja produktu	Wymiary	100 x 56 x 120 cm
	Pokład	810 mm
	Waga	Z bateriami 13,5 kg
Produkt	Maksymalna pojemność	120 kg
	Maksymalna prędkość	25 km / h (35 km/h bez limitu prędkości)
	Gradient	15%
	Typ Baterii	Trójskładnikowa bateria litowa
Informacje o baterii	Napięcie standardowe	36 V
	Pojemność baterii	10/15/18/21 Ah
	Zasięg	28/38/45/58 km

Informacje o silniku	Typ silnika	Bez szczotkowy silnik prądu stałego
	Znamionowa moc wyjściowa	350 W
	Maksymalna prędkość	1200 obr / min
	Napięcie znamionowe	36 V
	Maksymalny wyjściowy moment obrotowy	9,5 Nm
Parametry ładowarce baterii	Napięcie wejściowe	AC 100-240 V
	Prąd wyjściowy	3A
	Czas ładowania	8-12 godzin
	Ładowanie zużycia energii	0,6 kWh
Koa	Rozmiar	8 cali
	Typ opony	Opony pompowane / pneumatyczne
Hamulec		Tylny hamulec bębnowy
Typ lampy		LED

REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756