




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 17290 Basketbalový koš inSPORTline Medford

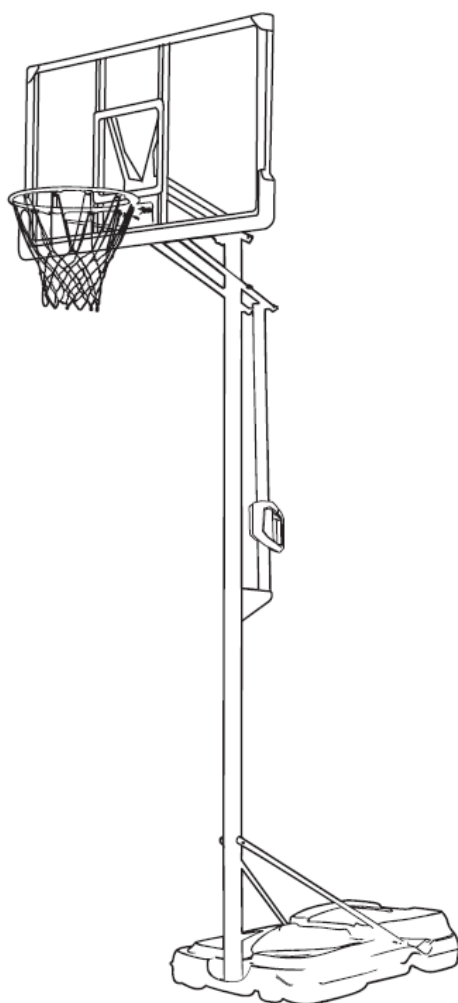

OBSAH





BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DÍLY	3
INSTALAČNÍ MATERIÁL	5
SESTAVENÍ.....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12






BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Přečtěte si pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Před sestavením vytáhněte všechny součástky a instalační materiál a umístěte je na čistý povrch. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly. Ekologicky odstraňte balicí materiál.

- Následujte pozorně všechny instrukce. Nedodržení instrukcí může vést k vážnému poranění nebo poškození produktu.
- Majitel musí dohlédnout na seznámení s bezpečností se všemi uživateli produktu.
- Pozorně sestavte a udržujte produkt pro zajištění maximální bezpečnosti.
- Pokud pro sestavení používáte žebřík, používejte žebřík opatrně.
- Pravidelně kontrolujte základnu, jestli z ní neuniká voda/písek. Únik může vést k nestabilitě a převržení produktu.
- Zajistěte řádně tyč, abyste předešli uvolnění během používání nebo přesunu koše.
- Počasí, koroze nebo nesprávné použití může vést ke zranění nebo poškození produktu.
- Pro pomoc při sestavení kontaktujte zákaznickou podporu.
- Minimální výška produktu pro použití 1.98 m od spodní hrany desky.
- Pro naplnění základny je doporučeno použít písek. Pokud použijete vodu pravidelně kontrolujte základnu, jestli z ní neuniká voda. Únik může vést k nestabilitě a převržení produktu.
- Pokud použijete vodu, vypusťte ji nebo přidejte 7,57litrů nemrznoucí směsi předtím, než okolní teplota dosáhne 0 °C nebo níž. Namrznutí vody může vést k prasknutí základny.
- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte produkt jinak, než je zamýšleno výrobcem.

DÍLY

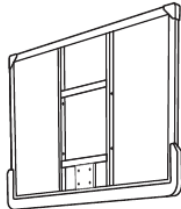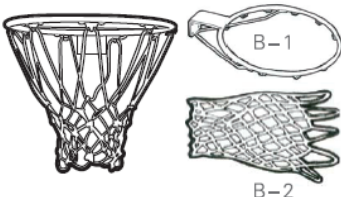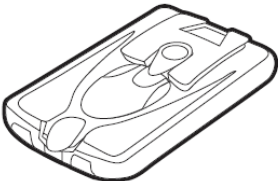

OZN.	NÁZEV	OBRÁZEK	POČET
A	Deska		1
B	Obruč / Síťka		1
C	Základna		1
D	Spodní tyč		1

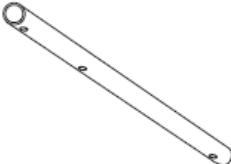E	Sřední tyč		1
F	Horní tyč		1
G	Podpěra		2
H	Kolečka		2
I	Osa koleček		1
J	Držák obruče		1
K	Držák regulační tyče		1
L	Krytka regulační tyče		1
M	Krytka horní tyče		1
N	Pružina		2
O	Spodní osa (krátká)		2
P	Vrchní osa (dlouhá)		2
Q	Rukojeť regulační tyče		1
R	Distanční váleček (13 mm)		8

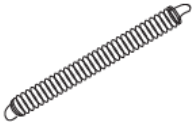S	Regulační tyč		1
T	Distanční váleček (34 mm)		2
U	Trubička (70 mm)		2
X	Zátka pružiny		2
Y	Distanční váleček (12 mm)		2
Z	Tažná pružina		1

INSTALAČNÍ MATERIÁL

OZN	NÁZEV	OBRÁZEK	POČET
V-1	Matice M12		5
V-2	Matice M8		9
V-3	Matice M10		4
W-1	Podložka M12		10
W-2	Podložka M8		20
W-3	Podložka M10		8
1	Šroub M10 x 90 mm		3
2	Šroub M8 x 16 mm		4


3	Šroub M8 x 20 mm		2
4	Šroub M8 x 100 mm		2
5	Šroub M8 x 40 mm		2
6	Šroub M12 x 180 mm		5
7	Šroub M8 x 65 mm		1
8	Šroub M10 x 180 mm		1
9	Šroub M8 x 90 mm		2

SESTAVENÍ

Před sestavením naplňte základnu pískem nebo vodou.


KROK 1

1. Připevněte Spodní tyč (D) a Kolečka (H) do Základny (C). Pomocí Osy koleček (I) zajistěte Kolečka (H).
2. Připevněte Podpěry a Spodní tyč pomocí 4 šroubů (2/3) s 6 podložkami (W-2) a 2 maticemi.

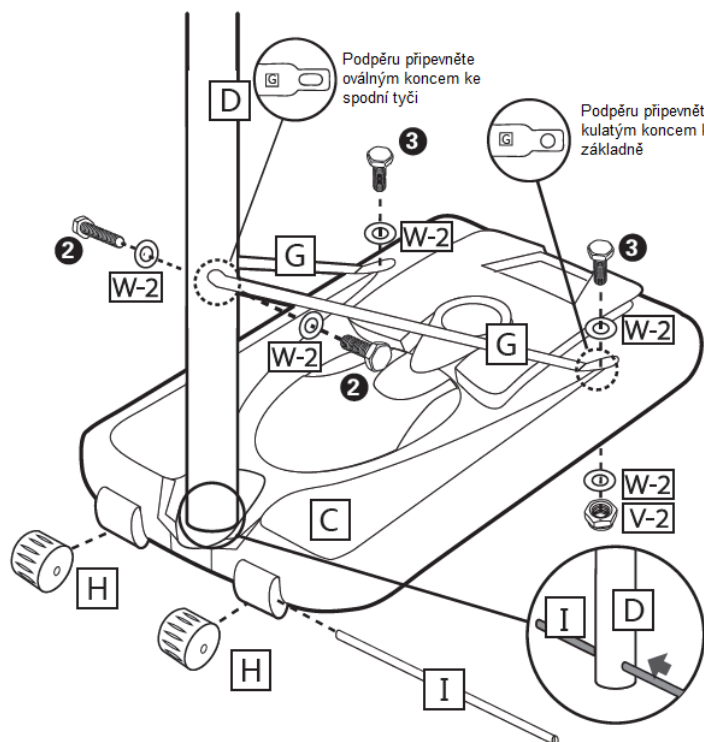

KROK 2


1. Připevněte rovně Střední tyč (E) a Spodní tyč (D).
2. Zajistěte držák regulační tyče (K) na Střední tyč (E) a upevněte pomocí 2 šroubů (9) 4 podložek (W-2) a 2 maticemi (V-2).

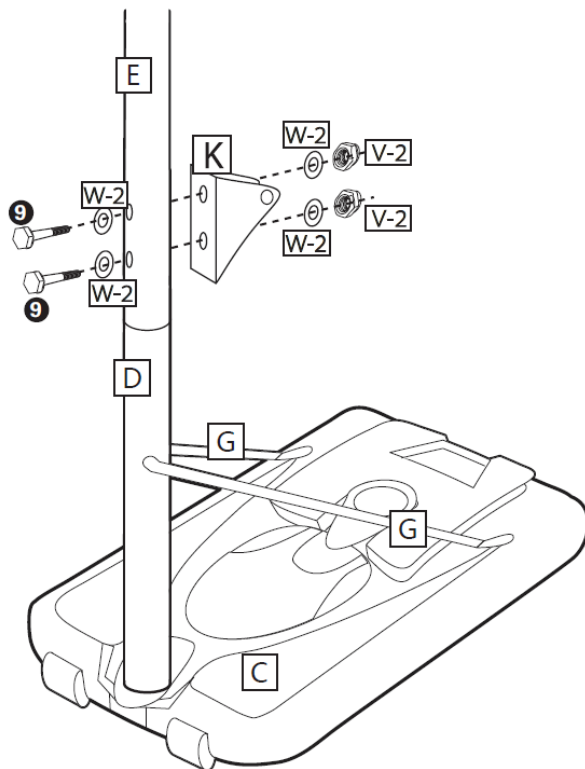


KROK 3

Před upevněním se ujistěte že je podpěra správně umístěna.

1. Obruč (B) a Držák obruče (J) umístěte na Desku (A) s pomocí 2 Pružin (X/N) a 4 šroubů (4/5) a zajistěte vše 4 podložkami (W-2) a 4 maticemi (V-2).

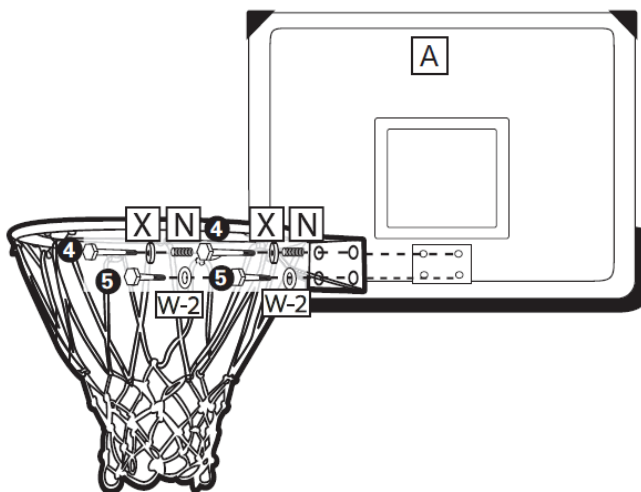

2. Rozevřete Držák obruče (J) a zarovnejte je s dírami na Desce (A) a zajistěte pomocí 2 šroubů (2) a 2 podložek (W-2).

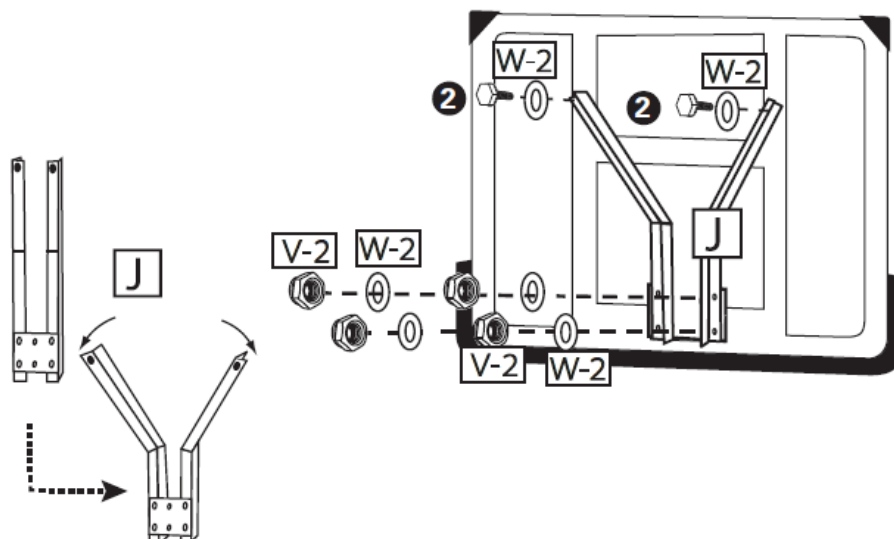


KROK 4

Sestavení koše





Najděte očka na okraji sítě (B-2). Očko zahákněte do háčku na obruči (B-1). Poté stáhněte očko dolů pro zajištění sítě. Opakujte se zbytkem sítě.

1. Upevněte Vrchní osy (P) na Držák obruče, pomocí šroubu (6) pomocí 2 podložek (W-1), 2 Distančních válečků (R) a trubičkou.
2. Upevněte Spodní osy (O) na Držák obruče, jak je popsáno výše.

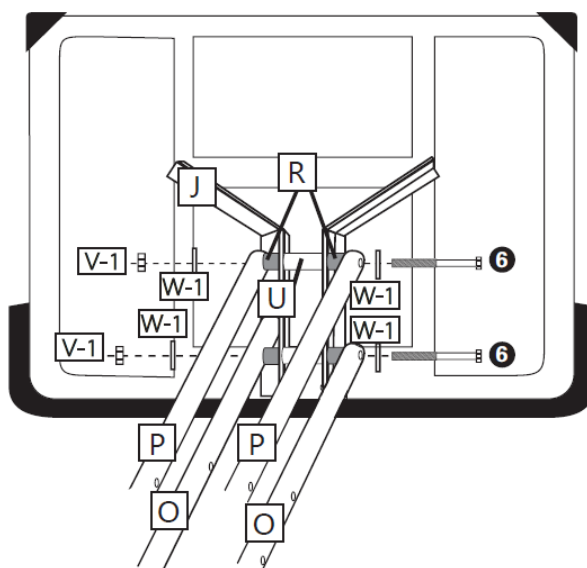


KROK 5

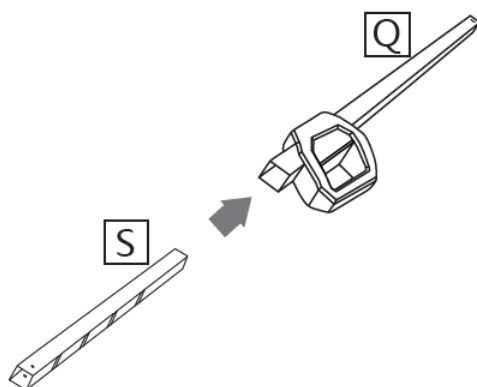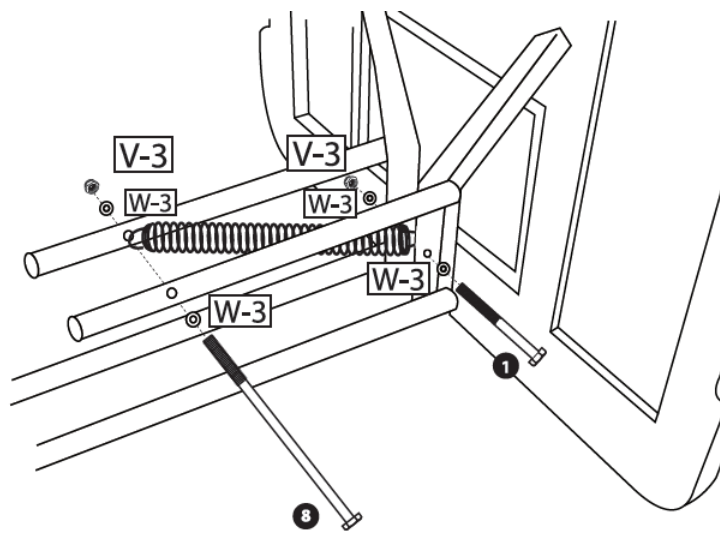


KROK 6

1. Upevněte Vrchní a Spodní osy (O/P) na Vrchní tyč pomocí 2 šroubů (6) a zajistěte je pomocí 4 podložek (W-1), 4 Distančních válečků (R) a 2 matic (V-1).

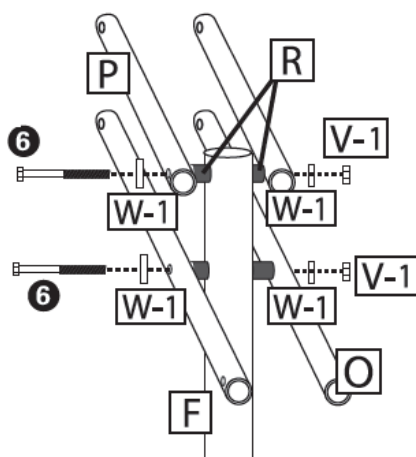


2. Upevněte Rukojeť regulační tyče (Q) na Spodní osy (O) pomocí šroubů (6) a zajistěte ji pomocí 2 podložek (W-1), 2 Distančních válečků (T) a matice (V-1)
3. Upevněte krytky (M) a (L) na Vrchní a Regulační tyč.

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice na správném místě a řádně dotaženy.

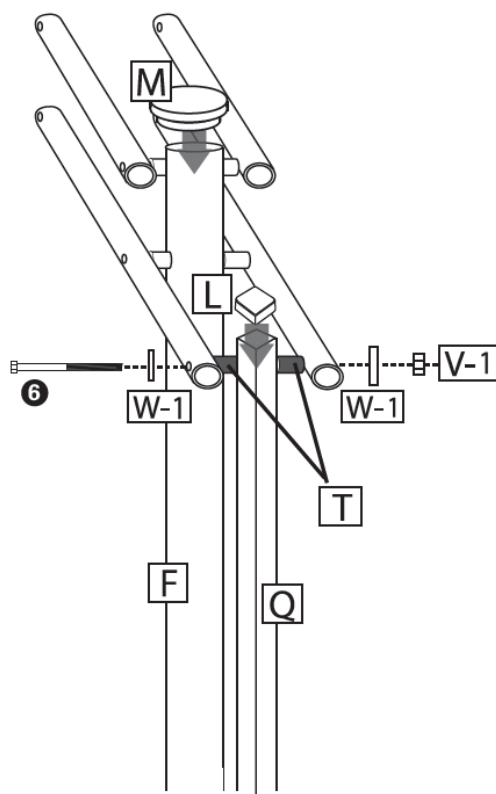

KROK 7


Upravte výšku koše na požadovanou výšku, tak a aby šli spolu zajistit Držák regulační tyče a Rukojeť regulační tyče.

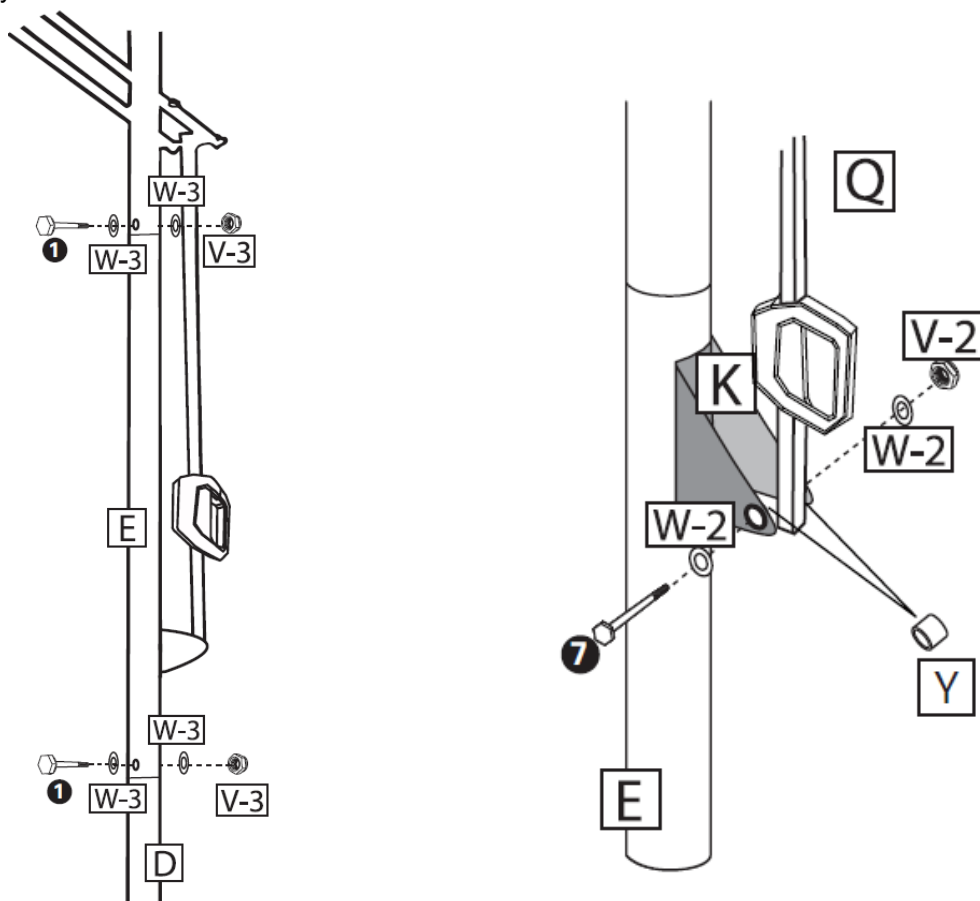

KROK 8


VAROVÁNÍ: Pro tento krok je potřeba dvou dospělých osob. Nikdy neponechávejte koš postavený bez řádného vyplnění základny. Je doporučeno výrobcem použít písek pro naplnění základny.

1. Umístěte koš na místo, kde bude používán. Odšroubujte víčko základny.
2. Jedna osoba: nahne základnu do úhlu 45°.
3. Druhá osoba: Opatrně naplní základnu pískem
4. Prvně nechte písek sesypat na nižší konec základny. Postupně snižujte základnu, aby se písek rozprostřel rovnoměrně po celé základně. Jakmile je základna naplněna zavřete základnu víčkem.
5. Pokud naplňujete základnu vodou, nenaklánějte ji.

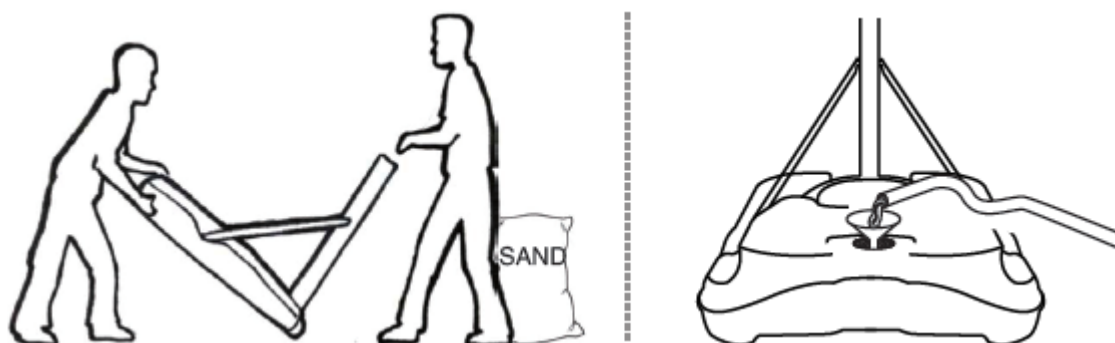

PŘESUNITÍ KOŠE

1. Snižte desku na nejnižší možnou pozici.
2. Chytněte tyč a nakloňte základnu tak, aby se postavila na kolečka.
3. Během toho, co držíte tyč posouvejte základnu pomocí koleček na požadované místo.
4. Umístěte základnu na rovný a pevný povrch.
5. Ujistěte se, že koš stojí stabilně.

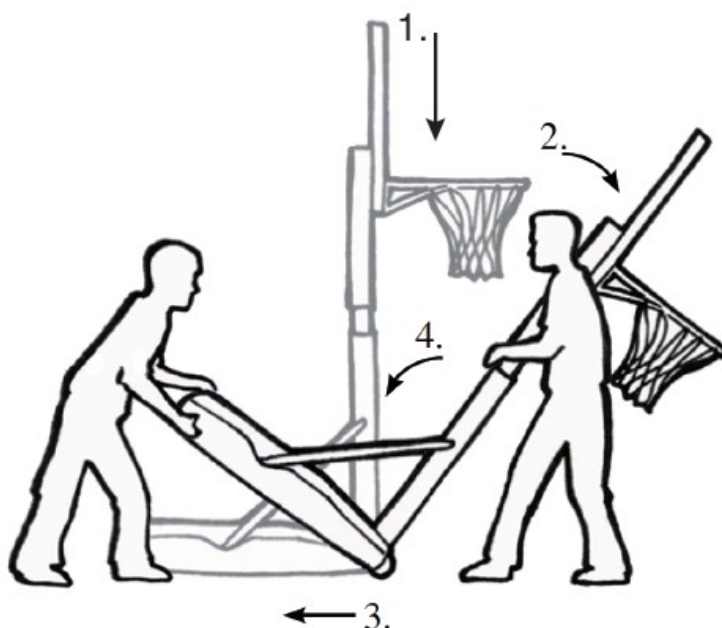

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedorazí, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: