



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 18034 Fotel masujący inSPORTline Kostaro



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
KONSERWACJA.....	4
ZWYKŁE USTERKI	4
KOMPONENTY	5
FUNKCJE	5
UŻYCIE.....	6
Kontroler.....	6
Przyciski	6
MONTAŻ.....	11
SPECYFIKACJA PRODUKTU	12
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE	13

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Trzymaj palce lub inne części ciała z dala od ruchomych części.
- Używaj tylko uziemionego gniazda.
- Proszę wyciągnąć wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Proszę używać tego produktu tylko zgodnie z instrukcją.
- Nie należy modyfikować ani używać nieautoryzowanych akcesoriów.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem.
- Używaj tego produktu zgodnie z opisem w instrukcji. Inne zastosowanie może prowadzić do obrażeń.
- Zaleca się używanie produktu przez 20 minut.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie używaj tego produktu, jeśli otwór wentylacyjny jest zakryty lub zablokowany.
- Nie wkładaj ani nie upuszczaj innych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie śpij na krześle.
- Nie należy używać produktu w stanie nietrzeźwości lub chorobie.
- Nie należy go używać w ciągu godziny po posiłku.
- Nie używaj zbyt silnego lub niewygodnego masażu, aby uniknąć obrażeń.
- Nie należy używać w wilgotnym lub wysokotemperaturowym otoczeniu.
- Nie używaj produktu, gdy temperatura gwałtownie się zmienia.
- Nie używaj urządzenia w zakurzonej otoczeniu.
- Używaj tego produktu tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Osoby cierpiące na osteoporozę, problemy z sercem, noszące elektroniczny sprzęt medyczny (rozrusznik serca itp.), Gorączkę, choroby skóry nie powinny używać tego produktu.
- Kobiety w ciąży lub dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny używać tego produktu.
- Nie używaj tego produktu, gdy masz mokrą skórę.
- Sprawdź napięcie przed użyciem.
- Nie używaj mokrych rąk do wyciągania wtyczki.
- Nie używaj wody ani mokrych szmatek do czyszczenia elektronicznych patów.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza produktu.
- Nie uszkadzaj przewodów ani nie zmieniaj obwodu produktu.
- Gdy produkt przestanie działać lub działa nienormalnie, należy go nie używać i skontaktować się z dostawcą.
- Przestań używać produktu, jeśli zachorowałeś lub masz zawroty głowy.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, mentalnych lub umysłowych, braku doświadczenia lub wiedzy, o ile nie są pod odpowiedzialnym i odpowiedzialnym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, powinna zostać wymieniona tylko przez producenta lub ekspertów, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas korzystania z tego produktu dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.

KONSERWACJA


- Ten produkt powinien być obsługiwany tylko przez niektórych agentów.
- Nie należy rozmontowywać produktu.
- Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.
- Jeśli zamierzasz przechowywać produkt, zwiń przewody i przechowuj produkt w suchym i bezpyłowym otoczeniu.
- Nie przechowuj produktu w wysokich temperaturach, w pobliżu ognia ani nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub ekspertów, aby uniknąć obrażeń.
- Proszę wyczyścić produkt suchą szmatką. Nie należy stosować rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
- Elementy mechaniczne są specjalnie zaprojektowane i wykonane i nie wymagają specjalnej konserwacji.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, aby nie uszkodzić produktu.
- Nie umieszczaj produktu na nierównym terenie. Podnieś produkt podczas przenoszenia.
- Używaj produktu z przerwami po 20 minutach użytkowania.
- Osoby wrażliwe na ciepło powinny ostrożnie korzystać z tego produktu.

ZWYKŁE USTERKI

- Jeśli kontroler nie działa, sprawdź wtyczkę i gniazdo, jeśli są one prawidłowo podłączone i upewnij się, że przełącznik jest włączony.
- Jeśli sesja masażu się zakończy, produkt automatycznie zacznie to komunikować. Jeśli produkt przegrzeje się, ochraniacz temperatury automatycznie wyłączy produkt, a produkt może być użyty po 30 minutach hamowania.

OSTRZEŻENIE: Fotel może być używany przez dzieci. Nie wolno wspinać się, skakać ani stać na produkcie. Produkt może się przechylać, powodując uszkodzenia i obrażenia.

KOMPONENTY

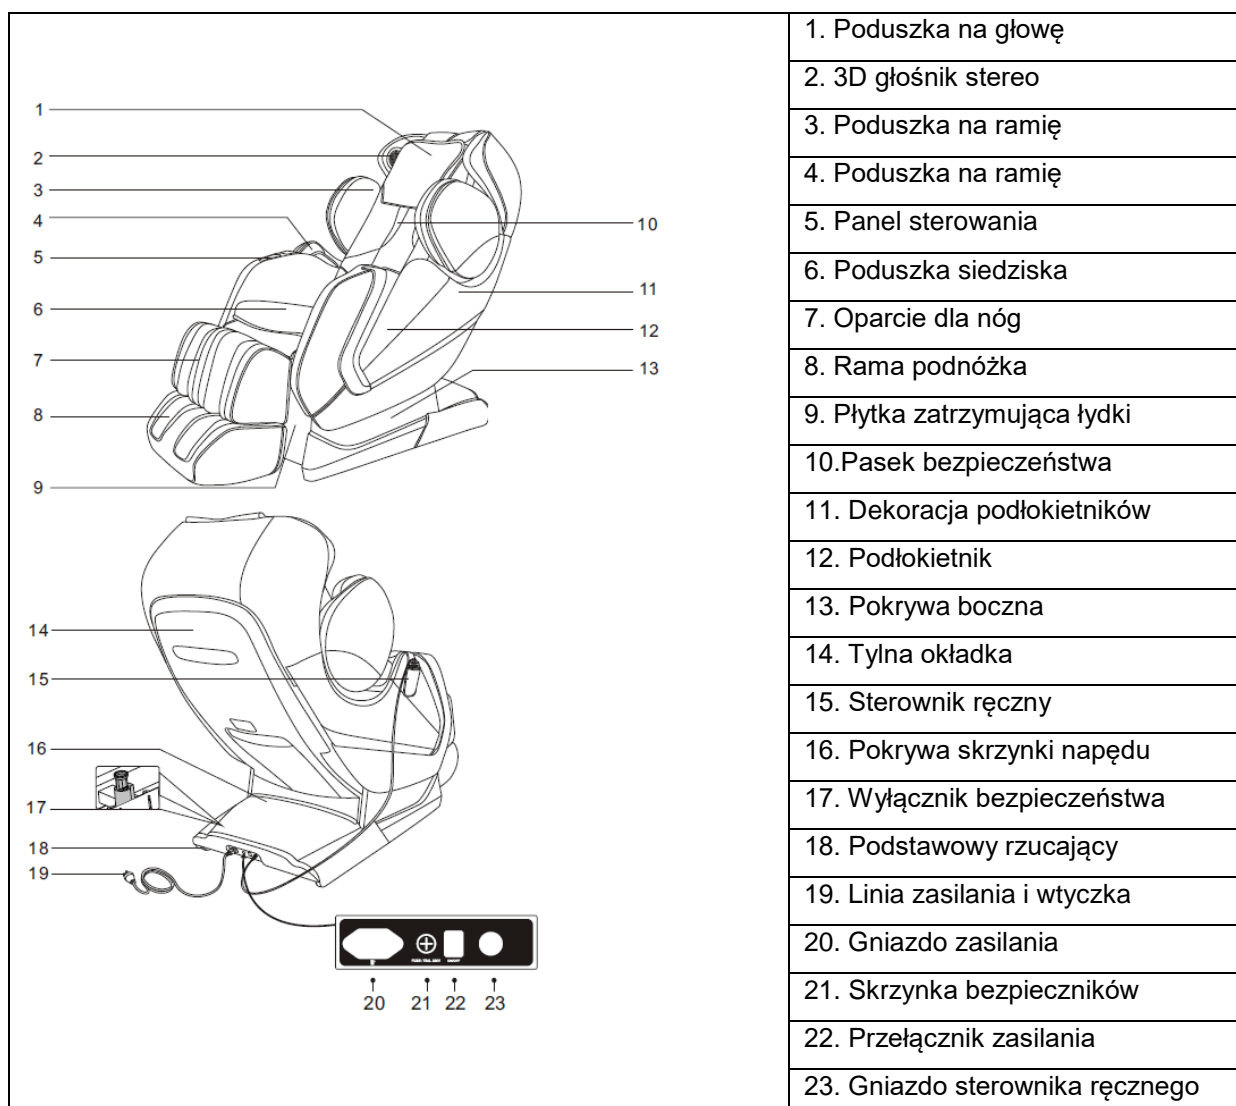

FUNKCJE

- Zestaw poruszających się pionowo i cichobieżnych, inteligentnych dłoni do masażu z napędem na cztery koła.
- Zaprojektowany z emulującymi metodami masażu shiatsu, ugniatania, trzepania, pukania, jednoczesnego ugniatania i trzepania.
- Zestaw z automatycznym wykrywaniem i lokalizacją barków.
- Inteligentna funkcja automatycznego masażu: ekspresowa, zdrowa, orientalna, szwedzka, klasyczna, chiro.
- Funkcja pamięci M1 i M2.
- Masaż manualny górnej części ciała z trzema opcjami: masaż stały, częściowy i całościowy, z pięcioma poziomami prędkości. Masaż trzepotanie, shiatsu i pukanie szerokość pitek do ugniatania jest regulowana w trzech poziomach: szeroki, średni, wąski. W punktach częściowych i stałych ręce do masażu można przesuwac w góre iw dół.


- Funkcja masażu ciśnieniowego ma trzy tryby: ciśnienie powietrza w całym ciele, ramiona (ramię z 4 poduszkami powietrznymi, zestaw ramienia z 8 poduszkami powietrznymi), noga z 16 poduszkami powietrznymi. Razem trzy poziomy intensywności.
- Masaż nóg ma funkcję masażu rolkowego w dolnej części stopy, dwie pary brodawek na masaż rotacyjny palców u nogi, na łuku i piętach masaż kości skórki sutkowej.
- Na ramieniu znajdują się dwie funkcje regulacji.
- Funkcja grzania grzbietu: źródło ciepła o wysokiej podczerwieni z włókna węglowego.
- Podnóżek jest bezstopniowy, aby dopasować się do różnych wysokości ciała.
- Rama oparcia wykorzystuje technologię zsunięcia w dół, aby odchylić się od ściany, aby zaoszczędzić maksymalną przestrzeń.
- 3D głośnik stereo zainstalowany w podłokietniku.
- Szybkie połączenie Bluetooth do odtwarzania muzyki.
- Łatwy przycisk sterowania na prawym podłokietniku do włączania / wyłączenia, opuszczania / rozkładania.
- Regulacja podnoszenia nóg, regulacja udźwigu oparcia fotela i automatyczna regulacja trybu rozkładania.
- L kształtny tor do dopasowania kształtu ciała.

UŻYCIE

Aby włączyć, podłącz urządzenie do gniazda i włącz urządzenie.




Aby wyłączyć, wyłącz urządzenie i odłącz od gniazda.

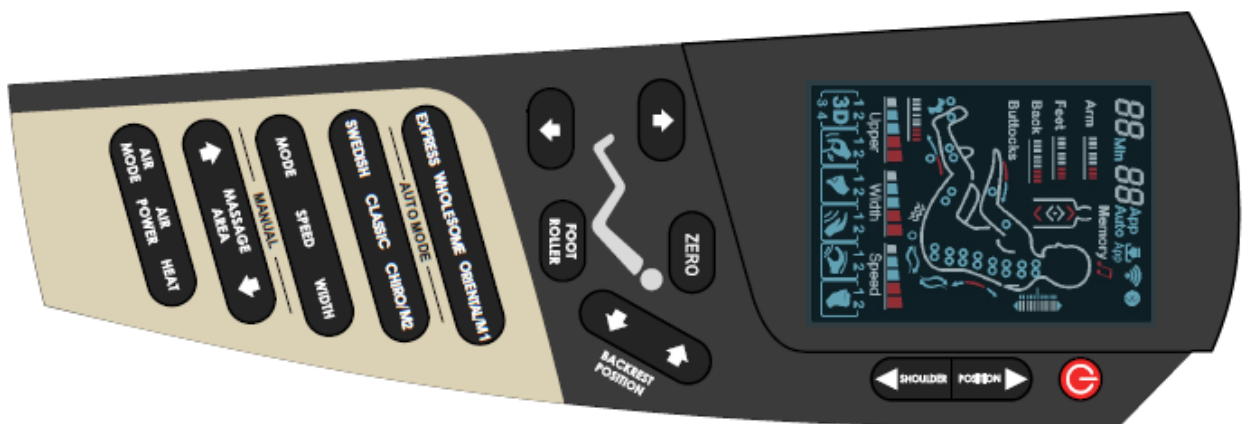
Kontroler



Przyciski



- Naciśnij przycisk zasilania, a fotel do masażu automatycznie opuści się i rozpocznie masaż.
- Automatyczna kontrola pozycji ramienia i masażu punkt akupresury czeka na zakończenie testu.
- Jeśli istnieje różnica między głowami masującymi a rzeczywistą pozycją ramienia, możesz ustawić głowice w górę i w dół do odpowiedniej pozycji. Pozycja ramienia ma 10 stopni regulacji. Krzesło automatycznie rozpocznie masaż, jeśli w ciągu 10 sekund nie nastąpi regulacja ramion.

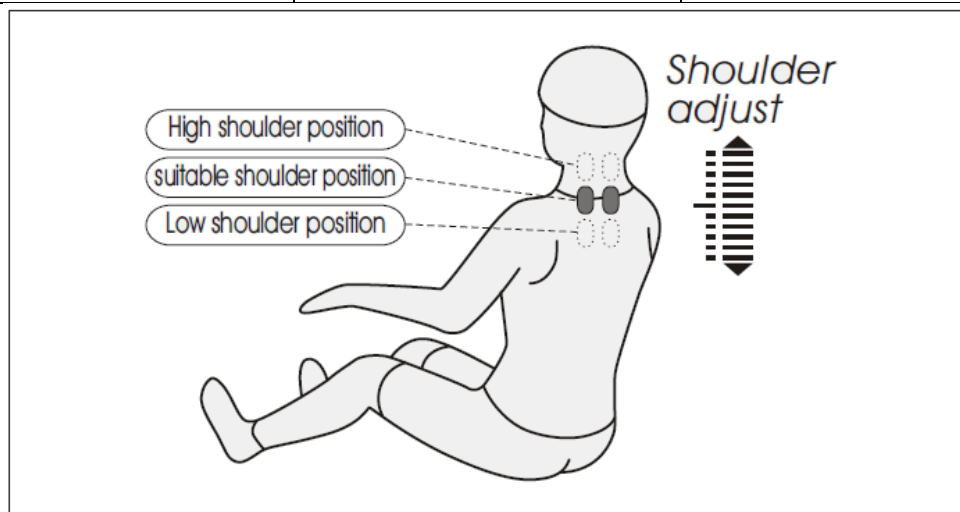Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Przesuń głowice masujące w górę do odpowiedniej pozycji.	
	Przesuń głowice masujące w dół do odpowiedniej pozycji.	



Pamięć masażu









- Naciśnij "ORIENTAL / M1" lub CHIRO / M2 "przez 3 sekundy, a następnie wejdź w funkcję masażu pamięci" M1 "lub" M2 ". Powróci do poprzedniego trybu masażu pamięci.










Funkcja	Przycisk	Wyświetlacz
Pamięć masażu		Pamięć
		Pamięć

Auto masaż







Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Charakterystyczny masaż automatyczny	EXPRESS	Szybki masaż	Auto F0
	WHOLESOME	Masaż całego ciała z toczącym się masażem w okolicy szyi	Auto F1
	ORIENTAL/M1	Masaż na szyi z szybkim ruchem z tyłu.	Auto F2
	SWEDISH	Masaż wyrabiający z szorowaniem,	Auto F3
	CLASSIC	Opuść i oprzyj oparcie i podnózek	Auto F4
	CHIRO/M2	Masaż wzdłuż kręgosłupa i rozciąganie	Auto F5

Masaż ręczny górnej / dolnej części ciała


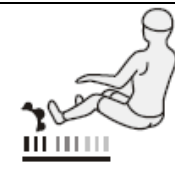


Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Tryb: Cykl jednego przycisku z pięcioma ręcznymi trybami masażu: wyrabianie, kłapa, kłapa i wyrabianie, shiatsu, stukanie i wyłączanie.	MODE	Zgniatanie i trzepotanie: prędkość	
		Trzepotanie: Prędkość i szerokość	
		Ugniatanie: prędkość	
		Shiatsu: prędkość i szerokość	
		Stukanie: Prędkość i szerokość	
Prędkość	SPEED	Trzy poziomy prędkości	 Speed
Szerokość	WIDTH	Trzy poziomy szerokości	 Width
Tylny odcinek	MESSAGE AREA	Pozycja (punkt stały) masażu w przód i w tył	 H0

		Mały obszar (częściowy obszar) masaż tam i z powrotem	
		Ogólny masaż w tę i z powrotem	
		Masaż górnej części ciała w przód i w tył	
		Dolny masaż ciała w przód i w tył	
		Regulacja punktu masażu (w ustalonym)	Główce do masażu poruszają się w górę Główce masujące poruszają się w dół

Masaż funkcji ciśnienia powietrza




Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Ciśnienie powietrza Tryb		Trzy poziomy ciśnienia powietrza (całe ciało, ręce i nogi)	Arm  Feet 
Intensywność		Dla dolnej części ciała	Arm  Feet 

Inne ręczne funkcje






Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Rolka		Przełącznik rolkowy z 3 poziomami prędkości	
Ogrzewanie		Podgrzewanie wsteczne trwa 3 minuty, aby się nagrzać	

Inne ręczne funkcje

Funkcja	Przycisk	Opis
Opuszczanie i podnoszenie oparcia łydki		Naciśnij ten przycisk, a oparcie łydki podniesie się powoli, zwolnij przycisk, aby zatrzymać

		Naciśnij ten przycisk, a oparcie łydki opadnie powoli, zwolnij przycisk, aby zatrzymać
Opuszczanie i podnoszenie oparcia		naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli się podniesie, zwolnij przycisk, aby zatrzymać
		naciśnij ten przycisk, a oparcie opadnie powoli, zwolnij przycisk, aby zatrzymać
Tryb automatycznego ustawiania		trzy tryby cyrkulacji naciśnij przycisk, aby włączyć tryb automatycznego kładzenia

Skróty klawiszowe

Przycisk	Opis
	Przycisk pauzy i uruchomienia: aby zatrzymać masaż, naciśnij przycisk włączania / wyłączania. Jeśli masaż zatrzyma się na dłużej niż 20 minut, fotel masujący wyłączy wszystkie funkcje masażu
	Przycisk podnoszenia oparcia łydki: naciśnij ten przycisk, a oparcie łydki podniesie się powoli, zwolnij, aby przestać.
	Przycisk opuszczania oparcia łydki: naciśnij ten przycisk, a oparcie łydki opadnie powoli, zwolnij, aby zatrzymać.
	Przycisk podnoszenia oparcia: naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli się podniesie, zwolnij, aby przestać.
	Przycisk opuszczania oparcia: naciśnij ten przycisk, a oparcie opadnie powoli, zwolnij, aby zatrzymać.


Wyłącz zasilanie i zatrzymaj masaż

Aby zatrzymać masaż, naciśnij przycisk zasilania podczas masażu. Oparcie i podnózek powrócą do domyślnej pozycji. Możesz zabezpieczyć masaż przed zapamiętywaniem. Po masażu wyświetlacz wyświetli pamięć i zapyta użytkownika, czy chce zabezpieczyć masaż. Możesz zapisać masaż naciskając "M1" lub "M2".


MONTAŻ

Montaż oparcia łydki

- Wysunąć otwór w sworzeń z osią. (Zdjęcie 1)
- Po wysunięciu kołek połączyć go z osią. (Zdjęcie 2)

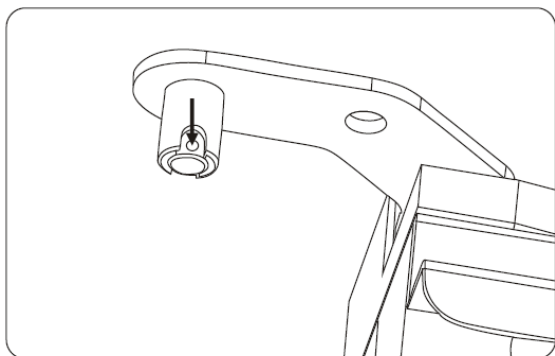


Picture 1

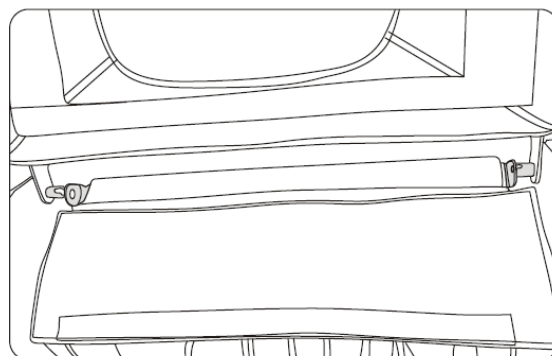


Picture 2

- Podłącz kołki R po obu stronach fotela. (Zdjęcie 3)
- Zakończona instalacja. (Zdjęcie 4)

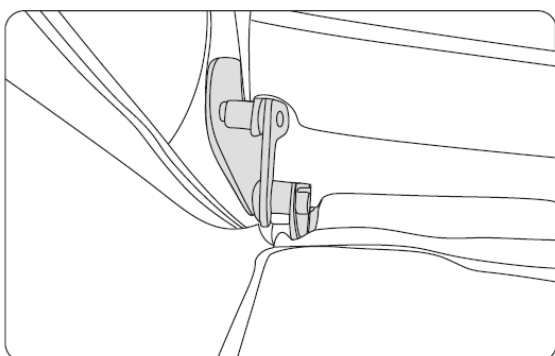


Picture 3

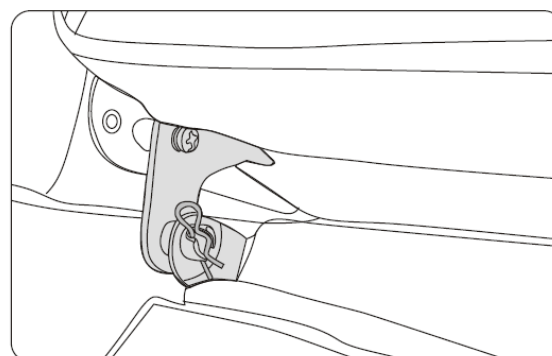


Picture 4

- Gdy fotel wykonuje masaż, nie przykładaj siły do ciała. (Zdjęcie 5)
- Upewnij się, że głowice mechaniczne nie znajdują się w siedzisku. (Zdjęcie 6)

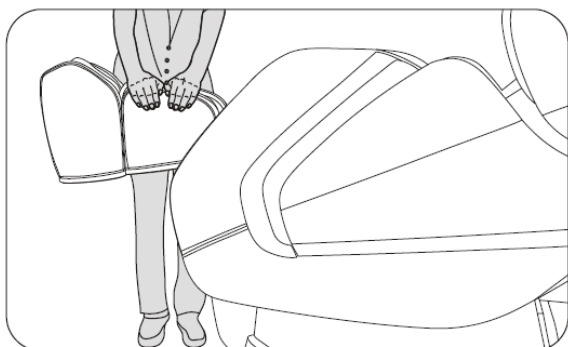

Picture 5

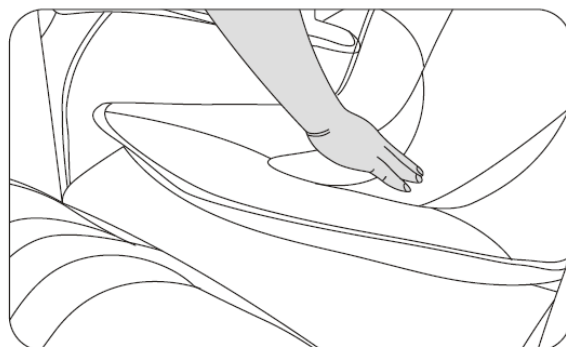

Picture 6


Demontaż poduszki głowy i oparcia

- Zastosowanie może obejmować 3 warstwy poduszek na głowę.
- Możesz przesunąć poduszkę na głowę do obszaru natrysku, aby zmniejszyć intensywność masażu.

- Oparcie jest połączone suwakiem; poduszka na głowę jest połączona za pomocą rzepów.

Ochrona podłogi

- Ustaw fotel na równym i stabilnym podłożu, proszę ułożyć dywan lub inną ochronę podłogi, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podłogi.
- Nie próbuj przesuwania fotela na kółkach po drewnianej podłodze, nierównym terenie lub w ciasnych miejscach. Do podniesienia krzesła potrzebne są dwie osoby.

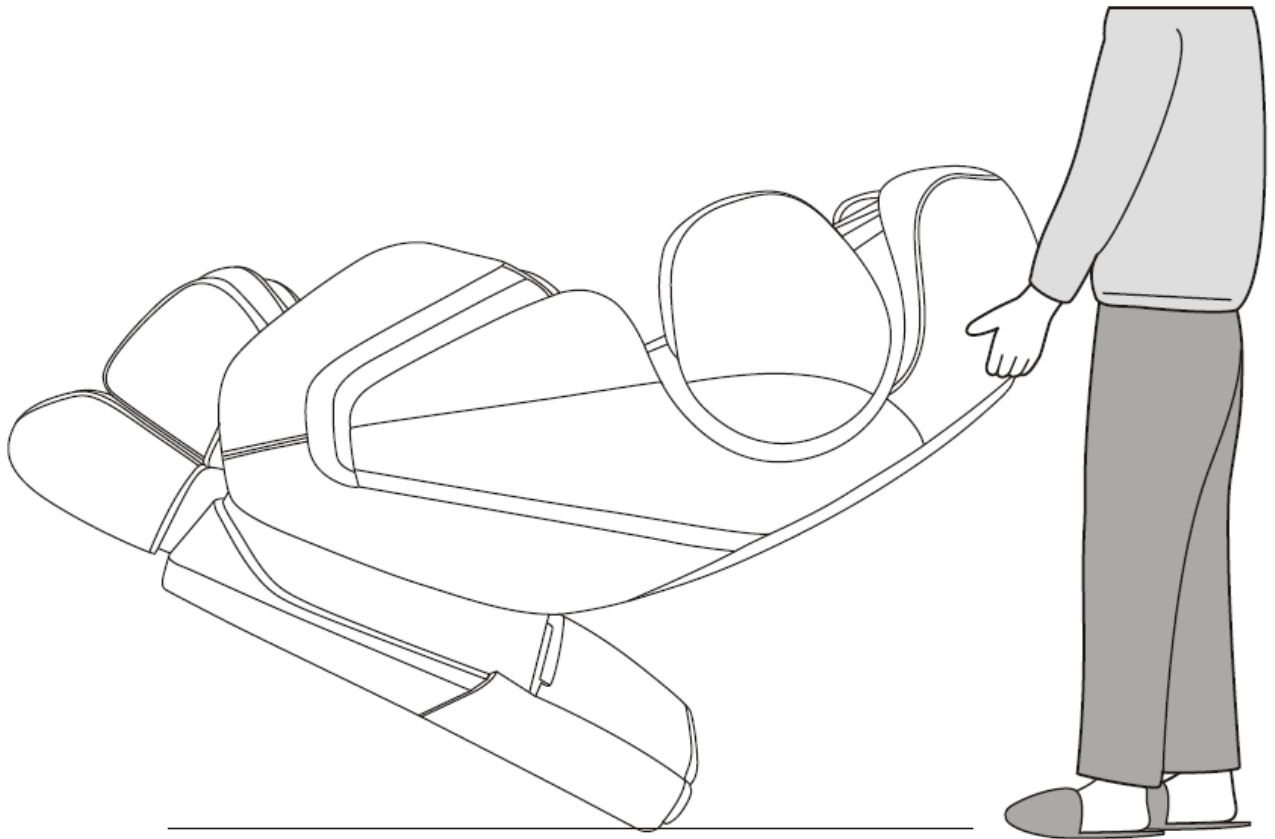

Przenoszenie fotela

- Wyłącz i odłącz fotel.
- Przechyli oparcie do pewnego stopnia, aż fotel znajdzie się na kołach, a następnie delikatnie przesuń fotel w wybrane miejsce.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	A385
Nazwa	Fotel do masażu
Napięcie znamionowe	100-120V 60Hz
	220-240V 50Hz/60Hz
Znamionowy pobór mocy	150W
Szacowany czas	20 min
Struktura bezpieczeństwa	Klasa 1
Materiały	Części PVC, PA, stalowe, elektryczne i elektroniczne

REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756