



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 18401 Atlas inSPORTline ProfiGym C100



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
WAŻNE UWAGI.....	4
LISTA CZĘŚCI (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)	5
INSTRUKCJA MONTAŻU	7
RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU	23
LISTA CZĘŚCI.....	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	27
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	27















INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ćwiczącego, należy regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest uszkodzony i zużyty.
- W przypadku przekazania tego produktu innej osobie lub umożliwienia korzystania z niego innej osobie, należy upewnić się, że osoba ta zapoznała się z treścią i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Z trenażera może korzystać tylko jedna osoba w danym momencie.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i inne połączenia są prawidłowo dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie przedmioty o ostrych krawędziach znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Używaj produktu do treningu tylko wtedy, gdy działa bez zarzutu.
- Każda uszkodzona, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona. Nie używaj tego urządzenia, dopóki zepsute lub zużyte części nie zostaną naprawione lub wymienione.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności, ze względu na sytuacje, do których atlas nie został zaprojektowany, a które mogą wystąpić ze względu na naturalny instynkt zabawy dziecka i zainteresowanie eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych i być poinstruowane o prawidłowym i właściwym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie do ćwiczeń nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, gdy je ustawiasz.
- Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą one używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem ze względu na ich naturalny instynkt zabawy i chęć eksperymentowania.
- Należy pamiętać, że niewłaściwy i nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.
- Proszę zwrócić uwagę, aby dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystawały w obszar ruchu podczas treningu.
- Przy ustawianiu atlasu należy upewnić się, że ten stoi stabilnie i że ewentualne nierówności podłoża są wyrównane.
- Zawsze należy nosić odpowiednią odzież i obuwie, które są dostosowane do treningu na atlasie. Ubranie musi być tak zaprojektowane, aby ze względu na swoją formę (np. długość) nie zaczepiało się o żadną część trenażera podczas treningu. Należy pamiętać o założeniu odpowiedniego obuwia, które jest dostosowane do treningu, mocno podtrzymuje stopy i posiada antypoślizgową podeszwę.
- Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultować się z lekarzem. Może on udzielić Państwu odpowiednich wskazówek i porad w odniesieniu do indywidualnej intensywności obciążenia dla Państwa, jak również treningu i rozsądnych nawyków żywieniowych.
- Nośność: 150 kg
- Kategoria H dla użytku domowego

WAŻNE UWAGI


- Złóż trenera zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz wyłącznie elementów konstrukcyjnych dostarczonych z trenerem i przeznaczonych do niego. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z wykazu części w instrukcji montażu i obsługi.
- Pamiętaj, aby ustawić trenera w suchym i równym miejscu i zawsze chronić go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zabrudzeniem itp. Zaleca się podłożenie pod trenera odpowiedniej maty antypoślizgowej.
- Ogólna zasada jest taka, że przyrządy do ćwiczeń i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub przeszkolone osoby.
- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z trenera tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.
- Upewnij się, że części ciała twoje i innych osób nigdy nie znajdują się w pobliżu ruchomych części trenera podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części upewnij się, że są one odpowiednio wyregulowane i uważaj na zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, np. wspornika siodełka.
- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku.

LISTA CZĘŚCI (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)

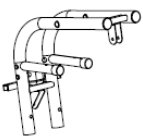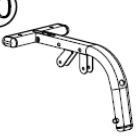
①  x1	②  x1	③  x1	⑦  x1	⑤  x1
⑥  x1	④  x1			⑧  x1
⑨  x1	⑩  x1	⑪  x1	⑫  x1	⑬  x1
⑭  x1			⑰  x1	⑱  x1
⑲  x2	⑳  x1	㉑  x1		㉒  x1
	㉔&㉕  x1		㉓  x1	㉖  x1
㉗  x2	㉘  x2	㉙  x2		㉚  x1
	㉛  x1	㉜  x2	㉝  x2	㉞  x2
㉟  x2	㊱  x2	㊲  x1	㊳  x2	㊴  x2
㊵  x2	㊶  x1	㊷  x1	㊸  x1	㊹  x1
㊺  x1	㊻  x1		㊼  x1	㊽  x2
㊾  x36	㊿  x36	㋀  x30	㋁  x2	㋂  x5
㋃  x1	㋄  x1	㋅  x1		㋆  x4
㋇  x2	㋈  x2	㋉  x1	㋊  x1	㋋  x1
	㋌  x4	㋍  x1	㋎  x1	㋏  x1
㋐  x15	㋑  x1	㋒  x1	㋓  x1	㋔  x2
㋕  x1	㋖  x6	㋗  x14	㋘  x13	㋙  x4
			㋚  x2	㋛  x1
				㋜  x2

ZESTAW ŚRUB


1

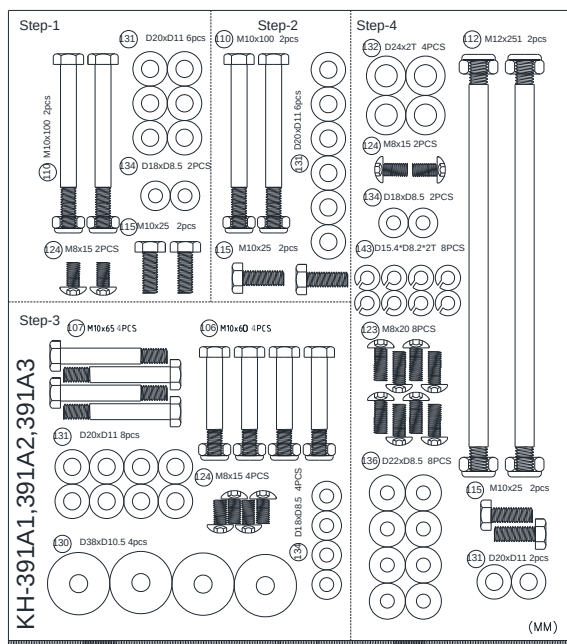


3

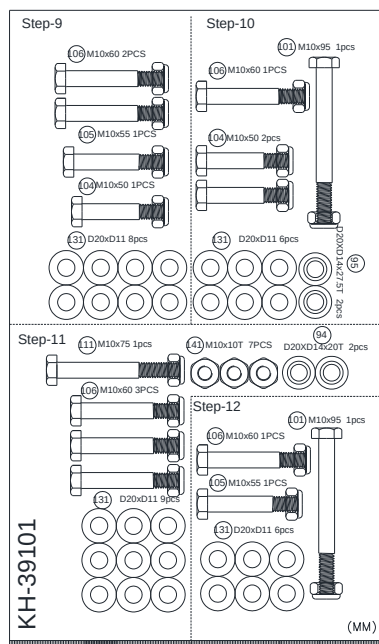

2

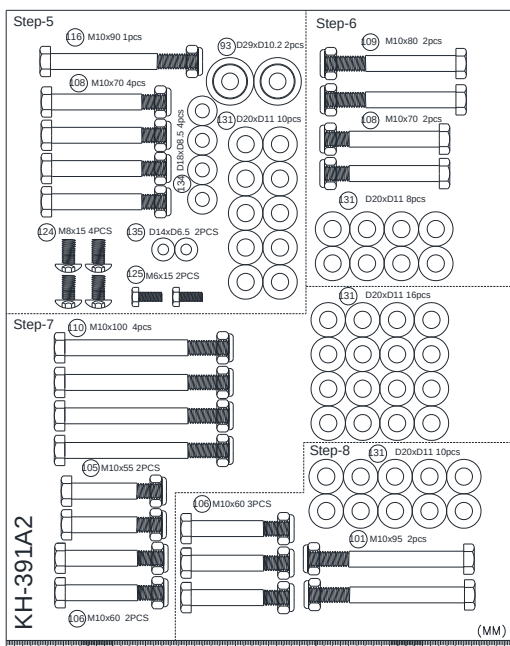


4

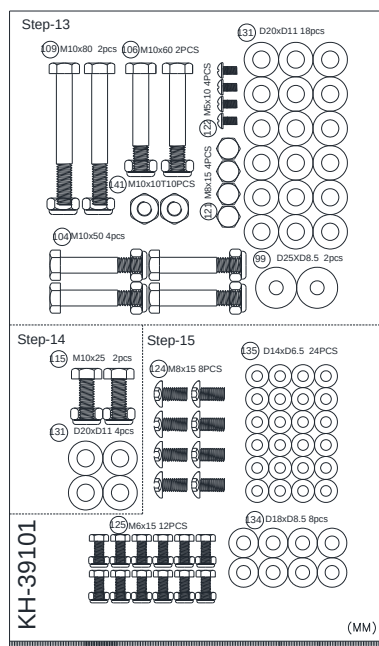


INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1

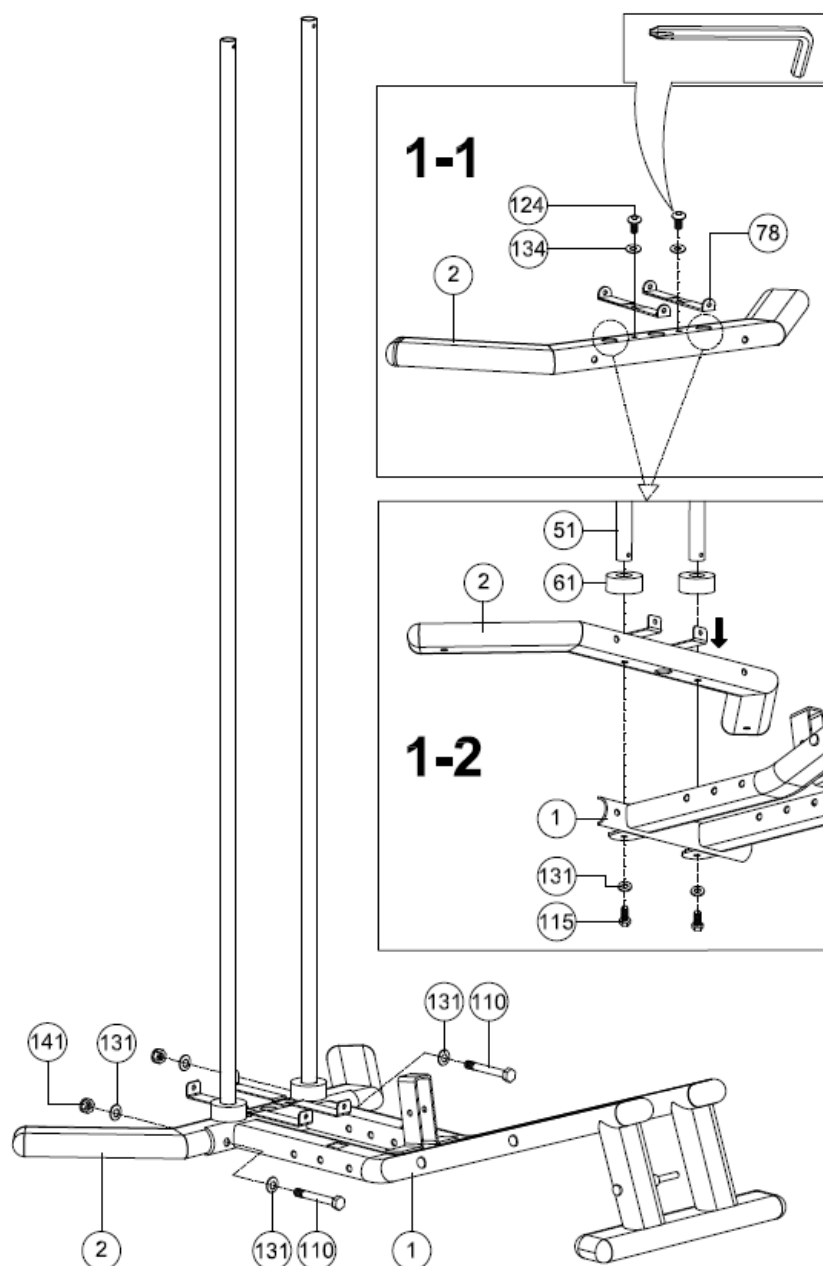


141		M10*1.5*10T	x2
131		D20*D11*2T	x6
134		D18*D8.5*1.2T	x2
115		M10*25L	x2
110		M10*100L	x2
124		M8*15L	x2


KROK 2

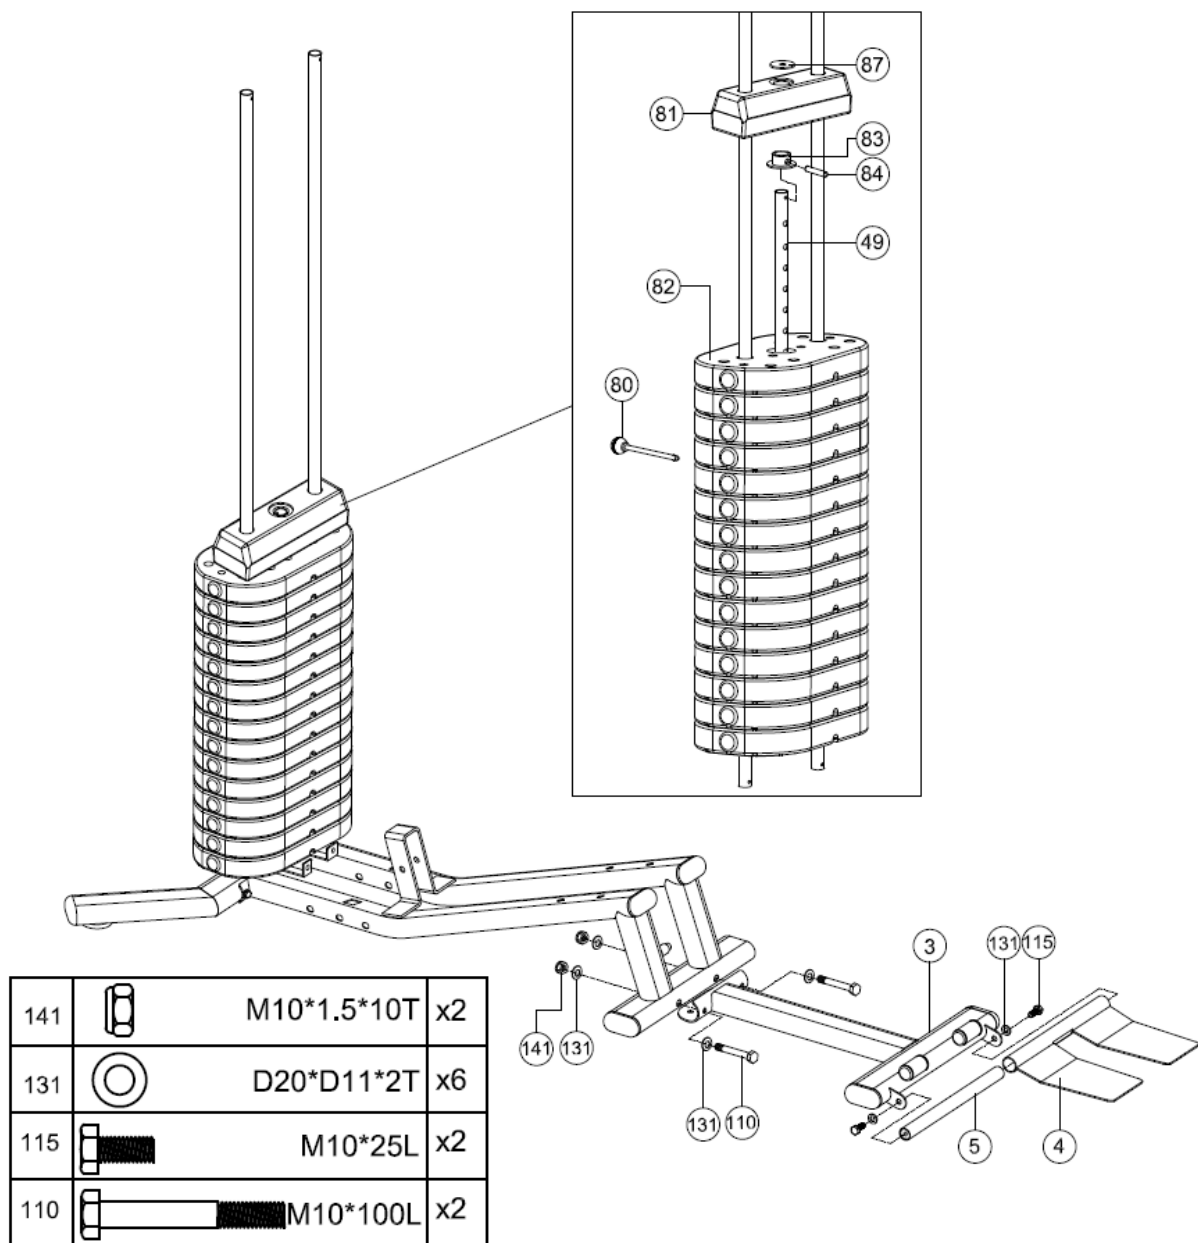

KROK 3

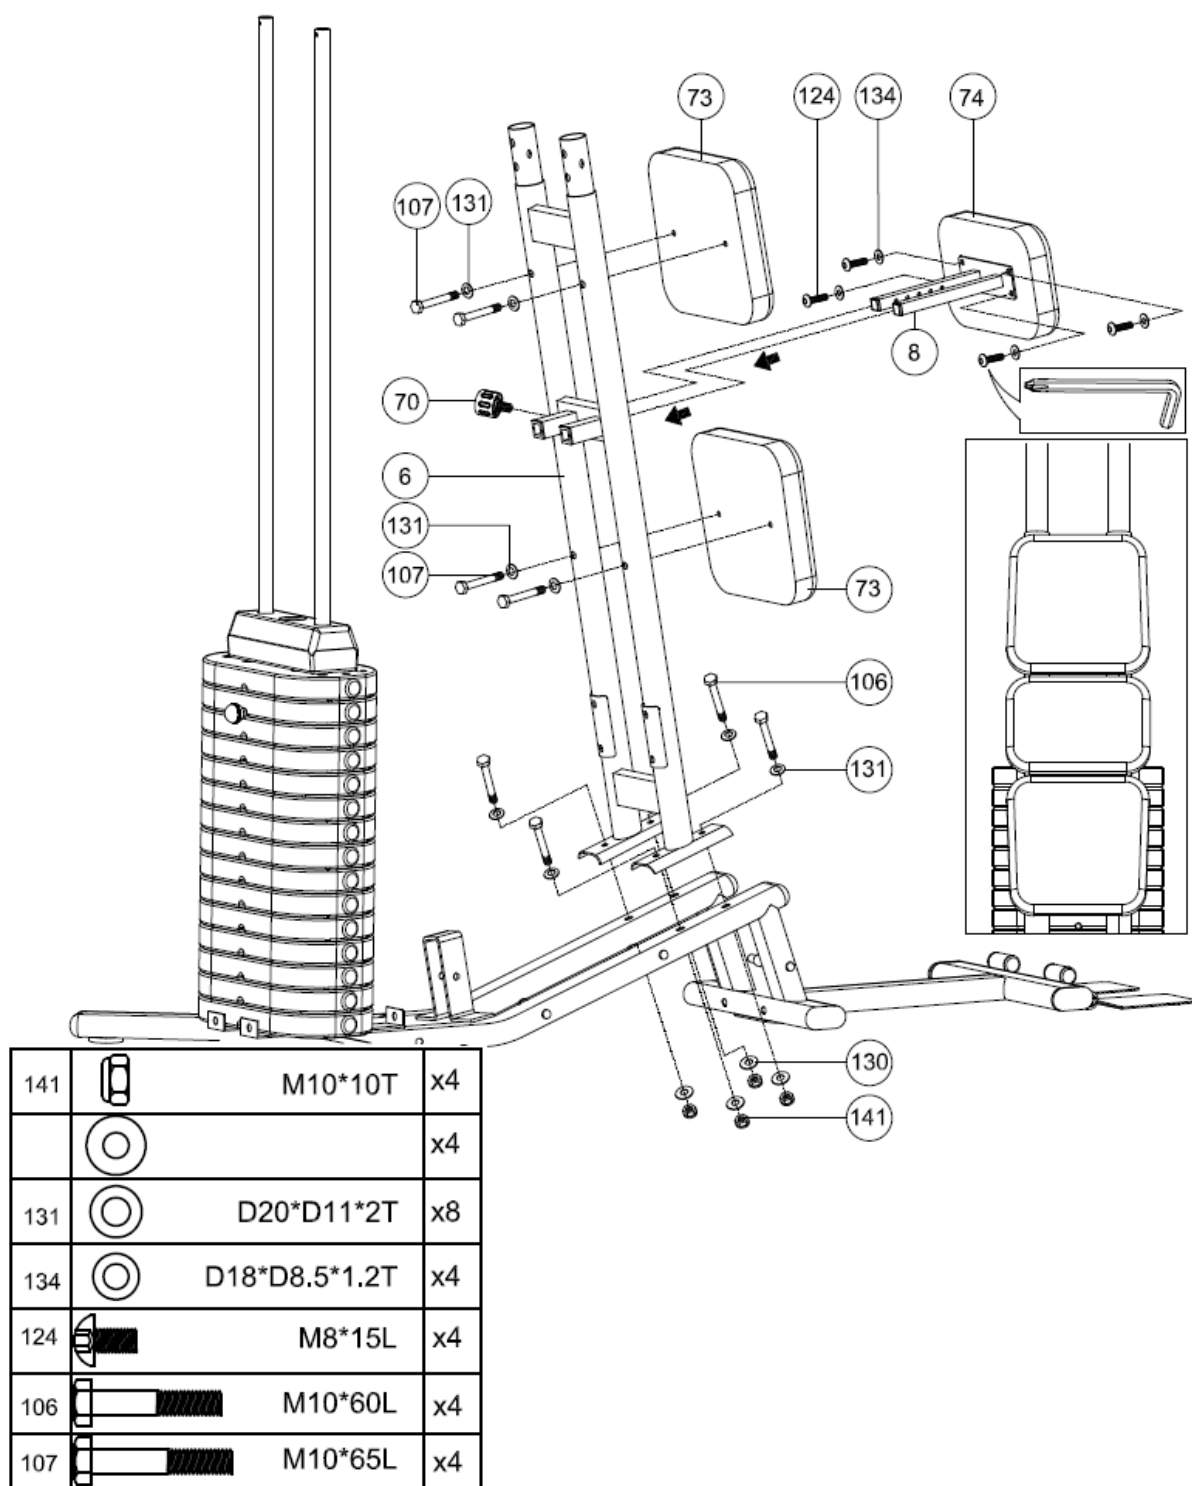


KROK 4

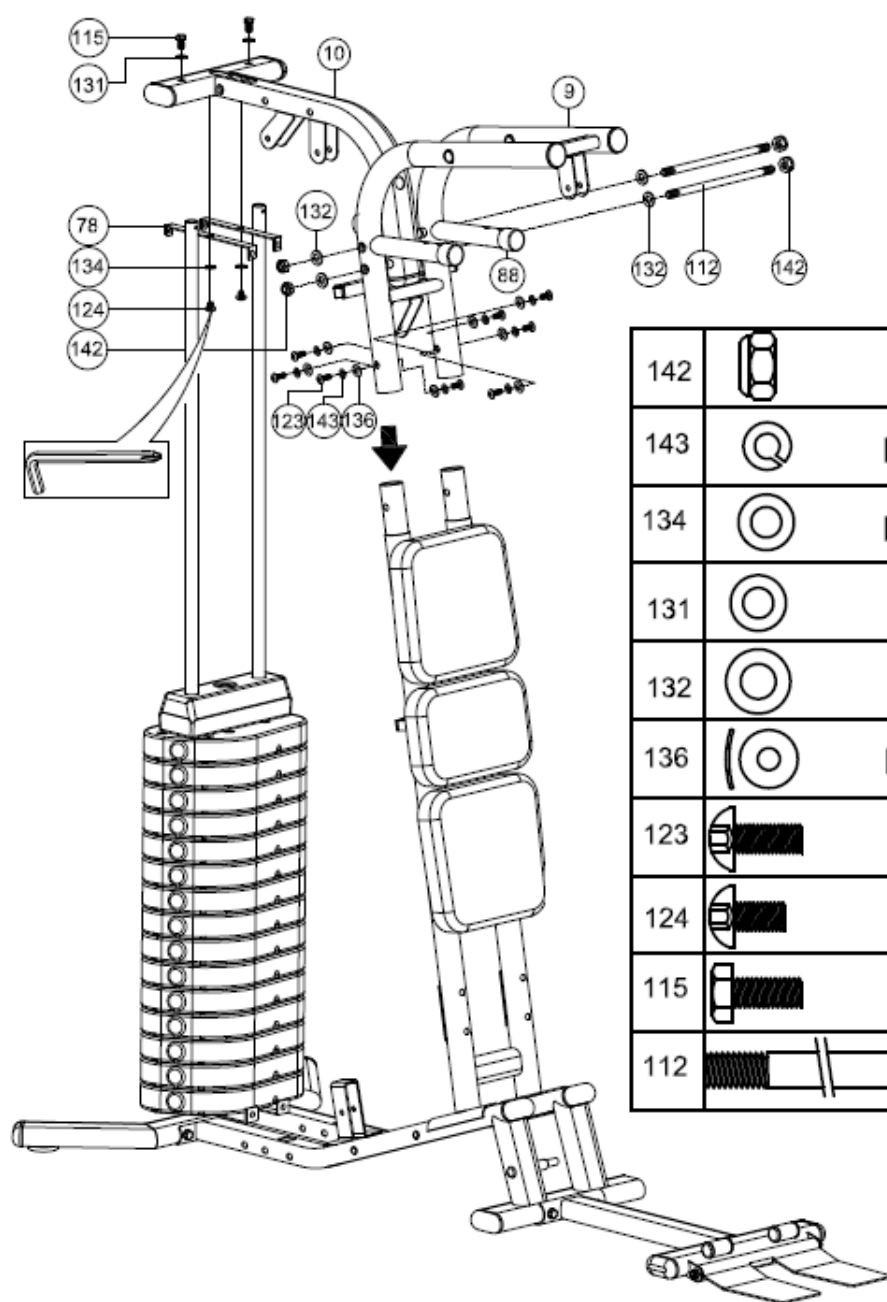



142		M12*12T	x4
143		D15.4*D8.2*2T	x8
134		D18*D8.5*1.2T	x2
131		D20*D11*2T	x2
132		D24*2T	x4
136		D22*D8.5*1.5T	x8
123		M8*20L	x8
124		M8*15L	x2
115		M10*25L	x2
112		M12*251L	x2

KROK 5



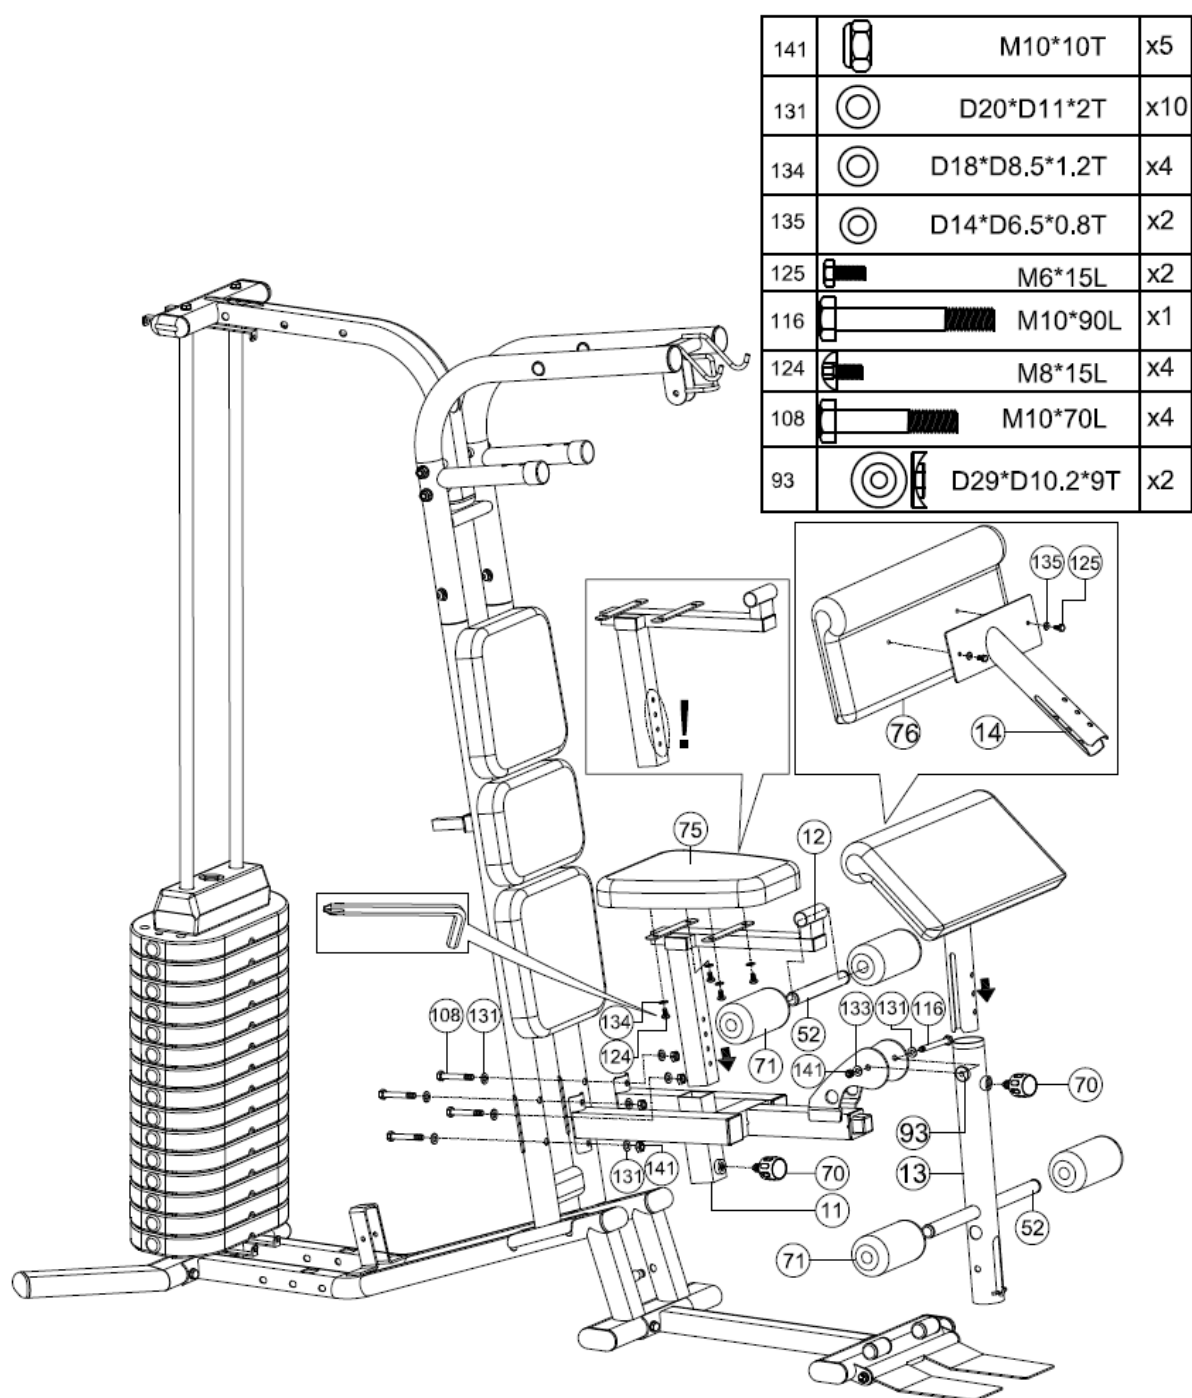


KROK 6


141		M10*10T	x4
131		D20*D11*2T	x8
108		M10*70L	x2
109		M10*80L	x2

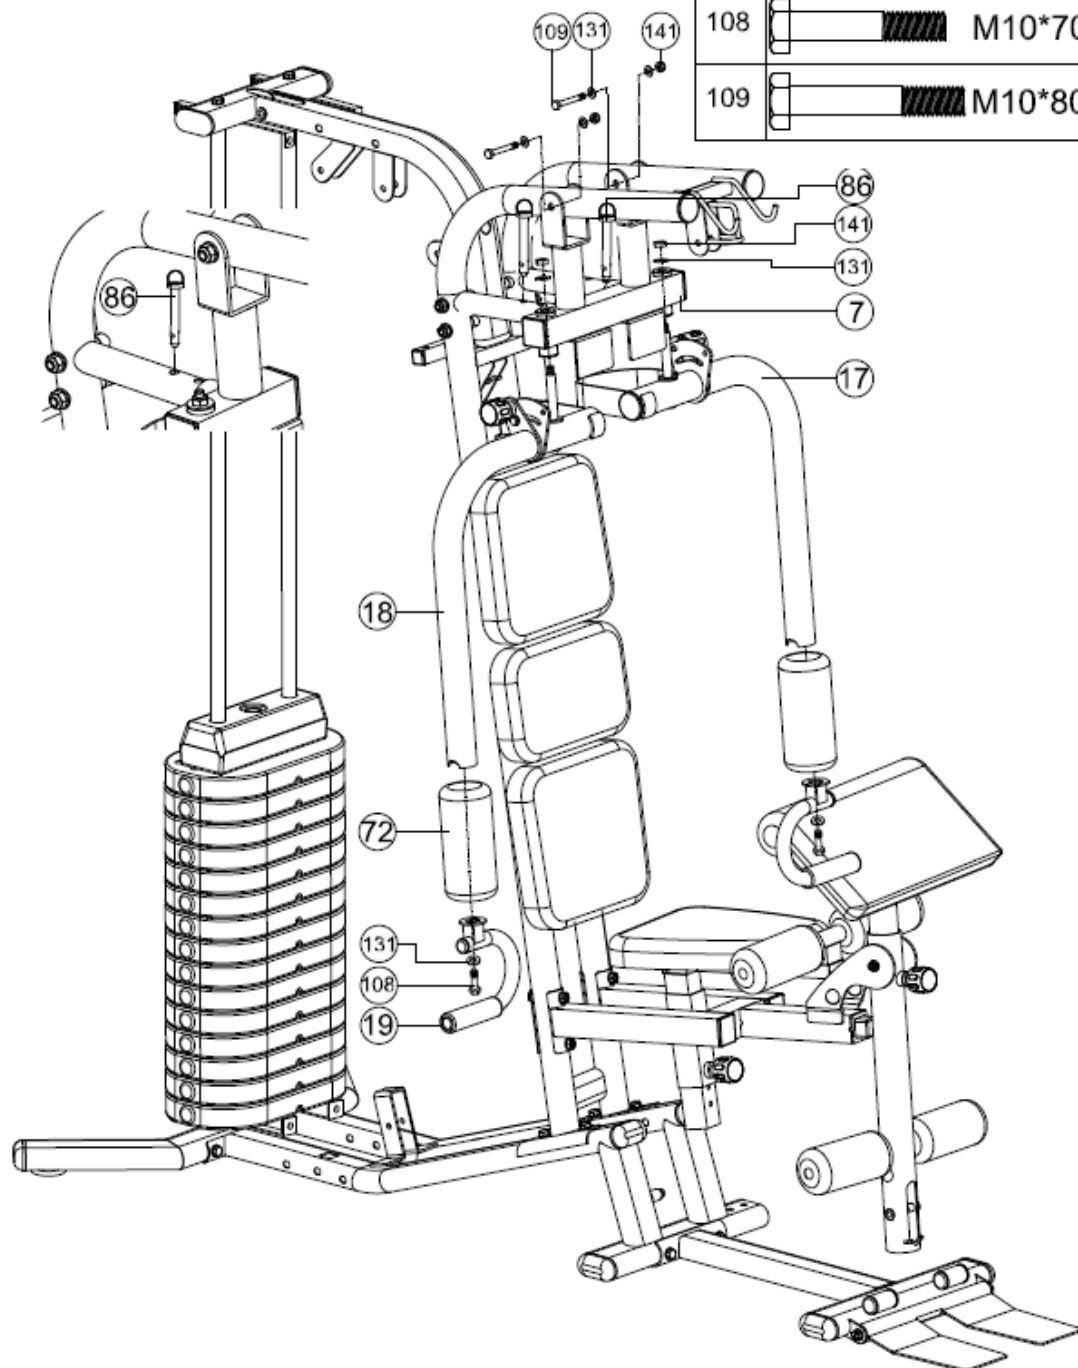


KROK 7

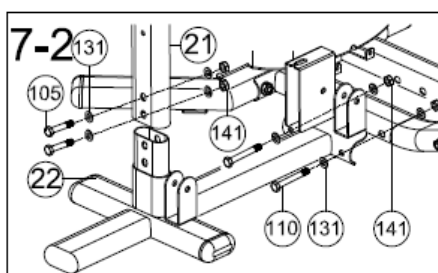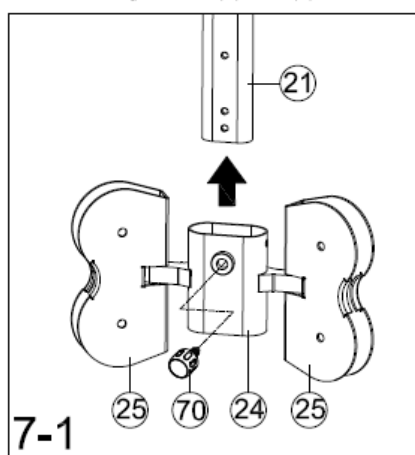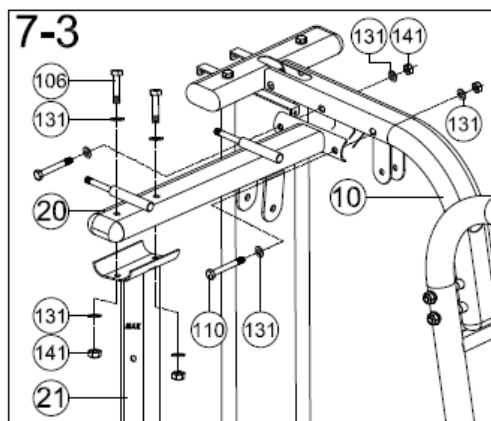


141		M10*1.5*10T	x8
131		D20*D11*2T	x16
105		M10*55L	x2
106		M10*60L	x2
110		M10*100L	x4

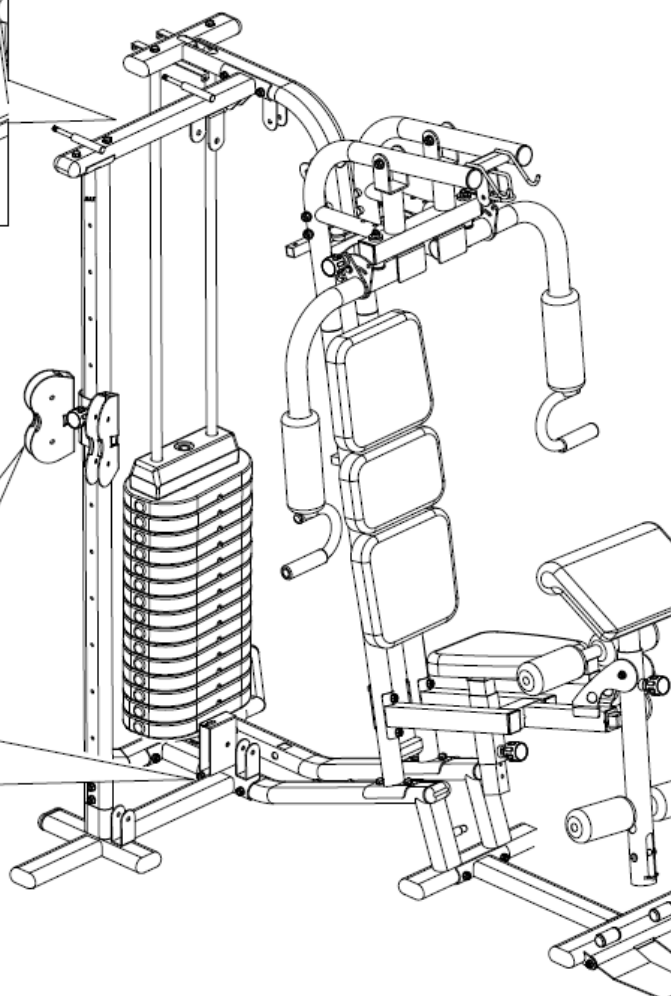


KROK 8

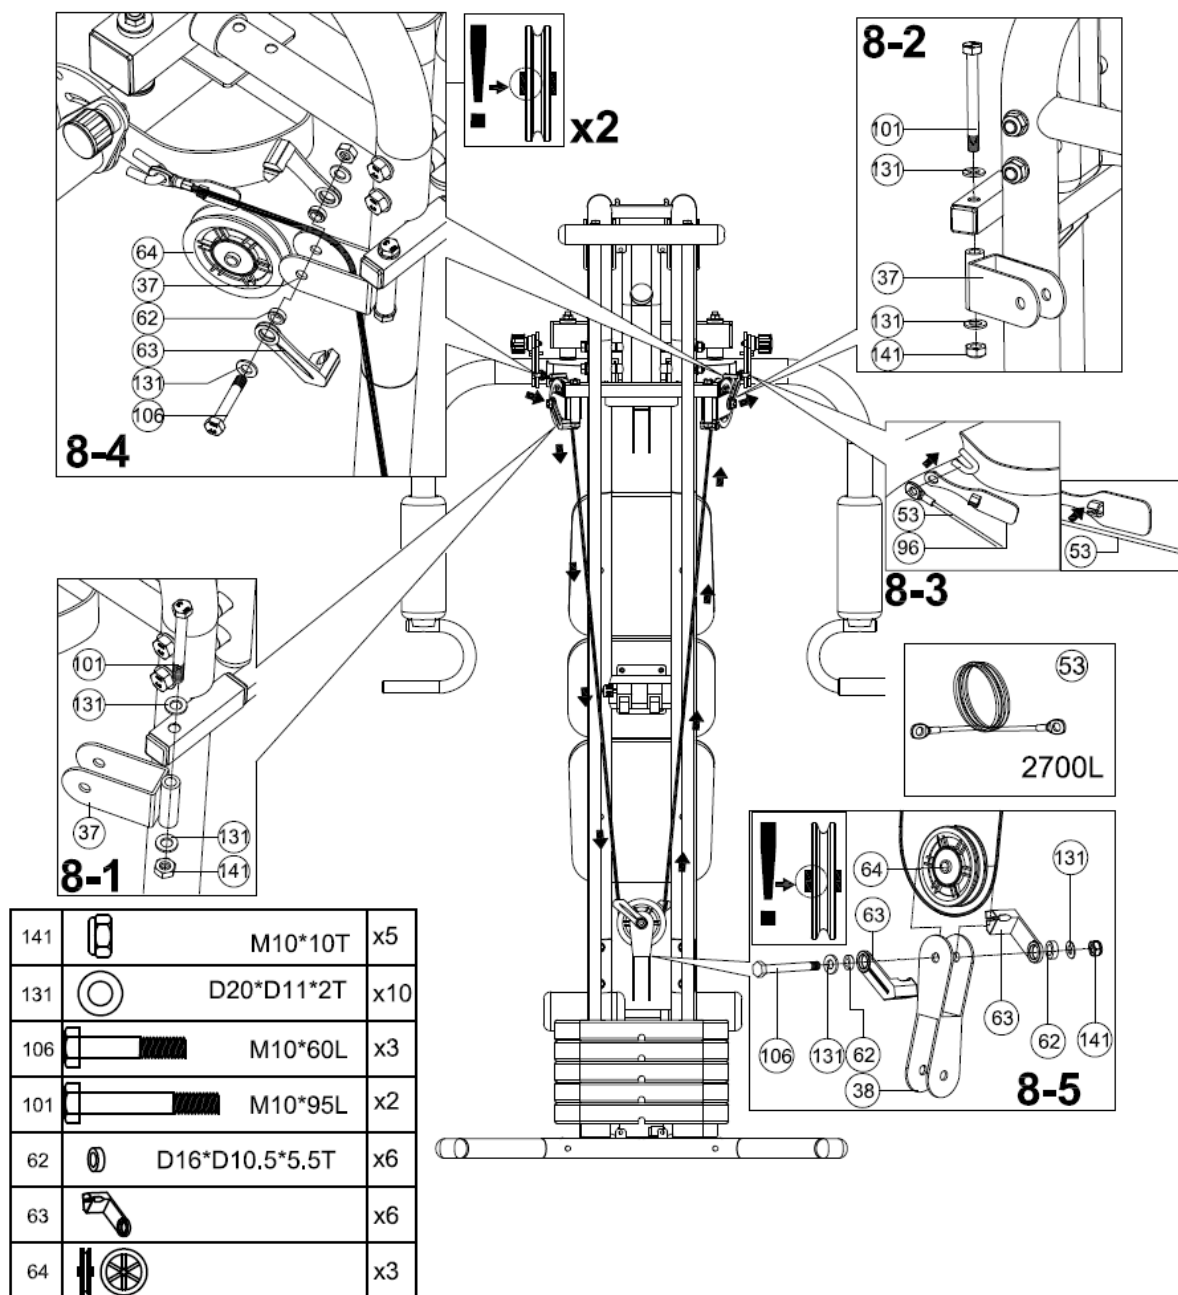

KROK 9

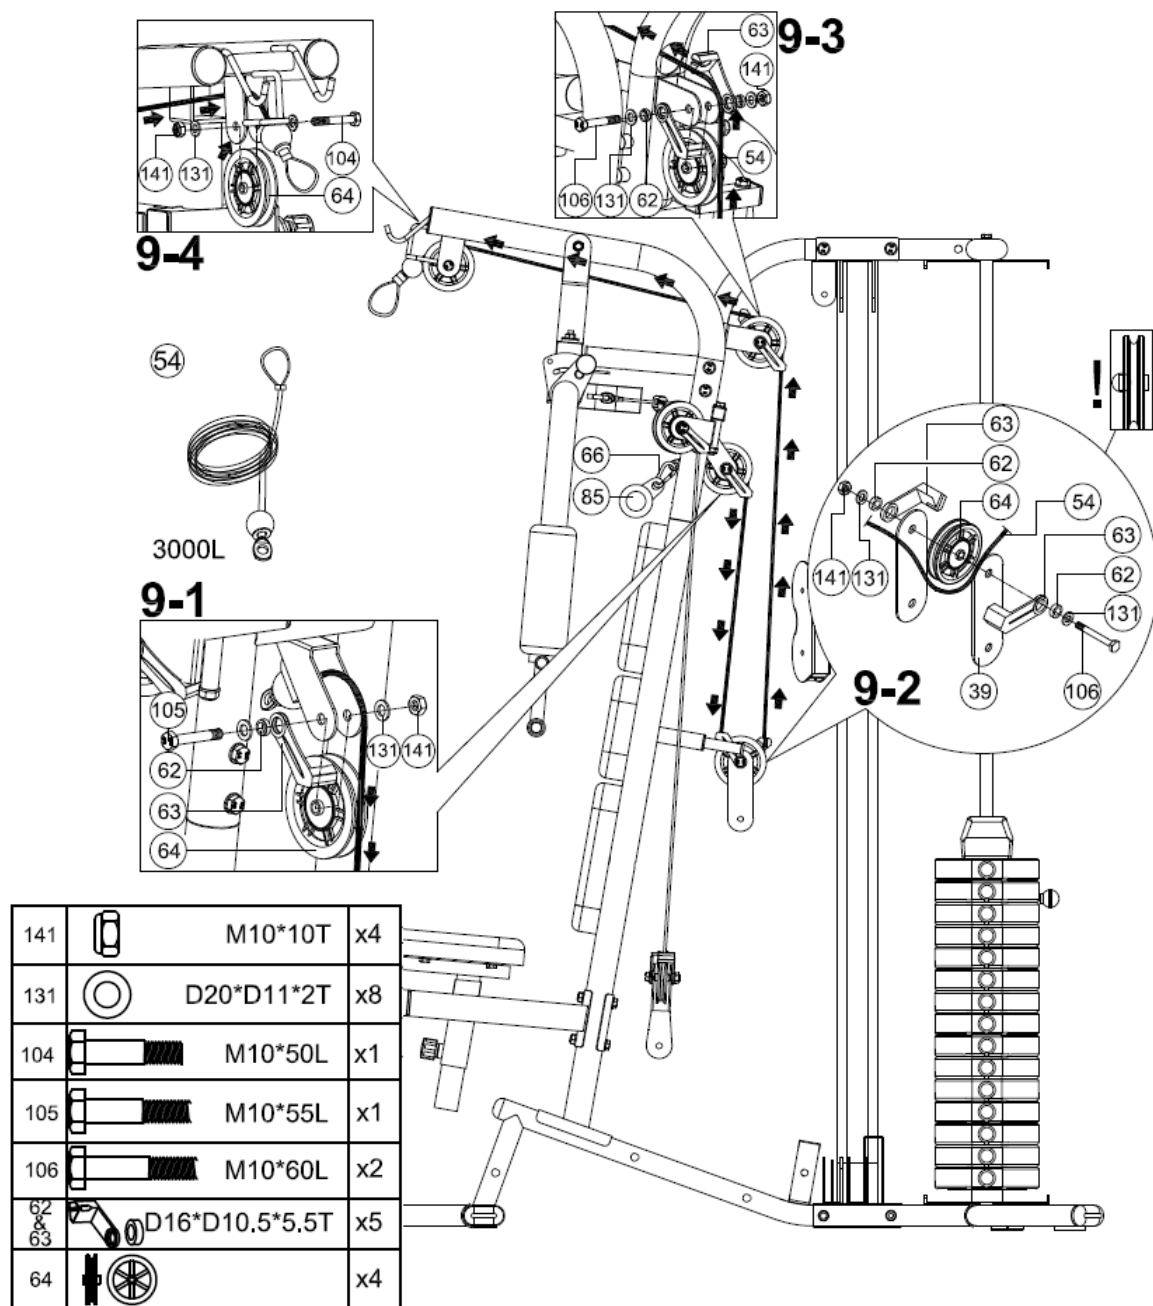


KROK 10

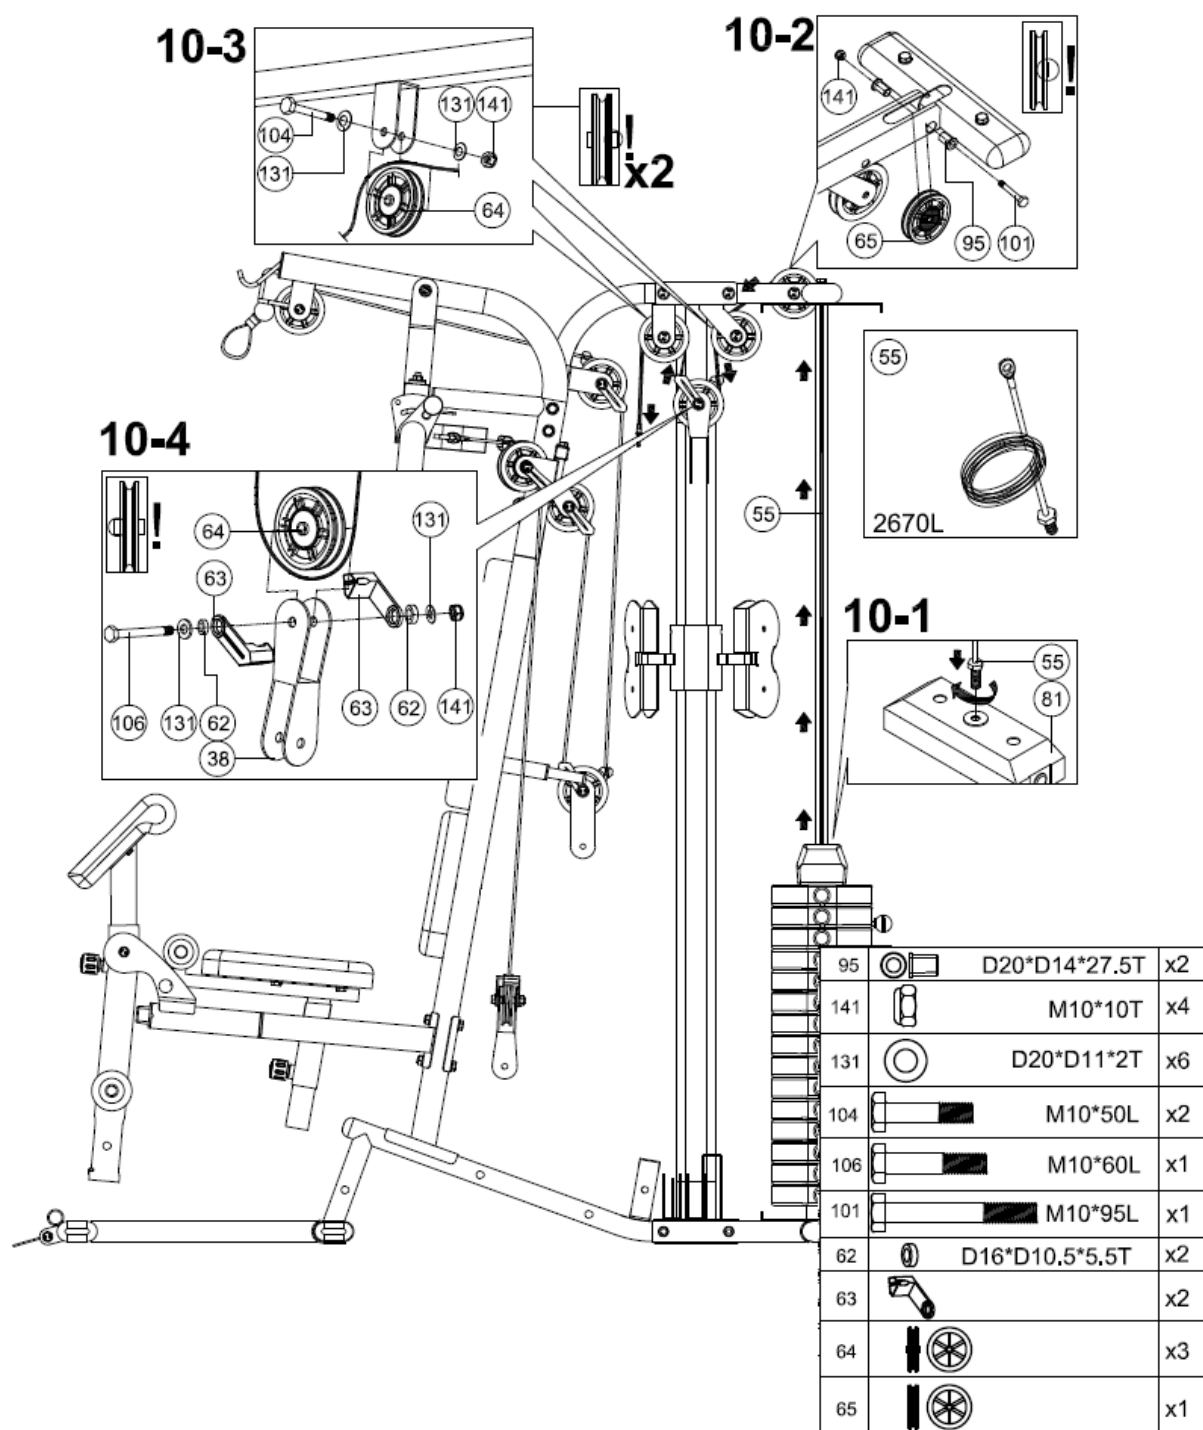


KROK 11

141		M10*10T	x7
131		D20*D11*2T	x9
94		D20*D14*20T	x2
106		M10*60L	x3
111		M10*75L	x1
62		D16*D10,5*5,5T	x12
63			x12
64			x6
65			x1





11-3

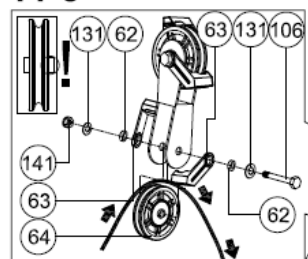


11-4

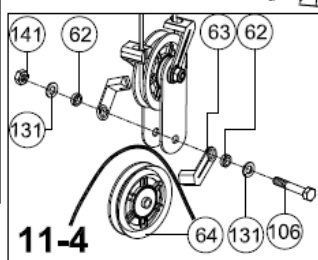


11-1

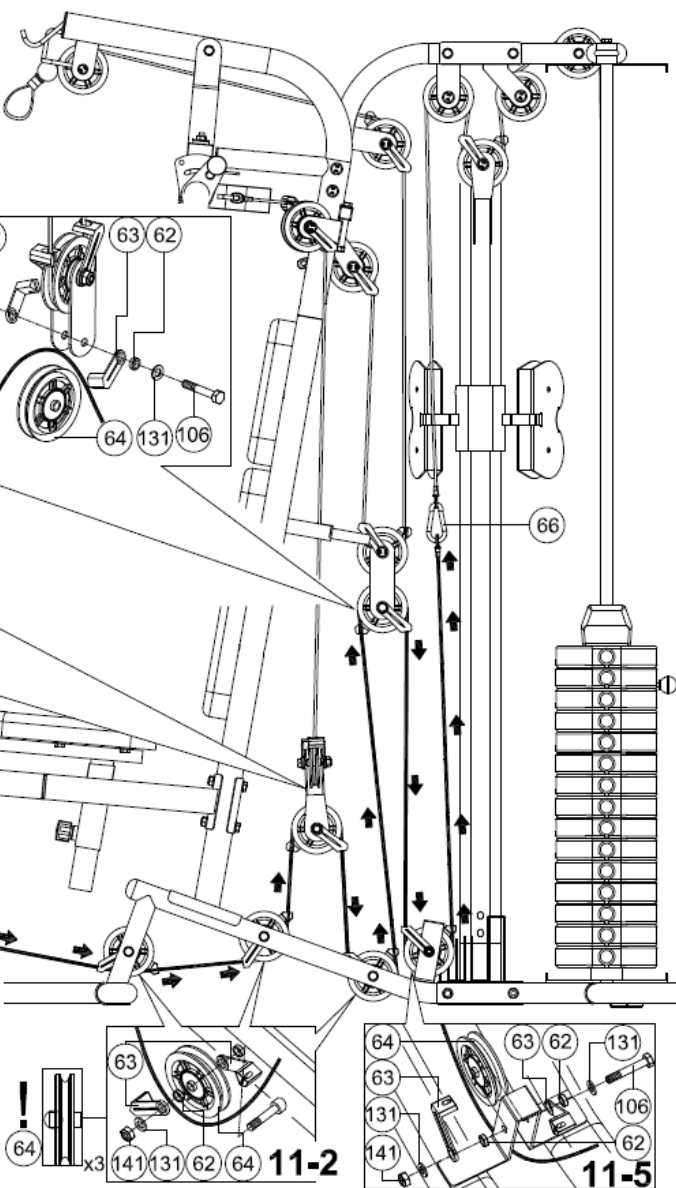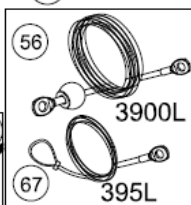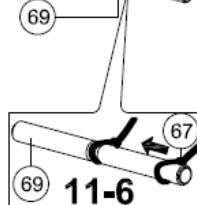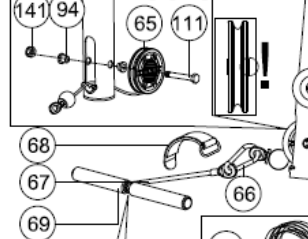


KROK 12

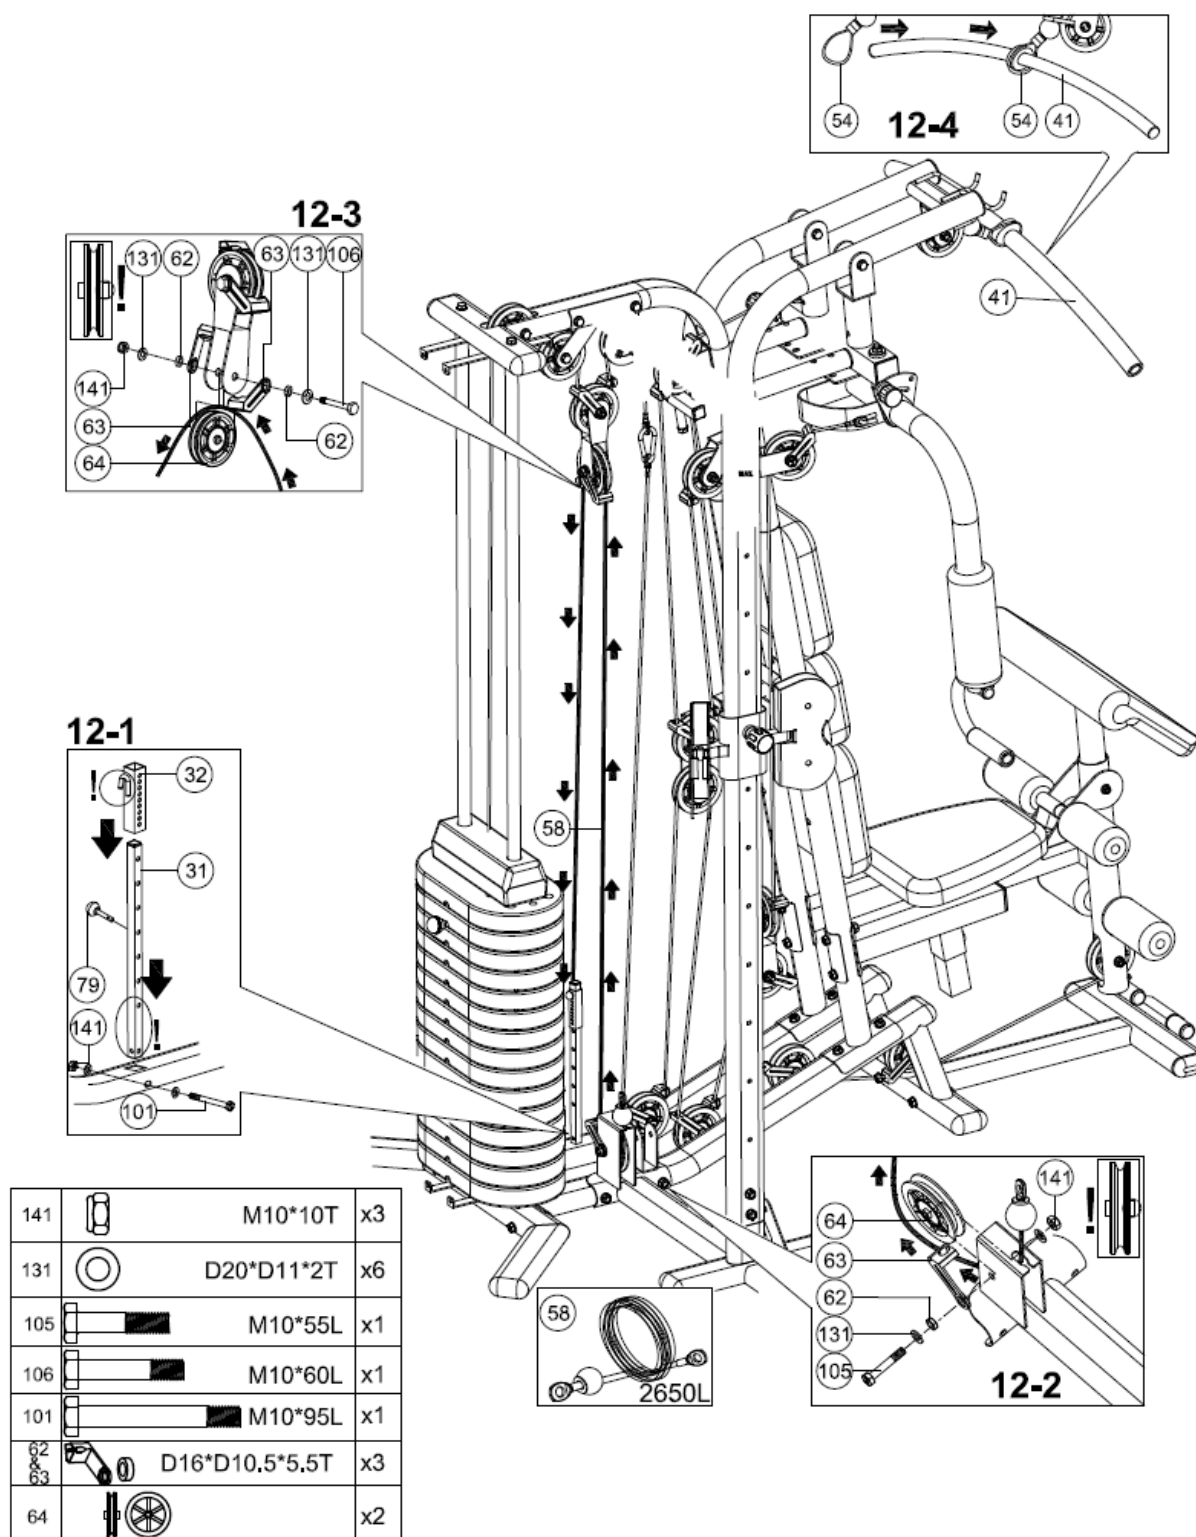


KROK 13

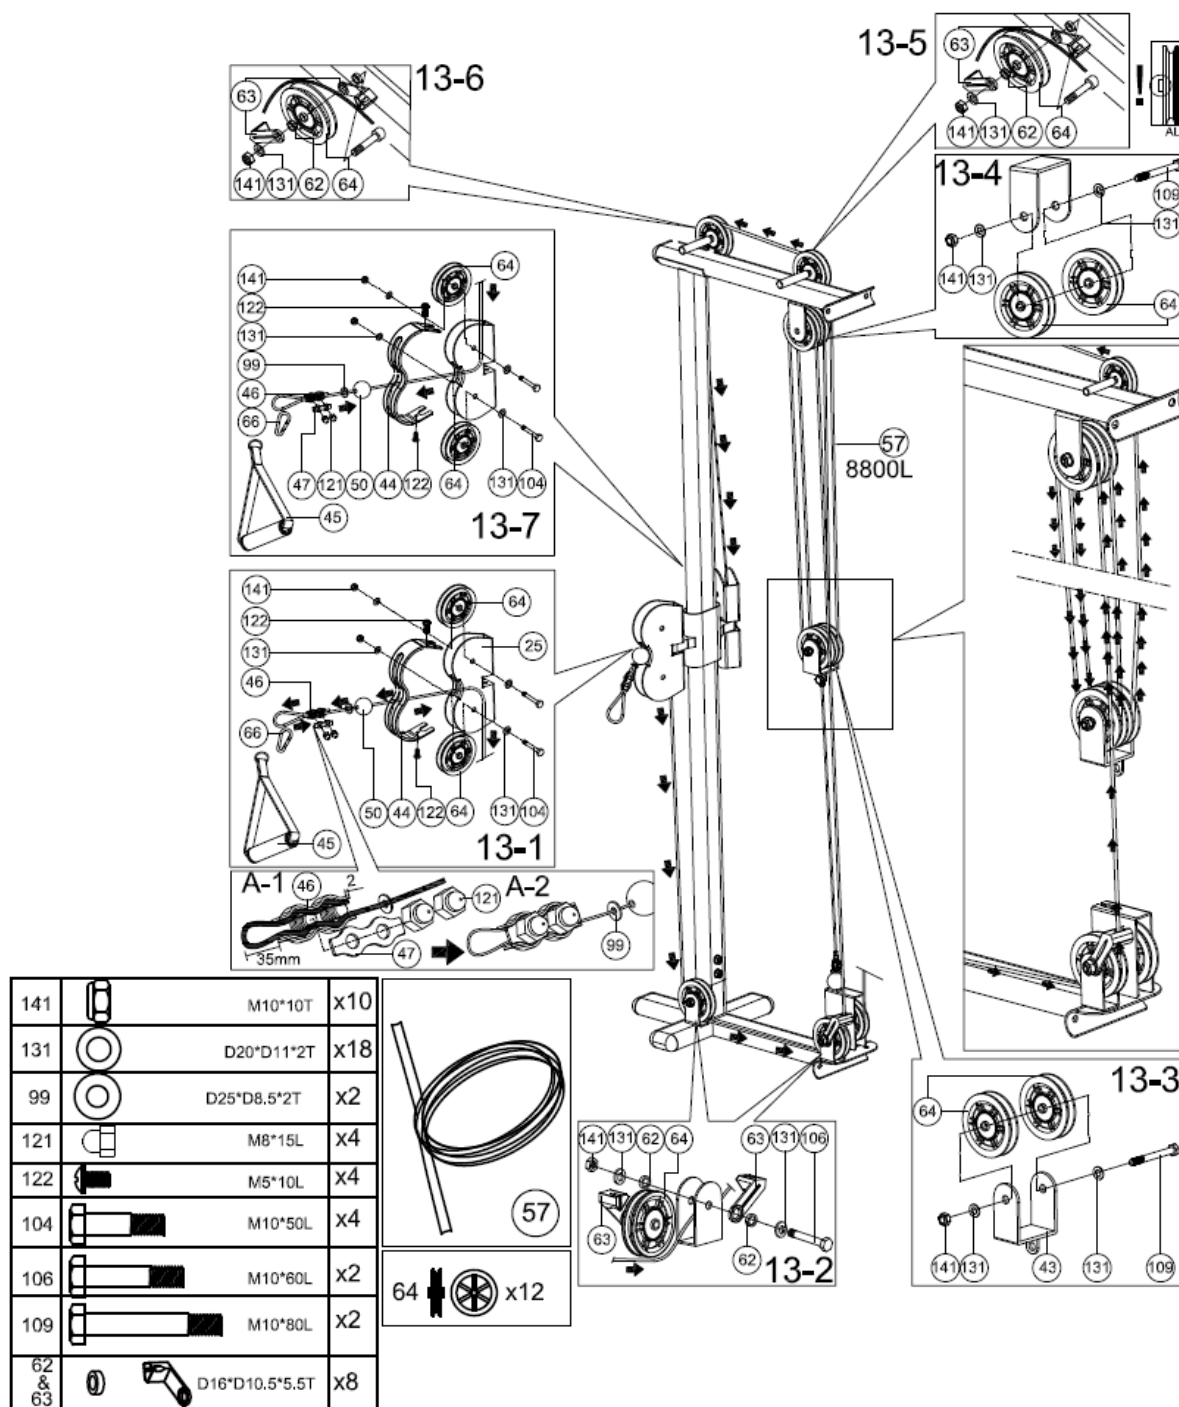


KROK 14

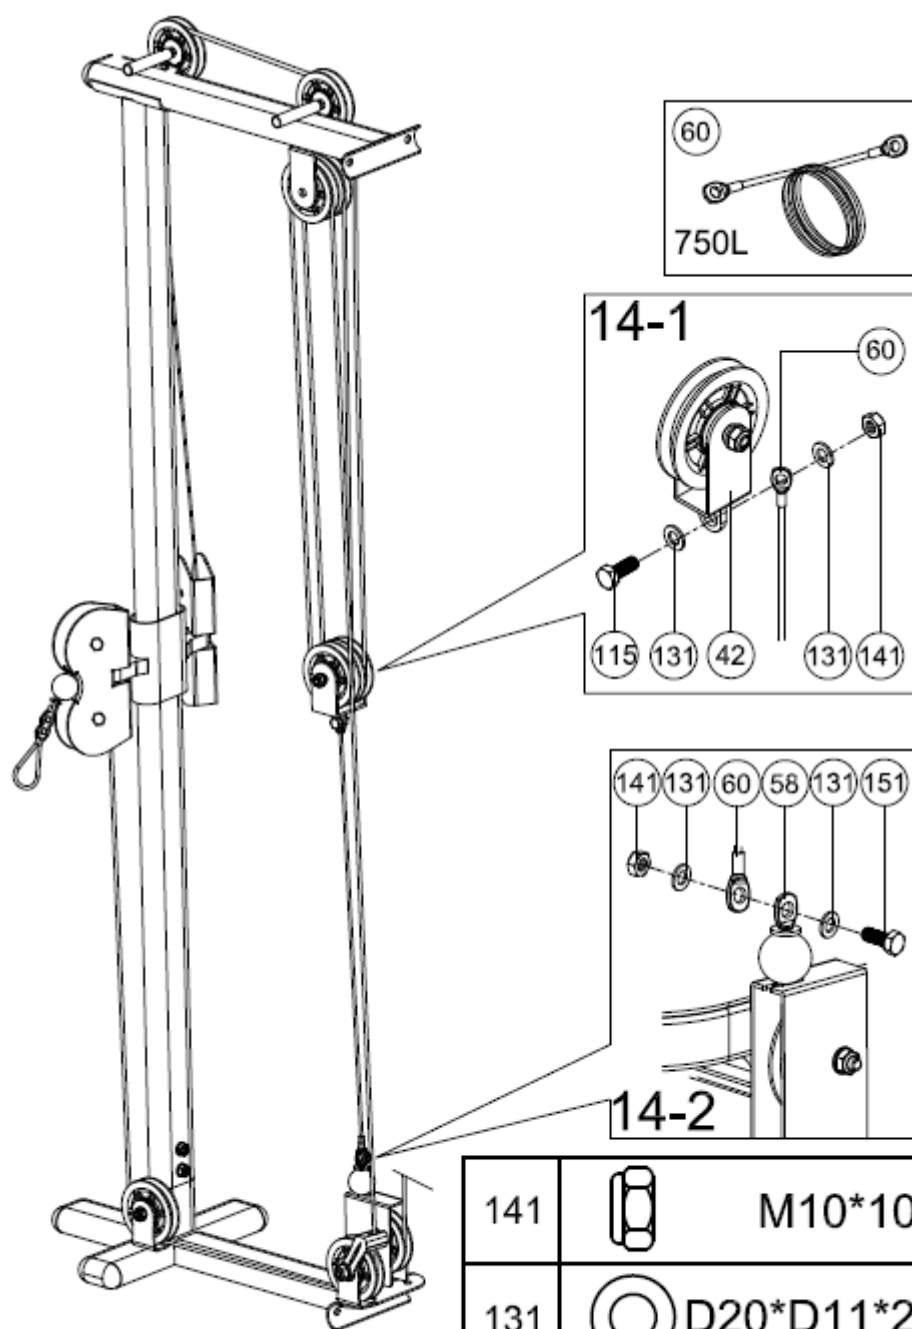


141		M10*10T	x2
131		D20*D11*2T	x4
115		M10*25L	x2


KROK 15

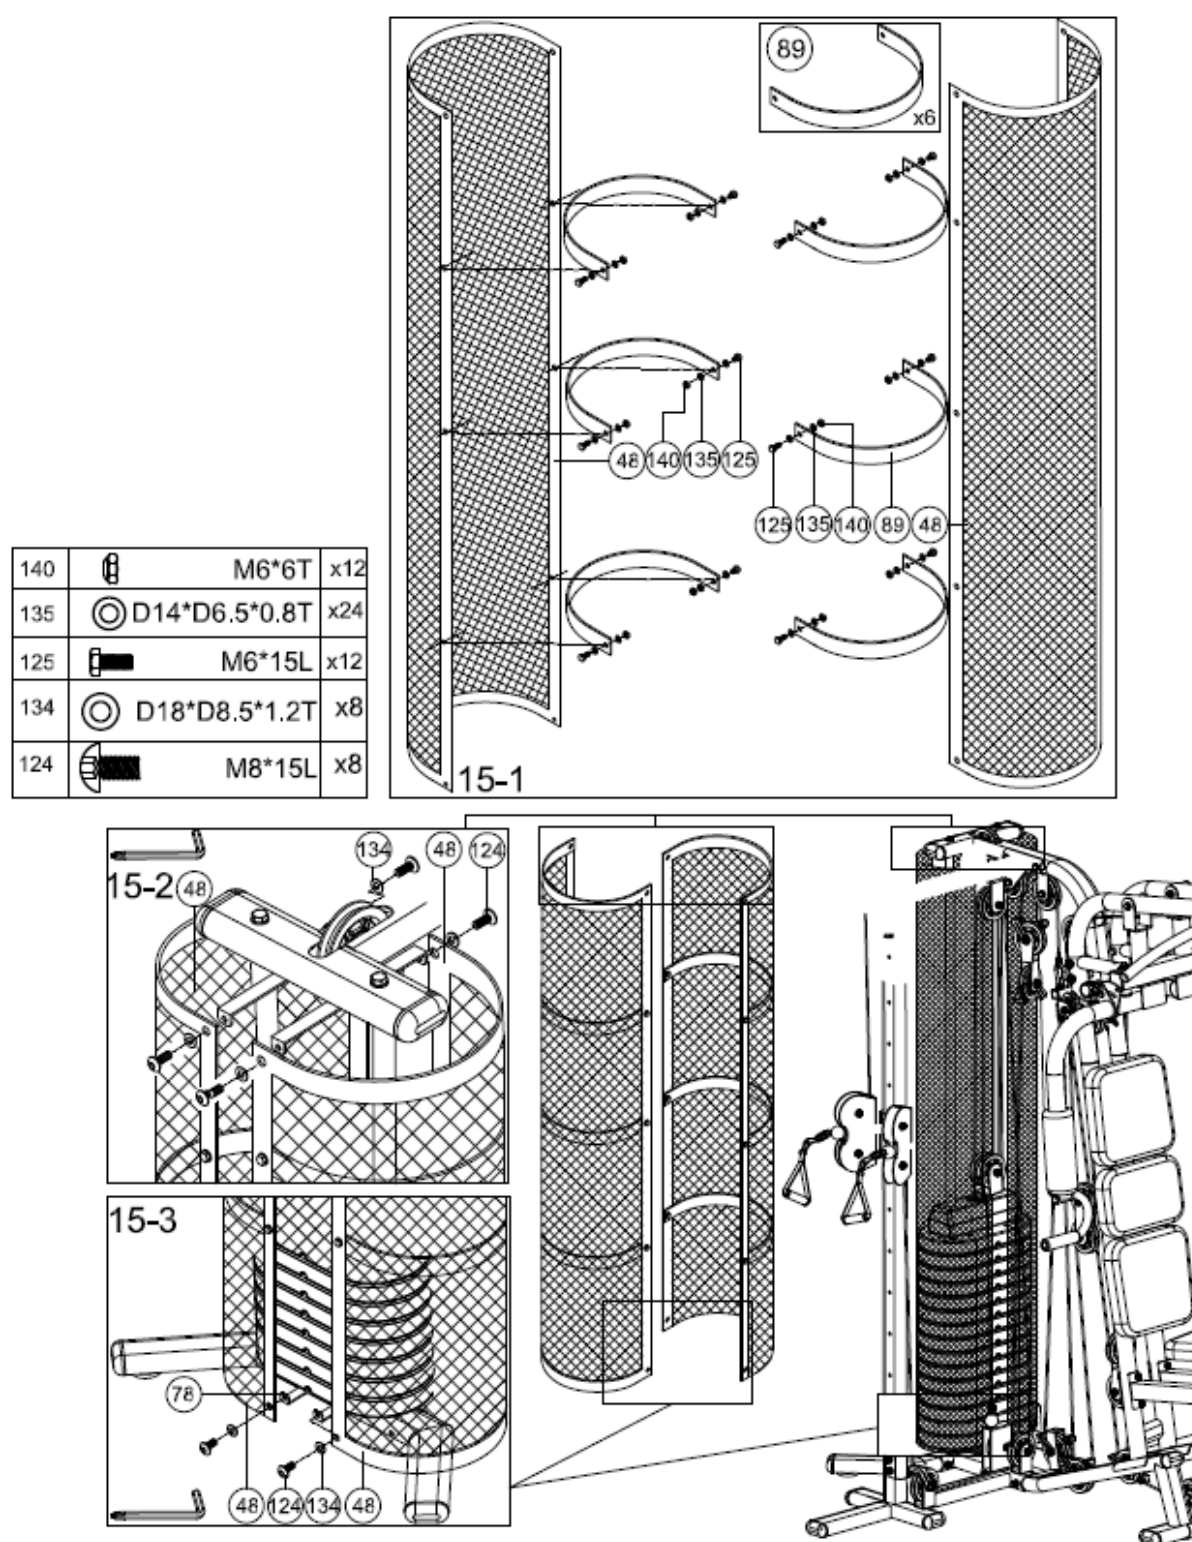

KROK 16

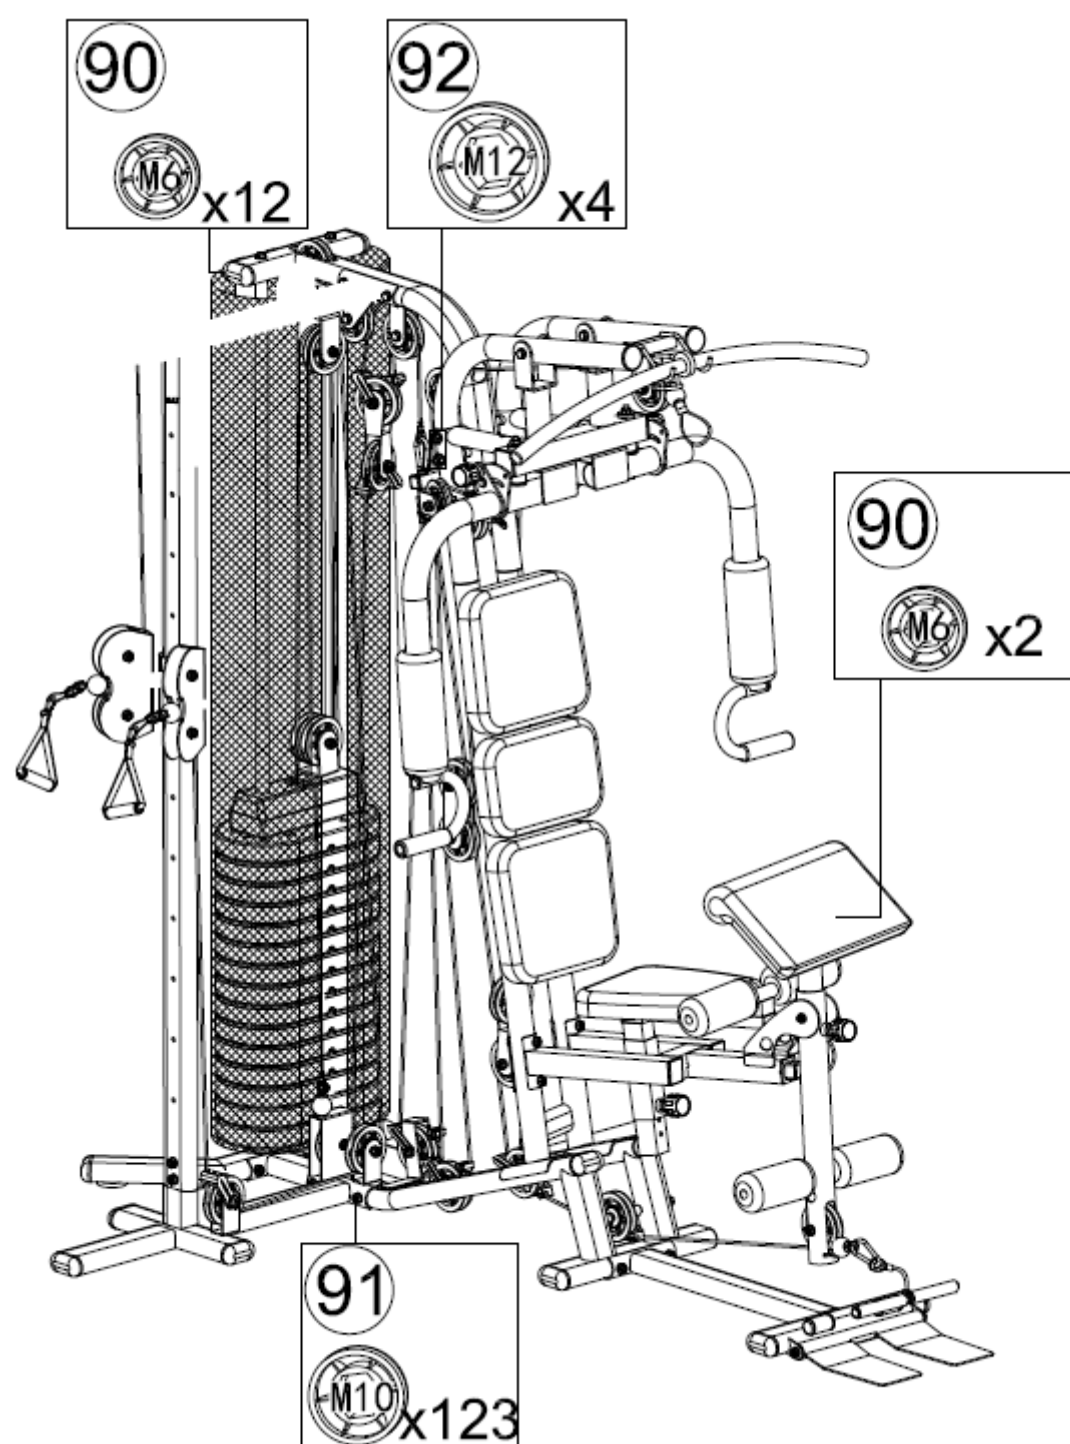

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU

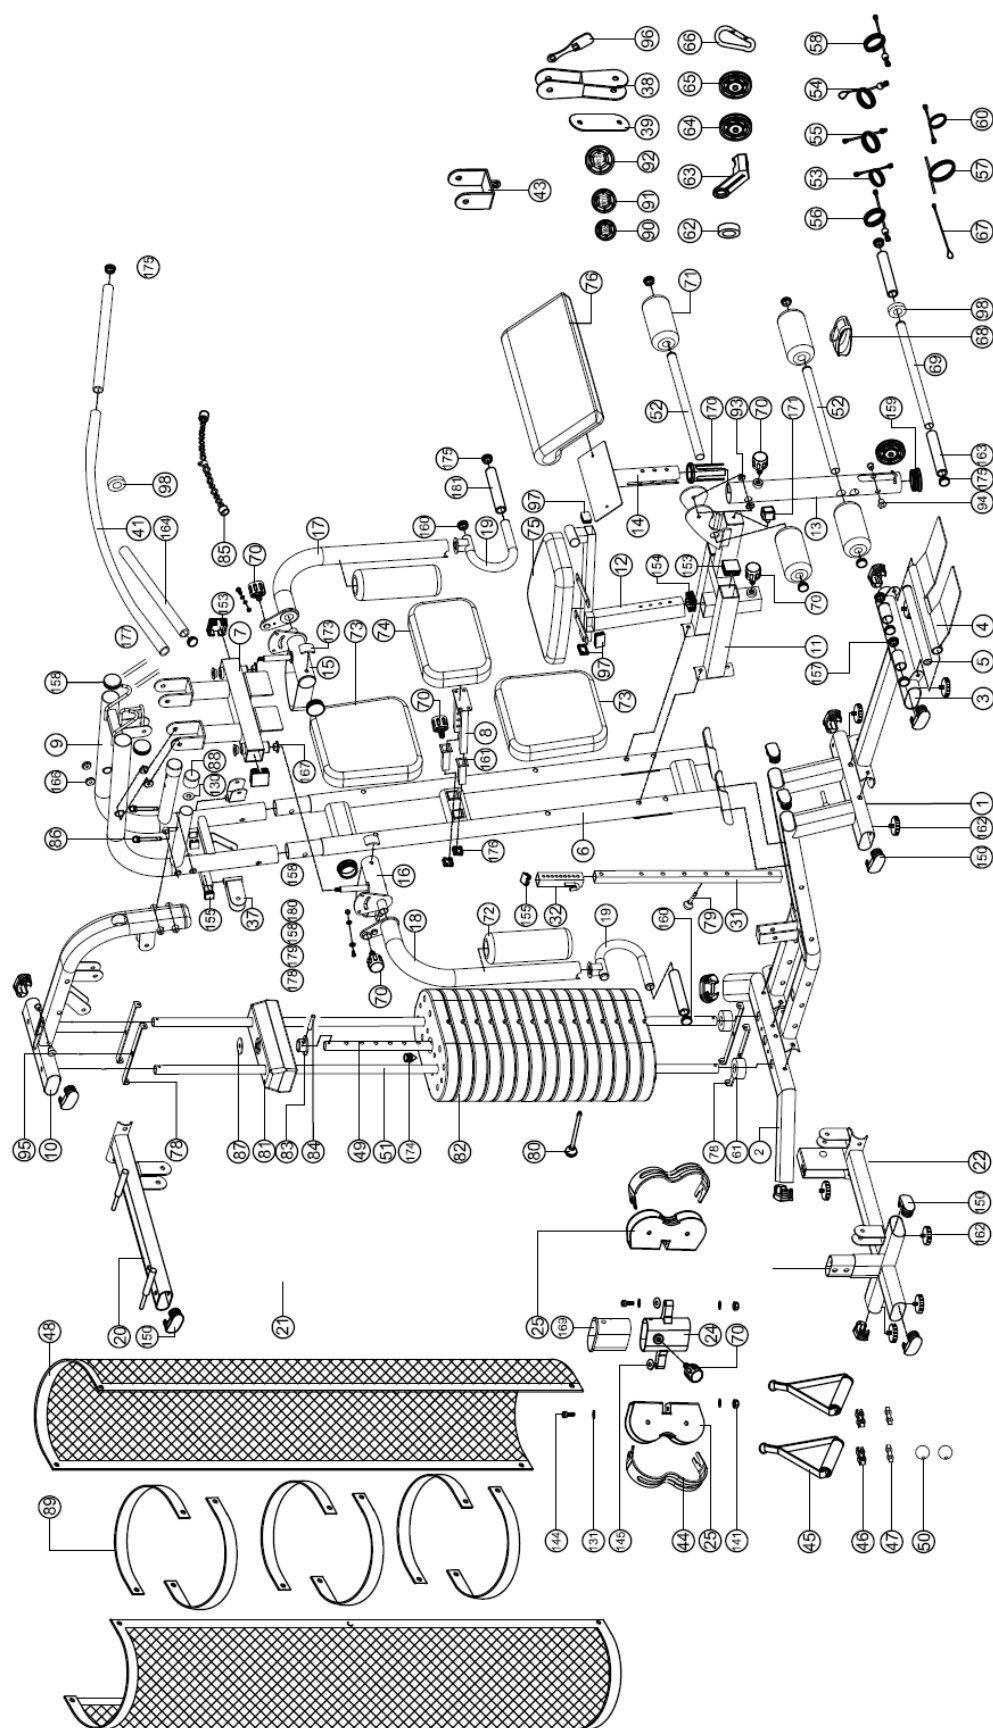

LISTA CZĘŚCI

Nr części	Opis	Parametry	Ilość
1	Rama główna		1
2	Stabilizator tylny		1
3	Stabilizator przedni		1
4	Płyta pedału		1
5	Oś obrotowa		1
6	Rura pionowa przednia		1
7	Jednostka dociskowa		1
8	Regulacja oparcia		1
9	Rama górna		1
10	Górna rama pozioma		1
11	Rura nośna siedziska		1
12	Słupek siedziska		1
13	Rolka do nóg		1
14	Słupek do podkładki do ćwiczeń		1
15	Podparcie dla motyla (L)		1
16	Podpórka pod motyla (R)		1
17	Ramię motyla (L)		1
18	Ramię motyla (R)		1
19	Uchwyt		2
20	Rura górnego koła linowego		1
21	Rura ślizgowa		1
22	Pozioma rama główna		1
24	Wspornik przesuwny		1
25	Wspornik krążka linowego		2
31	Rura ślizgowa zestawu linek regulowanych	25*25*1.5T*565L	1
32	Wspornik ślizgowy		1
37	Wspornik przesuwny		2
38	Wspornik ślizgowy	143.5*30*3T	2
39	Płyta mocująca krążka linowego	151*50*3T	2
41	Pałak	D25.4*2.0T*1200	1
43	Wspornik krążka		1
44	Oślona zabezpieczająca	244.8*120.8*3T	2
45	Pasek	240*130	2
46	Regulacja liny		2
47	Górna płyta mocująca do liny	50*2T	2
48	Ochroniacz ciężaru	1810*502*3T	2
49	Pasek do wybierania ciężarków		1
50	Kulka nylonowa	D40	2
51	Chromowany pręt do prowadzenia ciężarków		2
52	Walek piankowy	D25.4*400*2.0t	2
53	Linka (1)	2700L	1
54	Linka (2)	3000L	1

55	Linka (3)	2670L	1
56	Linka (4)	3900L	1
57	Lina	D6.0*8800L	1
58	Lina (5)	2650L	1
60	Lina (6)	750L	1
61	Bufor	D60xD26x52T	2
62	Tuleja wewnętrzna koła pasowego	D16*D10.5*5.5T	36
63	Ochraniacz koła pasowego	D16.5*72.5*32	36
64	Koło pasowe podniesione	D100*D10*28	30
65	Krążek płaski	D100*D10*24	2
66	Hak		5
67	Linka (4)	D5.5*395L	1
68	Pasek na kostkę	295*95	1
69	Dolny drążek do podciągania		1
70	Gałka	D50xM16x1.5*22	5
71	Pianka	D23xD80x165L	4
72	Pianka	D47*D90*250L	2
73	Oparcie	300*290*50	2
74	Oparcie (środek)	300*200*50	1
75	Siedzenie	300x340x50T	1
76	Wyściółka	500x250x50	1
78	Płyta do mocowania ochraniacza na ciężary	30*266*2T	4
79	Sworzeń dla zestawu linek regulowanych		1
80	Trzpień do wyboru ciężaru		1
81	Górna płyta balastowa	280x100x80	1
82	Dolna płyta balastowa	370*200*42	15
83	Górne gniazdo plastikowe obciążnika	D56*D27*23.2	1
84	Sworzeń	D10.5*56.5	1
85	Lina pociągowa	860L	1
86	Sworzeń	D9.5*61L	2
87	Podkładka płaska	D47.5*D13*3t	1
88	Nakładka na stopę	D38x32	2
89	Płyta wzmacniająca	R133*30*2T	6
90	Pokrywa śruby	D28*17 (M6)	14
91	Pokrywa śruby	D28*17 (M10)	131
92	Pokrywa śruby	D30*17(M12)	4
93	Tuleja	D29*D10.2*D21.5*9T	2
94	Tuleja	D20*D14*D10.2*20	2
95	Tuleja	D20*D14*D10.2*27.5	2
96	Płyta ochronna	110*37*3T	2
97	Zaślepka kwadratowa	25*50*14	3
98	Pierścień gumowy	D43.5*D31.5*16	2
99	Podkładka płaska	D25*D8.5*2T	2
101	Śruba sześciokątna	M10*1.5*95	4
104	Śruba sześciokątna	M10*1.5*50L	7

105	Śruba sześciokątna	M10*1.5*55L	4
106	Śruba sześciokątna	M10*1.5*60L	18
107	Śruba sześciokątna	M10*1.5*65L	4
108	Śruba sześciokątna	M10*1.5*70L	6
109	Śruba sześciokątna	M10*1.5*80	4
110	Śruba sześciokątna	M10*1.5*100L	8
111	Śruba sześciokątna	M10*1.5*75	1
112	Śruba	M12*1.75*251L	2
115	Śruba sześciokątna	M10*1.5*25	9
116	Śruba sześciokątna	M10*1.5*90	1
121	Nakrętka płaska	M8*1.25*15L	4
122	Śruba	M5*0.8*10L	4
123	Śruba imbusowa	M8x1.25x20L	8
124	Śruba imbusowa	M8x1.25x15L	20
125	Śruba sześciokątna	M6*1*15L	14
130	Podkładka płaska	D38xD10.5x3t	6
131	Podkładka płaska	D20*D11*2T	128
132	Podkładka płaska	D24*D13.5*2.5T	4
134	Podkładka płaska	D18*D8.5*1.2T	20
135	Podkładka płaska	D14xD6.5x0.8t	26
136	Podkładka zakrzywiona	D22xD8.5x1.5T	8
140	Nakrętka kontruująca	M6*1*6T	12
141	Nakrętka kontruująca	M10*1.5*10T	67
142	Nakrętka kontruująca	M12*1.75*12T	4
143	Podkładka sprężynowa	D15.4xD8.2x2T	8
144	Śruba imbusowa	M10*1.5*45L	2
145	Podkładka plastikowa	D10*D24*0.4T	2
150	Nasadka owalna	40*80*33	15
153	Nasadka kwadratowa	50*50*20	4
154	Nasadka kwadratowa	45*45*16.5	1
155	Kołpak kwadratowy	25*25*13L	5
156	Kołpak okrągły	D1"*17	4
157	Kapsel okrągły	D31.8*19L	4
158	Kapsel okrągły	D50.8*15	4
159	Kapsel okrągły	D60*14	1
160	Kołpak okrągły	D1"x17.5	2
161	Kołpak pusty	30*30*130L	2
162	Kółko nastawcze	D59*M10*40L	11
163	Pianka	D23x4Tx195L	2
164	Pianka	D23*4T*595L	2
166	Tuleja	D29*D21.5*D10.2*7.5	4
167	Tuleja	D32*D16.2*12T	4
169	Rura wewnętrzna	50*100*125L	1
170	Rura wewnętrzna	D66*D52*100L	1
171	Bufor	35*35*25	1

173	Bufor	R23*35*35	2
174	Kapturek stożkowy	D25.4*35L	1
175	Kapturek półkulisty	D25.4*28L	6
176	Kapturek kwadratowy	20x20x13	2
177	Pianka	D10*3T*70L,HDR	2
178	Śruba stopniowa	D8*M6*12	1
179	Podkładka płaska	D18*D8.5*1.0T	1
180	Nakrętka kubkowa	M6*1*10T	1
181	Pianka	D23*4T*127L	2
	Klucz		2
	Klucz wewnętrzny		1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

