



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19141 Platforma wibracyjna VibroGym inSPORTline Alex



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	5
MONTAŻ	6
OSTRZEŻENIA	8
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA	9
PANEL STEROWANIA	10
PRZYCISKI	10
UŻYTKOWANIE	11
Ogólne zastosowanie (tryb ręczny)	11
Tryb czasu (odliczanie)	11
Tryby High/Low (wysoki/niski)	11
Programy preinstalowane (P01 – P18)	11
Profile programów	12
Programy użytkownika	12
KONSERWACJA	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
SCHEMAT	17
LISTA CZĘŚCI	18
OCHRONA ŚRODOWISKA	19
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	19

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ostróg. Zapobiegnie to uszkodzeniu maszyny, obrażeniom ciała lub stratom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami.


- Upewnij się, że wtyczka zasilania nie została przyciśnięta przez bok urządzenia.
- Wtyczka zasilania może ulec uszkodzeniu, prowadząc do porażenia prądem lub pożaru.
- Używaj tylko gniazda sieciowego dla urządzenia.
- Podłączanie wielu produktów do gniazdka może spowodować pożar. Bezpiecznik może ulec uszkodzeniu lub produkt może nie działać.
- Usuń zabrudzenia z wtyczki za pomocą suchej szmatki.
- Brud i nieprawidłowe połączenie mogą prowadzić do pożaru.
- Podczas instalacji urządzenia pozostaw 20 cm odstępu od ściany.
- Dobra cyrkulacja powietrza zapobiega nieprawidłowemu działaniu produktu. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować odległość 0,6 m wokół urządzenia.
- Produkt należy zainstalować na stabilnym i poziomym podłożu.
- Hałas i wibracje mogą powstawać, gdy podłoga jest nierówna. Proszę wyregulować maszynę, gdy podłoże nie jest równe.
- Po użyciu maszyny naciśnij przycisk Stop. Zejdź z maszyny, gdy maszyna całkowicie się zatrzyma.
- Schodzenie z urządzenia, gdy jest włączone może prowadzić do obrażeń fizycznych.
- Odłącz wtyczkę zasilania, gdy produkt nie jest używany. Zapobiegnie to niepotrzebnemu marnowaniu energii elektrycznej i może zapobiec pożarom.
- Proszę nie najeżdżać na maszynę, gdy jest ona używana. Produkt może ulec uszkodzeniu.
- Starszym osobom i dzieciom powinni towarzyszyć opiekunowie podczas obsługi maszyny. Może dojść do obrażeń fizycznych.
- Maszyna nie może przyjmować więcej niż dwie osoby. Maksymalny limit wagi to 120 kg. Maszyna może ulec uszkodzeniu.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie, usuń wszelkie cząsteczki wody za pomocą suchej odzieży, aby zapobiec przedostaniu się cząstek wody do urządzenia.
- Cząsteczki wody osłabiają izolację, co prowadzi do zwarcia elektrycznego i pożaru i może łatwo uszkodzić maszynę.
- Proszę wyczyścić powierzchnię maszyny za pomocą odpowiednich środków czyszczących odpowiednich do materiału.
- Powierzchnię należy wytrzeć suchą szmatką, gdy do czyszczenia użyto mokrego ręcznika.
- Przed dłuższym przechowywaniem należy wyczyścić i wysuszyć maszynę.
- Przed przechowywaniem należy oczyścić powierzchnię suchą odzieżą, aby zapobiec korozji.
- Nie odłączaj i nie podłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie przykrywaj przewodu zasilającego i unikaj jego uszkodzenia przez ciężkie przedmioty.
- Uszkodzony produkt może spowodować pożar.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w pobliżu wody. Może to doprowadzić do upływu prądu. Maszyna może ulec korozji, gdy jest używana w wilgotnym miejscu lub w pobliżu wody.
- Prosimy nie magazynować przedmiotów na gorze płyty. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru i może uszkodzić obwód elektryczny.
- Nie spryskiwać wodą ani nie czyścić urządzenia benzyną, benzenem, rozcieńczalnikiem lub chlorem. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zapalenia się. Może to również spowodować uszkodzenie obwodu elektronicznego.
- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka aby zapobiec upływowi prądu.
- Gdy z urządzenia wydobywa się dym lub zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i przerwać ćwiczenie. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Jeśli nie jesteś profesjonalistą, nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Niezastosowanie się do powyższego doprowadzi do uszkodzenia produktu lub strat finansowych w wyniku pożaru lub nieprawidłowego działania maszyny.
- Całkowite wymiary maszyny: długość 77 x szerokość 76 x wysokość 148 cm
- Wymiary powierzchni platformy wibrującej: dł. 72,5 x szer. 48 cm
- Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
- Waga urządzenia: 48 kg
- Kategoria: HB (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku domowego.

Jeśli jesteś w trakcie leczenia lub masz którykolwiek z poniższych objawów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Padaczka
- Cukrzyca
- Choroby serca i naczyń
- Wypadł dysk lub przeszedłeś operację kręgosłupa
- Implanty kolana i biodra
- Rozrusznik serca
- Ostatnio włożone IUD, metalowe kołki
- Guz
- Niedawne infekcje
- Niedawne rany operacyjne
- Jesteś kobietą w ciąży
- Ciężka migrena

OPIS PRODUKTU

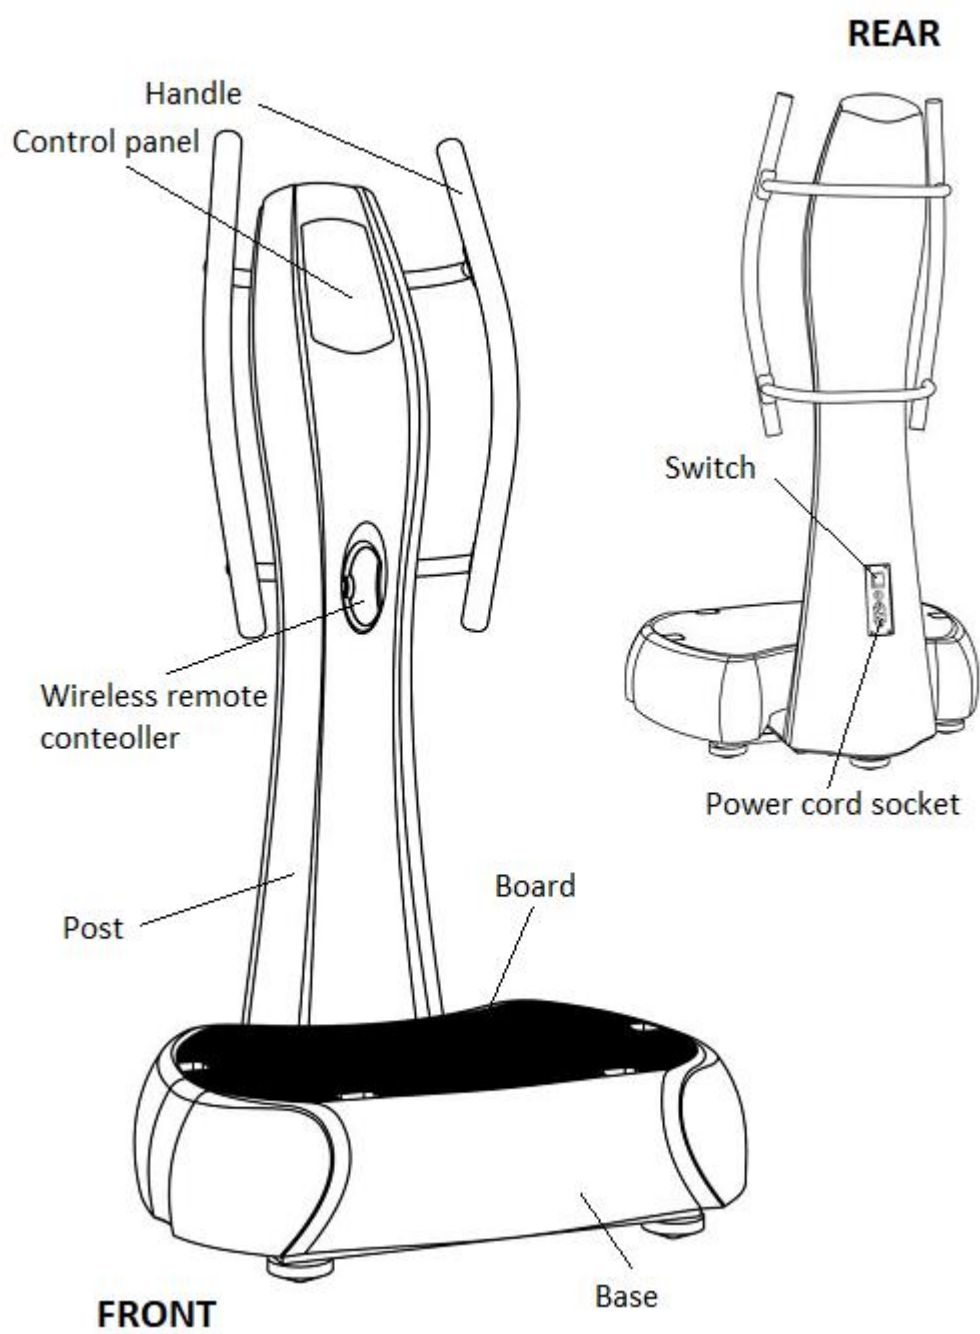


MONTAŻ

Krok 1

Otwórz pudełko i rozłóż wszystkie części.



2 : Tool & nuts & washer

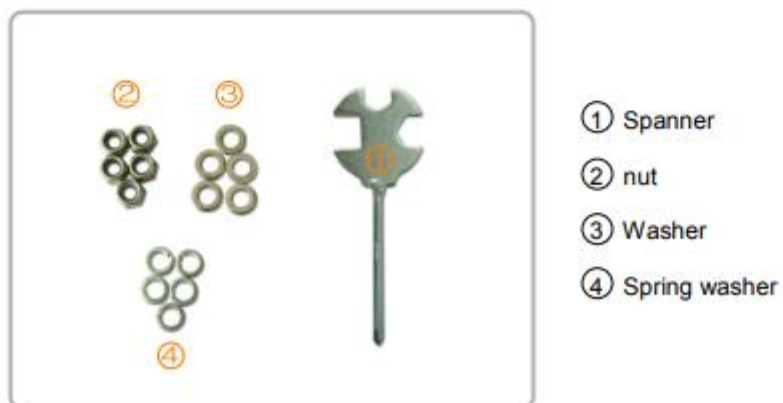

Krok 2

Przymocuj słupek do podstawy (rys. 1) i podłącz przewody (rys. 2). Poproś inną osobę o pomoc.



Picture 1



Picture 2



Krok 3

Za pomocą podkładek i nakrętek przymocuj podstawę do słupka. Poproś inną osobę o pomoc.



OSTRZEŻENIA

Ta część dotyczy bezpiecznego użytkowania. Przeczytaj uważnie tę część i prawidłowo korzystaj z urządzenia.

	Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.
	Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.
	Ten produkt jest przeznaczony do prądu zmiennego 220 V, 50 Hz / 60 Hz.
	Nie używać w tych warunkach.
	Nie rozbierać ani nie naprawiać urządzenia.
	Nie dotykać.




Zwróć uwagę na zasilanie, energię i sposób użycia.

		Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych gniazdek elektrycznych i wtyczek.
		Używaj zasilania AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz. Nie używaj przedłużacza z wieloma gniazdkami.
		Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.
		Usuń wodę lub kurz z przewodu czystą suchą szmatką.

		Nie przechowuj platformy wibracyjnej w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
---	---	--

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA

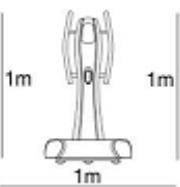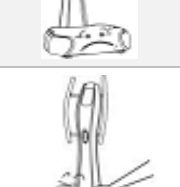		Ustaw maszynę w odległości min. 1 m od wszystkich ścian i mebli.
		Ustaw maszynę na płaskiej powierzchni.
		Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać urządzenia.
		Podczas ćwiczeń na maszynie należy nadzorować dzieci lub osoby starsze.
		Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia podczas jego działania.
		Nie używaj maszyny, jeśli jest mokra.
		Nigdy nie umieszczaj rąk, stóp ani innych części ciała pod maszyną.

PANEL STEROWANIA



TIME/CZAS	Czas jest wyświetlany od 00:00 do 10 min	
SPEED/PRĘDKOŚĆ	Po włączeniu wyświetla Lo, jeśli wciśniesz przycisk HIGH / LOW, zmieni się na Hi	
	Prędkość wyświetla od L15.00 do L60.0 (tryb Lo) lub H15.0 do H60.0 (tryb Hi) podczas treningu	
PROGRAM	Po włączeniu domyślnym programem jest program ręczny	
	Gdy wyświetlacz miga, można wybrać jeden z 18 programów i 3 programy użytkownika. P01 - P18, PU01 - PU03 (PU01 jest wyświetlany po P18).	

PRZYCISKI

	START/STOP – naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
	Podczas treningu: naciśnij, aby zwiększyć vibracje. Po treningu: naciśnij, aby zwiększyć wartość wybranego programu.

	Podczas treningu: naciśnij, aby zmniejszyć wibracje. Po treningu: naciśnij, aby zmniejszyć wartość wybranego programu.
	Podczas treningu: naciśnij, aby ustawić wibracje na 30 Hz. Po treningu: Naciśnij przycisk, aby ustawić wartość wybranego trybu, np. Czas
	Podczas treningu: naciśnij, aby ustawić wibracje na 40 Hz. Po treningu: naciśnij, aby zmienić tryb. Kolejność trybów: CZAS → USTAWIENIA PROGRAMU UŻYTKOWNIKA → PROGRAM / PROGRAM UŻYTKOWNIKA → CZAS.
	Podczas ćwiczeń: nie jest aktywny. Po treningu: Możesz zmienić amplitudę naciskając przycisk. Ten przycisk służy do resetowania czasu.

UŻYTKOWANIE

Ogólne zastosowanie (tryb ręczny)

1. Podłącz urządzenie do gniazdka.
2. Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.
3. Naciśnij **START / STOP** i dostosuj prędkość za pomocą **FAST / SLOW**.
4. Aby zakończyć ćwiczenie, naciśnij **START / STOP**.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach - używanie urządzenia przez dłuższy czas może być szkodliwe dla użytkowników.

Tryb czasu (odliczanie)

1. Podłącz urządzenie do gniazdka.
2. Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.
3. Przyciskami **FAST / SLOW** ustaw czas. Czas można ustawić w zakresie od 10 sekund do 10 minut, w odstępach co 10 sekund.
4. Potwierdź czas naciskając **SET**.
5. Naciśnij przycisk **START / STOP** i ustaw prędkość przyciskami **FAST / SLOW**.
6. Rozpocznie się odliczanie.
7. Gdy odliczanie dojdzie do 0, urządzenie zacznie emitować sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.
8. Podczas ćwiczeń możesz przerwać ćwiczenie przyciskiem **START / STOP**.
9. Jeśli chcesz zresetować timer, naciśnij **HIGH/LOW**.

Tryby High/Low (wysoki/niski)

Przed naciśnięciem przycisku Start można wybrać wysoką lub niską amplitudę.

Programy preinstalowane (P01 – P18)

1. Podłącz urządzenie do gniazdka.

2. Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać **CZAS**.
3. Naciśnij **MODE** i przytrzymaj, aż wyświetli się PROGRAM i pokaże P01.
4. Przyciskami **FAST / SLOW** wybierz programy P01 - P18.
5. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić wybrany program.
6. Naciśnij przycisk **START / STOP**, aby rozpocząć program.
7. Podczas ustawionego programu nie można regulować prędkości.
8. Długość programu to:

P01 ~ P06: 5 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 5 minut.

P07 ~ P12: 7 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 7 minut.


P13 ~ P18: 9 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 9 minut.

PU01 ~ PU03: 7 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 7 minut.

Użytkownik może tworzyć własne programy.

9. Po zakończeniu programu urządzenie zatrzymuje się automatycznie.
10. W dowolnym momencie ćwiczenia możesz zakończyć ćwiczenie przyciskiem **START / STOP**.

Profile programów

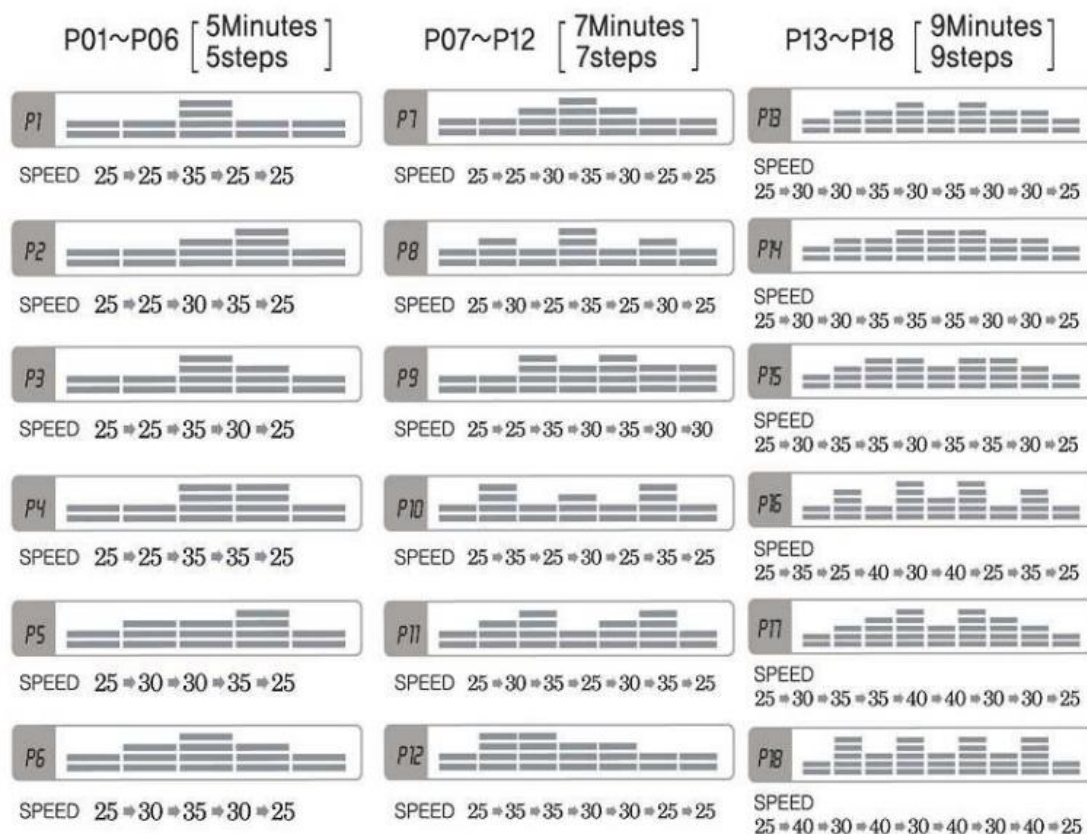

Programy użytkownika

1. Podłącz urządzenie do gniazdka.
2. Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż wyświetli się PROGRAM i pokaże PU01.
4. Przyciskami FAST / SLOW wybierz programy użytkownika PU01 - PU03.
5. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybrany program.
6. Na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się „1 25”. Cyfra „1” to interwał, a liczba „25” to prędkość każdego interwału. Programy użytkownika mają 7 przedziałów i prędkość można regulować w każdym. Nie można zmieniać prędkości w trakcie ćwiczenia.
7. Użyj przycisków FAST / SLOW, aby dostosować prędkość każdego interwału. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić. Pod koniec każdego interwału na wyświetlaczu pojawi się informacja o następnym interwale. W każdym programie użytkownika należy wykonać wszystkie 7 interwałów. Skonfiguruj program użytkownika przed rozpoczęciem ćwiczenia.
8. Powinieneś wybrać tryb programu, aby używać programów użytkownika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się P01.
9. Przyciskami FAST / SLOW wybierz program użytkownika PU01 - PU03, PU01 pojawi się po P18.
10. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienie.
11. Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program użytkownika.
12. Prędkości wibracji nie można zmieniać podczas treningu. Aby zakończyć wybrany program, ponownie naciśnij przycisk START / STOP.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do codziennej konserwacji należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania urządzenia i odłączyć przewód zasilający.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj formaldehydu ani innych organicznych środków impregnujących.
- Do czyszczenia głównego wyłącznika zasilania i panelu sterowania używaj miękkiej, suchej szmatki zamiast wilgotnej szmatki.
- Przedostanie się cieczy do maszyny jest niebezpieczne.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Regularnie przeprowadzaj konserwację maszyny w oparciu o jej użytkowanie, ale nie rzadziej niż po każdych 20 godzinach pracy.

Konserwacja obejmuje:

- Sprawdź, czy wszystkie ruchome części maszyny (osie, przeguby, które się poruszają, itp.) są dostatecznie nasmarowane, jeśli nie, natychmiast je nasmaruj. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe.
- Regularnie kontroluj wszystkie części - śruby i nakrętki oraz regularnie je dokręcaj,
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie roztworu mydła, a nie środków szorujących,
- Chroń komputer przed uszkodzeniem i kontaktem z płynami.
- Komputer, adapter, wtyczka i całe urządzenie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zawsze przechowuj maszynę w suchym i ciepłym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Podczas pracy maszyna pracuje głośno.	Dokręć wszystkie śruby.
Na wyświetlaczu nic się nie pojawia.	Sprawdź zasilanie.
Wyświetlacz jest podświetlony, ale urządzenie nie działa.	Napięcie może być niskie
Maszyna nie znajduje się w pozycji pionowej względem ziemi.	Wyreguluj regulowane nóżki pod podstawą.

ĆWICZENIA

Mięśnie ud, goleni i łydek

- Stań na środku podstawki lekko rozstaw nogi.
- Ugnij kolano, zaczynając od 20-80 stopni.
- Zgięte kolano nie powinno iść bardziej do przodu niż palce.
- Wzmocnij plecy i szyję, a następnie zachowaj tę postawę.




Mięśnie trójkątne uda

- Połóż jedną nogę na powierzchni wibrującej.
- Należy umieścić całą podeszwę.
- Połóż się na ziemi i połóż stopy na środku platformy.
- Należy postawić całą podeszwę stopy na macie.
- Połóż się na ziemi i połóż stopy na środku maty.
- Podnieś talię tak mocno, jak możesz.



Mięśnie trapezowe i mięśnie przedramienia

- Połóż obie ręce na macie na wyciągnięcie ręki.
- Ramiona powinny być ułożone poziomo w stosunku do dłoni.
- Ustaw stopy blisko maszyny.
- Oderwij pięty od ziemi i ugnij ramiona.
- Ramiona powinny być ułożone poziomo z ułożeniem rąk.

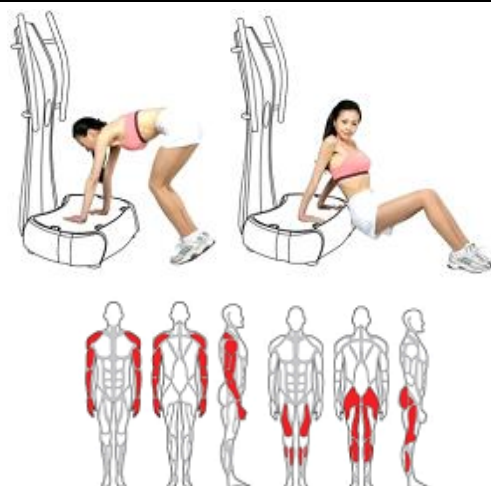

Mięśnie brzucha, mięśnie krawieckie i okolice ud

- Usiądź na macie i ugnij nogi.
- Stań na macie i dotknij kostki.
- Przytul słupek udami, następnie wzmocnij uda na macie (wzmocnisz pas).
- Poczuj napięcie mięśni brzucha i utrzymaj swoją pozycję.



Mięsień czworogłowy uda


- Usiądź na macie i wzmocnij plecy.
- Połóż się na boku i połóż udo na macie (między talią a udem powinien być kąt prosty).



Dodatkowe ćwiczenia:



SCHEMAT

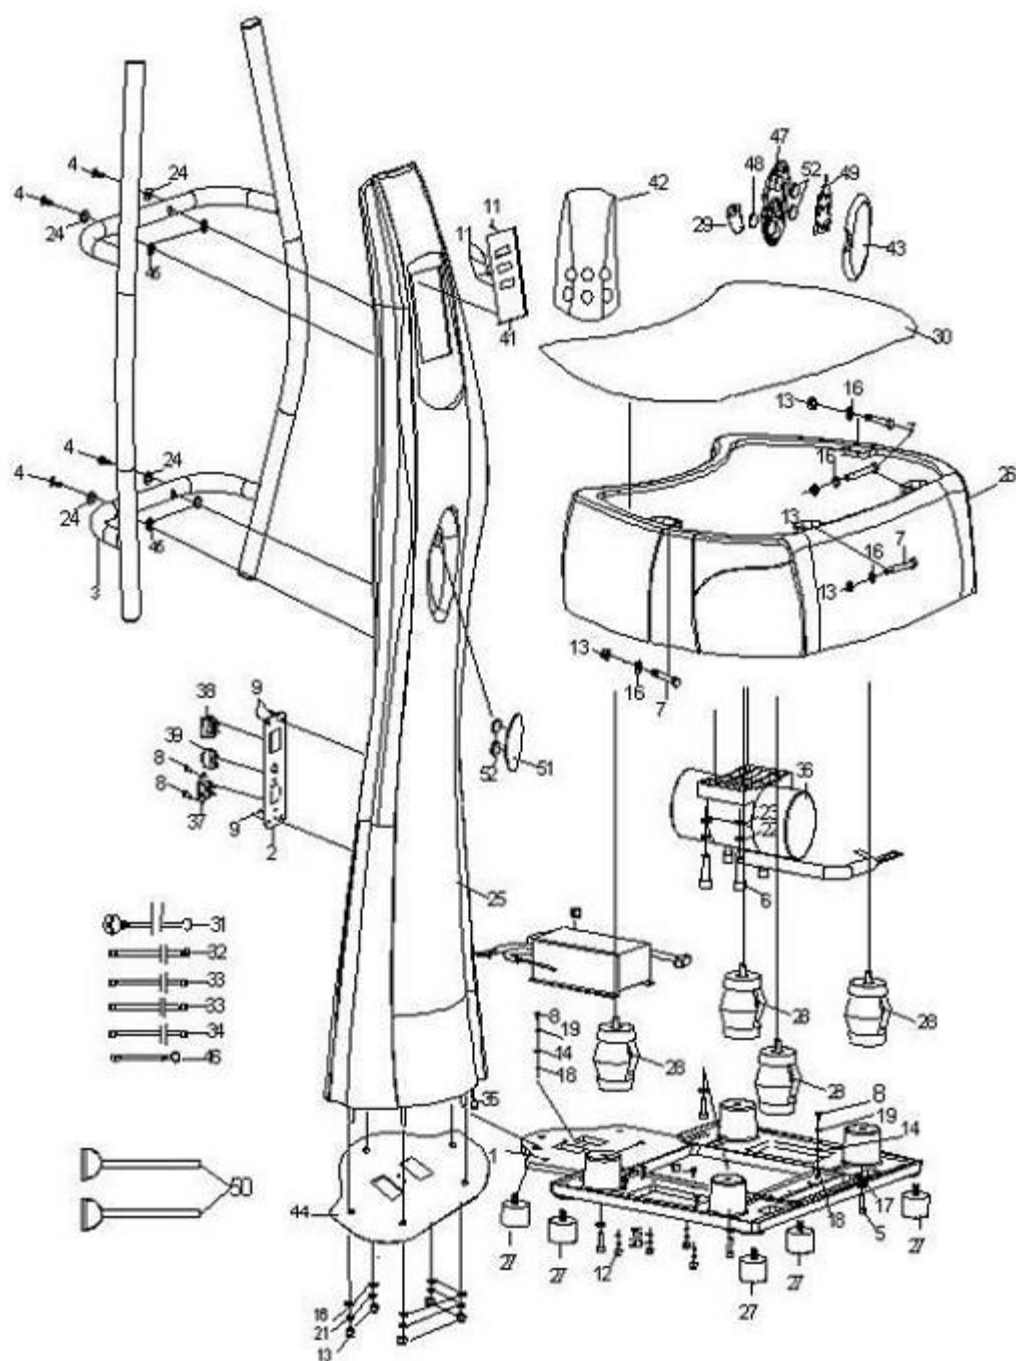

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama dolna stalowa	1	27	Poduszka podstawowa	5
2	Płyta zasilająca	1	28	Silent Blok	4
3	Uchwyty	1	29	Ośłona pilota	1
4	Śruba	4	30	Mata antypoślizgowa	1
5	Śruba	4	31	Kabel zasilający	1
6	Śruba	4	32	Przełącznik ochrony przed przebiegami	1
7	Uchwyty na pasek	4	33	Kabel od włącznika do gniazda zasilania 1	2
8	Śruba krzyżowa	4	34	Kabel od włącznika do gniazda zasilania 2	1
9	Śruba krzyżowa	4	35	Podłączenie centrali do przewodu ochrony przeciwprzebiegowej	1
10	Śruba krzyżowa	4	36	Silnik	1
11	Śruba krzyżowa	5	37	Gniazdo elektryczne	1
12	Nakrętka	4	38	Wyłącznik główny	1
13	Nakrętka	9	39	Ochrona przed przebiegami	1
14	Podkładka	2	40	Kontroler	1
15	Podkładka	4	41	Wyświetlacz PCB	1
16	Podkładka	9	42	Ośłona wyświetlacza PCB	1
17	Podkładka sprężynowa	4	43	Górna pokrywa pilota	1
18	Podkładka antypoślizgowa	2	44	Gumowa podkładka pod kolumnę główną	1
19	Podkładka sprężynowa	2	45	Gumowa podkładka	4
20	Podkładka sprężynowa	4	46	Kabel uziemiający	1
21	Podkładka sprężynowa	5	47	Dolna pokrywa pilota	1
22	Podkładka sprężynowa	4	48	Bateria pilota	1
23	Podkładka plastikowa	4	49	Zdalne sterowanie wyświetlaczem PCB	1
24	Zakrzywiona podkładka	4	50	Pasek	2
25	Słupki	1	51	Gumowa podkładka do pilota	1
26	Pokrywa dolna	1	52	Magnes w pilocie	4

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756