




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 19894 Platforma wibracyjna inSPORTline Devyn

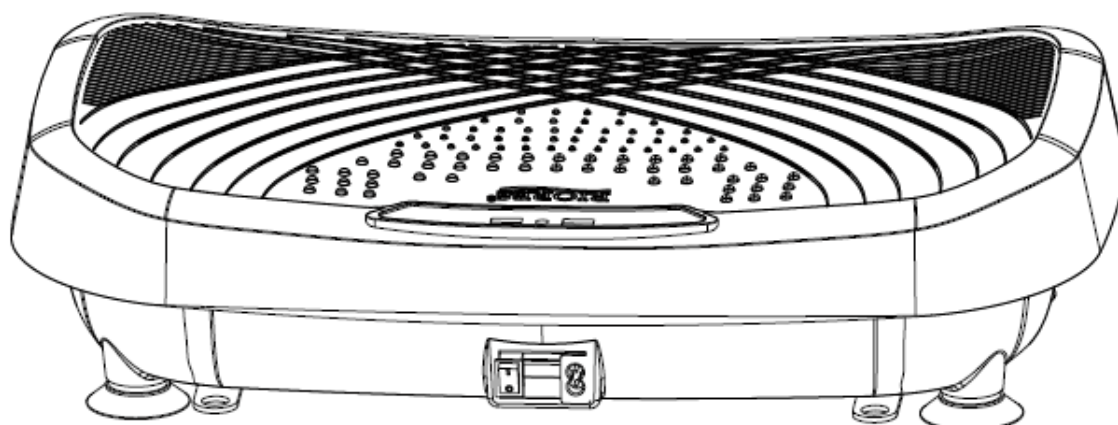


SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU	4
STEROWANIE.....	4
WYŚWIETLACZ.....	4
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	5
PROGRAMY	6
UŻYWANIE	7
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	8
SPECYFIKACJE.....	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używać w wilgotnym otoczeniu, takim jak sauny i łazienki.
- Nie używać, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 40 ° C
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Trzymaj się z dala od słońca.
- Umieść produkt na płaskiej i solidnej podłodze.
- Jeśli przeniesiesz produkt z niższej temperatury do wyższej temperatury, pozwól, aby produkt ogrzał się do temperatury pokojowej.
- Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży lub miesiączkujących.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób cierpiących na: nowotwory, choroby serca, osteoporozę, nudności lub powracają do zdrowia po zabiegu.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób ze sztucznymi kończynami, rozrusznikami serca.
- Przed użyciem usuń zegarki, bransoletki, łańcuszki, kolczyki, klucze i wszelkie przedmioty w kieszeniach.
- Usuń wszelkie przedmioty, które zagrażają ludziom korzystającym z urządzenia z otoczenia.
- Wokół urządzenia musi znajdować się 0,6 m wolnej przestrzeni.
- Nie pal papierosów, nie używaj alkoholu ani innych narkotyków podczas używania.
- Produkt nie jest urządzeniem medycznym.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie wkładaj palców ani innych części ciała do otworów.
- Jeśli produkt jest używany przez dzieci poniżej 10 lat lub powyżej 60 lat, wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Nie naprawiaj produktu samodzielnie ani nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Jeśli na produkcie pojawią się ostre krawędzie, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Trzymaj z dala od wody.
- Jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, natychmiast przerwij działanie urządzenia i odłącz je.
- Nie podłączaj ani nie używaj produktu, jeśli masz mokre ręce.
- Nie ciągnij ani nie wieszaj produktu za przewód zasilający.
- Nie używaj wibracji zbyt długo.
- Nie pozostawiaj produktu włączonego lub podłączonego bez nadzoru.
- Regularnie sprawdzaj ekspandery pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Użytkowanie powinno być przyjemne. Jeśli czujesz się chory, natychmiast przerwij ćwiczenie i skontaktuj się z lekarzem.
- Zawsze stój na środku urządzenia.
- Maksymalny limit wagi: 100 kg
- Zastosowanie: Kategoria H do użytku domowego zgodnie z EN 957
- Certyfikaty: 1808095/1808096

OPIS PRODUKTU

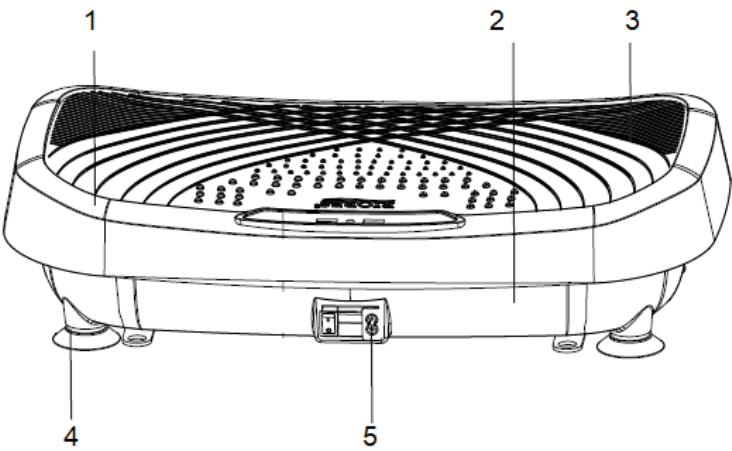	1. Górna pokrywa
	2. Pokrywa podstawy
	3. Gumowa podkładka
	4. Ochraniacze na stopy
	5. Port AC

STEROWANIE


WYŚWIETLACZ

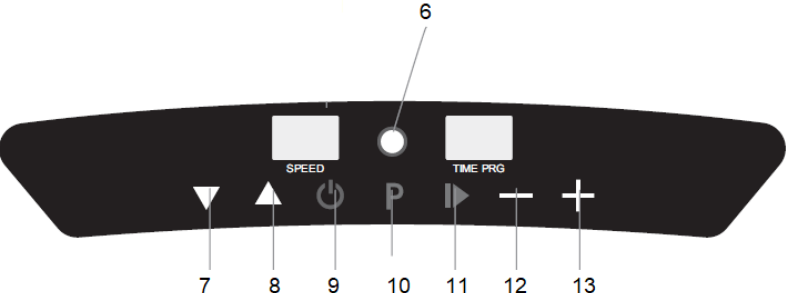	6. Odbiornik podczerwieni
	7. Prędkość -
	8. Prędkość +
	9. Włącz / wyłącz
	10. Tryb
	11. Rozpocznij / wstrzymaj
	12. Czas -
	13. Czas +

Ustawiona wartość czasu treningu wynosi 10 minut podzielonych na 10 segmentów.

Użyj przycisków Czas + / -, aby ustawić czas.


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

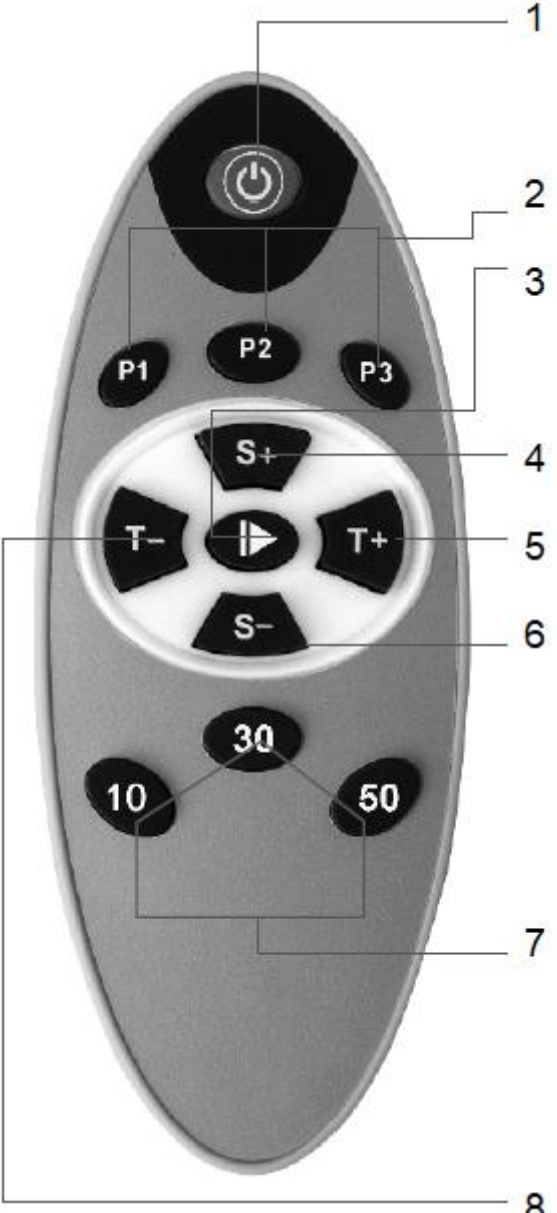 The diagram shows a grey, oval-shaped remote control. At the top is a power button (1). Below it are three program buttons labeled P1, P2, and P3 (2). In the center is a circular cluster of buttons: S+ (4), a play/pause button (3), T- (5), T+ (5), and S- (6). Below this cluster are three speed buttons labeled 10, 30, and 50 (7). At the bottom is a manual fast button (8). A line from the number 8 points to the entire remote control.	1. Przycisk zasilania - Gdy urządzenie jest podłączone, włącz / wyłącz urządzenie. Wyświetlacz LCD pokazuje „00” „10”. Urządzenie będzie w trybie gotowości.
	2. Zaprogramowane programy P1, P2, P3
	3. Start / Pauza: naciśnij, aby uruchomić program lub zatrzymać.
	4. Prędkość +: Zwiększ prędkość 1–50. Działa podczas treningu.
	5. Czas +: Domyślna wartość to 10. Naciśnij przycisk, aby zwiększyć czas.
	6. Prędkość -: zmniejsz prędkość 1–50. Działa podczas treningu.
	7. Ręczny szybki przycisk
	8. Czas -: Wartość domyślna to 10. Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć czas.


Sterownik ma zasięg 2,5 m.

PROGRAMY


P1

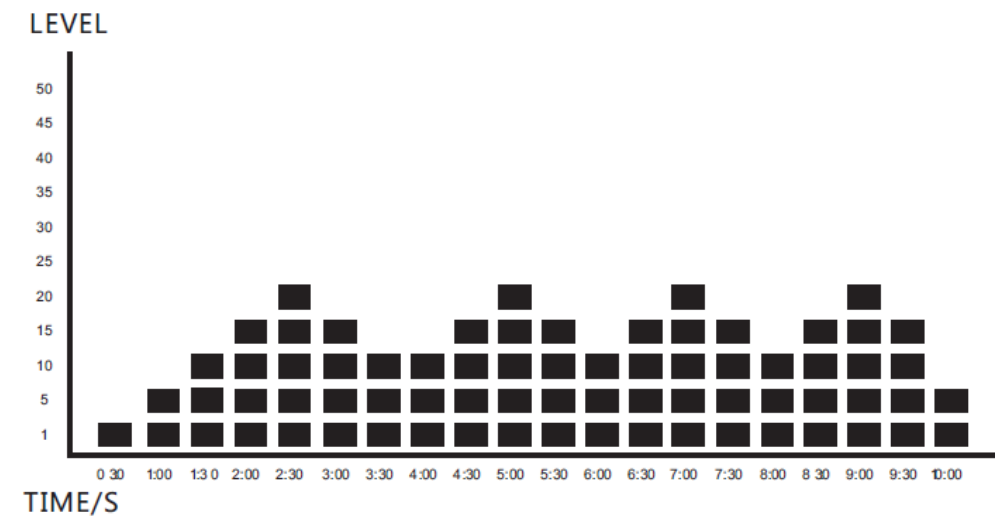

P2

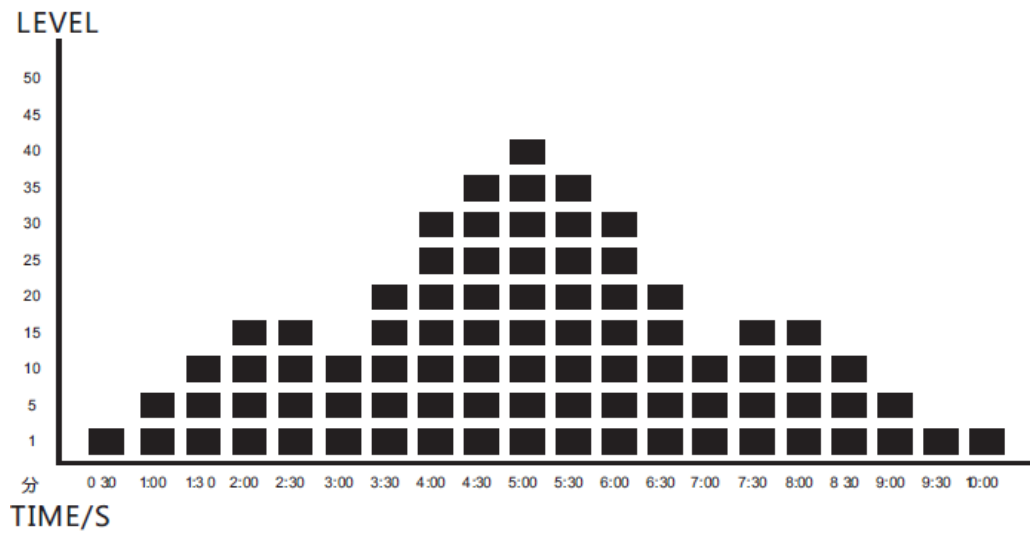

P3

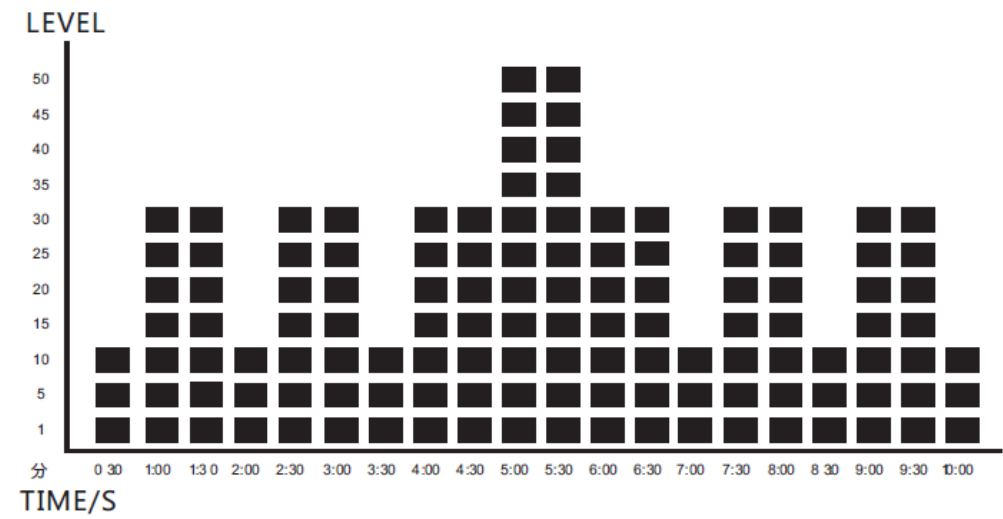

UŻYWANIE

	Stań na platformie i umieść stopy w przybliżeniu na szerokości ramion. Ćwiczając swoją talię, pośladki
	Stań na platformie i okraciem. Lekko ugnij kolana.
	Usiądź na krześle. Połóż stopy na platformie. Ćwiczysz uda i łydki.
	Usiądź na podłodze i połóż łydki na platformie. Odpręż się i masuj łydki.
	Uklęknij na podłodze i połóż ręce na platformie. Nachyl się lekko do przodu. Ćwiczysz ramiona i ramiona.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Przed konserwacją upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Gumowe powierzchnie czyścić wilgotną miękką szmatką i ciepłą wodą. Aby uzyskać bardziej trwały brud, możesz użyć nieagresywnych środków czyszczących.

Nie używaj rozcieńczalników, agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników itp.

Do czyszczenia sterownika używaj tylko suchej szmatki. Wilgoć i woda mogą uszkodzić sterownik.

Przed przechowywaniem produktu upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Przechowuj platformę w suchym i zacienionym miejscu.

Chronić przed kurzem, wysoką temperaturą i wilgocią.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Č.	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Produkt nie włącza się	Nie jest podłączony	Podłącz prąd
		Wyłącznik zasilania	Włącz przełącznik zasilania
		Spalone bezpieczniki	Wymień bezpieczniki
2	Silnik wydaje dźwięki podczas ćwiczeń	Wspólne dźwięki mechaniczne	Nie wymagane
3	Kontroler nie działa	Niski poziom baterii	Wymień baterie
		Niewystarczający zasięg	Zasięg wynosi 2,5 m
4	Nagłe wyłączenie	Wyjście z ćwiczenia	Wyłącz i włącz urządzenie
5	Zagłuszanie	Zbyt wiele wysłanych poleceń	Uruchom ponownie urządzenie
6	ER01 / ER02	Silnik nie działa	Skontaktuj się z dostawcą

Zawsze należy skontaktować się z dostawcą w przypadku błędu.

SPECYFIKACJE

Przedmiot nr	19894
Napięcie	220 V – 240 V, 100 – 120 VAC
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc	200 W

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756