




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 19901 Eliptický trenažer inSPORTline inCondi ET2000i

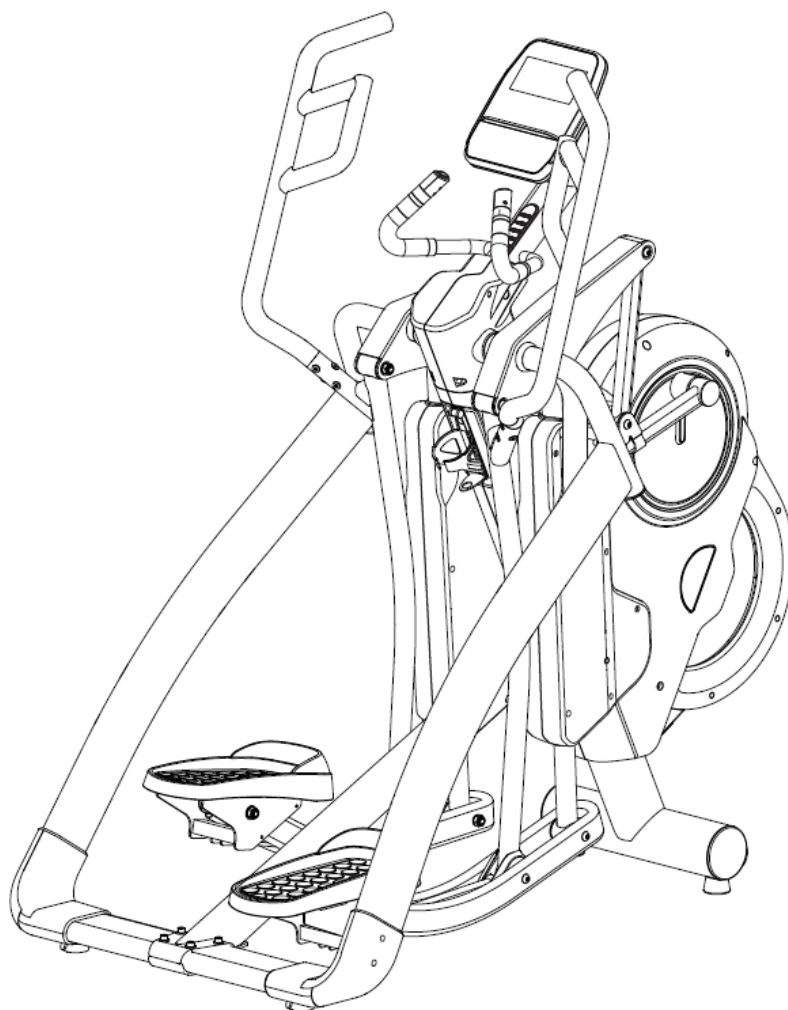

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
NÁKRES	5
SEZNAM DÍLŮ	7
SPOJOVACÍ MATERIÁL	9
SLOŽENÍ	10
SEZNAM DÍLŮ	11
KROK 1	13
KROK 2	14
KROK 3	15
KROK 4	16
KROK 5	17
KROK 6	18
KROK 7	19
KROK 8	20
PŘESUN ELEPTIKALU	21
PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU	21
NASTAVENÍ ODPORU	22
NASTAVENÍ DÉLKY KROKU	22
KONZOLE	23
FUNKCE	23
TLAČÍTKA	24
POPIS FUNKCÍ ZOBRAZENÝCH NA DISPLEJI	24
ÚVOD	27
QUICK START FUNCTION	29
COMMUNITY CENTER	30
MANUÁLNÍ PROGRAM (Manual function)	31
VÝBĚR PROGRAMU (Program function)	32
WATT PROGRAM	33
HRC PROGRAM	34
RECOVERY FUNKCE	35
POZNÁMKY	35
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	36
ÚDRŽBA	36
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	36
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	36

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Eliptikal nepoužívejte, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a záliby ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenážér nesmí být nikdy využíván jako hračka pro děti.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- **Maximální nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **Kategorie SC** (dle normy EN957) vhodné pro profesionální a komerční použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškození plochy pod přístrojem.

- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou eliptický trenažér používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

NÁKRES

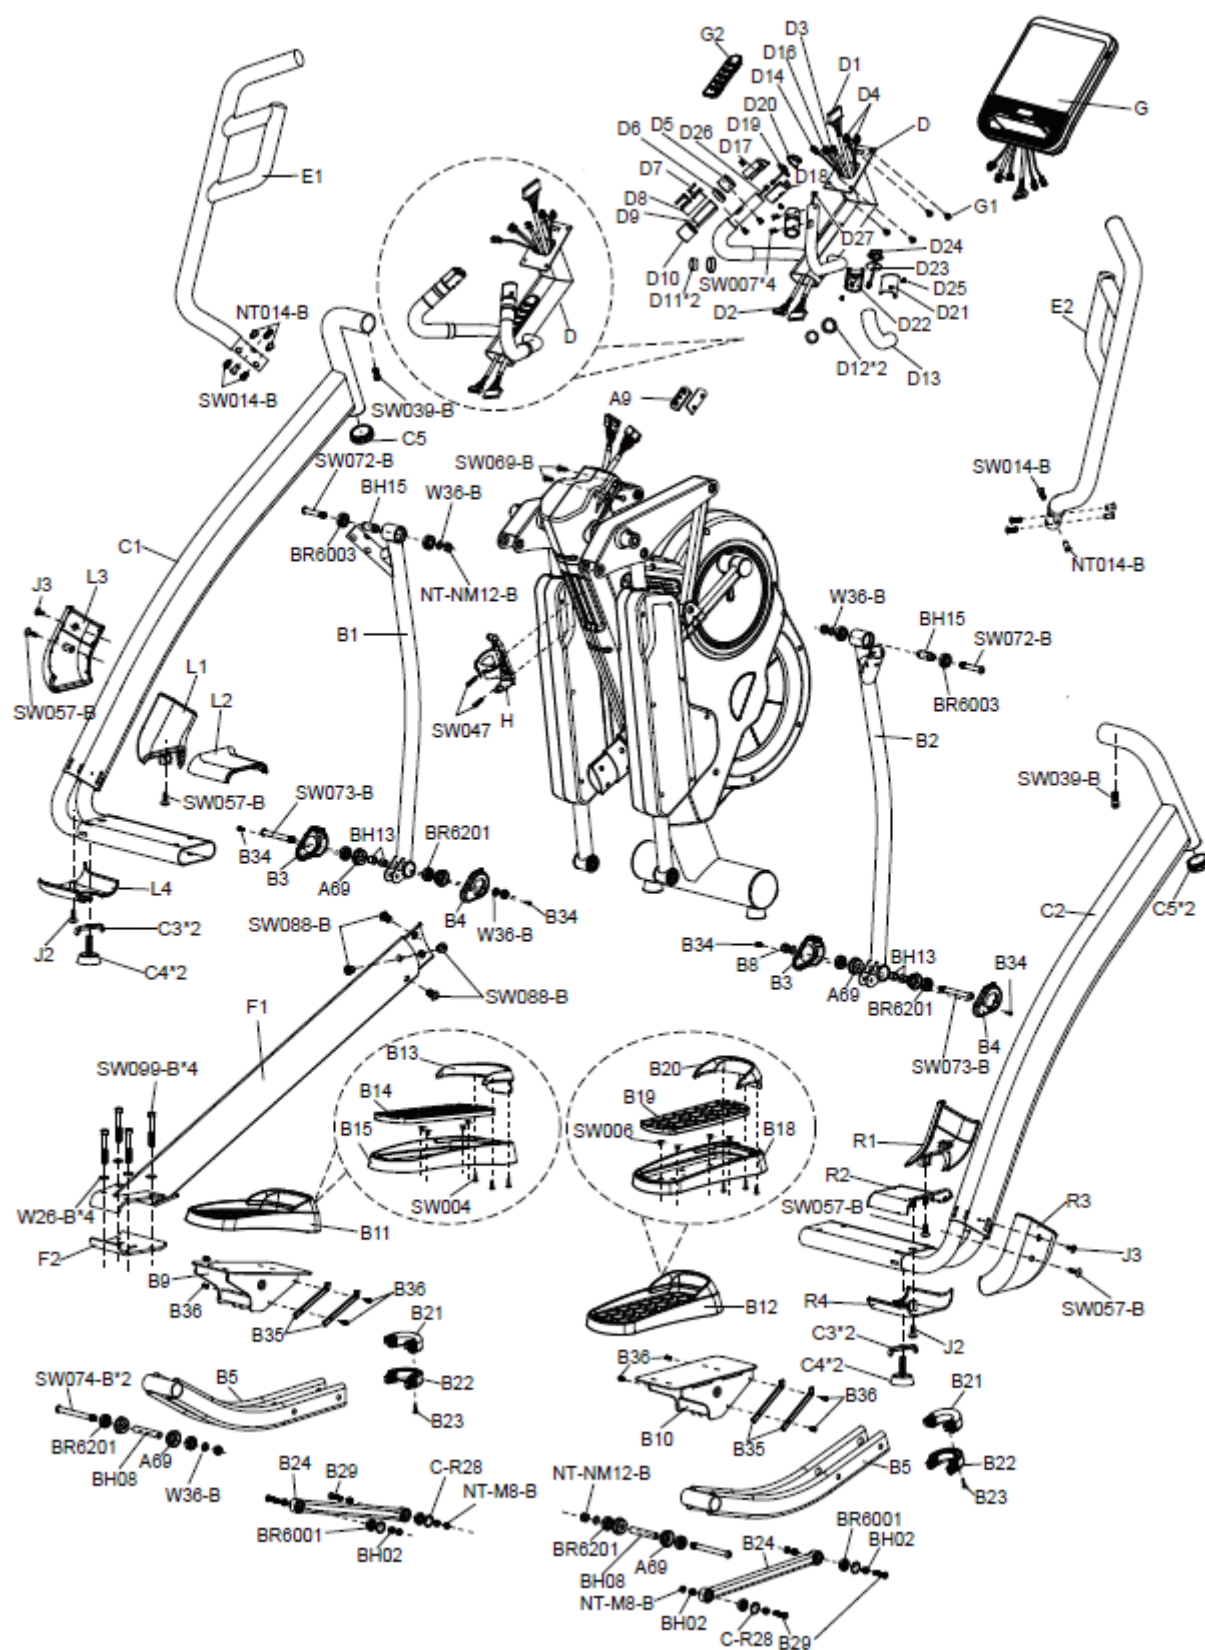

SEZNAM DÍLŮ

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
A	Hlavní rám	1	A36	Kabel uzemnění	1
A1	Kabel senzoru 900 mm	1	A37	Přepěťová ochrana vypínače	1
A2	Kabel senzoru	1	A39	Osa	1
A3	Motor	1	A40	Napájecí kabel	1
A3-1	Šroub	4	A42	Zátěžové kolo	1
A4	Kabel napájení	1	A43	Kryt zátěžového kola	2
A5	Matice	1	A45	Kryt magnetu	1
A6	Kabel senzoru	1	A50	Přední tyč pedálu	2
A7	Pouzdro kabelů senzoru	1	A51	Táhlo motoru	2
A8	Adaptér	1	A54	Držák táhla motoru	2
A9	Spojovací destičky	2	A55	Držák táhla motoru	2
A10	Adaptér	1	A56	Přední kryt	2
A11	Šroub M3x8	4	A57	Koncová krytka	4
A12	Objímka	2	A58	Šrouby bočních krytů	4
A13	Koncová krytka	2	A61	Nylonové pouzdro	8
A14	Nožky	2	A62	Šroub M8x20	8
A15	Ovládání pro délku kroku	1	A64	Podložka M8	8
A16	Kabel senzoru délku kroku	2	A65	Šroub M12x53	2
A17	Kolo	2	A67	Matice M12	2
A18	Pružina	1	A69	Pouzdro ložiska	14
A20	Pás kola	1	A75	Kryt oscilační osy (L)	1
A21	Magnet	1	A76	Kryt oscilační osy (P)	1
A22	Osa	1	A77	Držák rukojetí	2
A23	Přepěťová ochrana	1	A80	Přední spojovací tyč	2
A24	Kabel (přepěťová ochrana vypínače)	1	A84	Pouzdro ložiska	12
A25	Kabel připojení napájení	1	A90	Matice M10	2
A26	Spínač napájení	1	A91	Koncovka	2
A27	Zástrčka napájecího kabelu	1	A92	Držák kliky	2
A28	Matice ložiska	1	A94	Kryt řetězu (L)	1
A29	Pás	1	A95	Kryt řetězu (P)	1
A30	Klika	2	A96	Malý kryt řetězu (L)	1
A31	Plochý klíč	2	A97	Malý kryt řetězu (P)	1
A33	Otočná deska	2	A99	Šroub M4x19	8
A34	Destička	1	B1	Klika pedálu (L)	1
A35	Přepěťová ochrana vypínače	1	B2	klika pedálu (P)	1

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
B3	Pouzdro pedálu (L)	2	D12	Kroužek Ø 23 x 3tt x 150 mm	2
B4	Pouzdro pedálu (P)	2	D13	Pěnová válec Ø 23 x 3tt x 150 mm	2
B5	Spodní tyč pedálů	2	D14	Kabel senzoru	1
B9	Nosič pedálu (L)	1	D16	kabel senzoru	1
B10	Nosič pedálu (P)	1	D17	Kryt přepínání L1	1
B11	Nášlapná část pedálu (L)	1	D18	Kryt přepínání L2	1
B12	Nášlapná část pedálu (P)	1	D19	Kabel konzole -	1
B13	Přední kryt pedálu (L)	1	D20	Kabel zátěže -	1
B14	Měkká část pedálu (L)	1	D21	Kryt přepínání P1	1
B15	Pedál (L)	1	D22	Kryt přepínání P2	1
B18	Pedál (P)	1	D23	Kabel konzole +	1
B19	Měkká část pedálu (P)	1	D24	Kabel zátěže +	1
B20	Přední kryt pedálu (P)	1	D25	Šroub	4
B21	Vrchní krytka pedálu	2	D26	Kabel senzoru	1
B22	Spodní krytka pedálu	2	D27	Kabel senzoru	1
B23	Šroub	2	E1	Rukojeť (L)	1
B24	Prostřední podpůrná tyč pedálu	2	E2	Rukojeť (P)	1
B34	Šroub	4	F1	Střední tyč rámu	1
B35	Zpevňovací destičky pedálů	4	F2	Železná podpěra	1
B36	Šroub	8	F3	Kryt střední tyče rámu (L)	1
C1	Boční tyč rámu (L)	1	F4	Kryt střední tyče rámu (P)	1
C2	Boční tyč rámu (P)	1	F6	Šroub	2
C3	Nastavitelné matice	2	G	Konzole	1
C4	Nastavitelná krytka	2	G1	Šroub	4
D	Držák konzole	1	G2	LED ukazatel	1
D1	Kabel senzoru 350 mm	1	H	Držák lahve	1
D2	Kabel senzoru 200 mm	1	I	Adaptér	1
D3	Kabel senzoru 300 mm	1	J3	Šroub M4 x 6	2
D4	Kabel měření pulsu	2	L1	Krytky set (L1)	1
D5	Pouzdro kabelu měření pulsu Ø 31,8 x 0,9t x 19,5 mm	2	L2	Krytky set (L2)	1
D6	Distanční kroužek Ø 32 x 30,4	2	L3	Krytky set (L3)	1
D7	Destičky pro měření pulsu	4	L4	Krytky set (L4)	1
D8	Vrchní kryt rukojeti	2	R1	Krytky set (P1)	1
D9	Spodní kryt rukojeti	2	R2	Krytky set (P2)	1
D10	Pouzdro kabelu měření pulsu Ø 31,8 x 0,9t x 19,5 mm	2	R3	Krytky set (P3)	1
D11	Plastový kroužek	2	R4	Krytky set (P4)	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL


Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
SW001-B	Šroub M3 x 8	4	SW056-B	Šroub M4 x 12	6
SW004	Šroub M4 x 15	12	SW057-B	Šroub M4 x 16	6
SW006	Šroub M6 x 12	8	SW060	Šroub M4 x 38 mm	4
SW007	Šroub M3 x 10	4	SW069-B	Šroub M8 x 16	4
SW013-B	Šroub M8 x 25	4	SW071-B	Šroub M12 x 53	2
SW014-B	Šroub M8 x 28	6	SW072-B	Šroub M12 x 79	8
SW015-B	Šroub M8 x 40	4	SW073-B	Šroub M12 x 109	4
SW016-B	Osa	2	SW074-B	Šroub M12 x 133	2
SW020	Šroub M4 x 20	10	SW076	Šroub M5 x 15	2
SW029-B	Šroub M5 x 10	2	SW082-B	Šroub M8 x 45	2
SW031	Šroub M10 x 40	2	SW088-B	Šroub M10 x 16	4
SW039-B	Šroub M8 x 20	10	SW094	Šroub M6 x 20	1
SW047	Šroub M5 x 12	2	SW099-B	Šroub M8 x 55	4
SW049	Šroub M5 x 10	4	SW101	Šroub M8 x 45	1

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
BR6005	Ložisko 6005zz	2	BH02	Pouzdro Ø 7.9*Ø (12+15)+(3.8+7)	8
BR6905	Ložisko BR6905zz	2	BH08	Pouzdro Ø 15*Ø 12.35*90L	2
BR2203	Ložisko BR2203	2	BH09	Pouzdro Ø 15*Ø 12.35*52L	1
BR6201	LožiskoBR2203zz	20	BH12	Pouzdro Ø 16*Ø 12.05*20L	4
BR6001	Ložisko6001zz	10	BH14	Pouzdro Ø 16*Ø 12.05*10.5L	8
BR6003	Ložisko 6003zz	2	BH15	Pouzdro Ø 19*Ø 12.05*48.5L	2
BR6004	Ložisko 6004zz	2	BH16	Pouzdro Ø 29.2*Ø 25.2*5L	1
			BH17	Pouzdro Ø 29.2*Ø 25.2*54.4L	1
			BH13	Pouzdro Ø 16*Ø 12.05*14.75L	12


Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
NT-M8-B	Matice M8	5	W26-B	Podložka Ø M8	4
NT-M4	Matice M4	10	W37	Podložka Ø 20*Ø 12*2T	4
NT-NM8-B	Matice M8	14	W36-B	Podložka Ø 20*Ø 12*1.5T	16
NT-NM10	Matice M10	4	W35	Podložka Ø 20*Ø 10*3T	2
NT-M12	Matice M12	3	W31	Podložka Ø 19*Ø 6.2*2T	2
NT-NM12-B	Matice M12	16	C-R17	Svorka R17	1
NT014-B	Matice M8 x 28	6	C-R28	Svorka R28	4
			C-R36	Svorka R36	12

SLOŽENÍ

Položte krabici tak, abyste mohli zvednout víko. Vybalte rukojeti, boční rámy, držák pedálů a uživatelský manuál. Odstraňte vrchní část balicího materiálu 1, 2 a vybalte konzoli, držák konzole, střední tyč rámu, tyče pedálů a balení spojovacího materiálu. Hlavní rám (A) a spodní část balicího materiálu 3,4 nechte v krabici, dokud v manuálu není pokyn k vyjmutí.

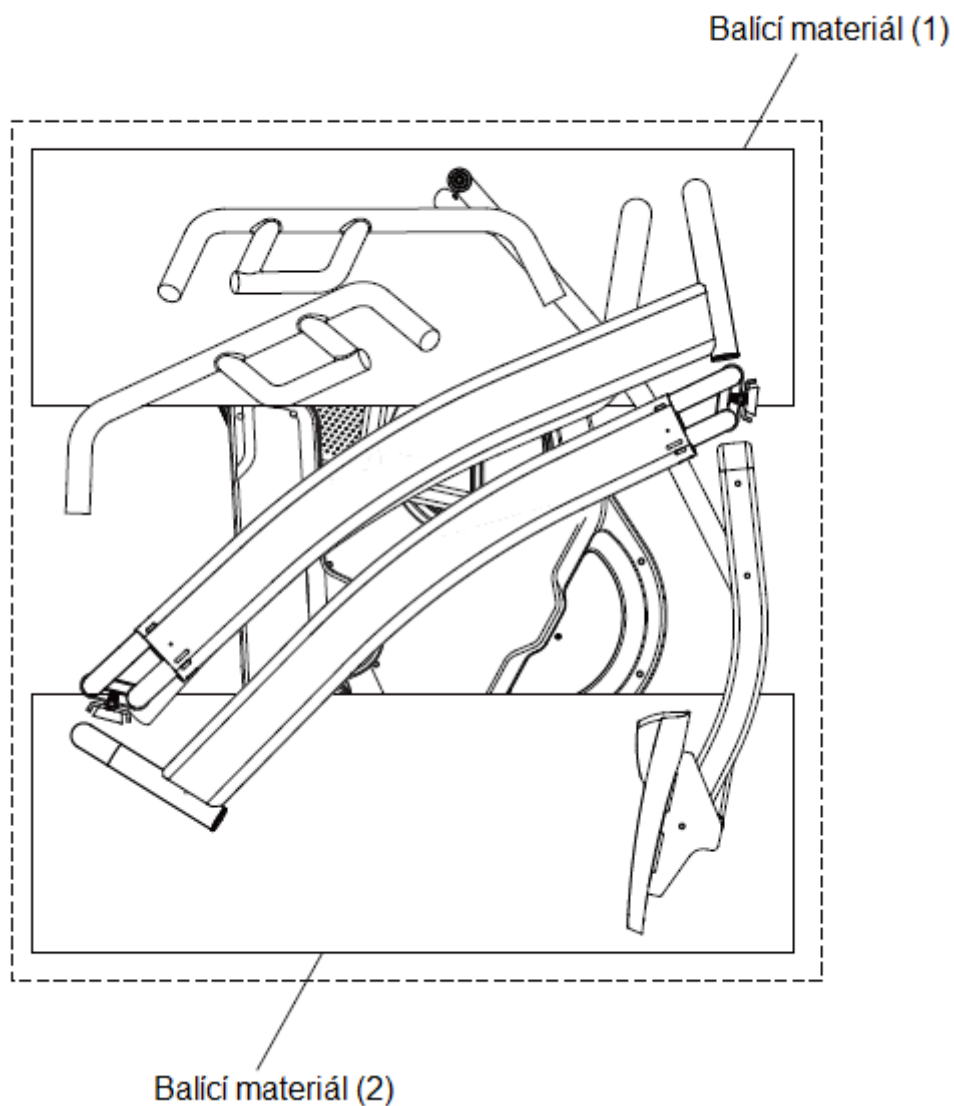

SEZNAM DÍLŮ

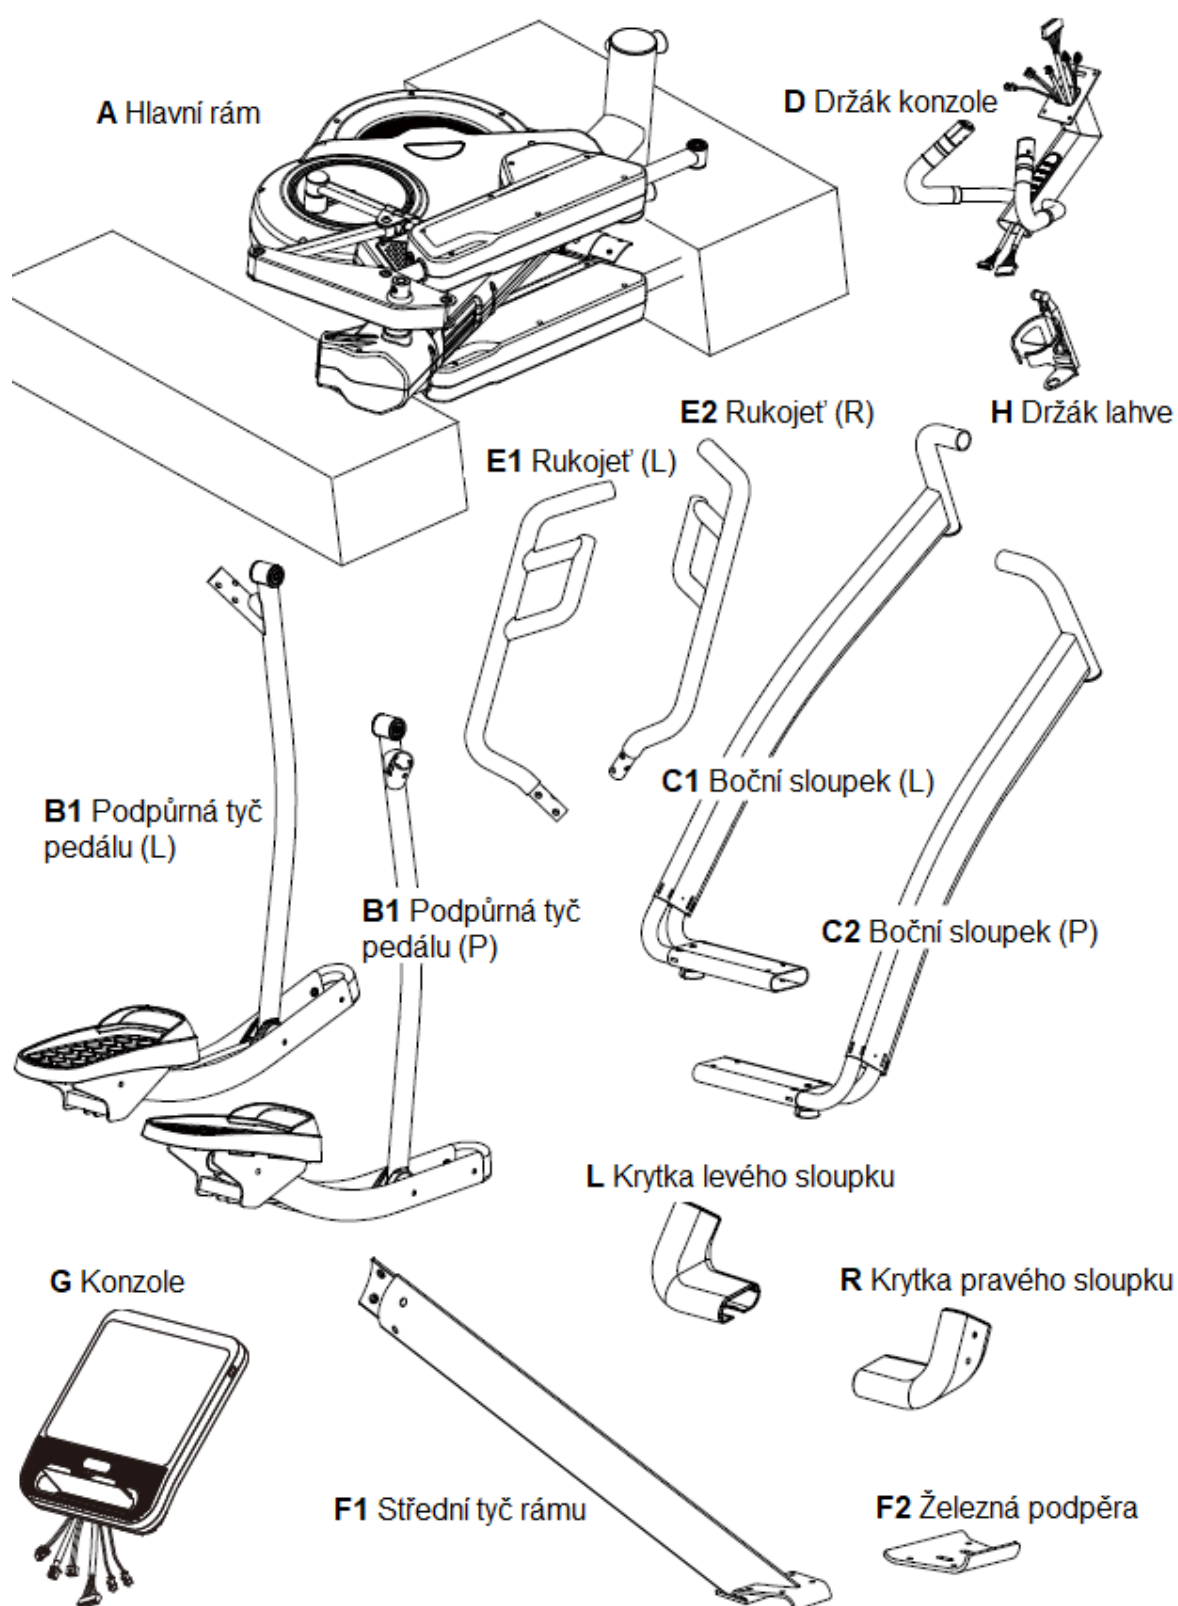

(SW057-B)
Šroub M4x16




(J3) Šroub M4x16



(SW099-B)
Šroub M8x55



(W26-B)
Podložka M8



(SW039-B)
Šroub M8x20



(SW072-B)
Šroub M12x73



(W36-B)
Podložka M12



(NT-NM12-B)
Matice M2



(SW073-B)
Šroub M12x109



(SW069-B)
Šroub M8x16



(SW047)
Šroub M5



Nářadí

4m/m



5m/m



6m/m*2



19




KROK 1

Přípevnění střední tyče rámu

1. Odšroubujte dva šrouby (SW088-B) z Hlavního rámu (A) a dva šrouby (SW088-B) ze Střední tyče rámu (F1).
2. Připevněte Střední tyč rámu (F1) k Hlavnímu rámu (A), pomocí šroubů, které jste odšroubovali (SW088-B).

Poznámka: Utáhněte všechny šrouby (SW088-B) před dalším krokem.

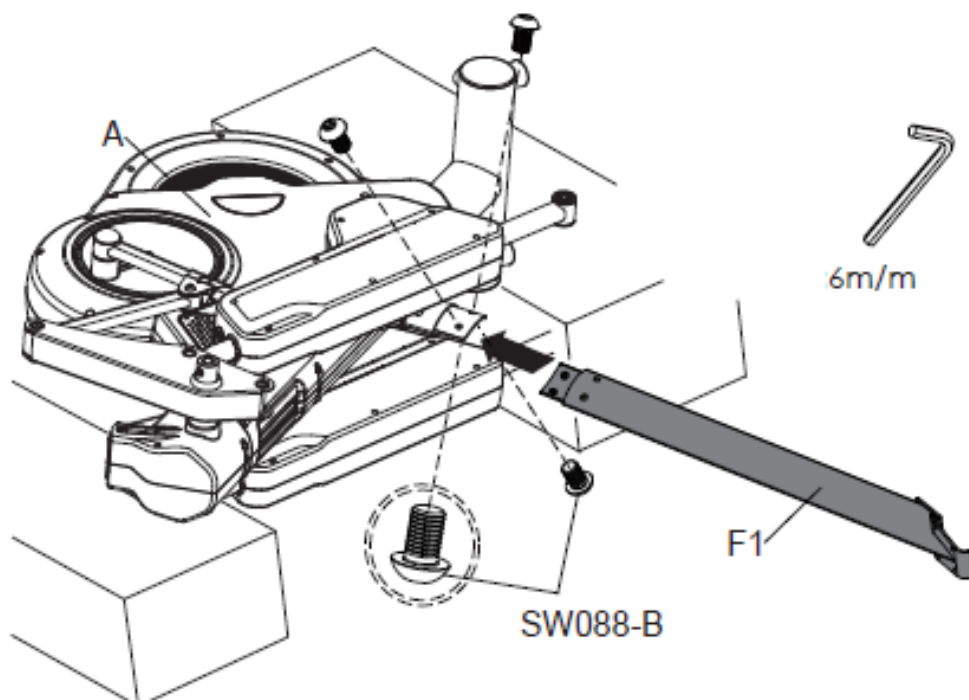


KROK 2

Přípevnění bočních krytů

1. Spojte Kryt (R2) s Krytem (R1) a spojte pomocí Šroubu (SW057-B)
 2. Připevněte Kryt (R1+R2) na pravou stranu Boční tyče rámu (C2).
 3. Připevněte Kryt (R3) na Tyč (C2).
 4. Připevněte Kryt (R4) na Tyč (C2).
- Pro připevnění Krytů použijte Šroub (J3) a poté šrouby (SW057-B) jak je zobrazeno na obrázku.

Stejný postup provedte i na levé straně.

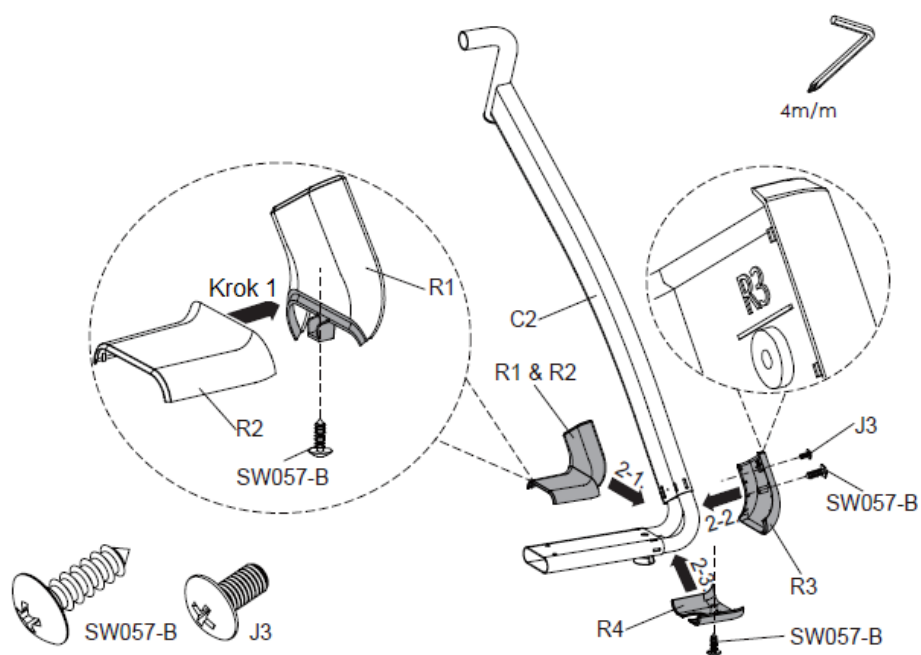


KROK 3

Přípevnění pravé tyče rámu

1. Připevněte Tyč (C2) k Hlavnímu Rámu (A) dle NÁHLEDU A.
2. Pomocí Šroubu (SW039-B) M8x20 připevněte tyč k rámu.
3. Připevněte Železnou podpěru (F2) k připevnění Tyče ke spodu Rámu pomocí 2 šroubů (SW099-B) M8 x 55, dvou podložek (W26-B) dle NÁHLEDU B.
4. Zvedněte Rám (A) za pomoci dvou lidí a odstraňte zbytek balícího materiálu.

Poznámka: Utáhněte SW039-B a SW099-B až po dokončení 3 Kroku.

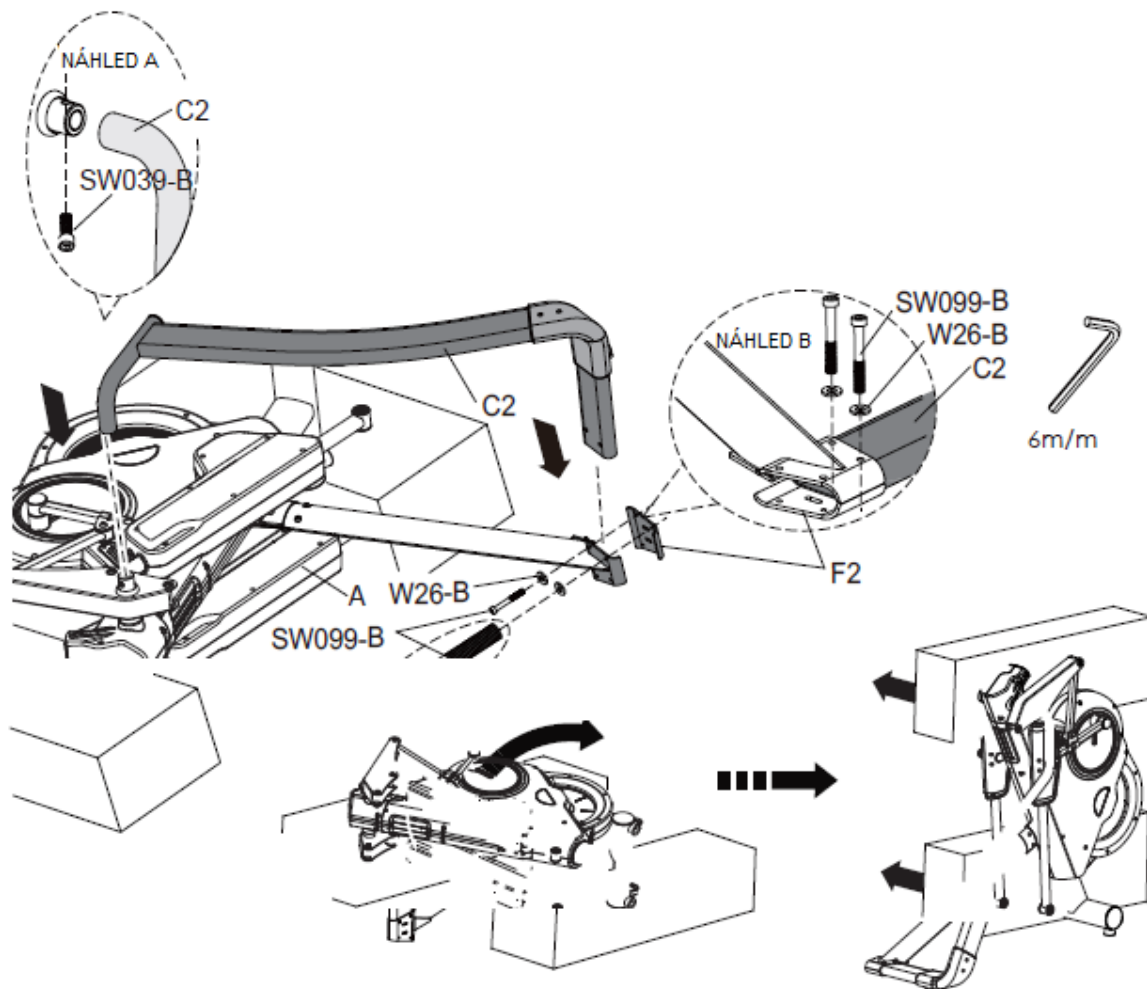


KROK 4

Přípevnění levé tyče rámu

1. Připevněte levou Tyč (C1) k Rámu (A).
2. Tyč k Rámu připevněte na vrchní části pomocí šroubu (SW039-B) a na spodu pomocí dvou šroubů (SW099-B), dvou podložek (W26-B) k Železné podpěře (F2).
3. Nyní utáhněte všechny šrouby (SW088-B, SW099-B a SW039-B).


Poznámka: Ujistěte se, že je střední tyč paralelně s hlavním rámem, aby se pedály nezasekávaly.

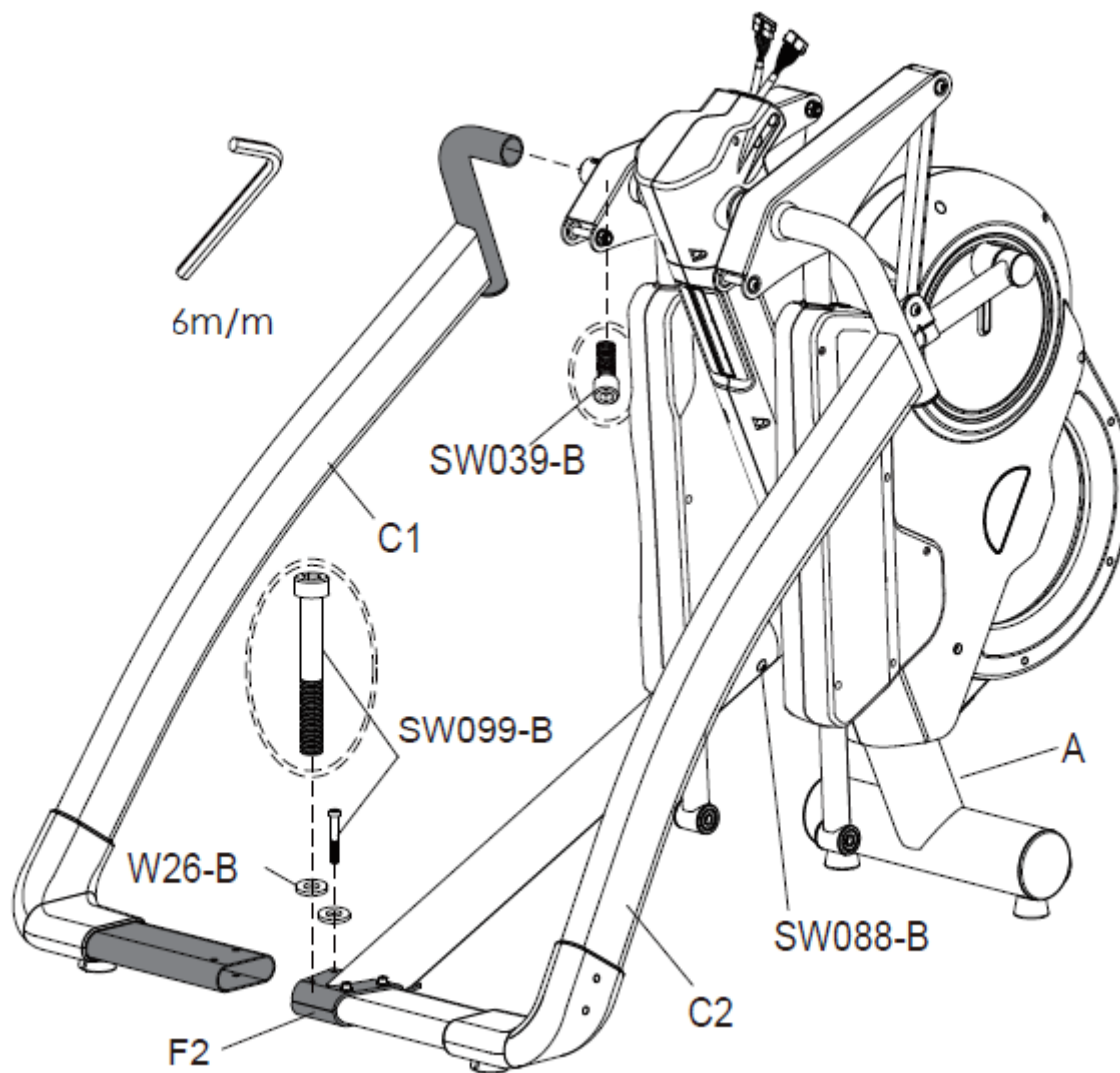

KROK 5

Přípevnění podpory pedálů


1. Prvně utáhněte Šroub (SW073-B), podložku (W36-B) a matici (NT-NM12-B) dle NÁHLEDU C.
2. Připevněte pravou Tyč (B2) k Hlavnímu rámu (A) a upevněte je pomocí matice (NT-NM12-B), podložky (W36-B) a šroubu (SW072-B) dle NÁHLEDU D.
3. Po dokončení NÁHLEDU D, zajistěte tyč utáhnutím předinstalovaného šroubu (SW073-B) a matice (NT-NM12-B) dle NÁHLEDU E.
4. Levou Tyč (B1) připevněte stejně.

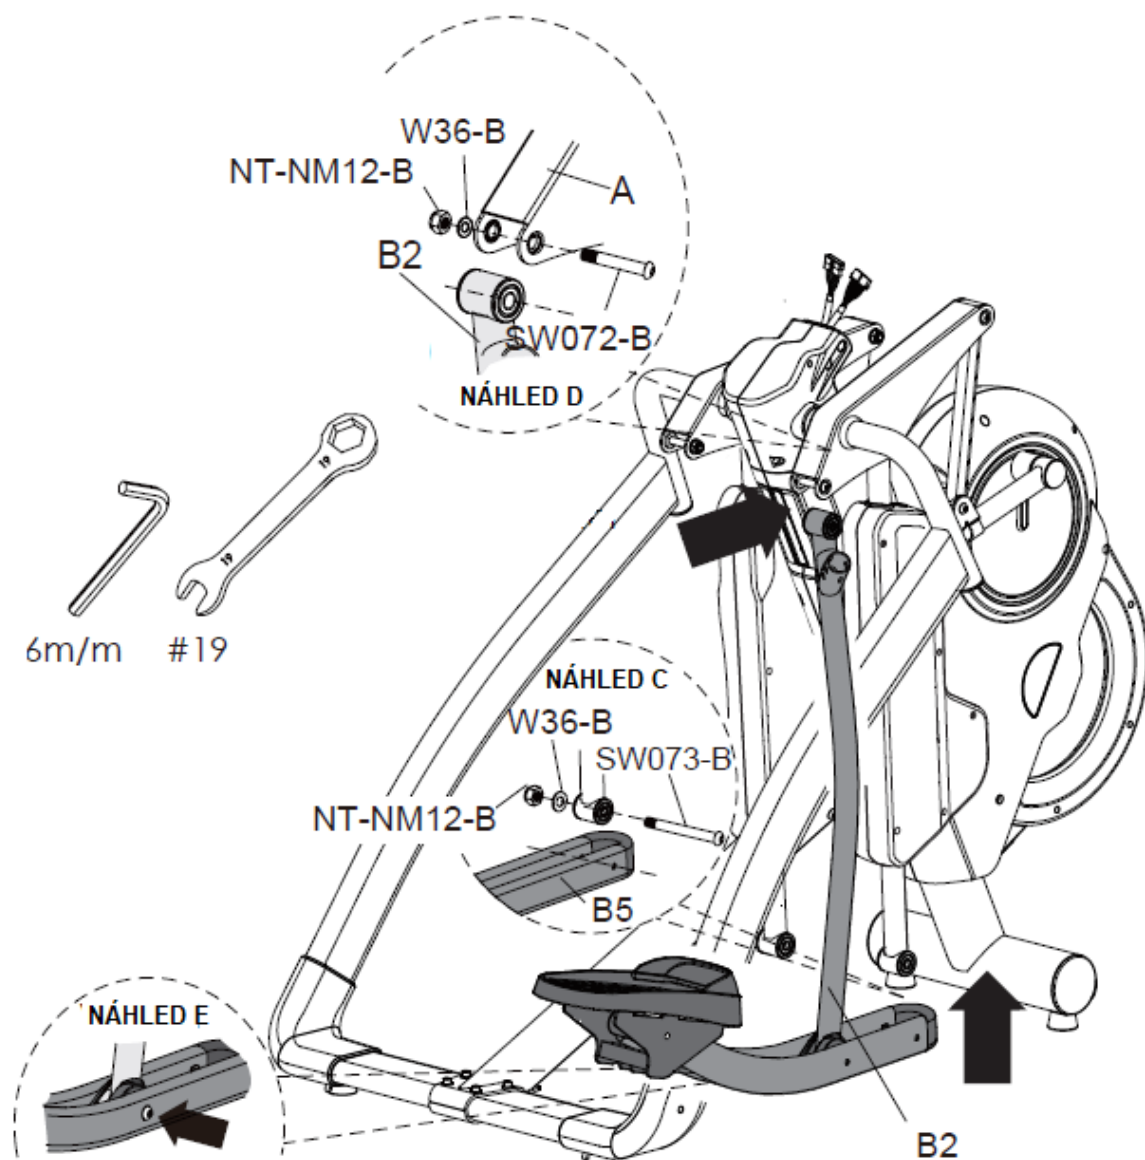

KROK 6

Přípevnění řídítek

1. Odstraňte šest předinstalovaných šroubů (SW014-B a NT014-B) z levé Rukojeti (E1).
2. Připevněte levou Rukojeť (E1) k Hlavnímu rámu (A) pomocí šroubů (SW014-B a NT014-B) dle NÁHLEDU F.
3. Pravou Rukojeť (E2) připevněte stejně.

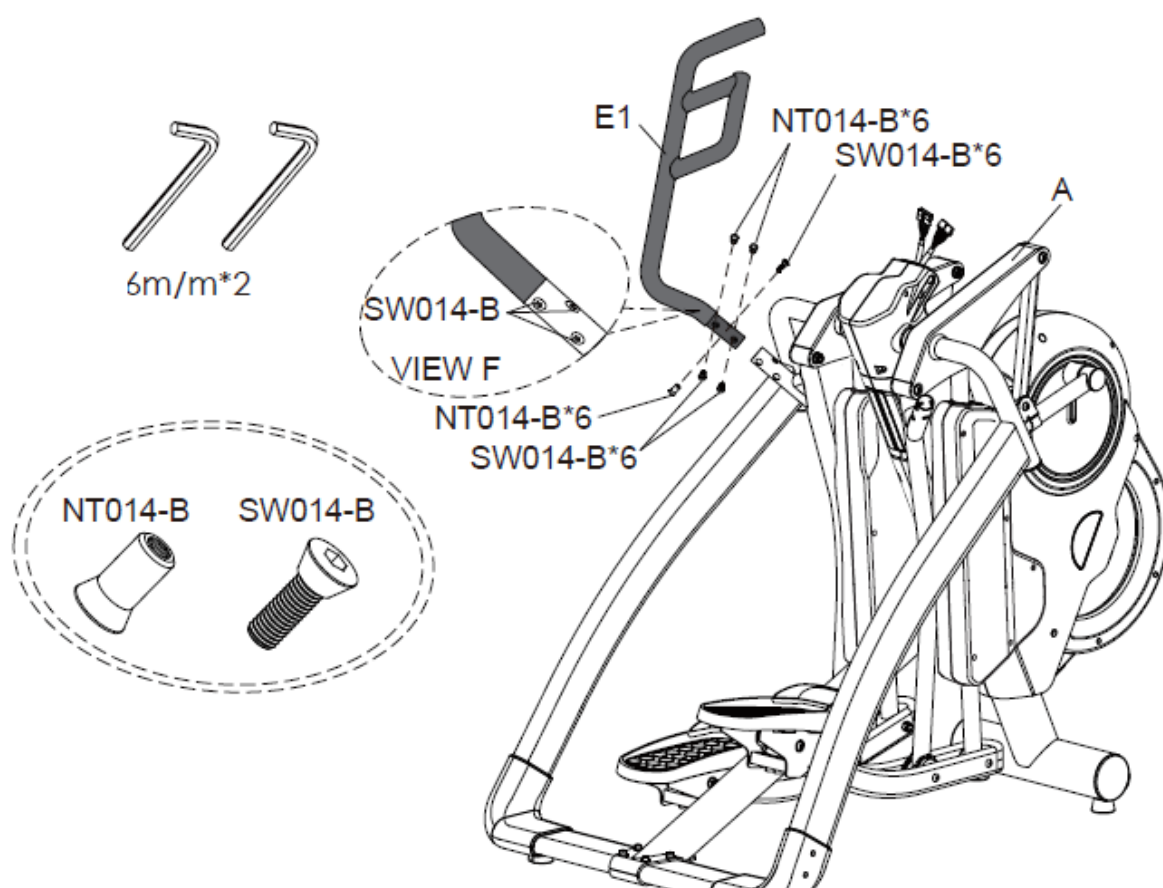


KROK 7

Přípevnění držáku konzole

Spojte Kabely (D1 a D2) z Držáku konzole (D) ke Kabelům (A1 a A2) z Hlavního rámu (A).

Pomocí dvou šroubů (SW069-B) a dvou předinstalovaných šroubů (DW069-B) připevněte Držák konzole (D) na Hlavní rám (A). Utáhněte všechny šrouby dle NÁHLEDU G.

Pomocí Šroubu (SW047) připevněte Držák lahve (H) na Hlavní rám (A).

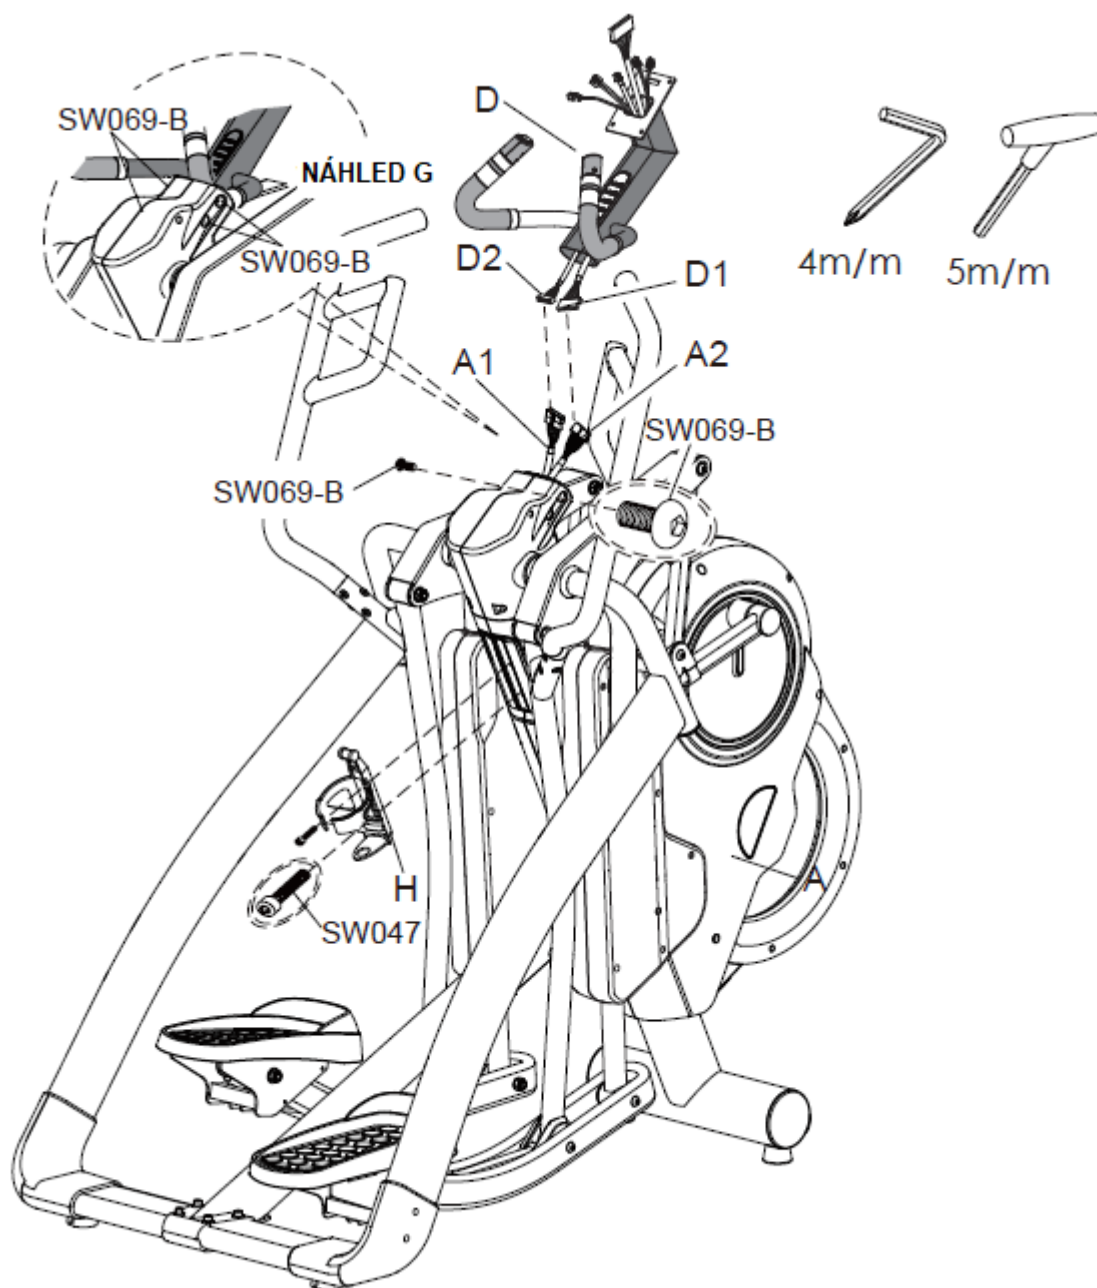


KROK 8

Přípevnění konzole


1. Odstraňte 4 šrouby (G1) ze zadní části Konzole (G).
2. Spojte kabely (D1, D3, D14, 16) a kabel pro měření srdečního tepu (D4) do konzole.
Ujistěte se, že jsou kabely řádně spojeny, přečnávající kabely zatlačte do Držáku konzole (D).
Konzoli (G) připevněte k Držáku konzole (D) pomocí šroubů (G1).
3. Nožičkami na zadní straně přístroje, můžete přístroj vyrovnat tak aby stál rovně.

Poznámka: Konzoli můžete naklánět.

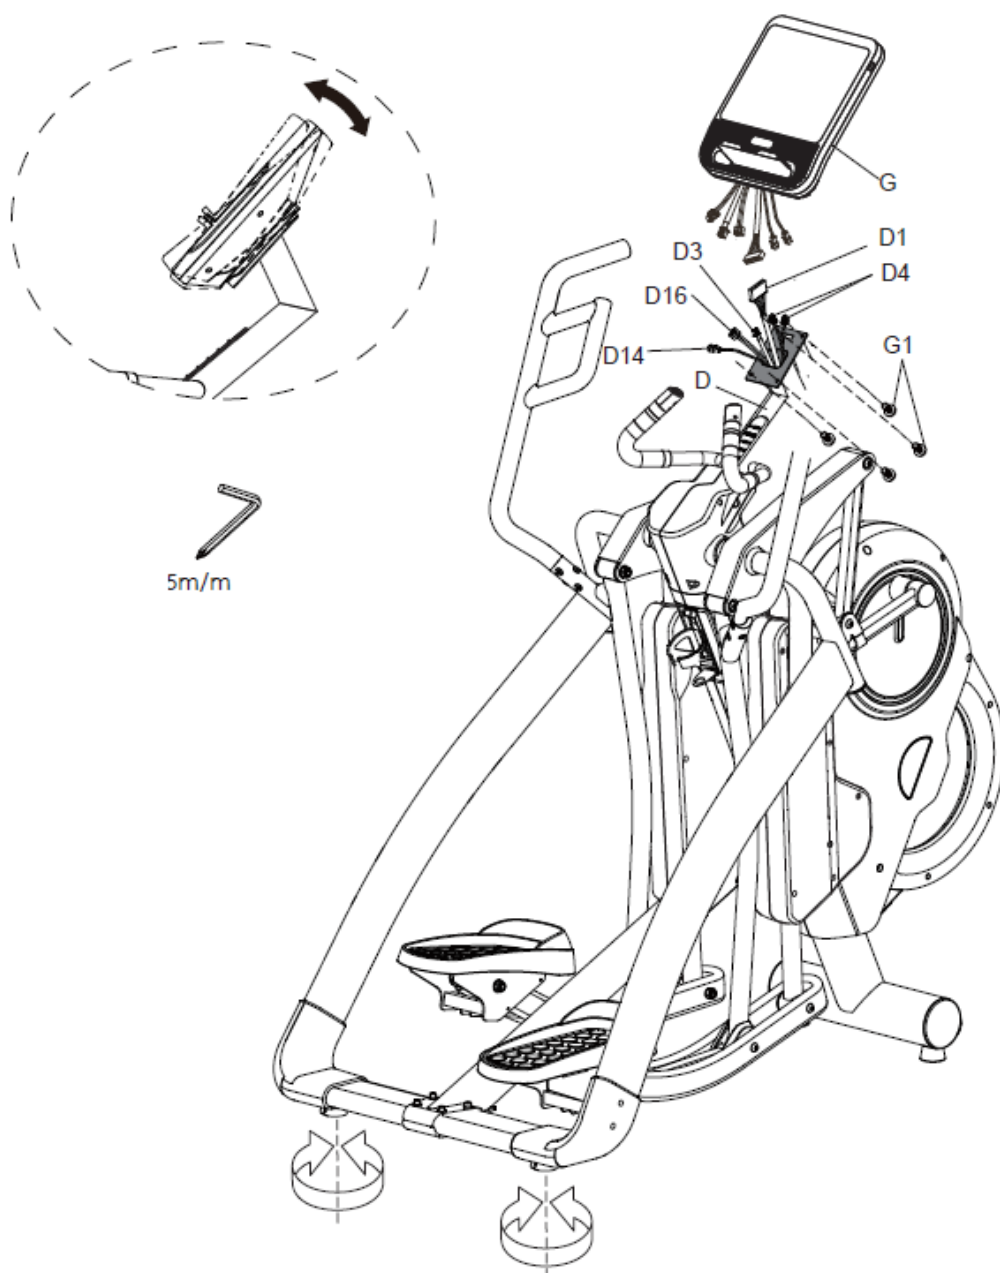


PŘESUN ELEPTIKALU

Nikdy eleptikal nepřesunujte sami. Vyhledejte asistenci dalšího člověka. Nadzvedněte zadní část na přední kolečka a pomalu přesouvejte.

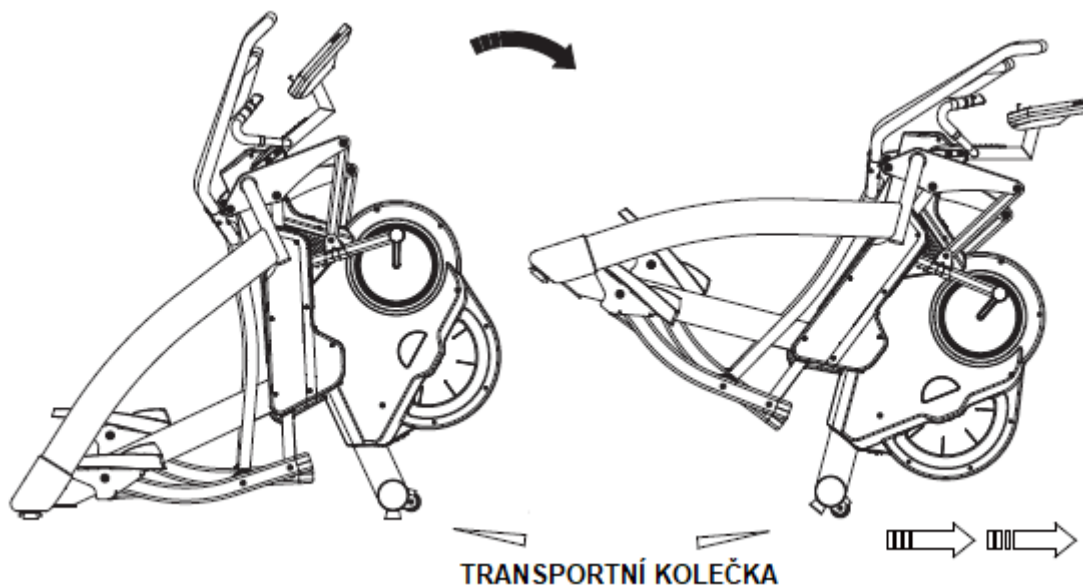


PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

1. Připevněte napájecí kabel do hlavního rámu před připojením do zásuvky.
2. Zapněte přístroj do pozice ON.
0 – vypnuto, I – zapnuto
3. **Poznámka:** Přístroj je vybaven ochranou proti přepětí. Přepětíová ochrana se zapne v případě, že je přístroj přetížen. Vypněte přístroj a zapněte pro restart.

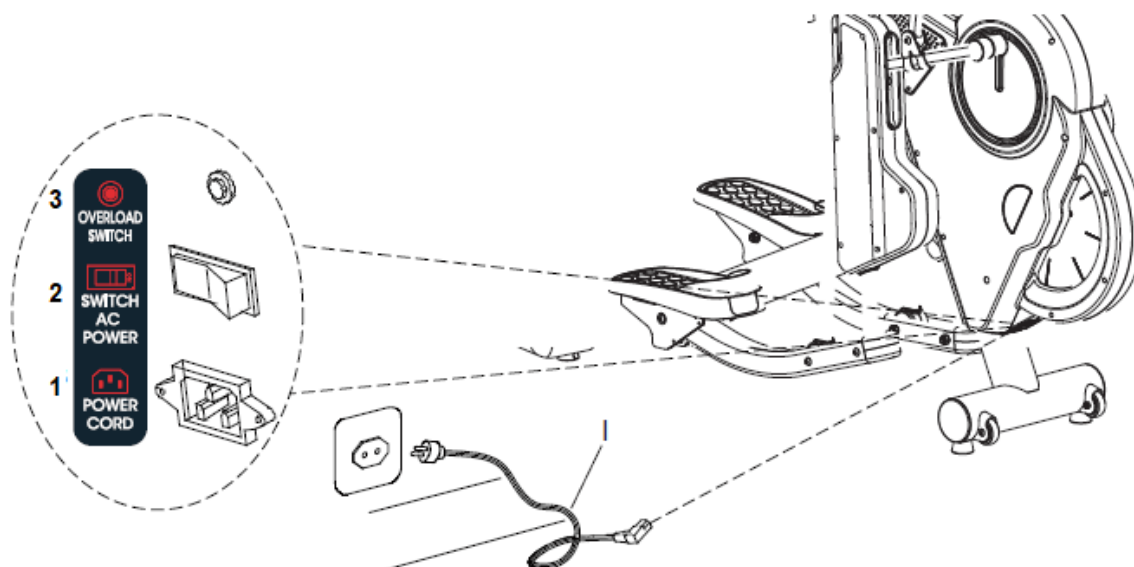

NASTAVENÍ ODPORU

Jakmile je konzole zapnuta, můžete pro úpravu odporu použít tlačítka na malých rukojetích. Zmáčknete +LOAD pro navýšení zátěže, zmáčknete –LOAD pro snížení zátěže.

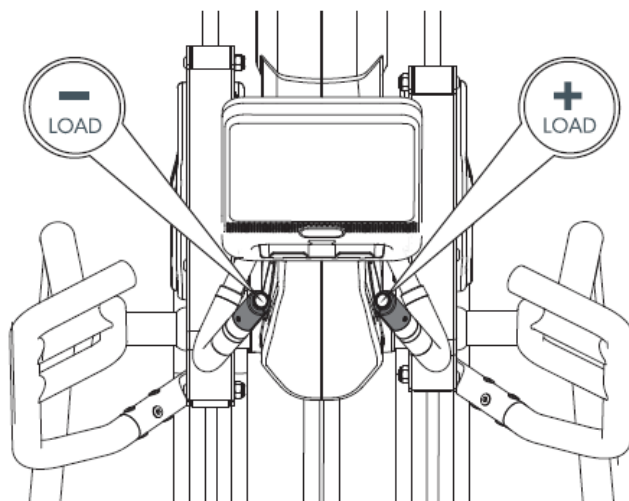


NASTAVENÍ DÉLKY KROKU

Podle potřeby uživatele je možné změnit délku kroku na 18“, 20“, 22“, 24“ a 26“ jak je zobrazeno na LED displeji. Ovladač je vybaven 5 rychlými volbami. Délku kroku lze měnit kdykoliv během cvičení. Aktuální délka bude zobrazen modrým LED světlem.

Uživatel si může měnit délku kroku dle libosti a preferencí. Rozdílná délka kroku také pomáhá cvičit jiné skupiny svalů.

Poznámka: Pro více detailů se poraďte s profesionálním trenérem.

Poznámka: Jakmile zvolíte požadovanou délku kroku uslyšíte, jak motor upravuje délku kroku.

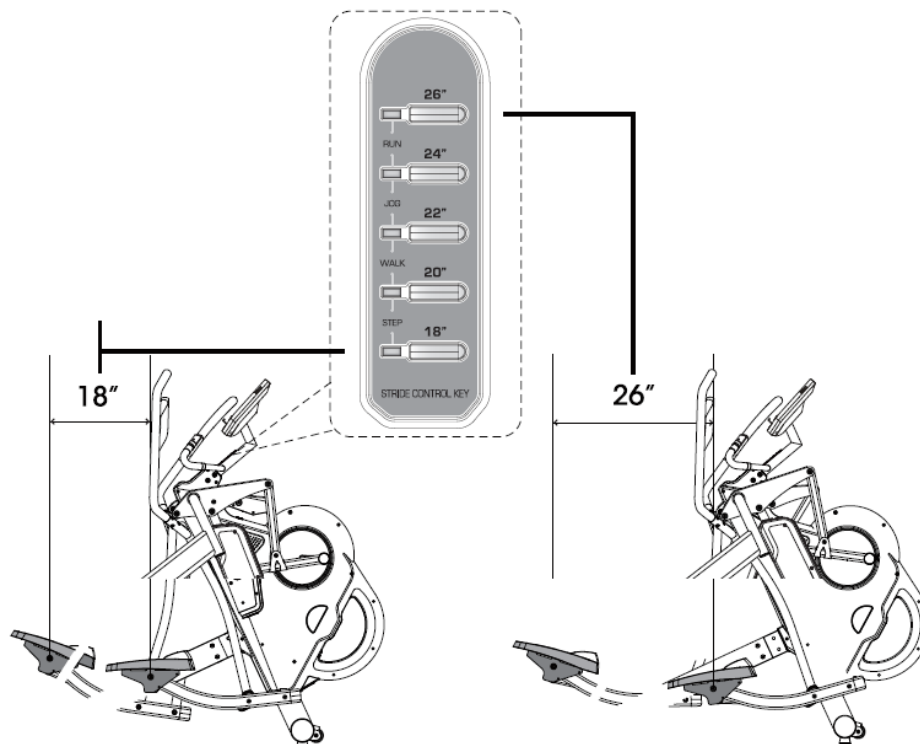

KONZOLE



FUNKCE

- Manual: Vlastní nastavení programu
- Program: Výběr programu
- WATT funkce: stroj zvyšuje nebo snižuje zátěž tak, aby uživatel vykonával nastavený výkon (například zvýší zátěž při snížení kadence šlapání)
- HRC program: stroj zvyšuje nebo snižuje zátěž tak, aby uživatel byl neustále v optimální zóně tepové frekvence. Uživatel si může vybrat mezi 55%, 75%, 90%.
- RECOVERY: Test tepové frekvence (F1-F6)
- USER DATA: Uživatelské nastavení (U0-U0), U0 – nejsou uloženy žádná data, U1-U4 – uložená data (Name – jméno, age – věk, height – výška, weight – hmotnost, gender – pohlaví)
- COMMUNITY: Multimediální programy
- Nastavení:
 - WIFI, hlasitost, jas, zobrazení jednotek, o přístroji
 - O přístroji: 3x zmáčkněte a vložte heslo
 - Zobrazí se informace o WATT a ADC podle základní desky nastavené skupinou EEPROM
 - WHEEL nastavení – průměr kola (původní hodnota 78“)
 - R2R nastavení – Nastavení odporu motoru
 - RETURN – návrat do menu

- Pokud je přístroj zapnutý, detekuje, zda je připojen kabel. Pokud se motor vypne kabel je vypojený anebo poškozený.

TLAČÍTKA

QUICK START BUTTON:

- Pokud je konzole v režimu spánku, stiskem tlačítka konzoli probudíte.
- Pokud je konzole v pohotovostním režimu, stiskem tlačítka konzoli zapnete.

Ovládání TFT displeje:

- Všechny operace jsou prováděny pomocí dotykového displeje.

POPIS FUNKCÍ ZOBRAZENÝCH NA DISPLEJI

ČAS (time)

Displej zobrazuje hodnoty od 0:00 do 99:59

Lze nastavit hodnotu od 0 do 99 (minut), přesnou hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 60 min, zobrazeny všechny části
- Pokud není zvolen program 1 část = 6 min
- Pokud je zvolen program, je zobrazení 1 části rozdílné dle programu

Pokud není zvolen program, čas se přičítá (po dosažení 99:59 se začne počítat opět od 0:00)

Při zvolení programu se čas odečítá až dosáhne hodnoty 0:00, konzole se zastaví a uloží všechny údaje.

RYCHLOST (speed)

Displej zobrazuje hodnoty od 0.0 do 99.9 km / mil

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 60 km
- Každá část zobrazuje 6 km

Pokud konzole přijme signál z rychlostního senzoru, zobrazí hodnotu po 3-4 sekundách

Pokud konzole nepřijme signál po dobu 4-6 sekund, hodnota se vrátí na 0.

OTÁČKY ZA MINUTU (RPM)

Displej zobrazuje hodnotu od 0 do 999

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 120 RPM
- Každá část zobrazuje 12 RPM

Pokud konzole přijme signál z rychlostního senzoru, zobrazí hodnotu po 3-4 sekundách

Pokud konzole nepřijme signál po dobu 4-6 sekund, hodnota se vrátí na 0.

VZDÁLENOST (distance)

Displej zobrazuje hodnoty od 0.0 do 60.

Lze nastavit hodnotu od 0 do 99, přesnou hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 10 km
- Pokud není zvolen program 1 část = 1 km
- Pokud je zvolen program, je zobrazení 1 části rozdílné dle programu

Pokud není zvolen program, čas se přičítá (po dosažení 99.9 se začne počítat opět od 0.0)

Při zvolení programu se čas odečítá až dosáhne hodnoty 0:00, konzole se zastaví a uloží všechny údaje.

CALORIE (calories)

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 999.

Lze nastavit hodnotu od 0 do 990, přesnou hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 150 Cal
- Pokud není zvolen program 1 část = 15 Cal
- Pokud je zvolen program, je zobrazení 1 části rozdílné dle programu

Pokud není zvolen program, čas se přičítá (po dosažení 999 se začne počítat opět od 0.0)

Při zvolení programu se čas odečítá až dosáhne hodnoty 0:00, konzole se zastaví a uloží všechny údaje.

PULS (pulse)

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 230

Lze nastavit hodnotu od 0 do 230, přesnou hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 120
- Pokud není zvolen program 1 část = 12

Displej zobrazuje DETECTION VALUE pokud není hodnota nastavena

Pokud je nastavená hodnota, displej zobrazuje zjištěnou hodnotu. Pokud puls přesáhne zadanou hodnotu, konzole upozorní uživatele zvukovým signálem každou sekundu dvěma krátkými zvukovými signály.

WATT

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 999.

Nelze nastavit hodnotu

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 10 částí:

- Max = 350
- Pokud není zvolen program 1 část = 35

Hodnota se nastavuje dle otáček a zátěže

ZÁTĚŽ (load)

Displej zobrazuje hodnotu od 1 do 16.

Lze nastavit hodnotu od 1 do 16.

Na displeji je zobrazen panel rozdělen na 16 částí (Max.)

UŽIVATEL (user)

Uživatelské profily U0 – U4.

U0 – data se po tréninku neuloží

U1 – U4 – uloží data do profilu


Uživatel může nastavit VĚK (age), VÝŠKU (height), HMOTNOST (weight), JMÉNO (user name), POHLAVÍ (gender)

- Věk: 1–99 (původní hodnota 25)
- Výška: 100-250 cm (původní hodnota 160 cm)
40–99 palců (původní hodnota 60 palců)
- Hmotnost: 20–150 kg (původní hodnota 50 kg)
40–350 liber (původní hodnota 100 liber)
- Uživatelské jméno
- Pohlaví: Muž (male) / Žena (female)

ÚVOD

ZAPNUTÍ


1. Konzole načte úvodní obrazovku po době as 30 sekund a vstoupí do pohotovostního režimu (obr. 1). zobrazí se panel funkcí.

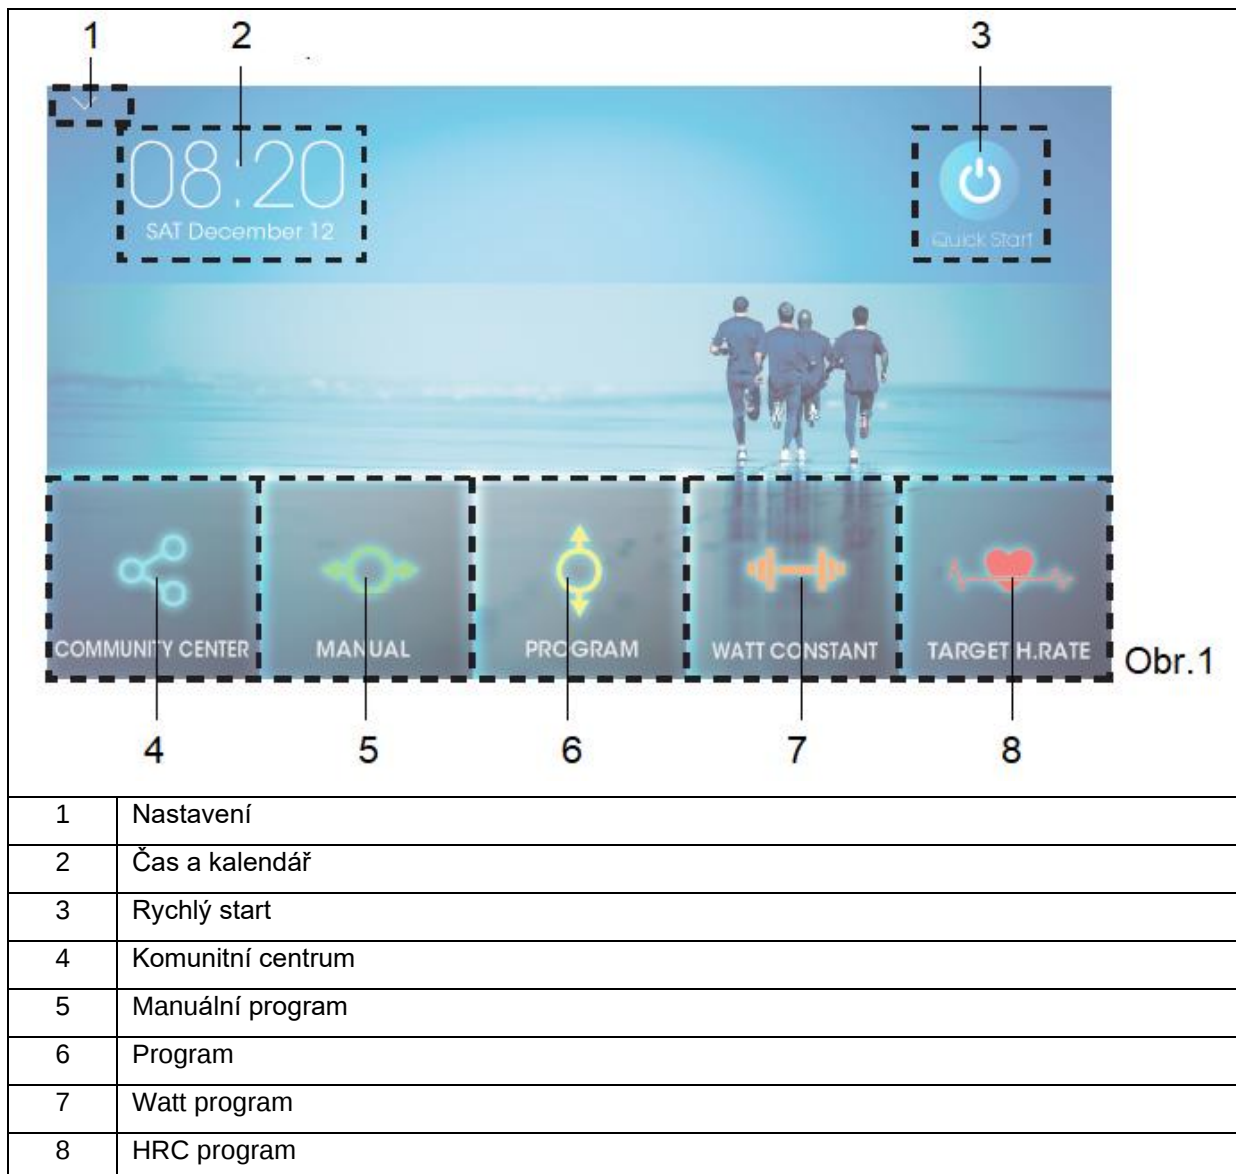

2. V pohotovostním režimu můžete stisknutím času nastavit čas a datum
Po zmáčknutí času, prosím zapněte Automatic date & Time (Obr. 2) a vyberte vaší časovou zónu.




Obr. 2

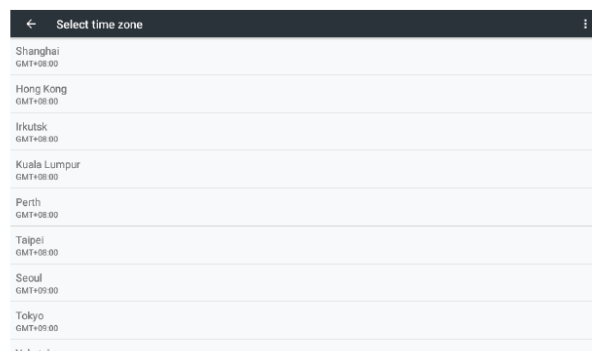

Obr. 3

3. V pohotovostním režimu zmáčknete QUICK START pro zapnutí funkce rychlého startu.
4. V pohotovostním režimu zmáčknete šipku v levém horním rohu pro vstup do nastavení.

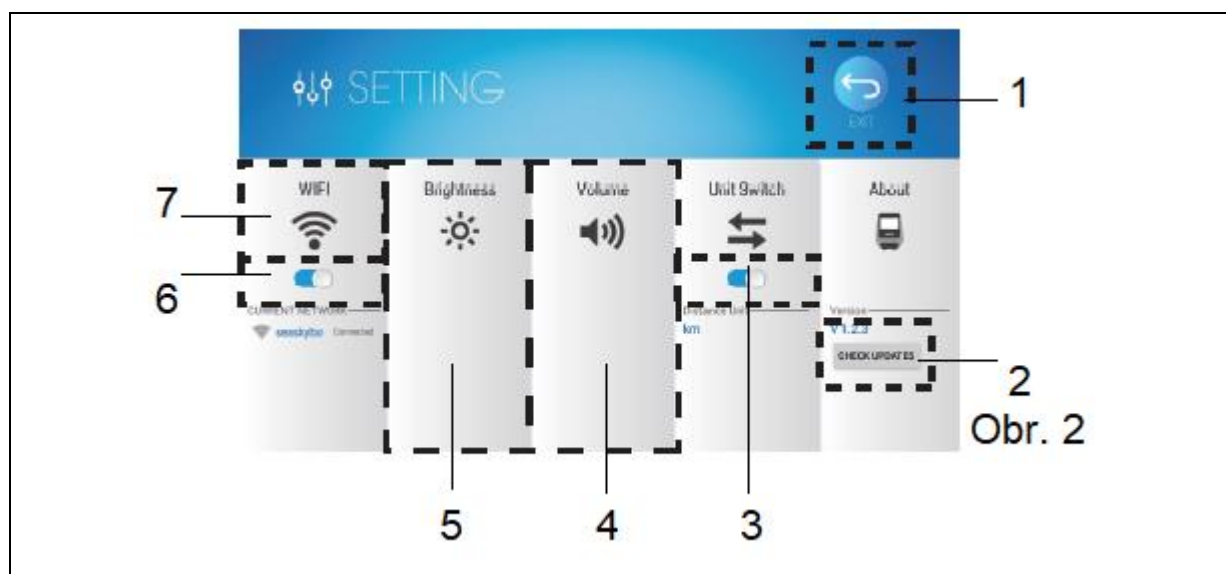


Obr. 2


1	Opustit nastavení
2	Aktualizace
3	Změna jednotek
4	Hlasitost
5	Jas displeje
6	Zapnutí / vypnutí WIFI
7	WIFI nastavení

Verze konzole je zobrazena po stisknutí ABOUT. Po stisknutí Check updates, konzole automaticky vyhledá nejnovější aktualizaci.

Pokud konzole najde novější aktualizaci, uživatel ji může stáhnout. Po stažení zmáčknete install (Obr. 5 a Obr. 6)

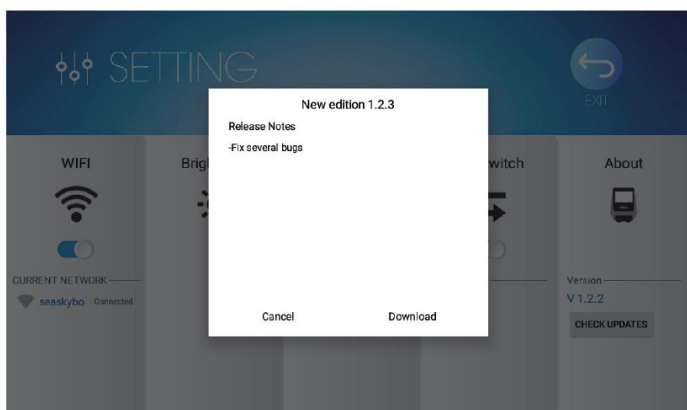

Obr. 5

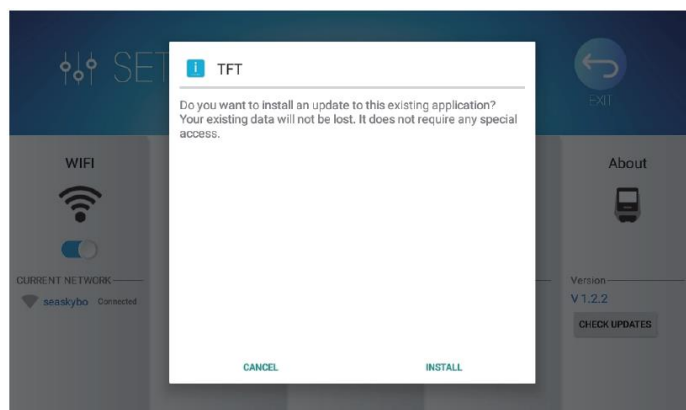

Obr. 6

5. Vyberte COMMUNITY CENTER, MANUAL, PROGRAM, WATT CONSTANT, TARGET H.RATE pro vstup do funkce.

QUICK START FUNCTION

Zmáčknete QUICK START. Konzole vstoupí do nastavení (Obr. 7).



Obr. 7

1. Pokud je RPM vyšší jak 15, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, budou po přesažení hodnoty vynulovány a odpočet začne znovu.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavíte zátěž. Čtvercový graf se změní každých 0.1 km / mil
3. Pomocí PAUSE tlačítka pozastavíte program, na displeji se zobrazí PAUSE (Obr. 8). SPEED a RPM se vrátí na 0. Ostatní hodnoty zůstanou. Zmáčknete CONTINUE pro zapnutí programu.



Obr. 8

4. Během cvičení zmáčkněte RECOVERY pro vstup do funkce RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stisknutí jakékoliv plochy na displeji vás navrátí do menu.
5. Zmáčkněte HOME pro návrat na domovskou stránku.

COMMUNITY CENTER

1. Zmáčkněte COMMUNITY CENTER pro vstup do multimediálních funkcí. (Obr. 9)



Obr. 9



Obr. 10

2. Vyberte si požadovanou funkci (Obr. 10)
3. Po výběru si pomocí šipek na bocích otevřete možnosti HOME – návrat na hlavní plochu, QUICK START – rychlý start, VOLUME – hlasitost, BACK – návrat zpátky (Obr. 11)
4. Pokud není provedena žádná akce po dobu 3 sekund, jas se sníží o 50%, můžete zmáčknout < šipku pro skrytí menu.



Obr. 11



Obr. 12

5. Po zapnutí multimédií pomocí pravé šipky zobrazíte SPEED, LOAD, DISTANCE, TIME, RPM, WATT, CALORIES, PULSE.
6. Zmáčknutím < skryjete funkční panel
7. Zmáčkněte QUICK START, každá hodnota se začne počítat. Pomocí UP a DOWN nastavíte odpor, pomocí PAUSE pozastavíte program. SPEED, RPM a WATT se vynulují, ostatní hodnoty zůstanou uloženy (Obr. 12).
8. Pomocí HOME se navrátíte na domovskou obrazovku

MANUÁLNÍ PROGRAM (Manual function)

1. Na domovské obrazovce zmáčknete MANUAL pro vstup do nastavení.
2. Můžete si vybrat mezi uživateli U0 – U4. Zobrazí se údaje o uživateli. (U0 je pouze pro hosty, naměřené údaje nebudou uloženy).
3. Můžete si vybrat AGE, HEIGHT, WEIGHT pro nastavení věku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlaví muž/žena a uživatelské jméno.
4. Nastavte si ČAS (time), VZDÁLENOST (distance), KALORIE (calories) pro nastavení času, vzdálenosti, kalorií a pulsu. (Obr. 13)
5. Tlačítkem EXIT se navrátíte na domovskou obrazovku.
6. Pomocí START spustíte program (Obr. 14).



Obr. 13



Obr. 14

7. Po nastavení a zmáčknutí START se nastavené hodnoty začnou odečítat. Jakmile jedna hodnota dosáhne 0, program se zastaví a navrátí na domovskou obrazovku.
8. Pomocí tlačítek UP (navýšení) a DOWN (snížení) změníte zátěž během tréninku. Čtvercový graf se změní každých 0.1 km/mil. Pokud je nastaven čas, čtvercový graf se bude měnit každých 20 sekund.
9. Pomocí PAUSE tlačítka pozastavíte program, na displeji se zobrazí PAUSE. SPEED a RPM se vrátí na 0. Ostatní hodnoty zůstanou. Zmáčknete CONTINUE pro zapnutí programu. (Obr. 15)



Obr. 15

10. Během cvičení zmáčknete RECOVERY pro vstup do funkce RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stisknutí jakékoliv plochy na displeji vás navrátí do menu.
11. Zmáčknete HOME pro návrat na domovskou stránku.

VÝBĚR PROGRAMU (Program function)

1. Na domovské obrazovce vyberte PROGRAM pro vstup do nastavení (Obr. 16).



Obr. 16



Obr. 17

2. Můžete si vybrat mezi 12 programy.
3. Vyberte uživatele z U0-U4. Zobrazí se odpovídající údaje.
4. Můžete nastavit ČAS (time) a vybrat AGE, HEIGHT, WEIGHT pro nastavení věku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlaví muž/žena a uživatelské jméno.
5. Během nastavení můžete vybrat EXIT pro návrat na domovskou obrazovku. Pomocí START zapnete program. Hodnoty se začnou počítat nahoru a čtvercový graf se bude měnit v závislosti na programu a zvolených hodnot LOAD, PULSE, WATT, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, podle Obr. 17.
6. Pokud je nastaven čas, po zmáčknutí START začne odpočet. Po dosáhnutí 0 se program vypne a navrátí na domovskou obrazovku.



Obr. 18

7. Pomocí tlačítek UP (navýšení) a DOWN (snížení) změníte zátěž během tréninku. Čtvercový graf se změní každých 0.1 km/mil. Pokud je nastaven čas, čtvercový graf se bude měnit každých 20 sekund.
8. Pomocí PAUSE tlačítka pozastavíte program, na displeji se zobrazí PAUSE. Všechny hodnoty se uloží. Zmáčkněte CONTINUE pro zapnutí programu. (Obr. 18)
9. Během cvičení zmáčkněte RECOVERY pro vstup do funkce RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stisknutí jakékoliv plochy na displeji vás navrátí do menu.
10. Zmáčkněte HOME pro návrat na domovskou stránku.

WATT PROGRAM

1. Na domovské obrazovce vyberte WATT CONSTANT pro vstup do nastavení (Obr. 19).



Obr. 19



Obr. 20

2. Stisknutím WATT nastavíte hodnotu (původní hodnota 125 W)
3. Můžete si vybrat mezi uživateli U0 – U4. Zobrazí se údaje o uživateli. (U0 je pouze pro hosty, naměřené údaje nebudou uloženy).
4. Můžete nastavit ČAS (time) a vybrat AGE, HEIGHT, WEIGHT pro nastavení věku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlaví muž/žena a uživatelské jméno.
5. Během nastavení můžete vybrat EXIT pro návrat na domovskou obrazovku.
6. Zmáčkněte START pro zahájení cvičení. Zobrazí se hodnoty SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Obr. 20).
7. Pokud je nastaven čas, po zmáčknutí START začne odpočet. Po dosáhnutí 0 se program vypne a navrátí na domovskou obrazovku.
8. TARGET WATT CONSTANT DATA: Zobrazuje hodnotu podle nastavení WATT.
REAL WATT CONSTANT DATA: Zobrazuje WATT údaje z aktuálního cvičení.
LOAD CONTROL DATA: Zobrazuje údaje zkombinované s watt programem a zátěží.
9. Pomocí PAUSE tlačítka pozastavíte program, na displeji se zobrazí PAUSE. Všechny hodnoty se uloží. Zmáčkněte CONTINUE pro zapnutí programu. (Obr. 21)



Obr. 21

10. Během cvičení zmáčkněte RECOVERY pro vstup do funkce RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stisknutí jakékoliv plochy na displeji vás navrátí do menu.
11. Zmáčkněte HOME pro návrat na domovskou stránku

12. WATT bude zobrazován podle aktuální rychlosti:


- Too slow: Zvyšte vaši rychlost. Aktuální hodnota < nastavená hodnota (1-25%)
- Moderate: Zachovejte vaši rychlost. Nastavená hodnota (1+25%) > Aktuální watt hodnota > Nastavená hodnota (1-25%)
- Too fast: Příliš rychle. Aktuální hodnota > nastavená hodnota (1+25%)

HRC PROGRAM

1. Na domovské obrazovce vyberte TARGER H.RATE pro zapnutí funkce (Obr. 22).
2. Můžete si vybrat mezi TAG (vlastní nastavení), 90%, 75%, 55% (Obr. 23).



Obr. 22

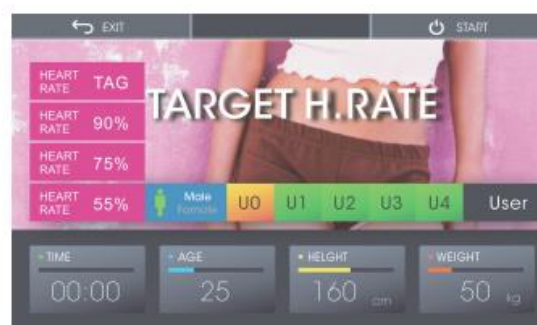

Obr. 23

3. Můžete si vybrat mezi uživateli U0 – U4. Zobrazí se údaje o uživateli. (U0 je pouze pro hosty, naměřené údaje nebudou uloženy).
4. Můžete nastavit ČAS (time) a vybrat AGE, HEIGHT, WEIGHT pro nastavení věku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlaví muž/žena a uživatelské jméno.
5. Během nastavení můžete vybrat EXIT pro návrat na domovskou obrazovku.
6. Zmáčknete START pro zahájení cvičení. Zobrazí se hodnoty SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Obr. 24).



Obr. 24

7. Pokud je nastaven čas, po zmáčknutí START začne odpočet. Po dosáhnutí 0 se program vypne a navrátí na domovskou obrazovku.
8. TARGET HEART RATE DATA: BPM (úderů za minutu) se zobrazí v závislosti na věku
REAL HEART RATE DATA: BPM (úderů za minutu) zobrazí aktuální naměřenou hodnotu
LOAD CONTROL DATA: Zobrazuje aktuální zátěž
9. Pokud tepová frekvence nepřesáhne zadanou hodnotu, zvýší se zátěž každých 30 sekund, dokud nedosáhne požadované tepové frekvence. Pokud tepová frekvence přesáhne zadanou

hodnotu, zátěž se sníží o 1 úroveň každých 15 sekund až na 1 zátěžovou úroveň. Poté se program zastaví. Pokud není detekován žádný tep, okamžitě se začne snižovat zátěž až na 1 úroveň. Pokud není detekován dalších 30 sekund, program se okamžitě zastaví.

10. Pokud není detekována tepová frekvence, budete upozorněni.
11. Konzole se navrátí do domácí obrazovky, pokud není snímána tepová frekvence po dobu 30 sekund.
12. Během cvičení zmáčknete PAUSE, pro zastavení cvičení, všechny údaje se uloží a motor se vrátí do 1 zátěžového stupně.
13. Během cvičení zmáčknete RECOVERY pro vstup do funkce RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stisknutí jakékoliv plochy na displeji vás navrátí do menu.
14. Zmáčknete HOME pro návrat na domovskou stránku

RECOVERY FUNKCE

1. Během cvičení zmáčknete RECOVERY pro vstup do funkce, motor se vrátí do zátěže 1 (Obr. 25)
2. Konzole začne odpočet 60 sekund, výsledky se zobrazí po 60 sekundách (Obr. 26)
3. Během průběhu zmáčknete displej na libovolném místě pro návrat na domácí obrazovku.
4. Jakmile je odpočet na 0, zobrazí se F1 – F6. Zmáčknete displej pro návrat na domácí obrazovku.



Obr. 25



Obr. 26

F1	Vynikající
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Průměrný
F5	Podprůměrný
F6	Slabý

POZNÁMKY

- Konzole se přepne do režimu SLEEP MODE (režim úspory energie) pokud nepřijme signál po dobu 5 minut.
- Po vstupu konzole do úsporného režimu můžete konzoli probudit stisknutím tlačítka QUICK START
- Pokud používáte MULTIMEDIA, konzole nevstoupí do úsporného režimu. Pokud konzoli nepoužíváte ukončete MULTIMEDIA a navraťte se na domovskou obrazovku.
- Neaktualizujte programy, které jsou uloženy v záložce MULTIMEDIA

- Pokud aktualizujete konzoli, musíte být připojeni na WIFI.

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažérů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky drždálům procvičujete i vrchní polovinu těla.

Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nepřirozeněji.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivou nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat

výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: