




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 19986 Běžkařský trenažer inSPORTline SKI2000

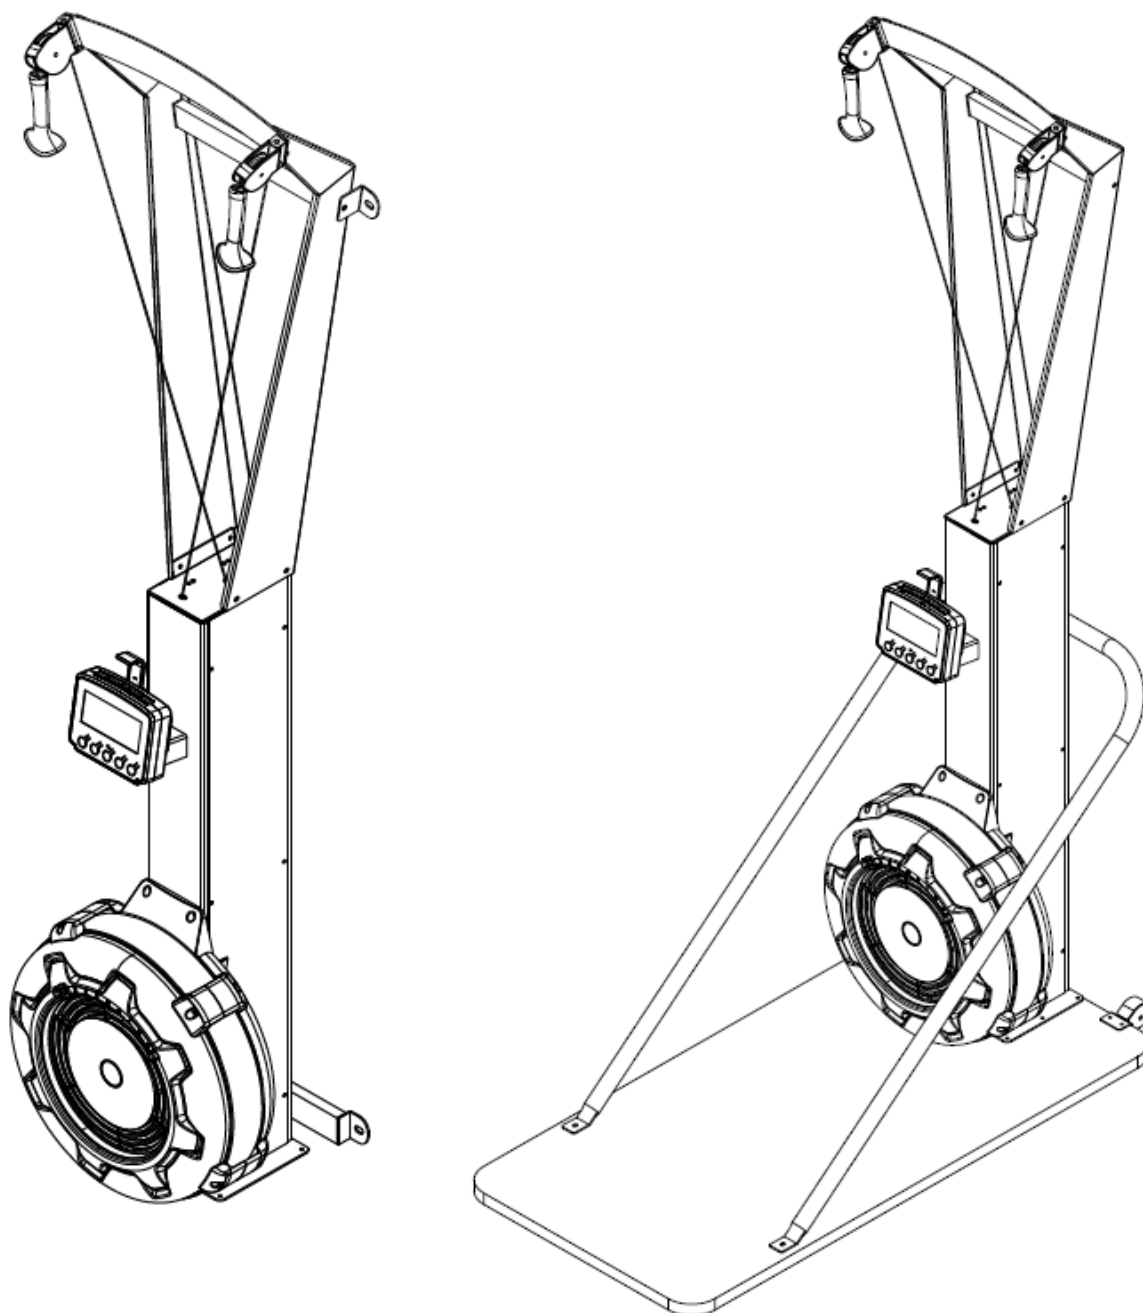

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – VOLNĚ STOJÍCÍ	3
POPIS PRODUKTU	3
SLOŽENÍ	4
BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY	13
POPIS PRODUKTU	13
SLOŽENÍ	13
KONZOLE	21
TLAČÍTKA	21
DISPLEJ	22
PROGRAMY	23
POUŽITÍ	24
POUŽITÍ A TRÉNING	24
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	24
DOUBLE-POLE TECHNIKA	25
ÚDRŽBA	27
SKLADOVÁNÍ	27
NÁKRES – VOLNĚ STOJÍCÍ	28
SEZNAM ČÁSTÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ	29
NÁKRES – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY	31
SEZNAM ČÁSTÍ – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY	32
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	33
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	33


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Kolem zařízení musí být volný prostor min. 0,6 m.
- Žádná nastavitelná část zařízení nesmí bránit pohybu uživatele.
- Přístroj neupravujte.
- Před použitím si přečtěte všechny varování a upozornění.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Doporučujeme přístroj postavit na ochranou podložku.
- Pravidelně kontrolujte přístroj proti poškození a upozornění.
- Pravidelně kontrolujte všechny spoje a šrouby, v případě potřeby dotáhněte.
- Před použitím se poraďte s lékařem. Pokud během cvičení pociťujete nevolnost nebo jiné zdravotní problémy, okamžitě cvičení ukončete a kontaktujte lékaře.
- Noste vhodný sportovní oděv včetně obuvi. Nenoste příliš volné oblečení.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Použití: SC pro komerční a profesionální použití dle EN 957

VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – VOLNĚ STOJÍCÍ

POPIS PRODUKTU


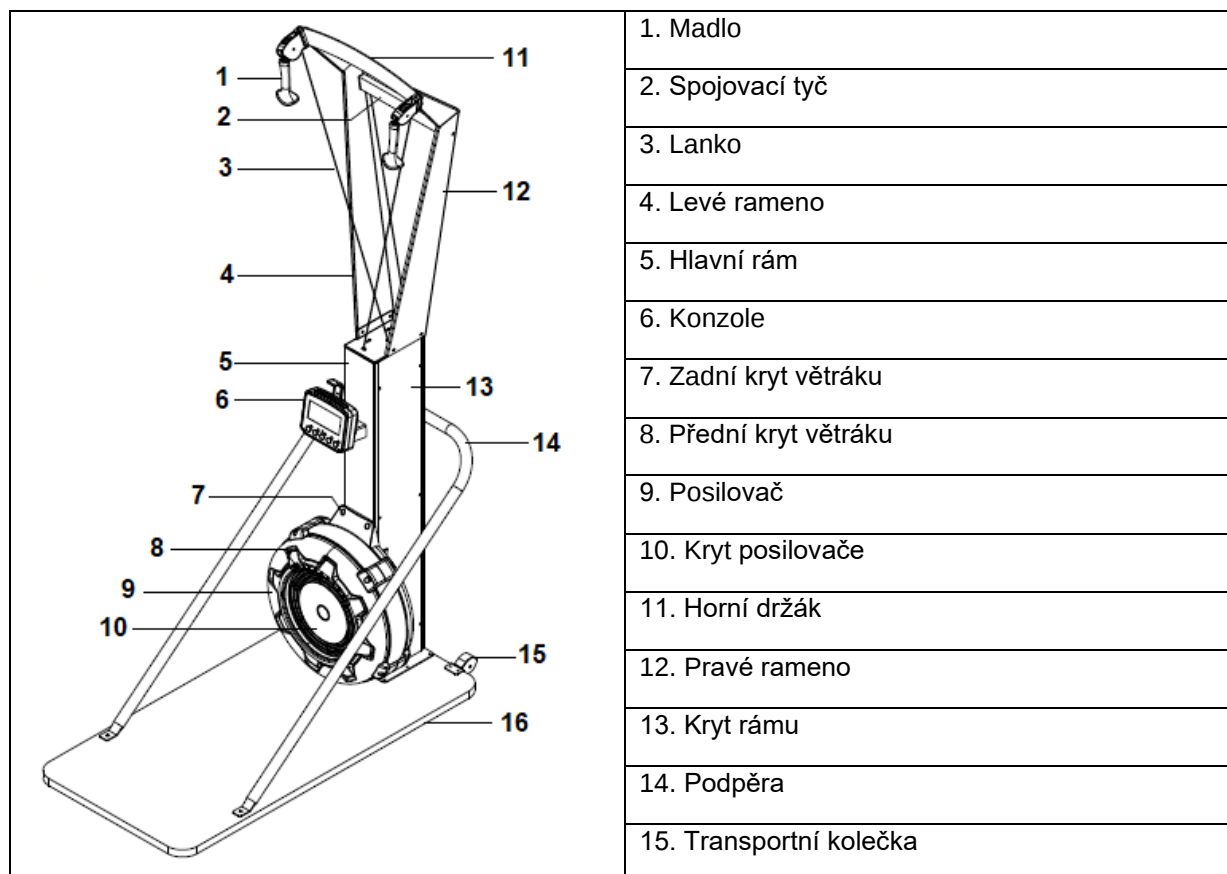


	16. Dřevěná základna
--	----------------------




SLOŽENÍ


NÁŘADÍ

Pro složení je přiloženo toto nářadí.

			
Imbusový klíč 6 mm	Šroubovák	Imbusový klíč 5 mm	Klíč

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Obrázek	Ozn.	Popis	Ks.
	82	Imbusový šroub M8x75 mm	1
	71	Plochá podložka M8	13
	72	Matice M8	1
	86	Šroub M8x12 mm	10
	87	Šroub M8x15 mm	2
	89	Imbusový klíč 6 mm	1
	88	Klíč	1
Přípevnění ke stěně			
	54	Šroub ST8x50 mm	1
	53	Šroub M8x35 mm	2
	71	Plochá podložka M8	2
	55	Plochá podložka $\Phi 22 \times \Phi 9 \times 2.0$ mm	4
Volně stojící			
	84	Šroub M8x50 mm	2


	85	Prohnutá podložka M8	2
	83	Imbusový šroub M8x30 mm	6
	71	Plochá podložka M8	6
	90	Imbusový klíč 5 mm	1

KROK 1

Vyjměte Horní rám (4) a Hlavní rám (1).

POZNÁMKA: Dávejte pozor na kryty.

Balící materiál nevyhazuje ihned, ale zlikvidujte až po dokončení složení.


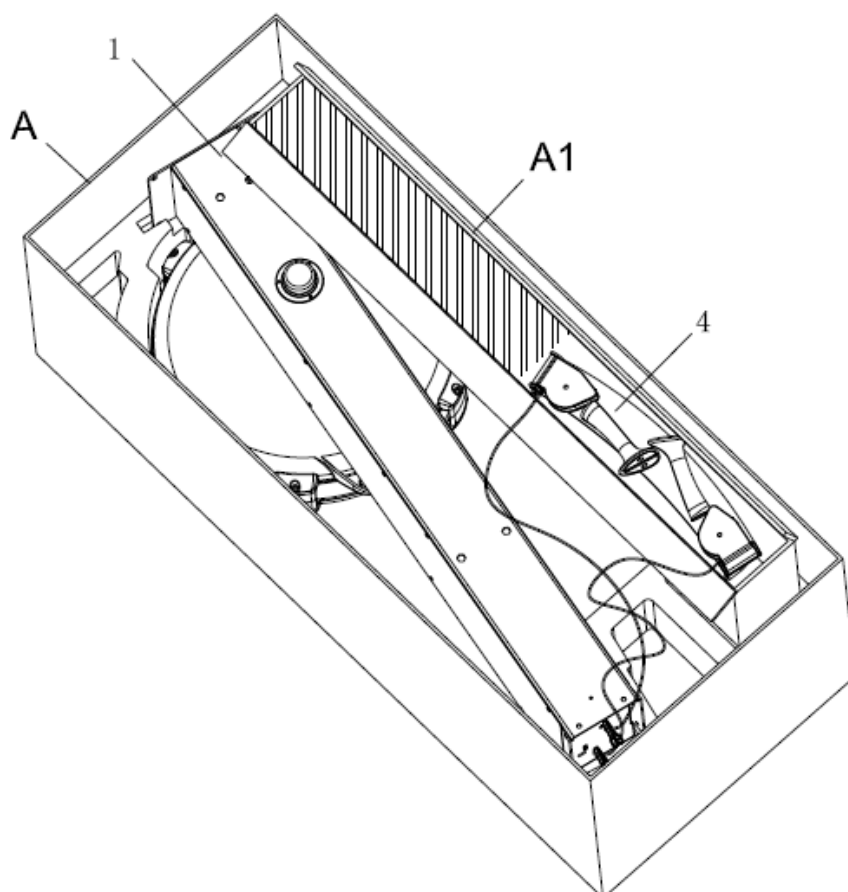


KROK 2

Připevněte Levé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnímu rámu (1) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). Utáhněte.



KROK 3

Připevněte Spojovací tyč (5) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 2 šroubů (87) a podložek (71). Utáhněte.

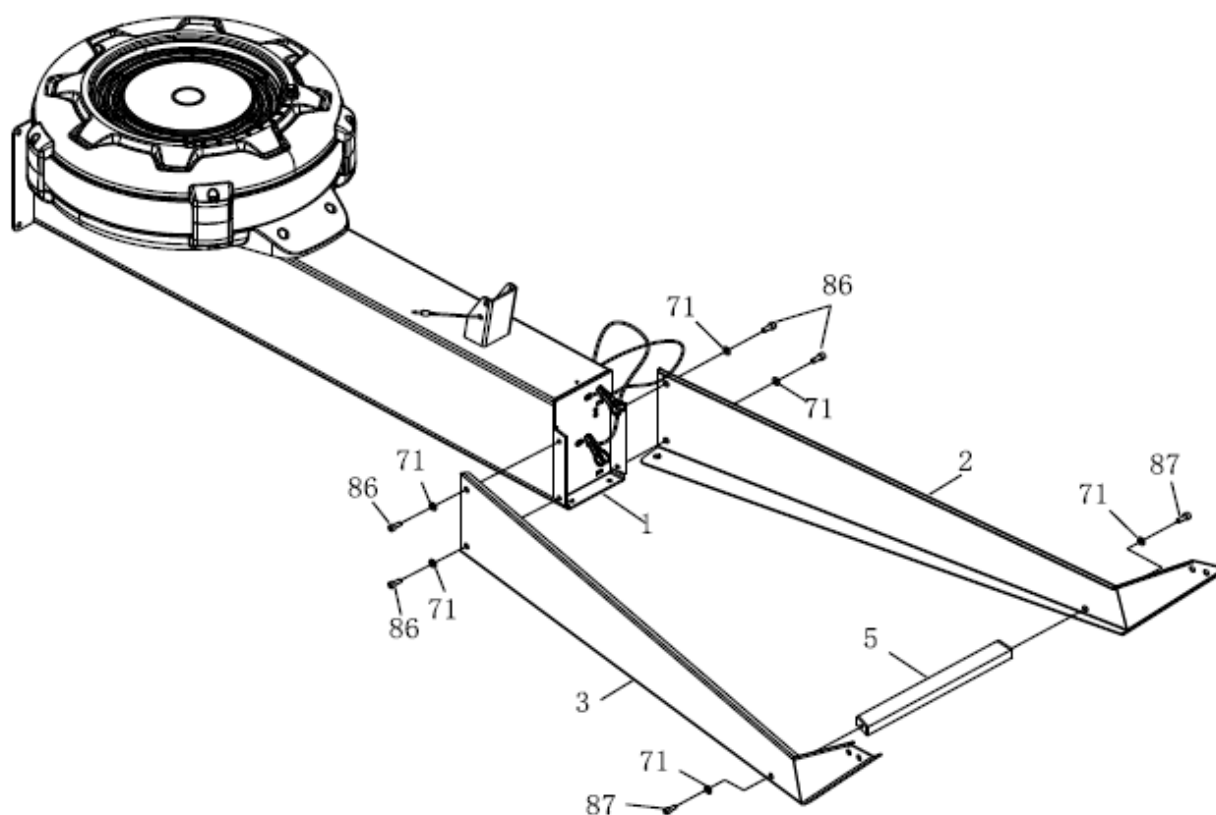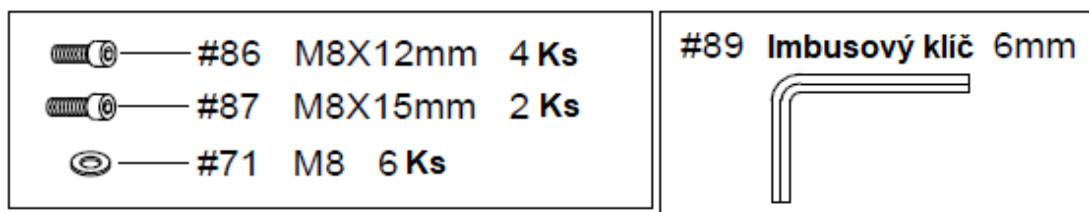

KROK 4

Připevněte Horní rám (4) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). Utáhněte.

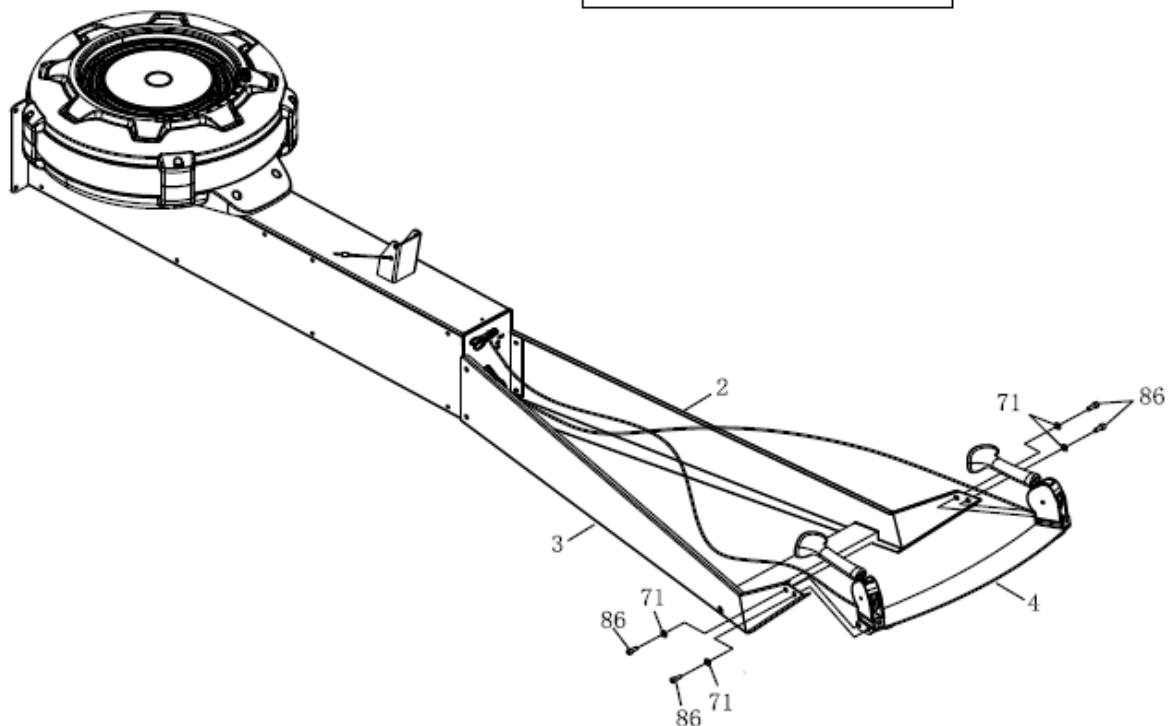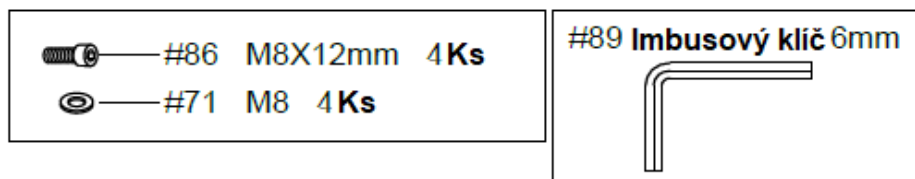


POZNÁMKA: Před složením se ujistěte že Lanko (52) není zamotáno.

KROK 5

Konstrukci postavte. Zpevněte Levé/Pravé rameno (2/3) pomocí šroubů (86) a podložky (71). Utáhněte.

KROK 6

Odstraňte kolík z Lanka (52).

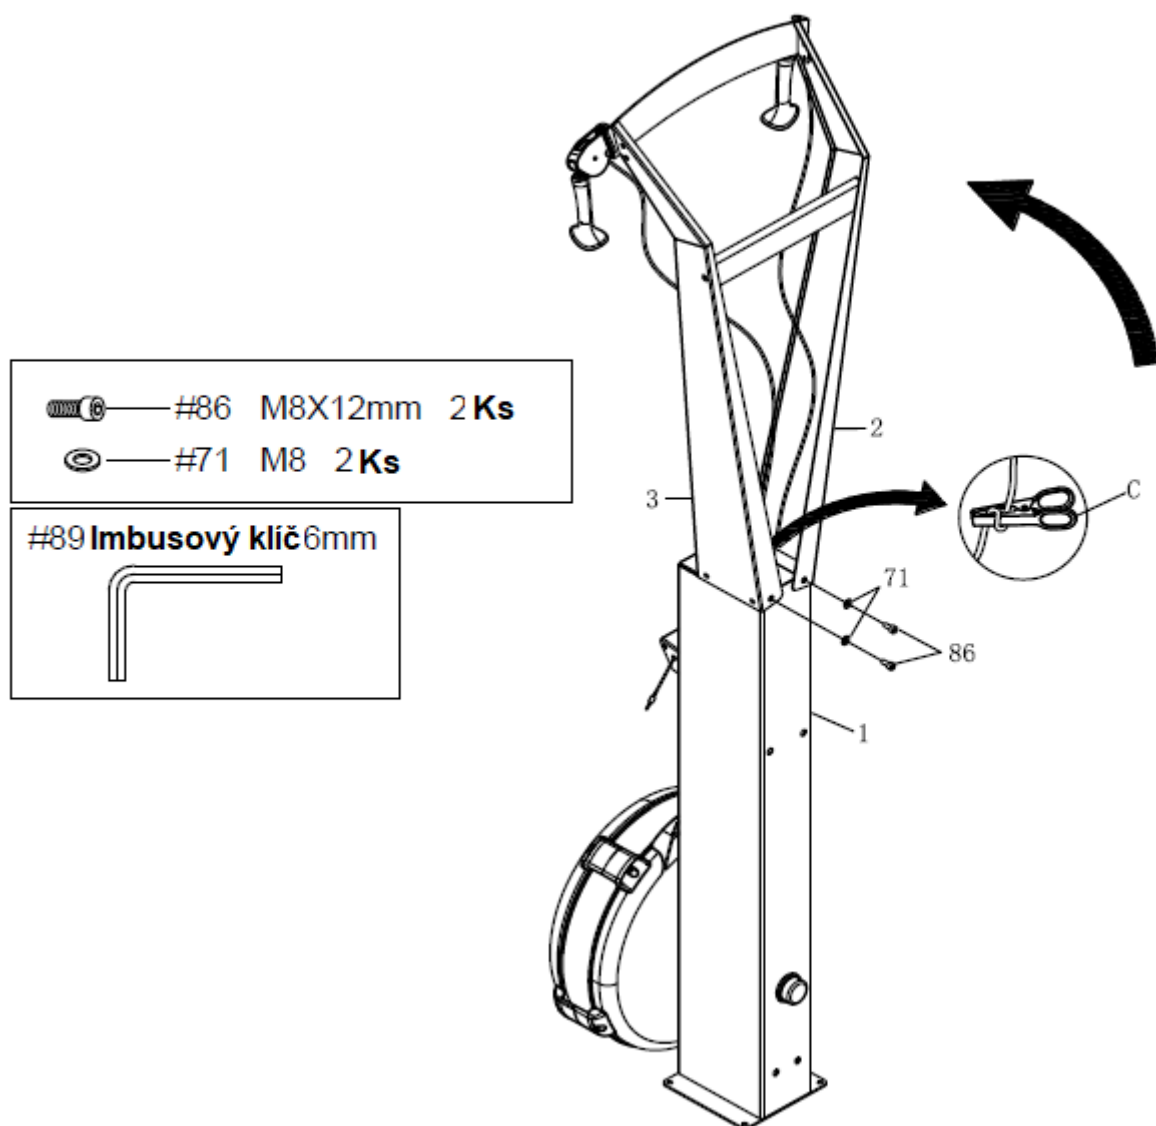

KROK 7


Připevněte Držák telefonu (15) ke Konzoli (14) pomocí Gumičky (34)

KROK 8

Připevněte Konzoli (14) do držáku konzole na Hlavním rámu (1) pomocí 1 šroubu (82), podložky (71) a matice (72).


KROK 9

Připojte Kabel senzoru (17) do zadní strany Konzole (14a)

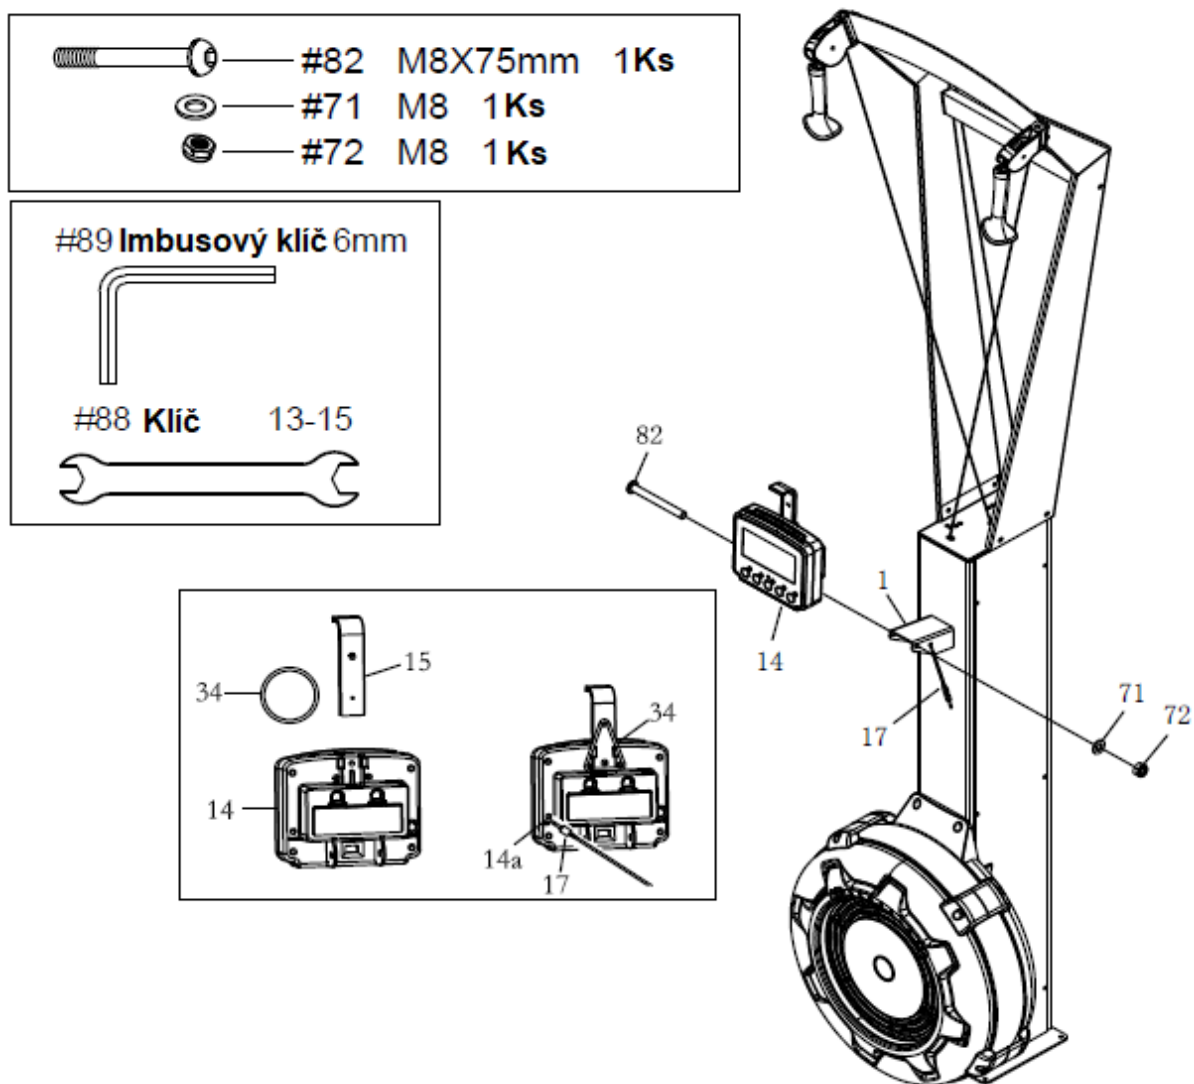


KROK 10

Připevněte Hlavní rám (1) k Dřevěné základně (18) pomocí 4 šroubů (83) a ploché podložky (71)

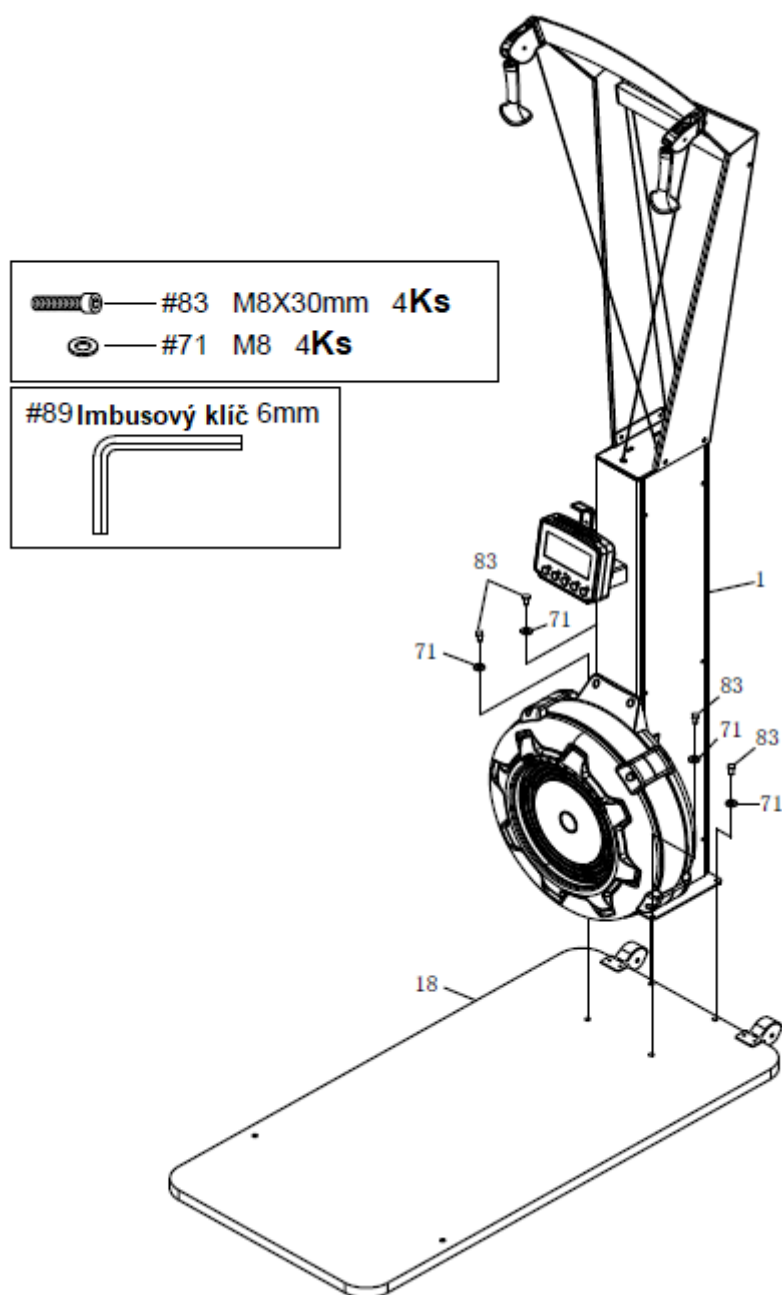


KROK 12

Připevněte Podpěru (6) k Dřevěné základně (18) pomocí 2 šroubů (83) a podložky (71). Utáhněte.

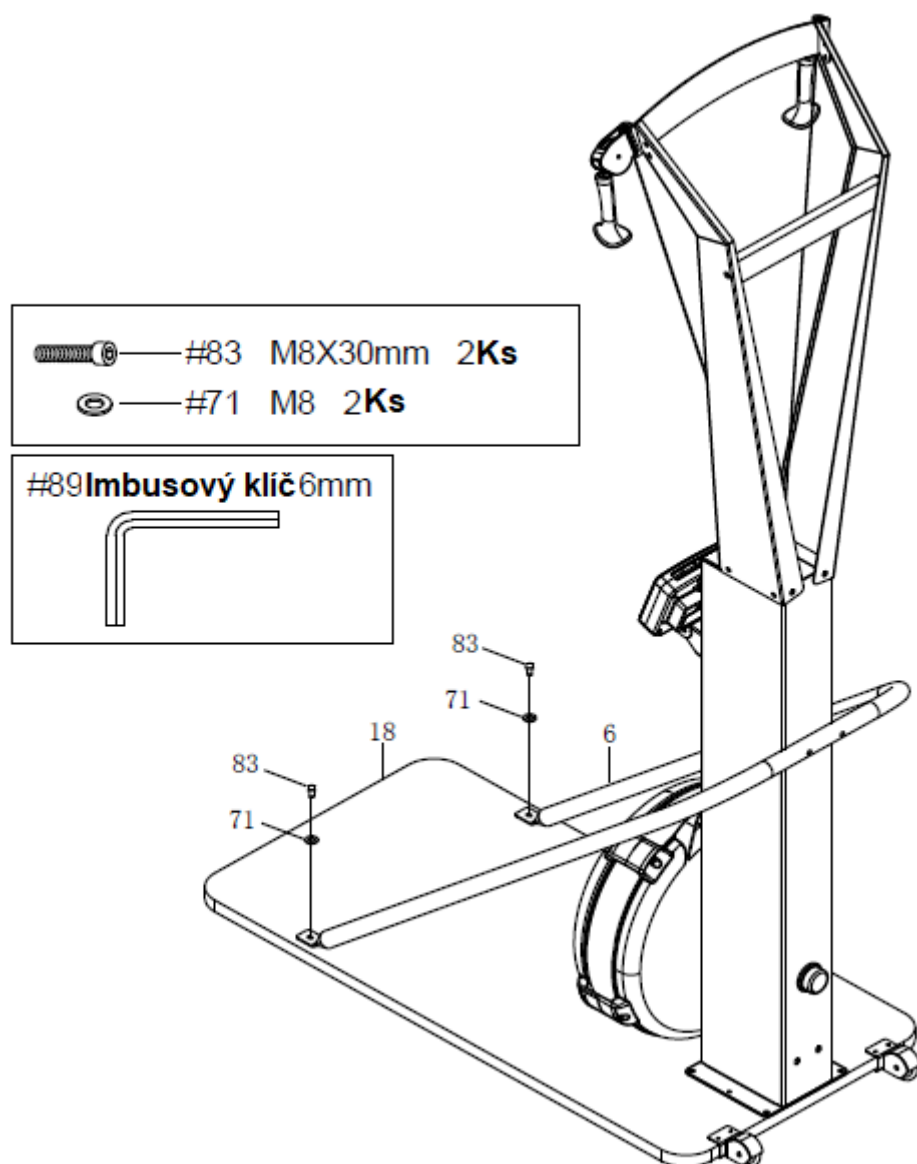

BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY




POPIS PRODUKTU

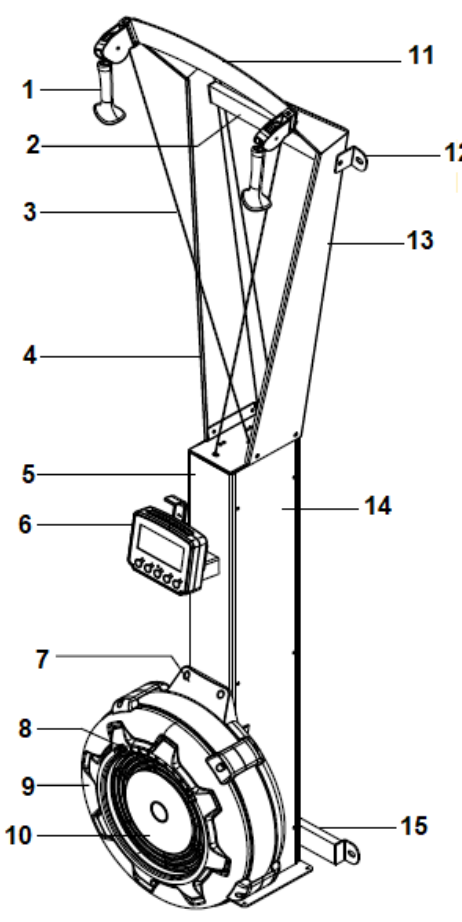	1. Madlo
	2. Spojovací tyč
	3. Lanko
	4. Levé rameno
	5. Hlavní rám
	6. Konzole
	7. Zadní kryt větráku
	8. Přední kryt větráku
	9. Posilovač
	10. Kryt posilovače
	11. Horní držák
	12. Připevnění do země
	13. Pravé rameno
	14. Podpěra
	15. Dolní držák


SLOŽENÍ


NÁŘADÍ

Pro složení je přiloženo toto nářadí.

		
Imbusový klíč 6 mm	Šroubovák	Klíč

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Obrázek	Ozn.	Popis	Ks
	82	Šroub M8x75 mm	1


	54	Šroub ST8x50 mm	4
	53	Šroub M8x35 mm	2
	72	Matice M8	1
	86	Šroub M8x12 mm	10
	87	Šroub M8x15 mm	2
	71	Plochá podložka M8	15
	55	Plochá podložka $\Phi 22 \times \Phi 9 \times 2.0$ mm	4
	89	Imbusový klíč 6 mm	1
	88	Klíč 13-15	1

KROK 1

Vyjměte Horní rám (4) a Hlavní rám (1).

POZNÁMKA: Dávejte pozor na kryty.

Balící materiál nevyhazuje ihned, ale zlikvidujte až po dokončení složení.


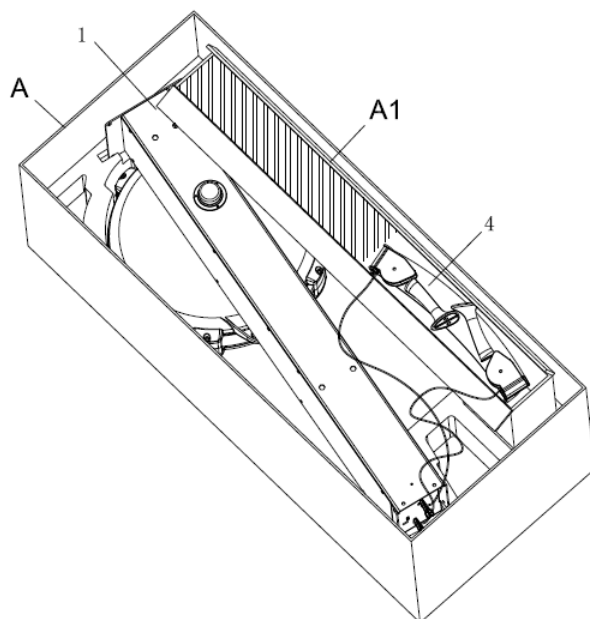


KROK 2

Připevněte Levé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnímu rámu (1) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). Utáhněte.



KROK 3

Připevněte Spojovací tyč (5) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 2 šroubů (87) a podložek (71). Utáhněte.

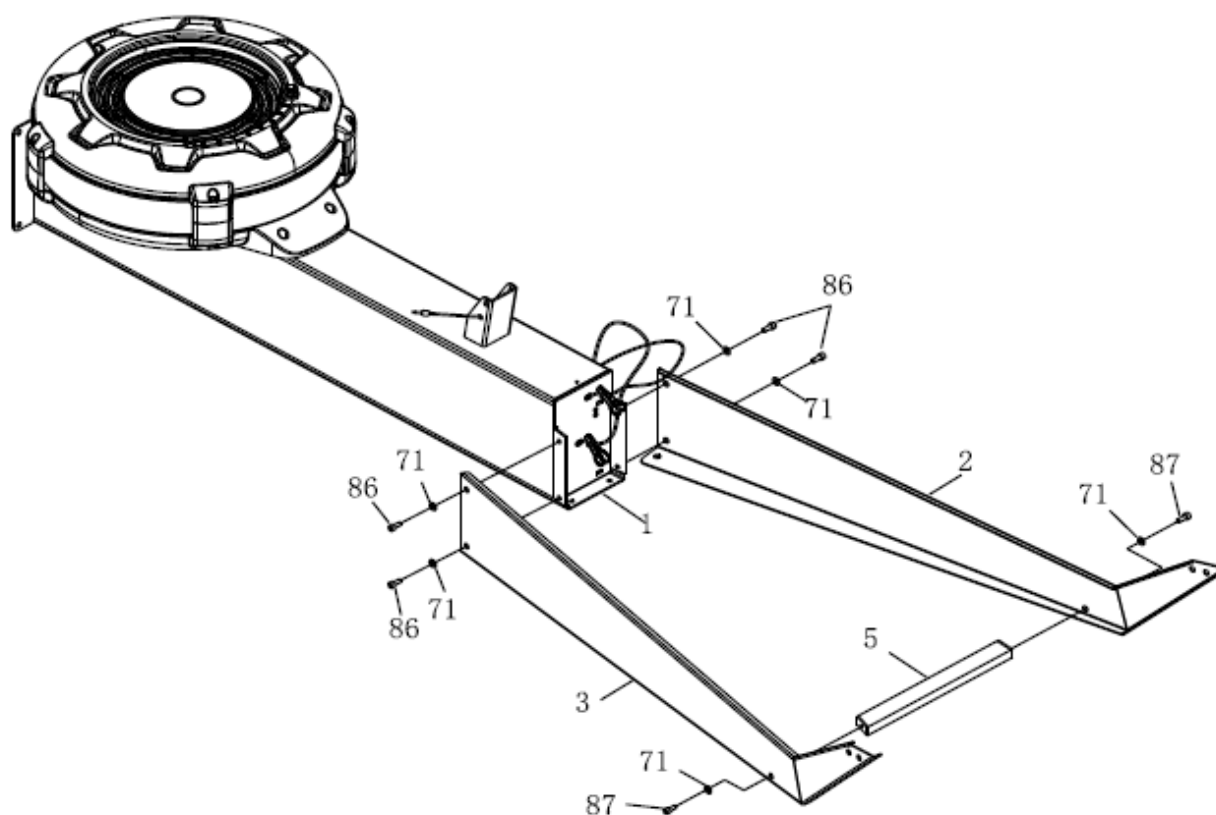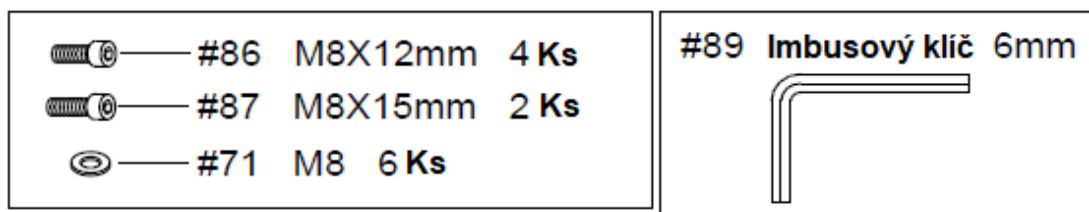

KROK 4

Připevněte Horní rám (4) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). Utáhněte.

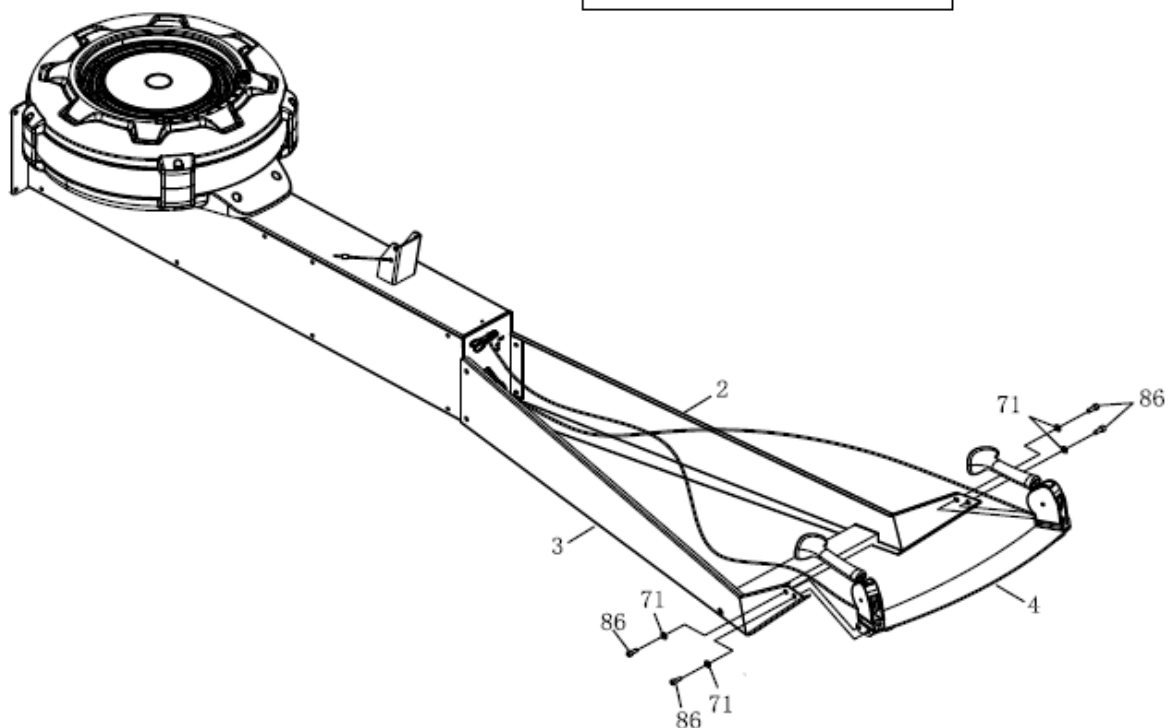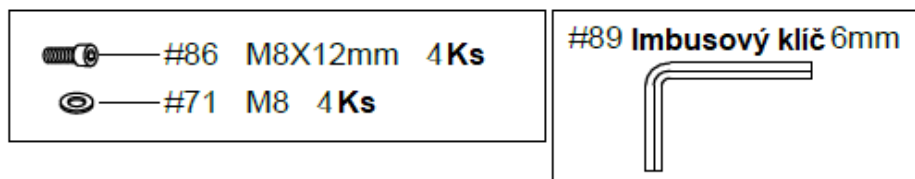


POZNÁMKA: Před složením se ujistěte že Lanko (52) není zamotáno.

KROK 5

Konstrukci postavte. Zpevněte Levé/Pravé rameno (2/3) pomocí šroubů (86) a podložky (71). Utáhněte.

KROK 6

Odstraňte kolík z Lanka (52).

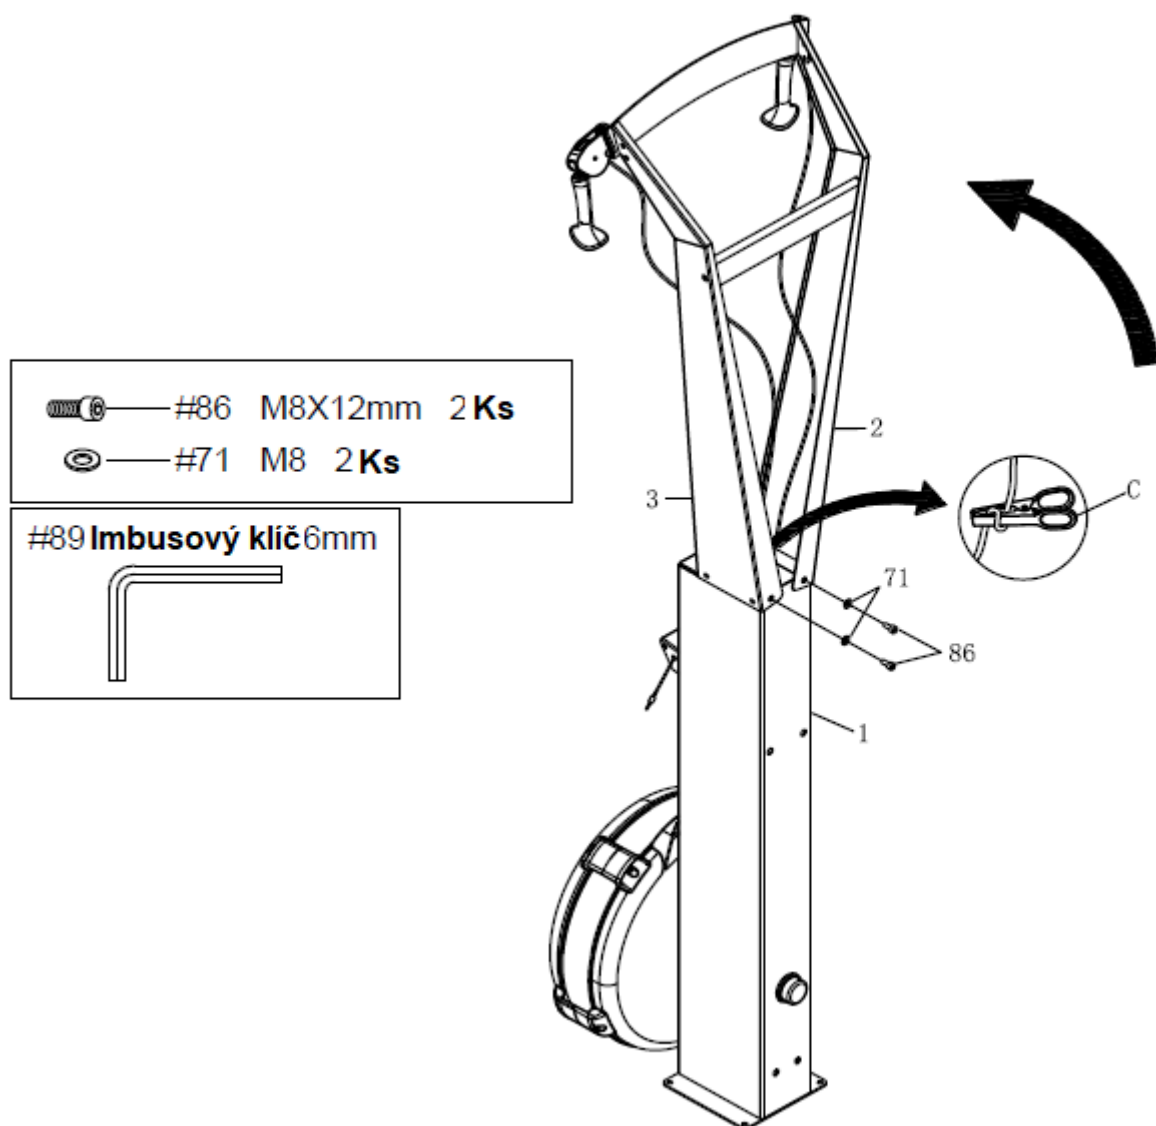

KROK 7


Připevněte Držák telefonu (15) ke Konzoli (14) pomocí Gumičky (34)

KROK 8

Připevněte Konzoli (14) do držáku konzole na Hlavním rámu (1) pomocí 1 šroubu (82), podložky (71) a matice (72).

KROK 9

Připojte Kabel senzoru (17) do zadní strany Konzole (14a)

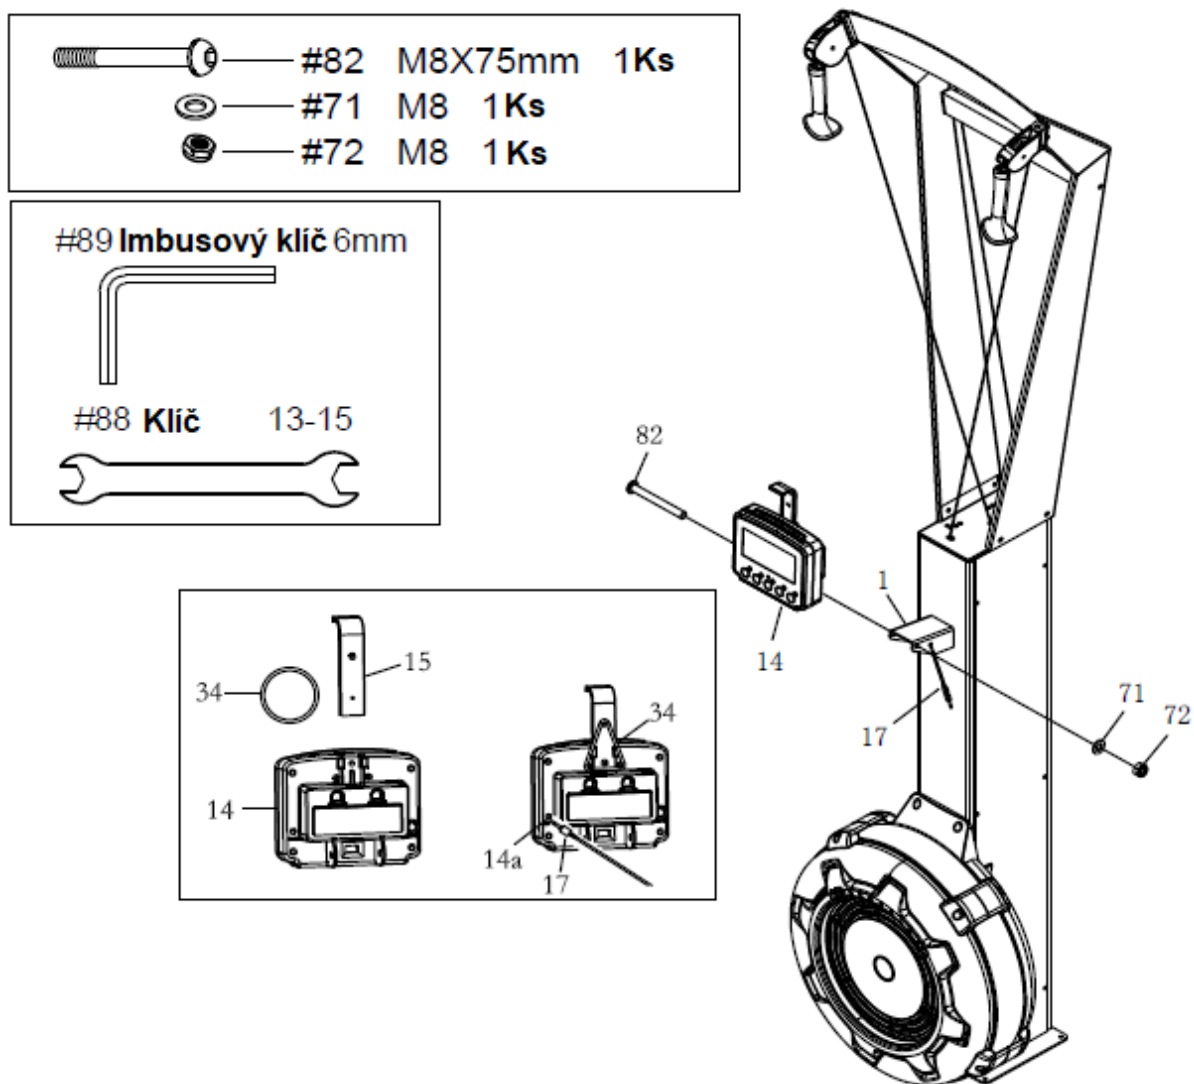

KROK 10


Připevněte spodní úchyty do stěny (8) k hlavnímu rámu (1) pomocí 2 šroubů M8x35 mm a ploché podložky (71).

KROK 11

Odstraňte 1 šroub (87) a podložku (71) z levého horního ramena (2). Připevněte na její místo horní úchyt do stěny (9) pomocí stejného šroubu a podložky.

KROK 12

Odstraňte 1 šroub (87) a podložku (71) z pravého horního ramena (2). Připevněte na její místo horní úchyt do stěny (9) pomocí stejného šroubu a podložky. Utáhněte všechny šrouby.

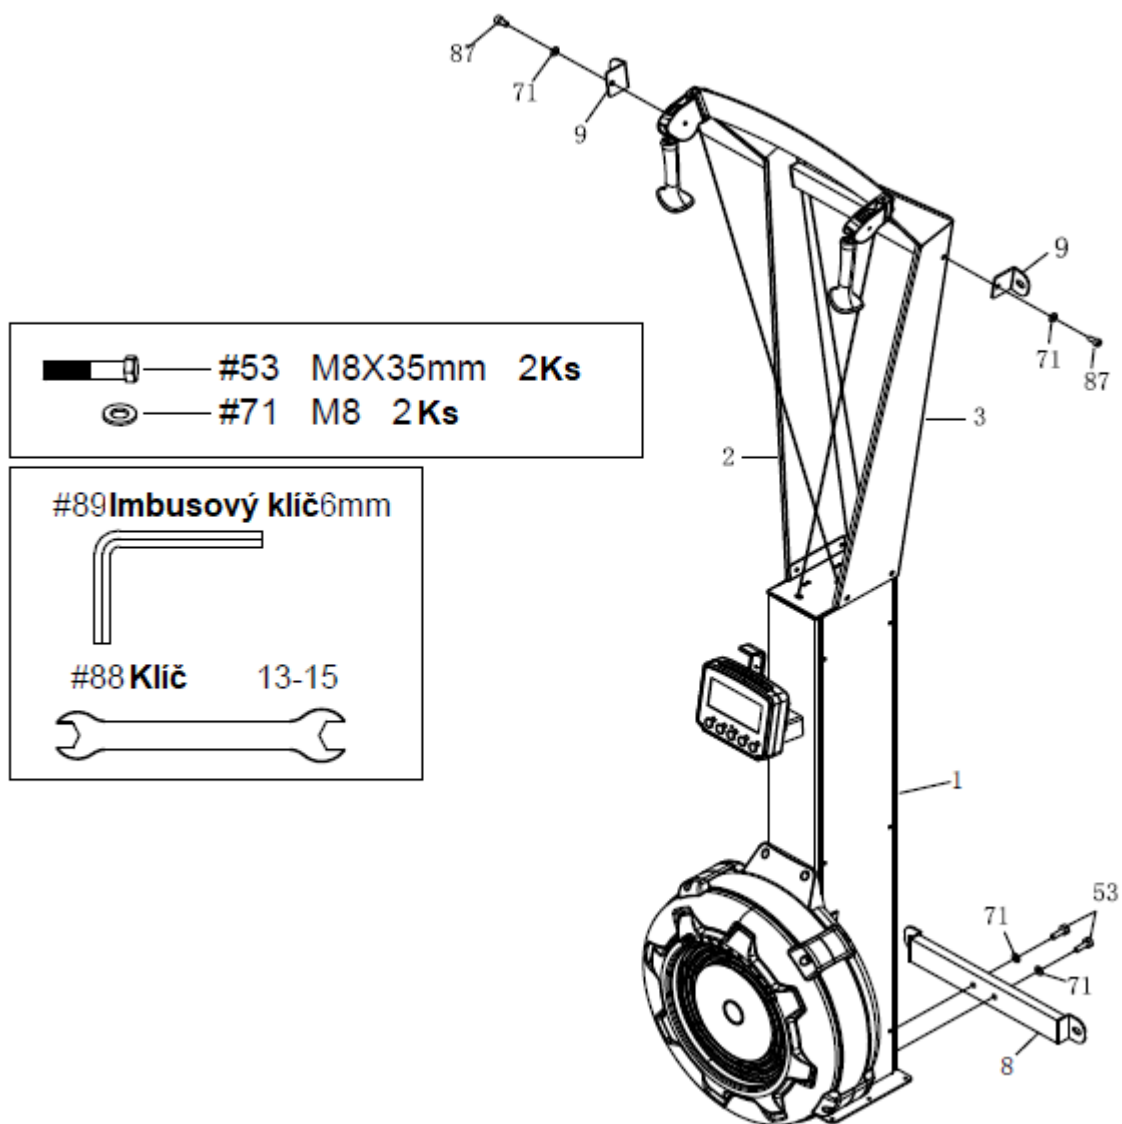


KROK 13

Postavte přístroj k pevné stěně. Udělejte 4 značky na místě kde bude stroj připevněn (8 a 9). Vyvrtajte 4 díry na místech otvoru.

KROK 14

Připevněte ke stěně pomocí 4 šroubů (54) a podložek (55).

VAROVÁNÍ: Šrouby použijte podle typu stěny, na kterou chcete přístroj připevnit. Pokud si nejste jisti typem šroubů, obraťte se na odborníka.

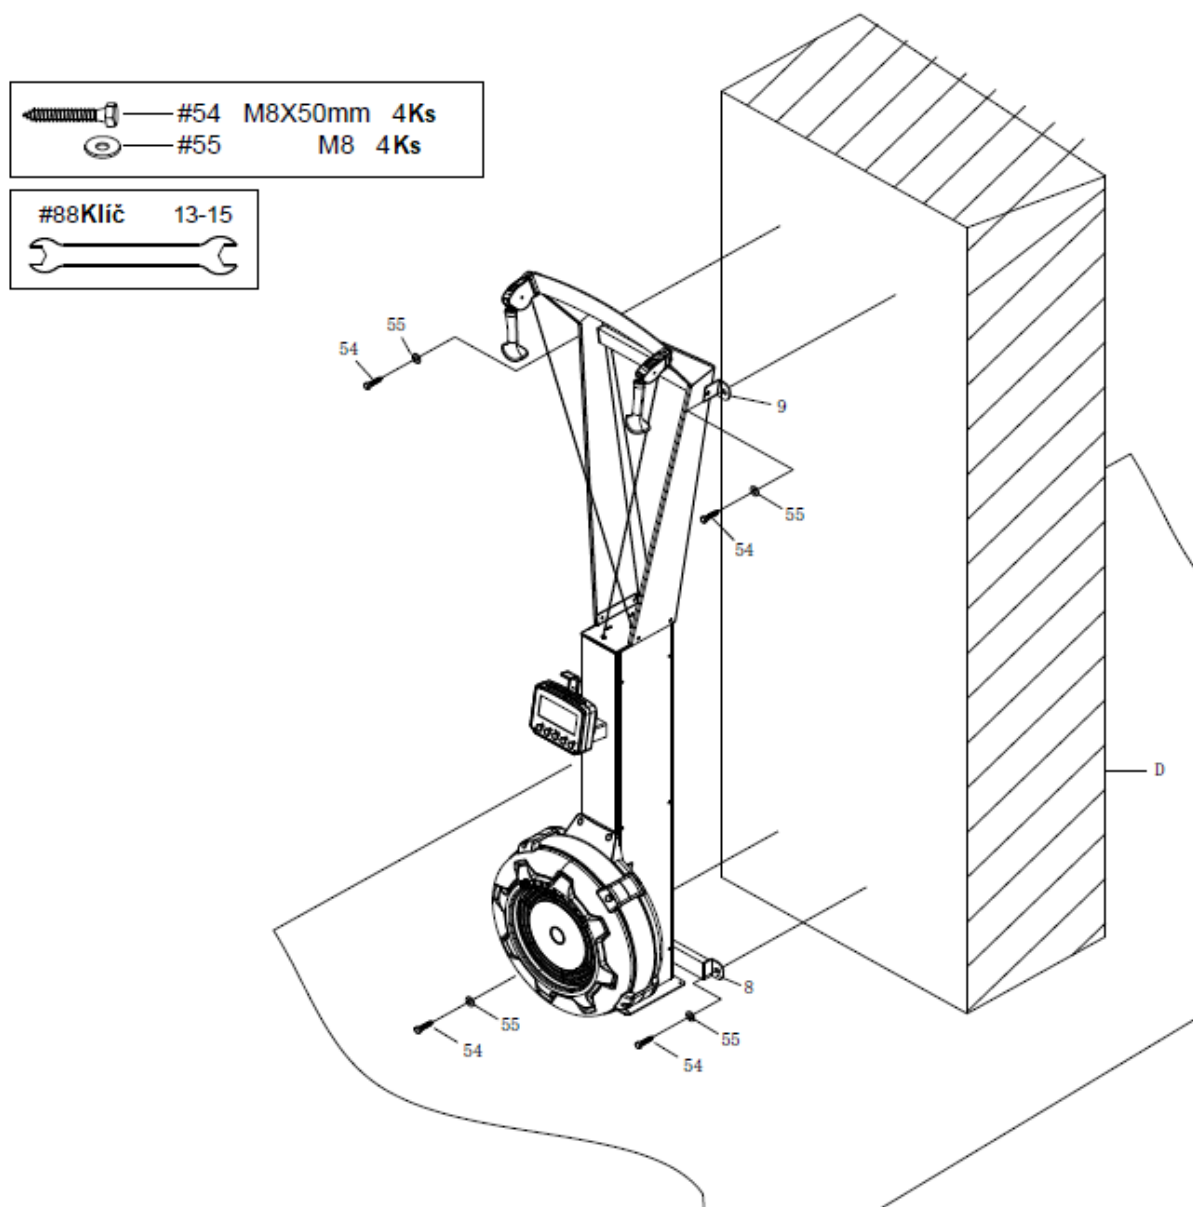

KONZOLE

Přístroj využívá sestavu větráků pro vytvoření odporu. Použití konzole doporučujeme hlavně pro porovnání výsledku a sledování vašeho pokroku.



OBECNÉ INFORMACE

Spuštění: Pohybem madel spustíte Rychlý program, stiskem jakéhokoliv tlačítka se konzole přepne do pohotovostního režimu.

Vypnutí: Po 20 sekundách v pohotovostním režimu se konzole vypne.
V Interval programu se konzole vypne po 2 minutách neaktivity.
Ostatní programy vypnou konzoli po 30 sekundách neaktivity.

Změna jednotek: Původní jednotky jsou KM. Pro změnu mezi mílemi a kilometry stiskněte tlačítka UP a DOWN. Displej zobrazí KM a MILE. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jednotku a potvrďte stiskem ENTER.

Baterie: Konzole je napájena 2 C bateriemi. Baterie jsou umístěny na zadní strany konzole. Bez baterie funguje pouze Rychlý program.

TLAČÍTKA

SELECT	V pohotovostním režimu můžete pomocí SELECT tlačítka vybírat mezi programy. Můžete nastavit cílové hodnoty pro DISTANCE (vzdálenost), TIME (čas), CALORIES (kalorie), GAME (hra) nebo vybrat programy INTERVAL 20/10, 10/20, 10/10 POZNÁMKA: Původní program je Rychlý program.
▲ UP	Navýšení hodnoty. Podržením se hodnota navýší rychleji.
▼ DOWN	Snížení hodnoty. Podržením se hodnota sníží rychleji.


BACK	Stiskem se navrátíte na předchozí program. Po dokončení programu se stiskem navrátíte na domovskou obrazovku.
ENTER/STOP	Potvrzení výběru programu nebo nastavení hodnoty Podržení tlačítka po dobu 3 sekund vynulujete všechny hodnoty a restartujete konzoli. Pokud je podsvícení displeje vypnuto během cvičení, stiskem tlačítka zapnete podsvícení, dalším stiskem pozastavíte program a dalším stiskem opět spustíte program.

DISPLEJ

POČET PŘÍTAHŮ

Zobrazuje počet přítahů za minutu.

Půlkruh zobrazuje počet přítahů. Více zobrazených segmentů znamená vyšší počet přítahů.

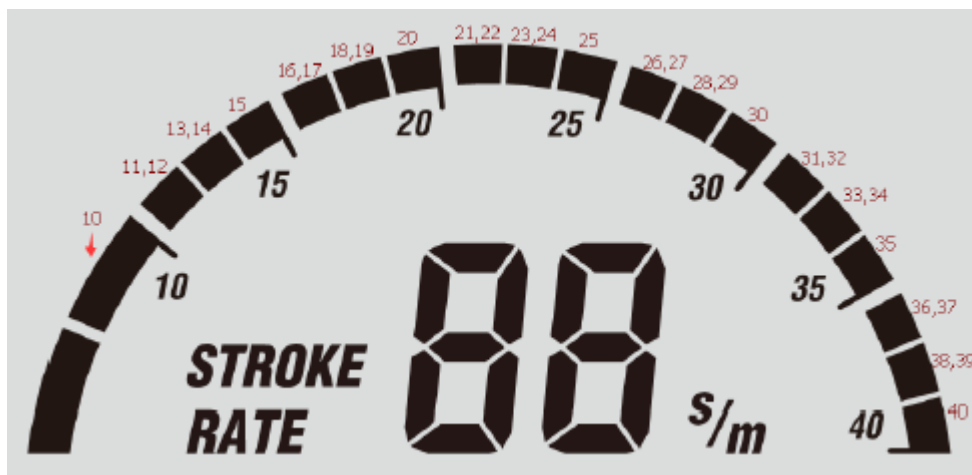

TIME&TIME/500m AVG

- Zobrazení času od 00:00 do 99:59 minut
- Čas tréninku se počítá v jakémkoliv programu
- Blikající 00:00 znamená že lze nastavit odpočet času od 1:00 do 9:00 minut
- Čas se neukládá v programu INTERVAL 10/10, možnost nastavení je od 10-99
- Time/500m AVG pro průměrný čas na vzdálenost 500 metrů

TIME/500M

- Zobrazení od 00:00 do 99:59
- Time/500m AVG je aktuální čas pro dosažení vzdálenost 500 m

WATTS AVG & PULSE

- Zobrazuje průměrný výkon a puls
- Zobrazení pro průměrný výkon je od 0 do 999 wattů.
- Puls je zobrazený od 40 do 220 úderů za minutu. Pro funkci je nutný hrudní pás.

DISTANCE & DIST/30 MIN

- Zobrazuje vzdálenost od 0–9999 metrů. Pokud hodnota přesáhne 9999 metrů, začne počítadlo znova od 0.

- Vzdálenost se počítá v jakémkoliv programu.
- Pokud na displeji bliká 500, můžete nastavit odpočet vzdálenosti od 500–9999 metrů.
- Dis/30min je vzdálenost uražená za 30 min při aktuálním tempu.

CALORIES & CAL/HOUR

- Zobrazuje spálené kalorie od 0-999 kal
- Pokud na displeji bliká 100, můžete nastavit odpočet kalorií od 10 – 990 kal.
- CAL/HOUR zobrazuje počet spálených kalorií za hodinu.

CYCLE & WATTS

- Zobrazeno pouze v INTERVAL programu
- Pokud na displeji bliká 8, můžete nastavit počet opakování v INTERVAL programu. Počet opakování může být od 1 do 99.
- Displej zobrazuje výkon od 0 – 999 wattů
- Watts zobrazuje výkon během cvičení.

PROGRAMY

Konzole obsahuje 8 programů: QUICK START (rychlý start), TIME countdown (odpočet času), DISTANCE countdown (odpočet vzdálenosti), CALORIES countdown (odpočet kalorií), GAME (hra) a INTERVAL programy 20/10, 10/20, 10/10

Pomocí tlačítka SELECT vyberte program v pořadí: QUICK START – DISTANCE – TIME – CALORIES – GAME – 20/10 INTERVAL – 10/20 INTERVAL – 10/10 uživatelský interval

QUICK START PROGRAM

Pro start programu zatáhněte za madlo (3), všechny údaje se budou přičítat.

Stiskněte STOP pro pozastavení počítání. Opětovným zatáhnutím za madla se počítání spustí. Podržte dlouze STOP pro vynulování údajů.

Pro QUICK START program a všechny odpočtové programy, stiskem SELECT vyberete zobrazená data včetně TIME & TIME/500m AVG.

Pro ostatních 7 programů, stiskem tlačítka BACK vstoupíte do pohotovostního režimu, nebo stiskněte ENTER/STOP tlačítko po dobu 3 sekund pro restartování konzole. Pomocí SELECT přepínáte mezi programy. Pomocí UP a DOWN upravíte hodnotu a stiskem ENTER/STOP výběr potvrdíte.

DISTANCE (odpočet vzdálenosti)

Během tréninku se vzdálenost odčítá od zadané hodnoty.

Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se navrátíte na domácí obrazovku.

TIME (odpočet času)


Během tréninku se čas odčítá od zadané hodnoty. Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se navrátíte na domácí obrazovku.

CALORIES (odpočet kalorií)

Během tréninku se kalorie odčítají od zadané hodnoty. Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se navrátíte na domácí obrazovku.

GAME PROGRAM (hra)

Program se spustí pohybem madla. Není potřeba zadávat jakékoliv údaje. Jakmile je program dokončen, zobrazí se výsledek a ozve zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu.

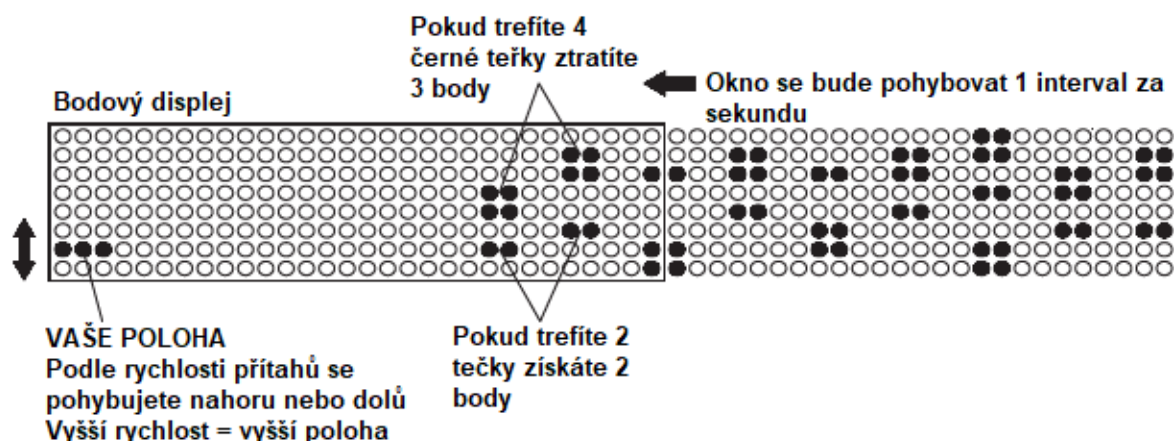

20/10 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. 20 znamená 20 sekund cvičení a 10 znamená 10 sekund odpočinku. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit počet opakování od 1 do 99. Program se spustí zatáhnutím za madlo (44). Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu.

10/20 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. 10 znamená 10 sekund cvičení a 20 znamená 20 sekund odpočinku. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit počet opakování od 1 do 99. Program se spustí zatáhnutím za madlo (44). Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu.

10/10 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit počet opakování od 1 do 99, čas cvičení a čas odpočinku. Program se spustí zatáhnutím za madlo (44). Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu.

POUŽITÍ

POUŽITÍ A TRÉNING

SKI2000 nabízí skvělé cvičení pro celé tělo. Každé tažení směrem dolů trénuje nohy, paže, ramena a trup, s využitím tělesné hmotnosti na urychlení tažení. Každý tah končí roztaháním paží podél boků s částečně ohnutými koleny.

SKI2000 Vám umožňuje trénovat s dvoupólovým pohybem, který je nezbytný pro skate i klasické lyžování.

K dispozici je i klasická lyžařská technika (střídání ramen).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování! Úroveň bezpečnosti stroje může být dodržena pouze tehdy, pokud je pravidelně kontrolován na poškození a opotřebení. Výměna poškozených komponentů ihned po zjištění zajistí bezpečnost a výkon, případně nechte stroj mimo provoz až do opravy.

- Použití tohoto stroje s opotřebovanými nebo oslabenými částmi (řemenice, lana, cívky) může způsobit zranění uživatele. Pokud máte pochybnosti o stavu jakékoliv části, doporučujeme, ihned části vyměnit. Používejte pouze originální díly. Použití jiných dílů může způsobit zranění nebo slabý výkon Vašeho zařízení.
- SKI2000 s volitelným podlahovým stojanem musí být používán na stabilním, rovném povrchu.

- SKI2000 připevněn na stěnu musí být bezpečně připevněn ke zdi v horní a dolní konzole. Ujistěte se, že montážní šrouby přecházejí do pevného materiálu, jako je dřevo nebo beton, a že používáte správné komponenty pro materiál stěny.
- Nekruťte ani nekřížte lana a vyhněte se tažení lan až k bodu, ve kterém se zastaví.
- Neuvolňujte rukojeti, když jsou ve vytažené poloze. Před uvolněním vraťte rukojeti zpět do horní polohy.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu dle doporučení.
- Držte děti mimo SKI2000.

DOUBLE-POLE TECHNIKA



Začněte s rukama v šířce ramen od sebe v úrovni očí. Paže by měly být ohnuté, nohy rozkročené.



Držte rukojeti směrem dolů pomocí břišních svalů a s ohnutými koleny. Udržujte ohyb tak, aby držadla byly poměrně blízko k Vaší tváři.



Dokončete ohyb s mírně ohnutými koleny a rameny, která se táhnou podél stehen.





Dejte ruce zpět a vyrovnejte své tělo, abyste se vrátili zpět do počáteční polohy.

KLASICKÁ BĚŽKAŘSKÁ TECHNIKA (STŘÍDÁNÍ RAMEN)




Začněte s jednou zvednutou mírně ohnutou rukou.

Táhněte dolů horní rameno, zatímco postupně zvedáte spodní rameno.

Pokračujte ve střídání ramen.


NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

Ve větráku (32) je zabudovaný posilovač (31) pro změnu zátěže. Na výběr je úroveň 1 (nejnižší) až 9 (nejvyšší).

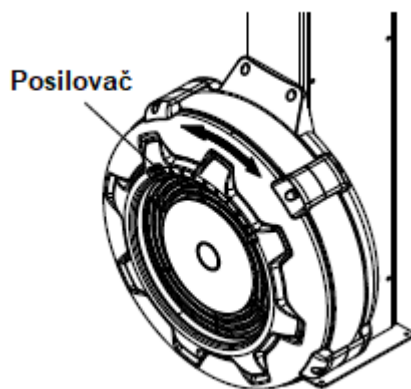

POUŽITÍ DRŽÁKU NA TELEFON

Držák na telefon lze upravit.

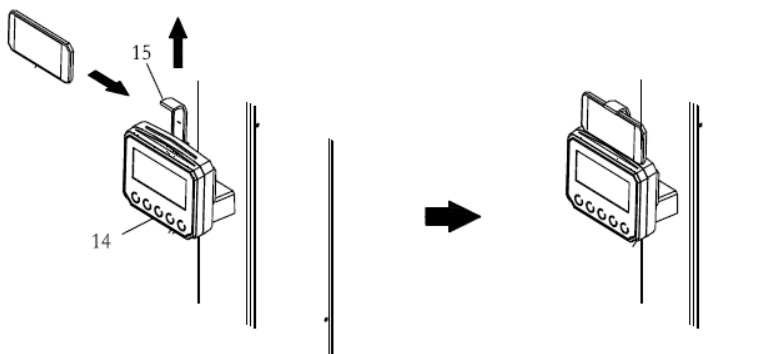


ÚDRŽBA

Bezpečnost stroje může být zajištěna pouze pravidelnou údržbou a pravidelnou kontrolou proti opotřebení a poškození.


- Zatáhněte za madlo a ujistěte se, že klade odpor.
- Očistěte hadříkem odhalenou část tažného lana.
- Kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Kontrolujte stav tažného lana.
- Ujistěte se, že jsou všechny varovné a výstražné štítky na viditelném místě.
- Údržba a chod stroje jsou zodpovědností majitele stroje.
- Poškozené nebo opotřeбенé části musí být ihned nahrazeny. Do té doby nesmí být zařízení používáno.
- Pravidelně čistěte stroj od potu a nečistot hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Přístroj uchovávejte na čistém a suchém místě.
- Pokud plánujete přístroj nepoužívat delší dobu, vyjměte baterii z konzole.
- Produkt přesouvejte tak, že přístroj postavíte na transportní kolečka dle obrázku níže.

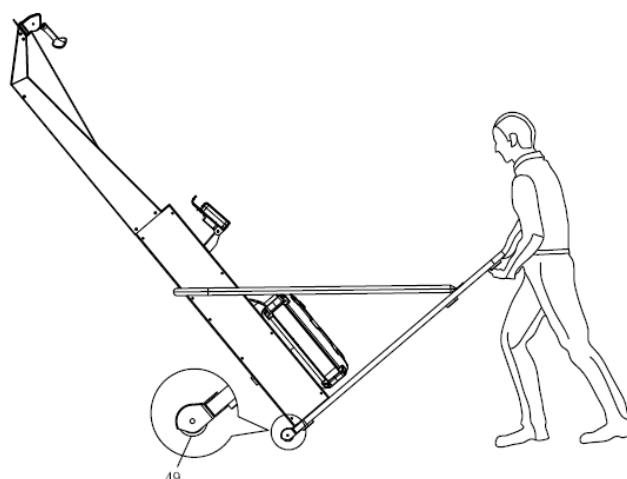

NÁKRES – VOLNĚ STOJÍCÍ

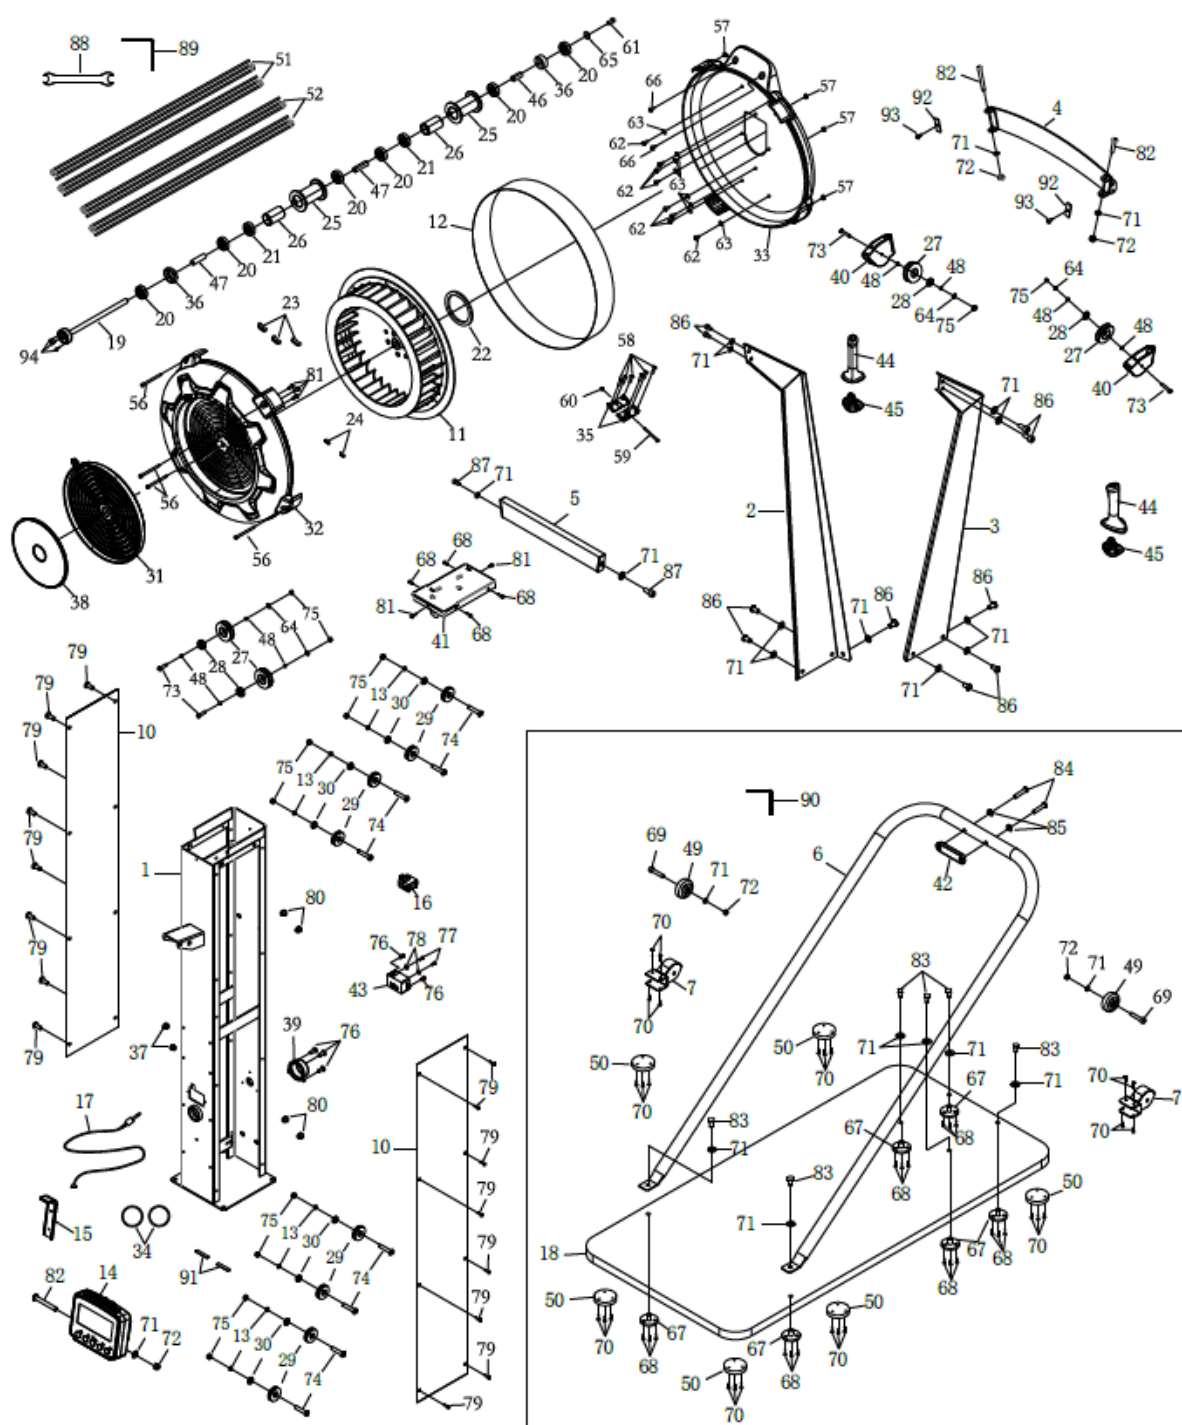


SEZNAM ČÁSTÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	38	Krytka posilovače	1
2	Levé horní rameno	1	39	Krytka kladky	1
3	Pravé horní rameno	1	40	Držák kladky	2
4	Horní držák	1	41	Horní kryt rámu	1
5	Spojovací tyč	1	42	Podložka	1
6	Podpěra	1	43	Držák generátoru	1
7	Kryt transportních koleček	2	44	Madlo	2
10	Kryt hlavního rámu (L/R)	2	45	Ruční šroub	2
11	Větrák	1	46	Malá distanční vložka	1
12	Ocelová síť	1	47	Velká distanční vložka	2
13	Řemenice konzole	8	48	Distanční řemenice	8
14	Displej konzole	1	49	Transportní kolečka	2
15	Držák telefonu	1	50	Podložka dřevěné základny	6
16	generátor	1	51	Pružný kabel	2
17	Kabel senzoru	1	52	Kabel motoru	2
18	Dřevěná základna	1	56	Šroub M5x92 mm	4
19	Osa větráku	1	57	Matice M5	4
20	Ložisko 6001RS	6	58	Šroub ST4.2x6 mm	6
21	Jednosměrné ložisko	2	59	Šroub M4x45 mm	1
22	Magnet	1	60	Matice M4	1
23	Vyvážení	3	61	Šroub M6x12mm	1
24	Malé balanční závaží	2	62	Šroub M6x10mm	8
25	Kladka lana	2	63	Podložka M6	8
26	Vymezovací vložka kladky	2	64	Plochá podložka M6	4
27	Kabel kladky	4	65	Podložka $\varnothing 16 \times \varnothing 6.2 \times 1.5$ mm	1
28	Ložisko 6000ZZ	4	66	Šroub M6x16 mm	2
29	Kladka konzole	8	67	Matice M8	6
30	Ložisko 606ZZ	8	68	Šroub ST4.2x16 mm	22
31	Posilovač	1	69	Šroub M8x40 mm	2
32	Horní kryt ventilátoru	1	70	Šroub ST4.2x25 mm	26
33	Spodní kryt ventilátoru	1	71	Podložka M8	25
34	Gumička	2	72	Matice M8	5
35	Ocelový plátek	2	73	Šroub M6x35 mm	4
36	Ložisko 6001	2	74	Šroub M6x20 mm	8
37	Zástrčka	2	75	Matice M6	12

76	Šroub ST4.2x13 mm	5	86	Šroub M8x12mm	10
77	Šroub ST3.5x12 mm	2	87	Šroub M8x15mm	2
78	Podložka $\Phi 12 \times \Phi 3.5 \times 1.0$ mm	2	88	Klíč	1
79	Šroub M5x8 mm	16	89	Imbusový klíč 6 mm	1
80	Matice M8	4	90	Imbusový klíč 5 mm	1
81	Šroub ST4.2x16 mm	5	91	Lepidlo	2
82	Šroub M8x75 mm	3	92	Gumová vložka	2
83	Šroub M8x30 mm	6	93	Šroub M5x8 mm	2
84	Šroub M8x50 mm	2	94	Šroub M4x12mm	3
85	Prohnutá podložka M8	2			

NÁKRES – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY

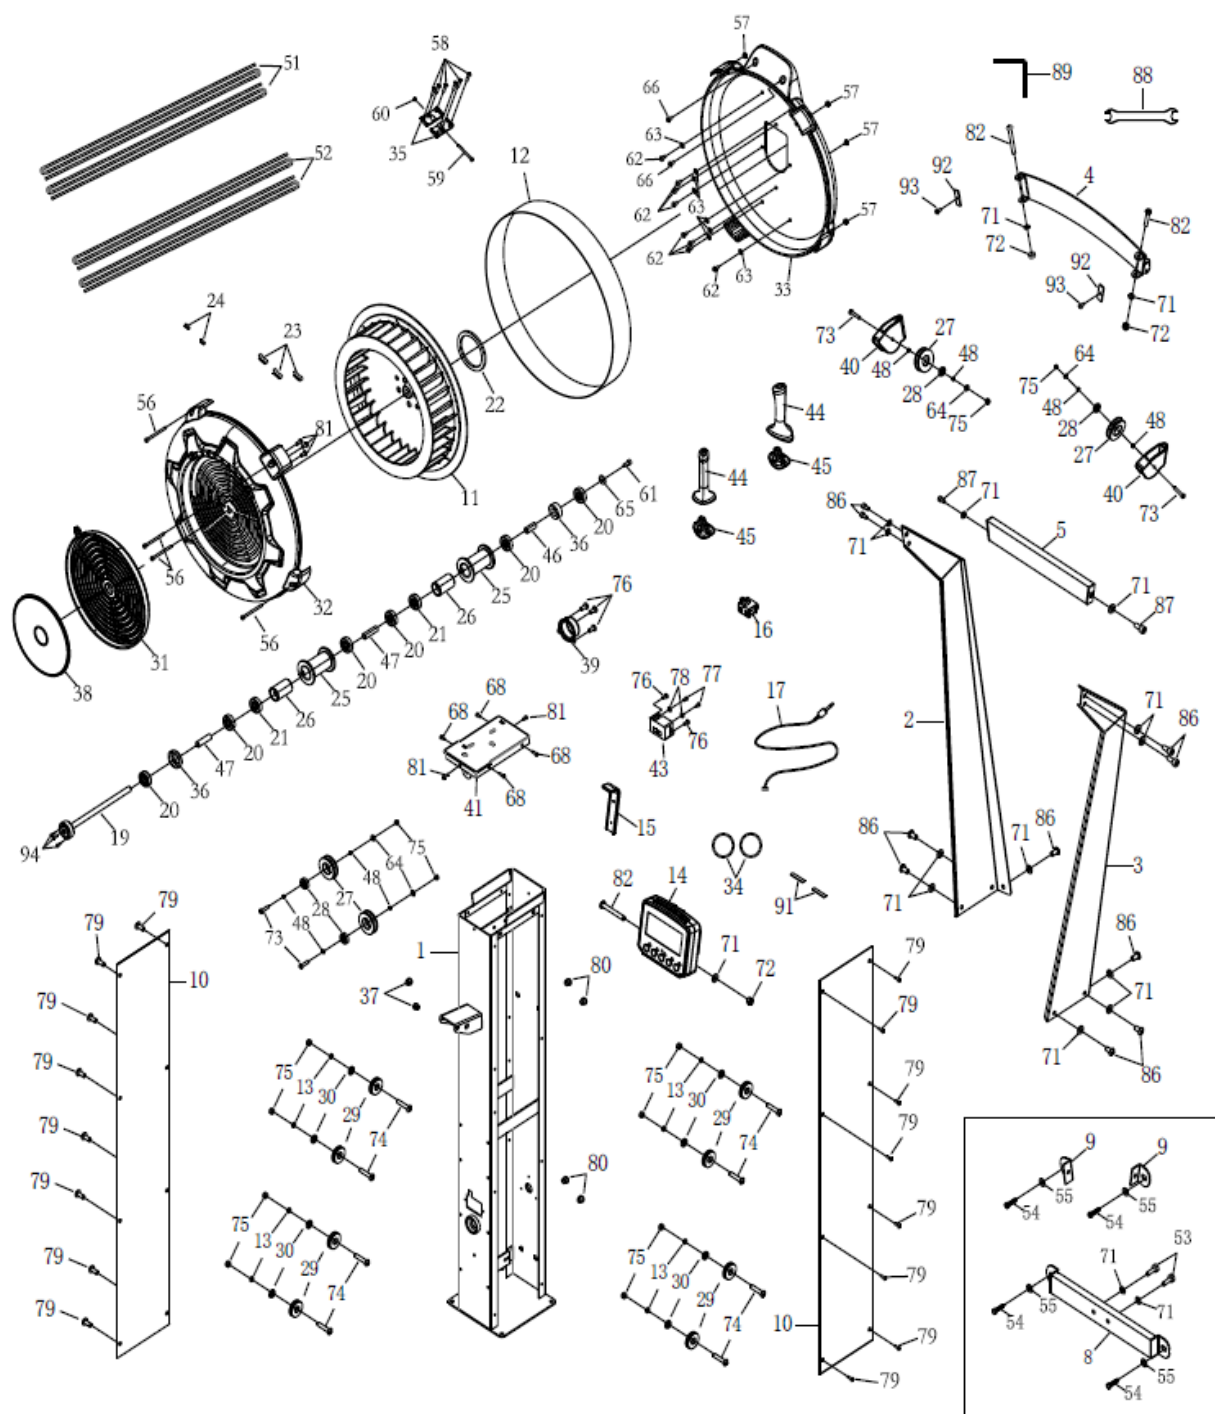

SEZNAM ČÁSTÍ – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	38	Krytka posilovače	1
2	Levé horní rameno	1	39	Krytka kladky	1
3	Pravé horní rameno	1	40	Držák kladky	2
4	Horní držák	1	41	Horní kryt rámu	1
5	Spojovací tyč	1	43	Držák generátoru	1
8	Spodní úchyt do stěny	1	44	Madlo	2
9	Horní úchyt do stěny	2	45	Ruční šroub	2
10	Kryt hlavního rámu (L/R)	2	46	Malá distanční vložka	1
11	Větrák	1	47	Velká distanční vložka	2
12	Ocelová síť	1	48	Distanční řemenice	8
13	Řemenice konzole	8	51	Pružný kabel	2
14	Displej konzole	1	52	Kabel motoru	2
15	Držák telefonu	1	53	Šroub M8x 35 mm	2
16	generátor	1	54	Šroub ST4,2x6 mm	4
17	Kabel senzoru	1	55	Podložka $\Phi 22 \times \Phi 9 \times 2.0$ mm	4
18	Dřevěná základna	1	56	Šroub M5x92 mm	4
19	Osa větráku	1	57	Matice M5	4
20	Ložisko 6001RS	6	58	Šroub ST4.2x6 mm	6
21	Jednosměrné ložisko	2	59	Šroub M4x45 mm	1
22	Magnet	1	60	Matice M4	1
23	Vyvážení	3	61	Šroub M6x12mm	1
24	Malé balanční závaží	2	62	Šroub M6x10mm	8
25	Kladka lana	2	63	Podložka M6	8
26	Vymezovací vložka kladky	2	64	Plochá podložka M6	4
27	Kabel kladky	4	65	Podložka $\emptyset 16 \times \emptyset 6.2 \times 1.5$ mm	1
28	Ložisko 6000ZZ	4	66	Šroub M6x16 mm	2
29	Kladka konzole	8	68	Šroub ST4.2x16 mm	22
30	Ložisko 606ZZ	8	71	Podložka M8	25
31	Posilovač	1	72	Matice M8	5
32	Horní kryt ventilátoru	1	73	Šroub M6x35 mm	4
33	Spodní kryt ventilátoru	1	74	Šroub M6x20 mm	8
34	Gumička	2	75	Matice M6	12
35	Ocelový plátek	2	76	Šroub ST4.2x13 mm	5
36	Ložisko 6001	2	77	Šroub ST3.5x12 mm	2
37	Zástrčka	2	78	Podložka $\Phi 12 \times \Phi 3.5 \times 1.0$ mm	2

79	Šroub M5x8 mm	16	89	Imbusový klíč 6 mm	1
80	Matice M8	4	91	Lepidlo	2
81	Šroub ST4.2x16 mm	5	92	Gumová vložka	2
86	Šroub M8x12mm	10	93	Šroub M5x8 mm	2
87	Šroub M8x15mm	2	94	Šroub M4x12mm	3
88	Klíč	1			

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: