



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 20012 Masážní lázeň na nohy inSPORTline MM-18C**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	4
OVLÁDACÍ PANEL .....	4
FUNKCE .....	4
POUŽITÍ .....	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	5
SKLADOVÁNÍ .....	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	6
TECHNICKÉ PARAMETRY .....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	6


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtete si všechny instrukce v manuálu před prvním použitím.
- Nikdy produkt neponořujte do vody během údržby.
- Přístroj používejte pouze v sedě. Nikdy se nepokoušejte postavit na přístroj.
- Nesahejte na zástrčku, nebo se nepokoušejte přístroj vypojit, pokud máte vlhké ruce. Nepoužívejte ovladač, pokud máte vlhké ruce.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte jakékoliv poranění nohou nebo se zotavujete po lékařském zákroku.
- Přístroj nepoužívejte déle jak 60 min. Je doporučeno dát si přestávku 10-15 min každých 60 min.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud jste unavení, ospalí nebo spíte.
- Po použití vždy přístroj vypojte z elektrické sítě. Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je připojen.
- Nikdy přístroj nepoužívejte poblíž zdroje tepla.
- Děti mladších 18 let, lidé s tělesným nebo mentálním postižením a starší lidé nesmí přístroj používat bez dozoru dospělé osoby.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj.
- Lidé trpící kožním onemocněním, prodávající zranění nebo zotavující se po operaci smí přístroj používat pouze po konzultaci s lékařem.
- Pro opravu použijte pouze originální části.
- Pouze autorizovaná osoba smí provádět opravy.
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou sauny nebo koupelny.
- Pokud přístroj déle nepoužíváte, zkontrolujte jej před prvním použitím.
- Nadměrné používání může způsobit přehřívání a snížit životnost přístroje.
- Přístroj neslouží jako náhražka zdravotní péče.
- Pouze pro domácí použití.
- Abyste se vyhnuli podráždění pokožky, přístroj nepoužívejte déle jak 60 min v kuse.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Masáž by nikdy neměla být nepříjemná, pokud cítíte bolest nebo masáž není pohodlná okamžitě ukončete použití.
- Nikdy přístroj nepřesouvejte taháním za napájecí kabel.
- Vypínač přepněte do pozice vypnuto před vypojením z elektrického proudu.
- Napájecí kabel držte mimo dosah zdrojů tepla a vlhka.
- Nepoužívejte 30 min před a po jídle.
- Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě. Nenechávejte vodu uvnitř pokud je okolní teplota nižší jak 0 °C
- Vodu nalévejte předtím, než přístroj zapojíte. Můžete použít vodu o teplotě až + 40°C.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy přístroj nezapínejte a nepoužívejte, pokud uvnitř není voda.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj je pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské účely. Pokud přístroj používají děti musí být pod stálým dohledem dospělé osoby. Tento přístroj není hračka.

## POPIS PRODUKTU

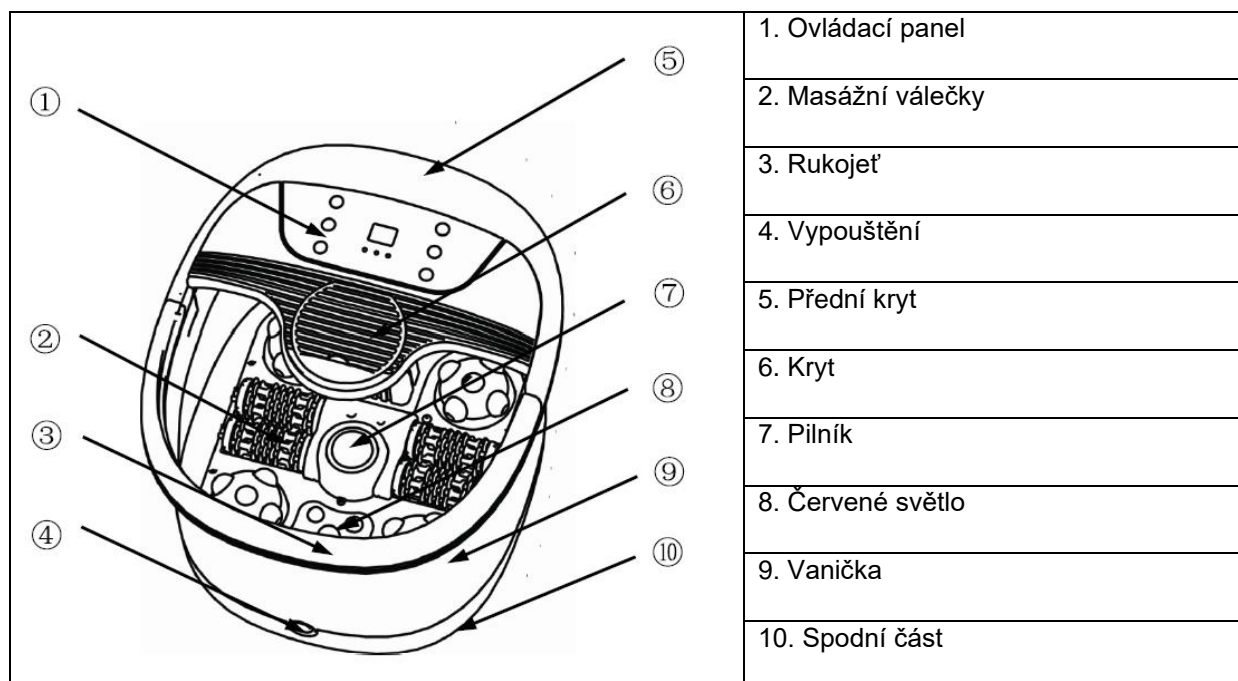

## OVLÁDACÍ PANEL



## FUNKCE

Tlačítko	Funkce	Původní hodnota	Výběr
ON / OFF	Vypnutí / zapnutí přístroje		
Temp + / -	Zvýšení / snížení teploty vody	35 °C	35 °C–48 °C
Red light	Zapnuto / vypnuto Infračervené světlo	Vypnuto	Zapnuto
Bubble	Zapnutí / vypnutí bublinek	Vypnuto	Zapnuto
LED displej	Zobrazuje teplotu vody		
Massage	Zmáčknutím zapnete / vypnete masáž. Doba masáže je nastavená na 15 min. 3 typy masáží, rychlá a pomalá masáž.		

## POUŽITÍ

Před zapnutím, naplňte vaničku vodou. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud v něm není voda.

1. Zkontrolujte, že není žádná část poškozená (napájecí kabel, zástrčka atd.)
2. Produkt umístěte na rovný a suchý povrch.
  - Usadte se na židli nebo do křesla. Nikdy na přístroji nestůjte.
  - Ještě produkt nezapojujte do zástrčky.
3. Přístroj naplňte vodou. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud není naplněn vodou.
  - Přístroj naplňte pomocí nádoby, Neumísťujte vaničku pod prdou vody.
  - Dávejte pozor abyste nenamočili ovládací panel.
  - Pro zrychlení ohřevu můžete použít vodu o teplotě 40 °C.
  - Na vaničce je indikátor pro maximální naplnění vodou. Nikdy nepřesahujte 70% kapacity vaničky.
  - Doporučujeme naplnit vaničku po 60% kapacity.
  - Nyní zapojte přístroj do zástrčky.
4. Přístroj zapnete / vypnete pomocí tlačítka ON / OFF. Dvoumístný LED displej okamžitě zobrazí teplotu vody.
  - Původní hodnota pro teplotu vody je 35 °C.
  - Vyhřívání je automaticky zapnuto, pokud je teplota vody nižší jak 35 °C.
5. Pro změnu teploty použijte tlačítka TEMP + / -
  - Maximální teplota je 48 °C.
  - Minimální teplota je 35 °C.
  - LED displej vždy zobrazí nastavenou teplotu po zmáčknutí tlačítka TEMP po dobu 3 sekund. Poté opět zobrazí aktuální teplotu vody.
6. Displej zobrazuje aktuální teplotu vody a čas masáže.
7. Nikdy nevypojujte zástrčku ze zásuvky, pokud máte vlhké ruce.
  - Po každém použití vypněte přístroj a poté vysušte vaničku.
  - Nikdy neponořujte zástrčku do vody.
  - Produkt netahejte za napájecí kabelu.
  - Používejte pouze měkký a suchý hadřík pro čištění ovládacího panelu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte produkt a vytáhněte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí závit uzavřen a kabel schován.
- Vaničku umyjte pouze pomocí suchého a měkkého hadříku. Nepoužívejte agresivní čističe.
- Neponořujte přístroj do vody.

## SKLADOVÁNÍ

- Produkt vypněte, vytáhněte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Produkt řádně osušte.
- Netahejte ani nevěšete přístroj za napájecí kabel.
- Pro vnitřní použití.
- Produkt neskladujte poblíž zdrojů tepla.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nefunguje ohřev vody	Vyhřívání je vypnuto Je dosažena maximální teplota vyhřívání Teplota vody je nastavena nízko Voda ve vaničce je teplejší než nastavená teplota	Zmáčkněte TEMP + pro zvýšení teploty
Nefunguje přístroj	Přehřátí	Zkuste nalít studenou vodu do vaničky nebo vyresetujte nastavenou teplotu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Foot spa Massager
Napětí	110 V      220 V
Výkon	500 W
Kapacita vaničky	10 L
Vyrobeno v Číně	

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednávky@insportline.cz  
reklamacie@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: