




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 20105 Orbitrek inSPORTline Petyr ET

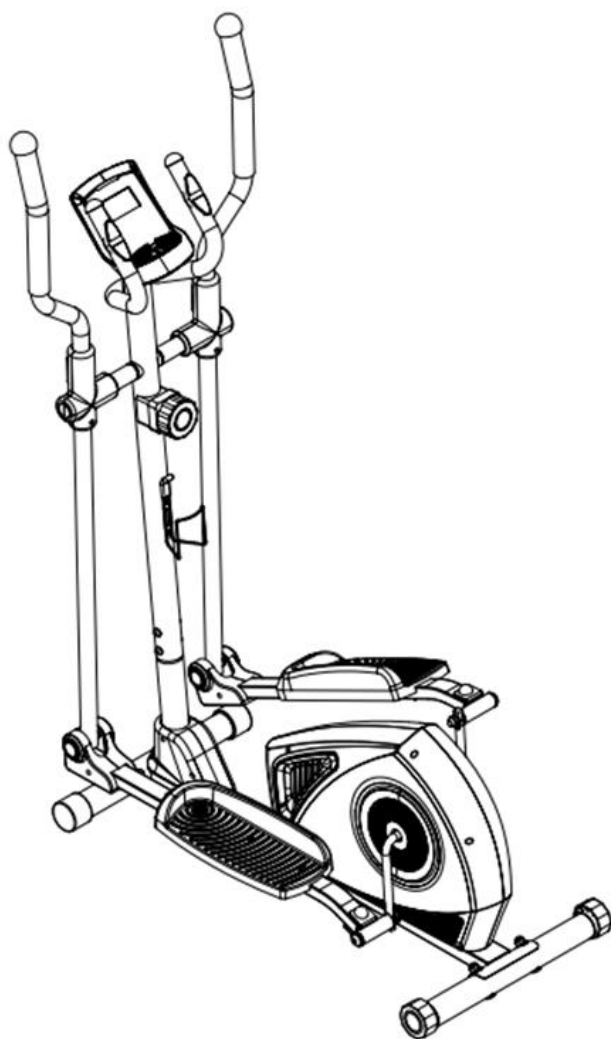

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
MATERIAŁY MONTAŻOWE	4
LISTA CZĘŚCI.....	4
NARZĘDZIA	6
SCHEMAT	7
MONTAŻ.....	9
KONSERWACJA.....	13
KONSOLA	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
UŻYTKOWANIE ORBITREKA	15
ROZGRZEWKA.....	15
KONSERWACJA.....	16
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącemu, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna instrukcje użytkowania oraz instrukcję bezpieczeństwa.
- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół ćwiczącego.
- Używaj urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa ono bez zarzutu.
- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona lub naprawiona. Sprzęt nie może być dłużej używany, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowany i naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw je w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.
- Regulowane części nie mogą ograniczać ani uniemożliwiać poruszania się użytkownika.
- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg
- **OSTRZEŻENIE!** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!
- **Kategoria:** HC do użytku domowego (EN957 standard)




MATERIAŁY MONTAŻOWE



- (54) Śruba 1/2" – lewa 1x
 (59) Podkładka falista Ø25xØ16.2x0.3 1 x
 (56) Podkładka sprężynowa 1/2" 1 x
 (57) Nakrętka 1/2" - lewa 1x



- (55) Śruba 1/2"- prawa 1 x
 (59) Podkładka falista Ø25xØ16.2x0.3 1 x
 (56) Podkładka sprężynowa 1/2" 1 x
 (58) Nakrętka 1/2"- prawa 1 x


		
(63) Nakrętka M8 4 x	(62) Podkładka łukowa Ø8XØ 25x1.5 4 x	(61) Śruba M8X70 4 x
		
(46) Śruba M6x40 6x	(41) Podkładka Ø6xØ16x1.5 6x	(30) Nakrętka M6 10 szt
		
(28) Śruba M6X40 4x	(29) Podkładka łukowa Ø6xØ16x1.0 4x	(49) Nakrętka S13 2 x
		
(43) Śruba ST4.2x19 8x	(31) Śruba ST2.9x12 4x	

LISTA CZĘŚCI


Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1	37	Tuleja metalowa	4
2	Lewy korbówód	1	38	Ośłona lewego korbowodu	2
3	Prawy korbówód	1	39	Ośłona prawego korbowodu	2
4	Lewy ruchomy uchwyt	1	40	Śruba M6	2
5	Prawy ruchomy uchwyt	1	41	Podkładka Ø6xØ16x1,5	9
6	Lewy uchwyt	1	42	Śruba M6x10	2
7	Prawy uchwyt	1	43	Śruba ST4.2*19	16
8	Słupiek uchwytu	1	44	Lewy pedał	1
9	Uchwyt	1	45	Prawy pedał	1
10	Przedni stabilizator	1	46	Śruba M6*40	6

11	Stabilizator tylny	1	47	Tuleja metalowa	4
12	Konsola	1	48	Tuleja metalowa	4
13	Śruba M5x10	4	49	Ośłona S13	2
14	Kabel konsoli	1	50	Śruba M8*50	2
15	Czujnik tętna	2	51	Podkładka Ø8xØ16x1,5	2
16	Śruba krzyżakowa st4.2*19	2	52	Nakrętka M8	2
17	Koniec uchwytu	2	53	Przegub korbowodu	2
18	Uszczelka gumowa ϕ33*ϕ27*345	2	54	Śruba 1/2"-L	1
19	Podkładka zakrzywiona d8x d16x1.5	8	55	Śruba 1/2"-R	1
20	Śruba M8x20	8	56	Podkładka sprężynowa 1/2"	2
21	Zaślepka uchwytu	2	57	Nakrętka 1/2"	1
22	Uszczelka gumowa ϕ31*ϕ37*480	2	58	Nakrętka 1/2"-L	1
23	Śruba M8x20	2	59	Nakrętka 1/2"-R	2
24	Podkładka sprężynowa d8	2	60	Podkładka Ø25xØ16,2x0,3	2
25	Podkładka Ø24*Ø8*2.0	2	61	Końcówka stabilizat. przedniego	4
26	Śruba M6*12	1	62	Śruba M8*70	4
27	Tuleja metalowa	4	63	Podkładka zakrzyw. Ø8xØ25x1,5	4
28	Śruba M6*40	4	64	Nakrętka M8	2
29	Podkładka zakrzywiona ø6*ø16*1.0	4	65	Końcówka stabilizatora tylnego	1
30	Nakrętka M6	10	66	Kabel czujnika	2
31	Śruba ST2.9*12	4	67	Podkładka sprężynowa D6	1
32	Ośłona lew. uchwytu ruchomego A	1	68	Pokrętło regulacji obciążenia	1
33	Ośłona lew. uchwytu ruchomego B	1	69	Kabel regulacji obciążenia	1
34	Ośłona pr. uchwytu ruchomego A	1	70	Podkładka D5	1
35	Ośłona pr. uchwytu ruchomego B	1	71	Śruba M5*50	1
36	Plastikowa tuleja osi	2	72	Zaślepka rury	2
73	Ośłona lewego słupka kierownicy	1	84	Pasek	1
74	Ośłona prawego słupka kierownicy	1	85	Nakrętka M10*1.0	2
75	Okragła dekoracyjna ośłona	2	86	Koło zamachowe	1
76	Nakrętka 7/8"	2	87	Śruba oczkowa M6x45	2
77	Podkładka Ø23x34,5x2,5	1	88	Profil aluminiowy U	2
78	Nakrętka łożyska 7/8"	1	89	Nakrętka M6	2
79	Łożysko	2	90	Ośłona łańcucha lewa	1
80	Uchwyt łożyska	2	91	Ośłona łańcucha prawa	1
81	Nakrętka łożyska 15/16"	1	92	Kabel czujnika tętna	2
82	Podkładka Ø24x40x3,0	1	93	Śruba ST4.2*19	9
83	Korba	1	94	Uchwyt na butelkę	1


NARZĘDZIA

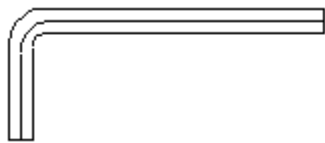


1x Klucz imbusowy S6

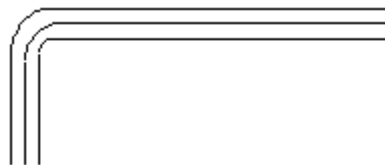

1x Klucz imbusowy S8

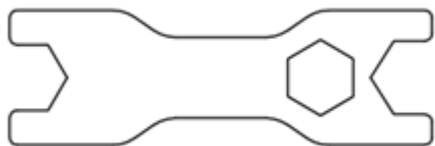



1x Klucz

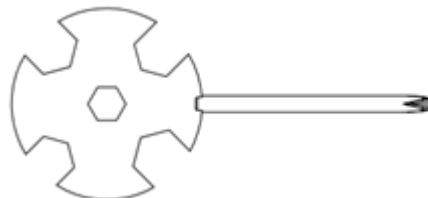

1x Klucz ze śrubokrętem
S10,S13,S14,S15,S17

SCHEMAT

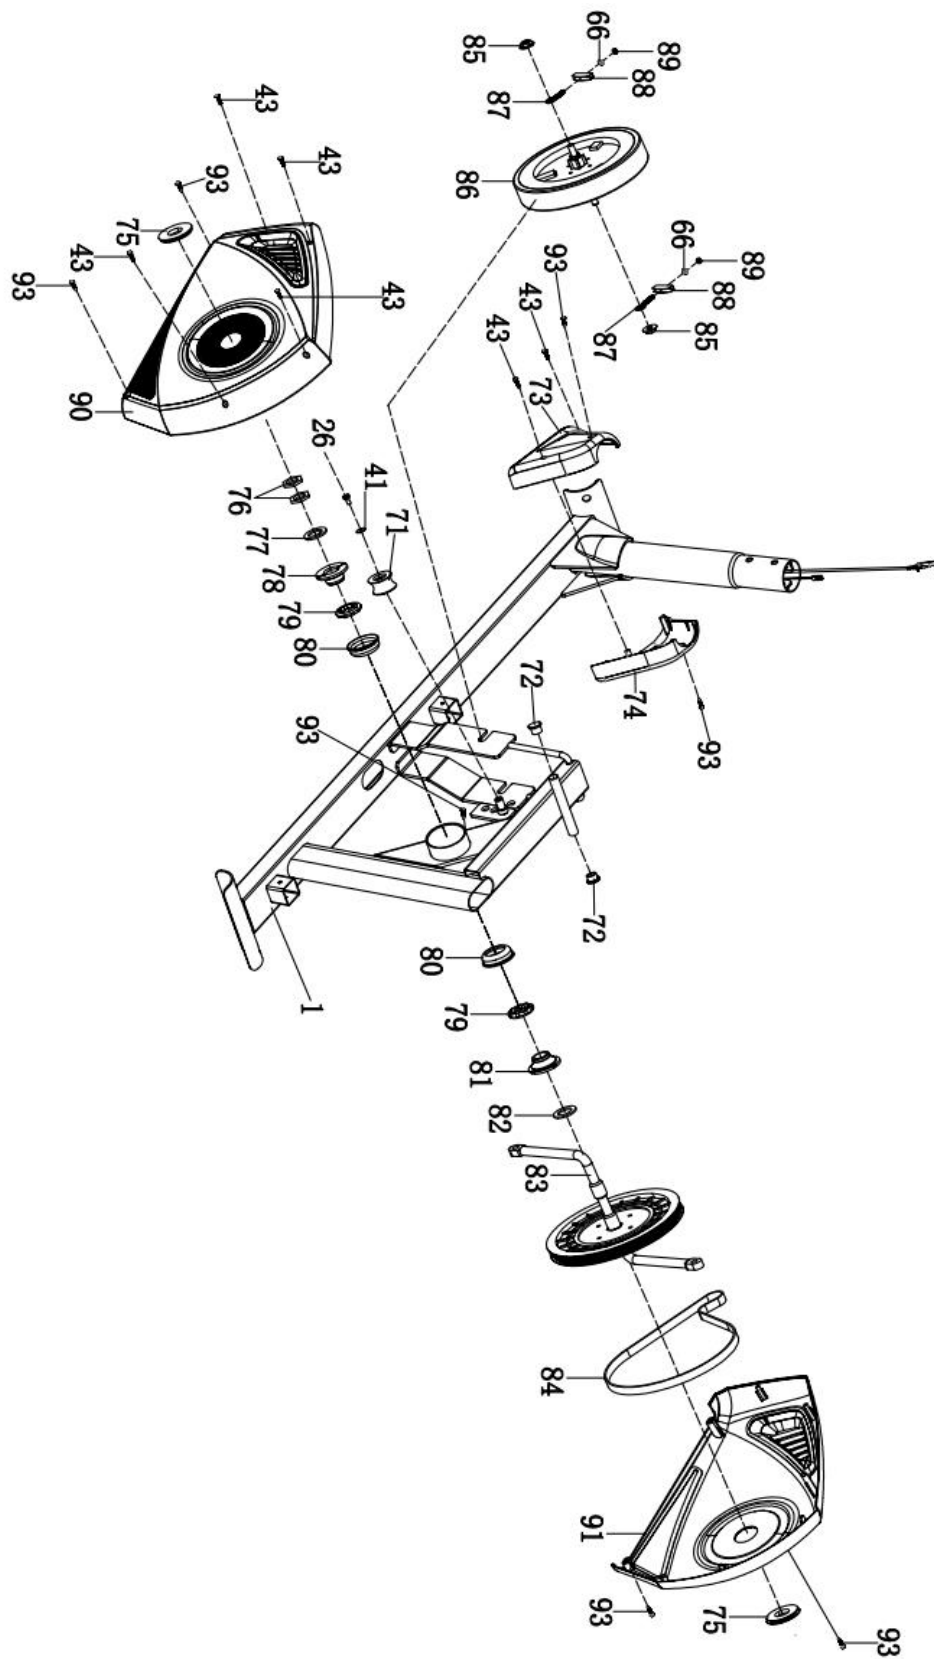


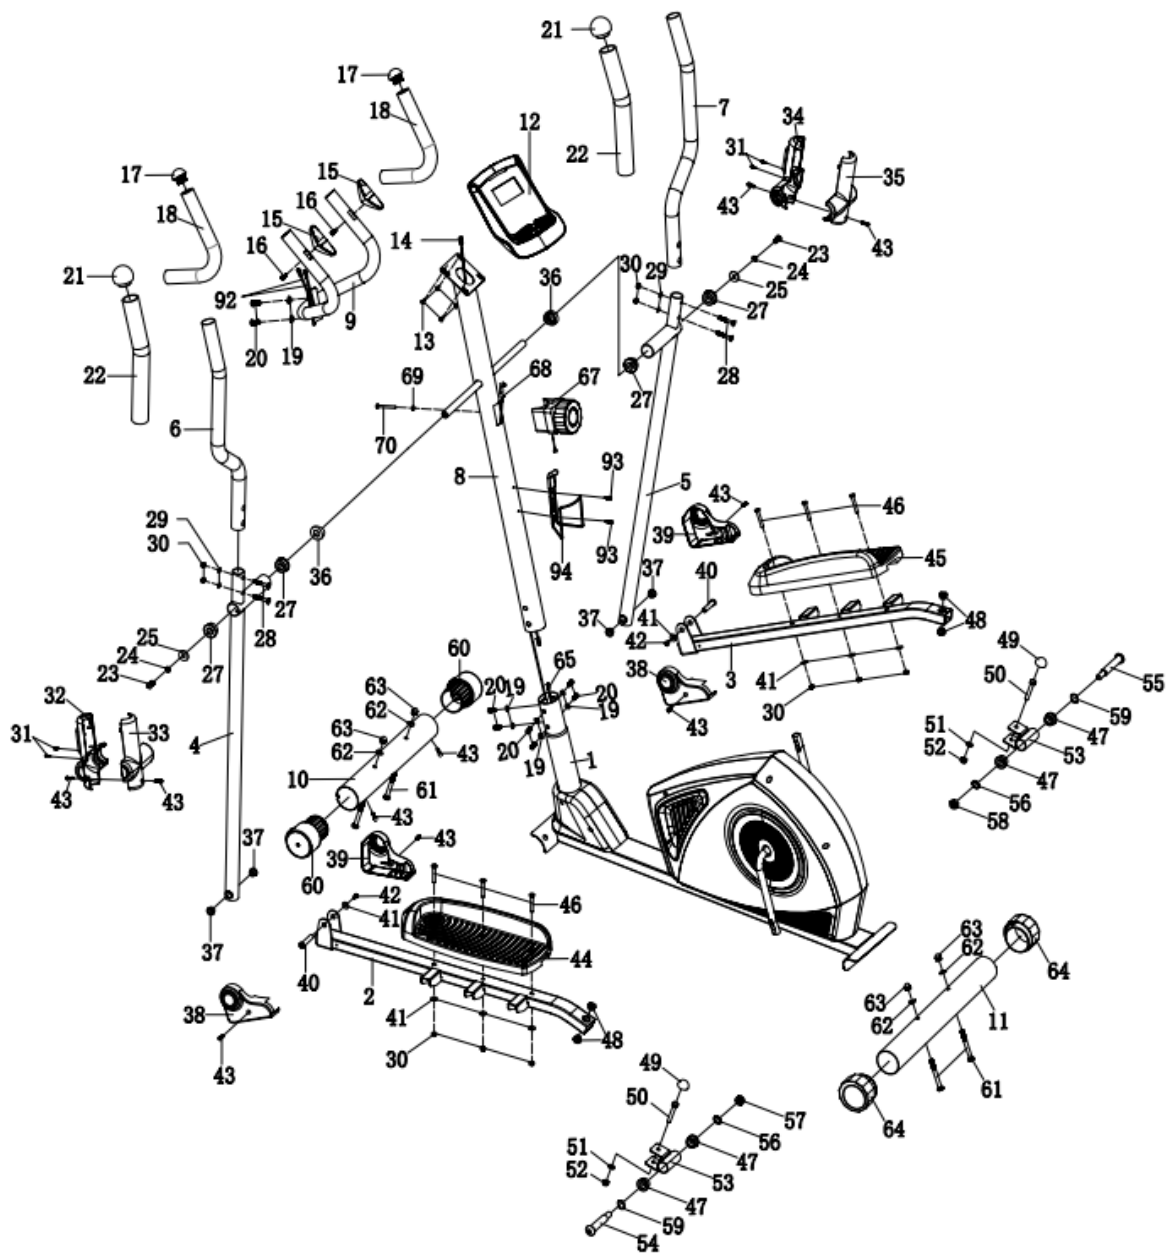

MONTAŻ

Krok 1

Przymocuj przedni (10) i tylny (11) stabilizator do ramy głównej (1) za pomocą śrub (61), podkładek zakrzywionych (62) i nakrętek (63).

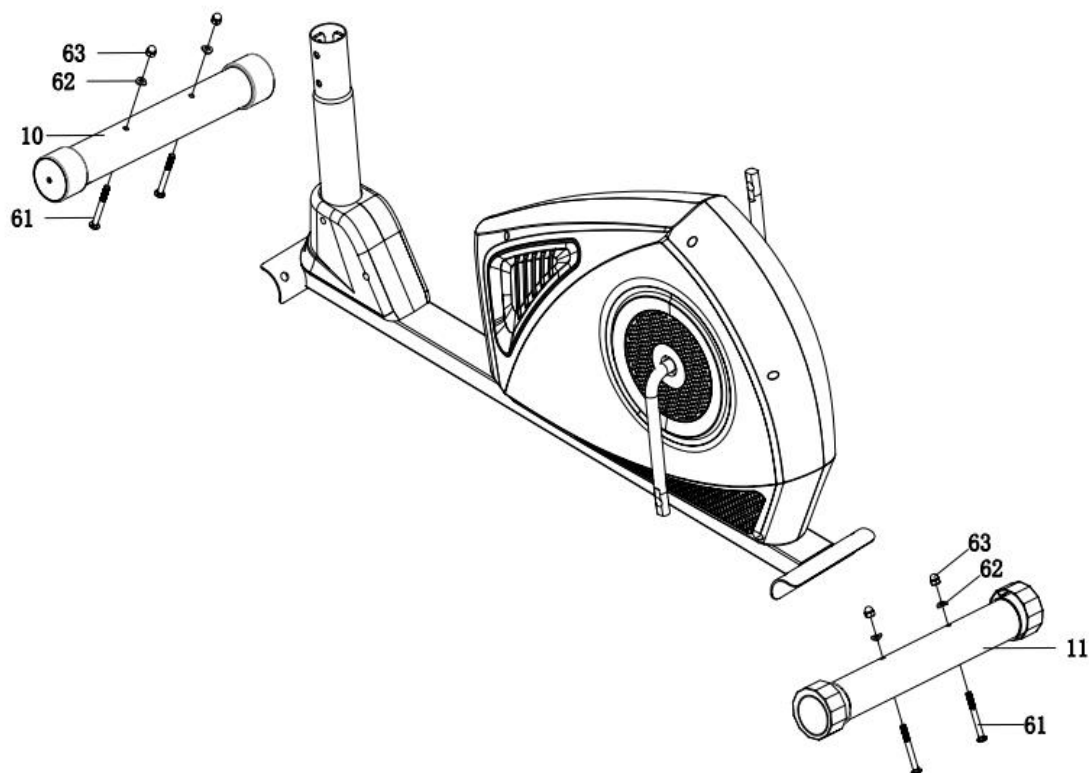

Krok 2


Odkręć śrubę (20) i zakrzywioną podkładkę (19) od ramy głównej (1).

Podłącz kabel (14) do kabla czujnika (65).

Przeprowadź kabel (68) przez słupkę kierownicy (8) i wyprowadź z kwadratowego otworu w słupku (8), a następnie zamontuj słupkę kierownicy (8) na ramie głównej (1).

Podłącz kabel pokrętła sterowania obciążeniem (67) do kabla regulacji obciążenia (68), a następnie przymocuj pokrętło (67) do słupki kierownicy (8) za pomocą śruby (70) i podkładki (69).

Przymocuj słupkę kierownicy (8) do ramy głównej (1) za pomocą śruby (20) i zakrzywionej podkładki (19).

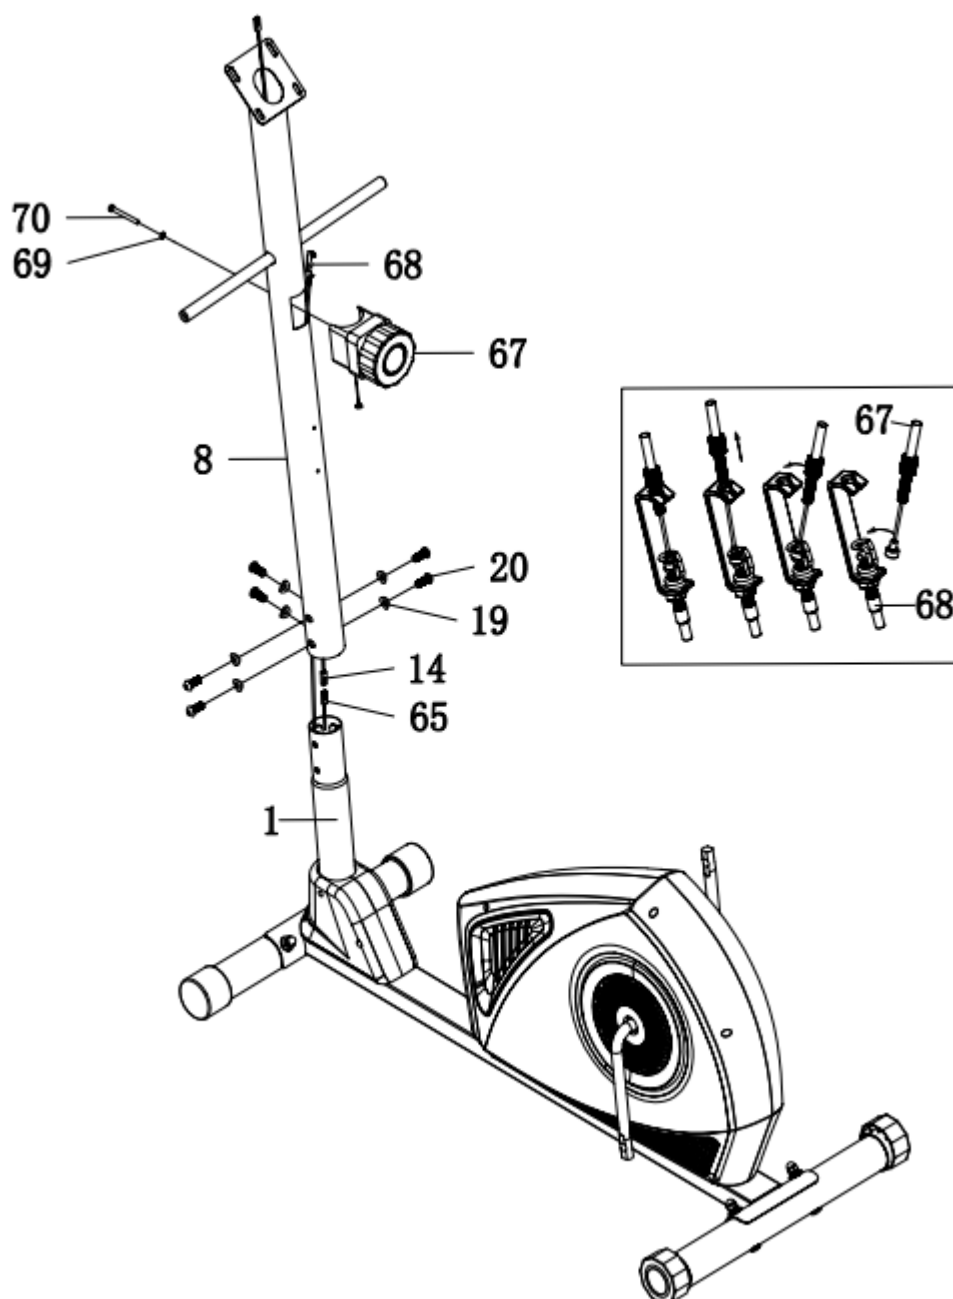

Krok 3

Wyjmij śrubę (23), podkładkę sprężynową (24) i podkładkę (25) z drążka kierownicy (8).

Przymocuj ruchome drążki (4 i 5) do drążka kierownicy (8) za pomocą śrub (23), podkładek sprężynowych (24) i podkładek (25).


Przymocuj korbowody (2 i 3) do korby (83) ramy głównej (1) za pomocą śrub (54 i 55), podkładek falistych (59), podkładek sprężynowych (56) i nakrętek (57 i 58).

Przymocuj osłony (38 i 39) do korbowodów (2 i 3) za pomocą śrub (43).

Przymocuj zaślepki (49) do połączeń (53).


Przymocuj pedały (44 i 45) do korbowodów (2 i 3) za pomocą śrub (46), podkładek (41) i nakrętek (30).

Przymocuj uchwyt na butelkę (94) do słupka uchwytu (8) za pomocą śrub (93).

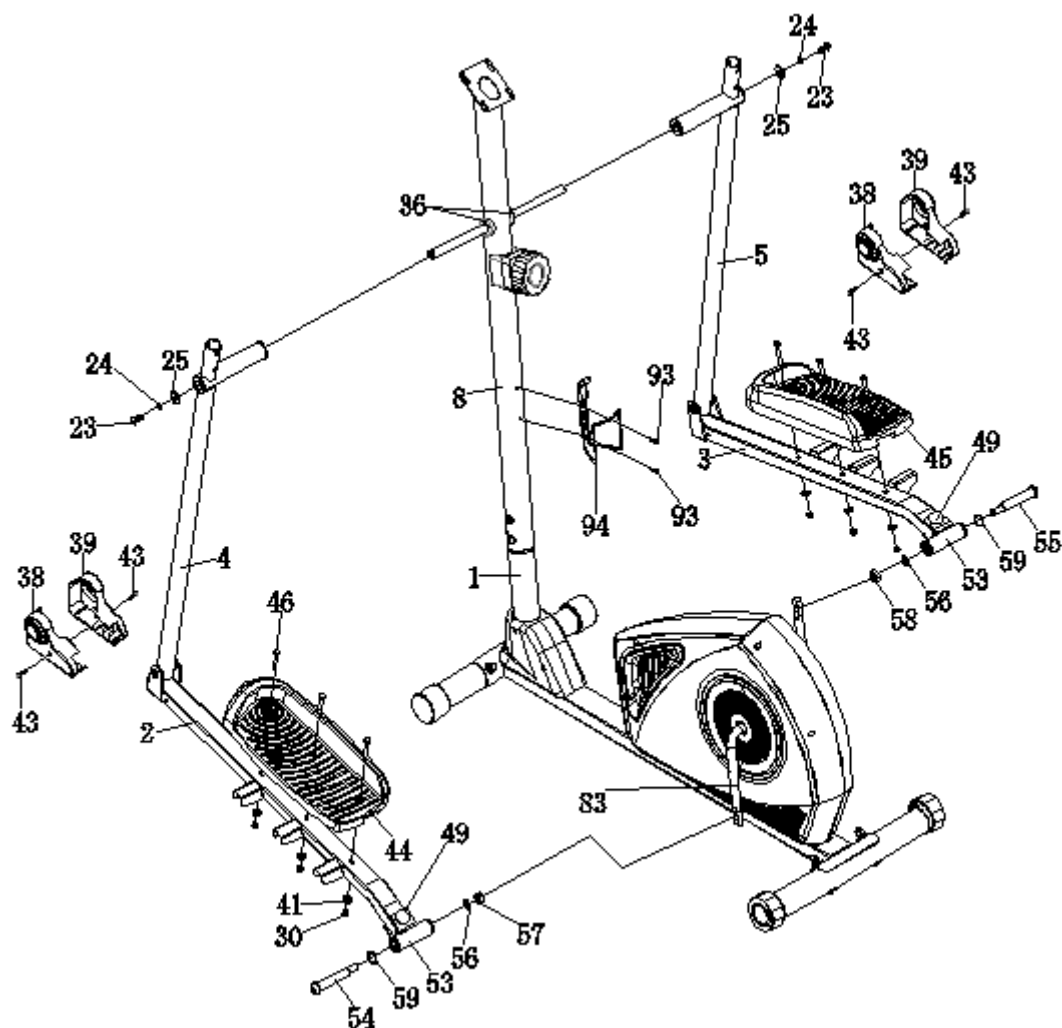

Krok 4

Przymocuj uchwyty (6 i 7) do ruchomych prętów (4 i 5) za pomocą śrub (28), podkładek zakrzywionych (29) i nakrętek (30). Przymocuj zaślepki (32 i 33) i (34 i 35) do ruchomych prętów (4 i 5) za pomocą śrub (31 i 43).

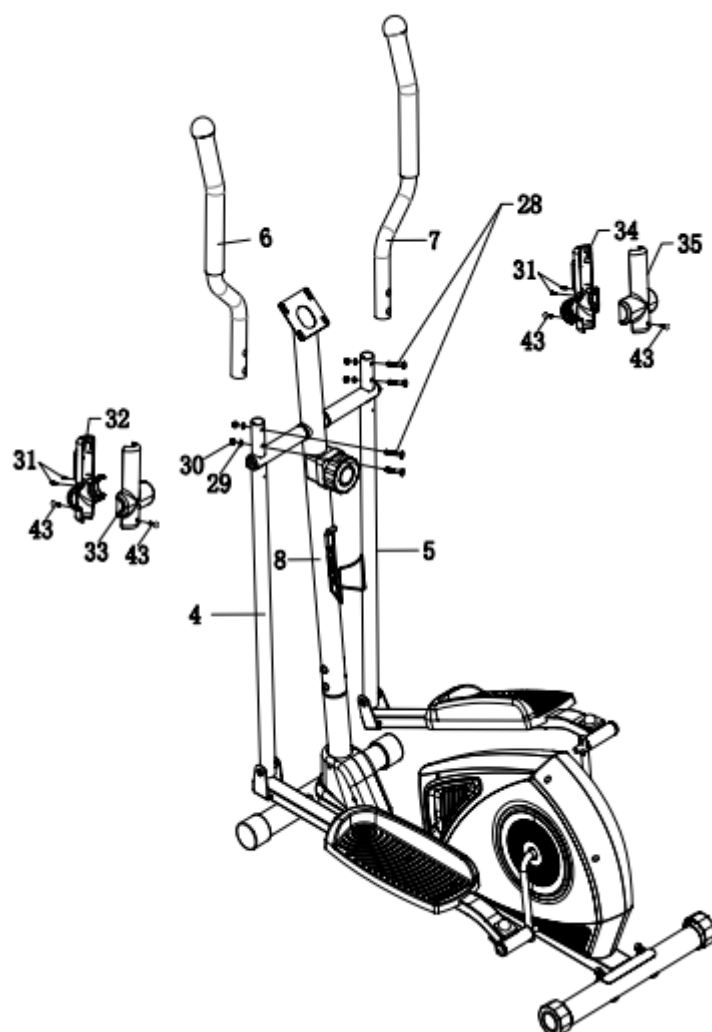


Krok 5

Przeprowadź kable do pomiaru tętna (92) przez słupkę uchwyty (8), a następnie przymocuj uchwyty (9) do słupka uchwyty (8) za pomocą śrub (20) i zakrzywionych podkładek (19).

Podłącz kabel (14) i kabel (12A), a następnie kabel do pomiaru tętna (92) i kabel (12B).

Przymocuj konsolę (12) do wspornika konsoli na słupku (8) za pomocą śrub (13).

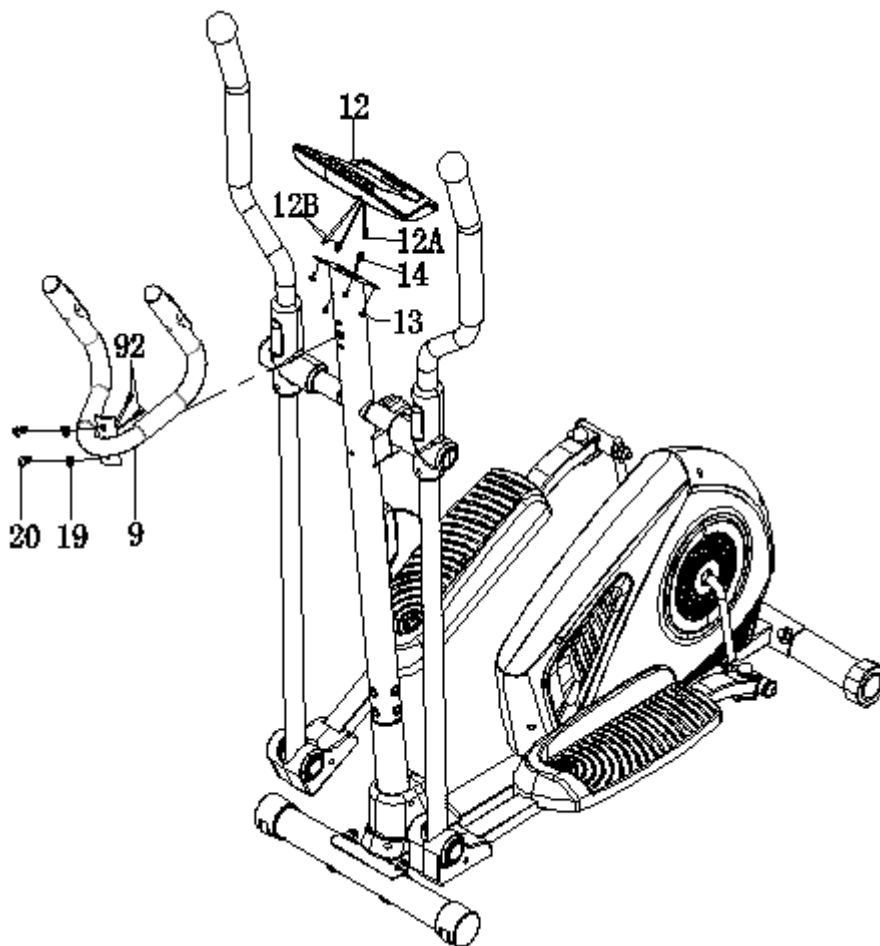

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

KONSOLA



WYŚWIETLACZ

TIME (CZAS)	00:00-99:59 min:sek
SPEED (PRĘDKOŚĆ)	0.0 – 999.9 km/h lub mil/h
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)	0.00 – 99.99 km lub mil
CALORIES (KALORIE)	0.0 – 999.9 kcal
ODOMETER* (LICZNIK KM)	0.00 – 99.99 km lub mil
PULSE* (TĘTNO)	40 – 200 uderzeń na minutę

*Zależy od wersji

PRZYCISKI

MODE/SELECT	Potwierdź wybór funkcji. Przytrzymaj przycisk przez cztery sekundy by zresetować wszystkie wartości oprócz LICZNIKA.
SET*	Wybierz wartość oprócz LICZNIKA.
RESET/CLEAR*	Wyzeruj wszystkie wartości oprócz LICZNIKA.

* W zależności od wersji

FUNKCJE

TIME, TMR	Wyświetla czas treningu
SPEED, SPD	Wyświetla aktualną prędkość
DISTANCE, DST	Wyświetla aktualną odległość
CALORIES, CAL	Wyświetla spalone kalorie
ODOMETR jeśli dostępne	Wyświetla całkowitą odległość
PULSE, PUL jeśli dostępne	Wyświetla tętno. Musisz trzymać czujniki tętna.
SCAN	Automatycznie wyświetla wszystkie dane.

BATERIE: Konsola wykorzystuje dwie baterie AA, jedną baterię AAA lub jedną baterię 1,5 V.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Rozwiązanie
Orbitrek jest niestabilny	Ustabilizuj za pomocą nóg poziomyjących
Wyświetlacz nie wyświetla danych	Sprawdź podłączenie przewodów Sprawdź stan baterii Wymień baterie
Nie wykrywa tętna	Sprawdź podłączenie przewodów Zawsze trzymaj uchwyty obiema rękami Zbyt duży nacisk na czujniki pomiaru tętna
Urządzenie skrzypi i trzeszczy	Dokręć śruby, sprawdź połączenia

UŻYTKOWANIE ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na orbitreku, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Orbitrek jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejszy dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną część ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz się z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyty Ci w tym pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

ROZGRZEWKA

Ten etap pomaga w poprawie krążenia krwi i prawidłowej pracy mięśni. Zmniejszy również ryzyko skurczu i uszkodzenia mięśni. Zaleca się wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde powtórzenie należy przytrzymać przez około 30 sekund, nie należy naciskać ani szarpać mięśni. Jeśli poczujesz ból, przerwij.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójgłowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie wewnętrzne ud

Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuując biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami przyjaznymi dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemniewski 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

