




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20106 Eliptický trenažér inSPORTline Hodore ET

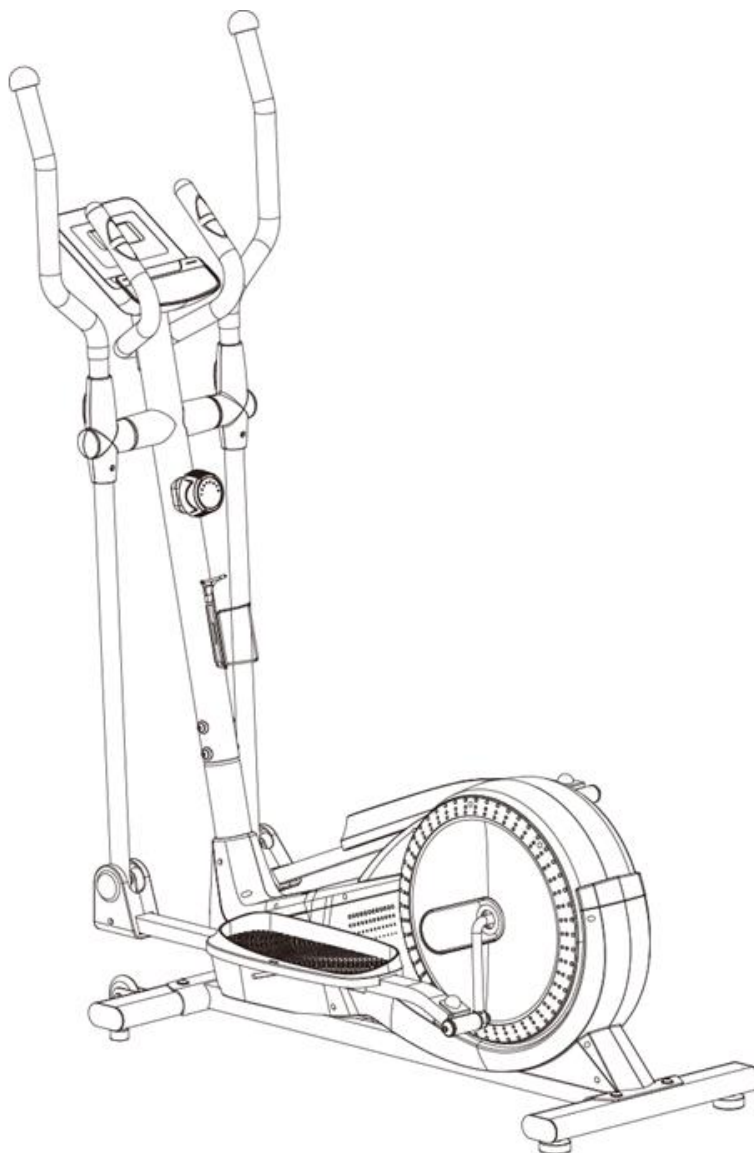

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SEZNAM ČÁSTÍ	5
NÁKRES	8
SESTAVENÍ	10
KONZOLE	15
ŘEŠENÍ PROBLÉMU	16
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	16
CVIČEBNÍ POKYNY	16
ÚDRŽBA	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Eliptikal nepoužívejte, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a záliby ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenážér nesmí být nikdy využíván jako hračka pro děti.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- **Maximální nosnost:** 120 kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškození plochy pod přístrojem.





- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou eliptický trenažér používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

SEZNAM ČÁSTÍ



Ozn.	Název	KS	Ozn.	Název	KS
1	Hlavní rám	1	36	Šroub M8x20	2
2	Prostřední sloupek	1	37	Pružná podložka Ø8	8
3	Levá tyč rukojeti	1	38	Velká podložka Ø25xØ8x2	2
4	Levá tyč nášlapu	1	39	D podložka Ø38x3	2
5	Pravá tyč rukojeti	1	40	Pouzdro Ø38, Ø32, Ø19, Ø14	4
6	Pravá tyč nášlapu	1	41	Plastové pouzdro Ø60x88	2
7	Přední nosník	1	42	Kryt tyče nášlapu – A	2
8	Zadní nosník	1	43	Kryt tyče nášlapu – B	2
9	Levá rukojeť	1	44	Šroub Ø10X45	2
10	Pravá rukojeť	1	45	Pouzdro Ø18xØ10x10	4
11	Madla	1	46	Velká podložka Ø6xØ18x1.5	2
12	Krytka madel	2	47	Šroub M6x15	2
13	Pěnový úchop Ø27x33x360	2	48	Levý nášlap	1
14	Kabel pulsu 750 mm	2	49	Pravý nášlap	1
15	Šroub ST4.2x20	2	50	Šroub M6x40	6
16	Konzole	1	51	Podložka Ø6xØ12x1.0	6
17	Šroub M5x10	4	52	Matice M8	4
18	Kabel sensoru I 1100 mm	1	53	Podložka Ø8xØ16x1.5	2
19	Šroub M8x15	12	54	Pouzdro Ø18xØ8x10	4
20	Prohnutá podložka Ø16xØ8	2	55	Šroub M8x50	2
21	Ruční šroub pro úpravu zátěže	1	56	Matice S13	2
22	Kabel pro úpravu zátěže 1800 mm	1	57	Šroub pro levou závorku 1/2"	1
23	Prohnutá podložka Ø5xØ15x1.0	1	58	Podložka Ø28xØ17x0.3	2
24	Šroub M5x55	1	59	Pouzdro Ø24.5xØ16x14	4
25	Krytka rukojeti	2	60	Držák ve tvaru U	2
26	Pěnový úchop rukojeti Ø31x37x480	2	61	Pružná podložka Ø20	2
27	Levý kryt rukojeti – A	1	62	Matice 1/2"	1
28	Levý kryt rukojeti – B	1	63	Šroub pro pravou závorku 1/2"	1
29	Šroub ST4.2x20	8	64	Matice 1/2"	1
30	Šroub ST2.9x16	4	65	Prohnutá podložka Ø20xØ 8	6
31	Šroub M6x35	4	66	Šroub M8x35	2
32	Prohnutá podložka Ø6	4	67	Transportní kolečka	2
33	Matice M6	10	68	Koncovka nosníku	4
34	Pravý kryt rukojeti – A	1	69	Velká podložka Ø20xØ8	4
35	Pravý kryt rukojeti – B	1	70	Matice M10	4

71	Stabilizační nožky M10x30	4	89	Matice M6	2
72	Kabel senzoru 1600	1	90	Držák volnoběžného kola	1
73	Držák lahve	1	91	Šroub M8x20	1
74	Šroub ST4.8x15	2	92	Kladka	1
75	Matice 7/8"	2	93	Podložka Ø6xØ12	1
76	Podložka II Ø23xØ34.5x2.5	1	94	Šroub M6x10	1
77	Matice 7/8"	1	95	Šroub s okem M8X85	1
78	Ložisko	2	96	Šroub ST4.2x15	6
79	Pouzdro ložiska	2	97	Levý kryt	1
80	Ložisko matice 7/8"	1	98	Pravý kryt	1
81	Podložka I Ø24xØ40x3.0	1	99	Levý kryt řetězu	1
82	Klika s řemenicí	1	100	Koncovka levého krytu řetězu	1
83	Řemen	1	101	Pravý kryt řetězu	1
84	Matice M10	2	102	Koncovka pravého krytu řetězu	1
85	Zátěžové kolo	1	103	Šroub Ø8x32	2
86	Šroub s okem M6x36	2	104	Šroub ST2.9x12	2
87	Držák ve tvaru U	2	105	Gumové pouzdro	2
88	Pružná podložka Ø6	2			


SPOJOVACÍ MATERIÁL

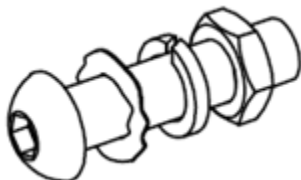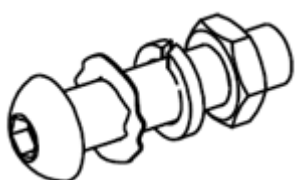			
57. Šroub pro levou závorku 1/2" – 1 ks 58. Podložka Ø28xØ17x0.3 – 1 ks 61. Pružná podložka Ø20 – 1 ks 62. Matice 1/2" – 1 ks		63. Šroub pro pravou závorku 1/2" – 1 ks 58. Podložka Ø28xØ17x0.3 – 1 ks 61. Pružná podložka Ø20 – 1 ks 64. Matice 1/2" – 1 ks	
			
50. Šroub M6x40 – 6 ks	33. Matice M6 – 10 ks	51. Podložka Ø6xØ12x1.0–6 ks	
			
31. Šroub M6x35 – 4 ks	32. Podložka M6 – 4 ks	56. Matice S13 – 2 ks	
			
30. Šroub ST2.9x16 - 4 ks		29. Šroub ST4.2x20 – 8 ks	

NÁSTROJE

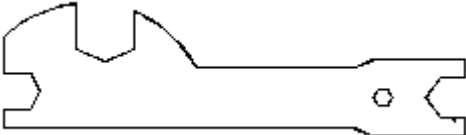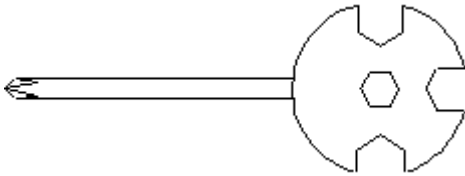	
Imbusový klíč S6 – 1 ks	Imbusový klíč S8 – 1 ks
	
Šestihranný klíč – 1 ks	Šestihranný klíč S10, S13, S14, S15 – 1 ks


NÁKRES

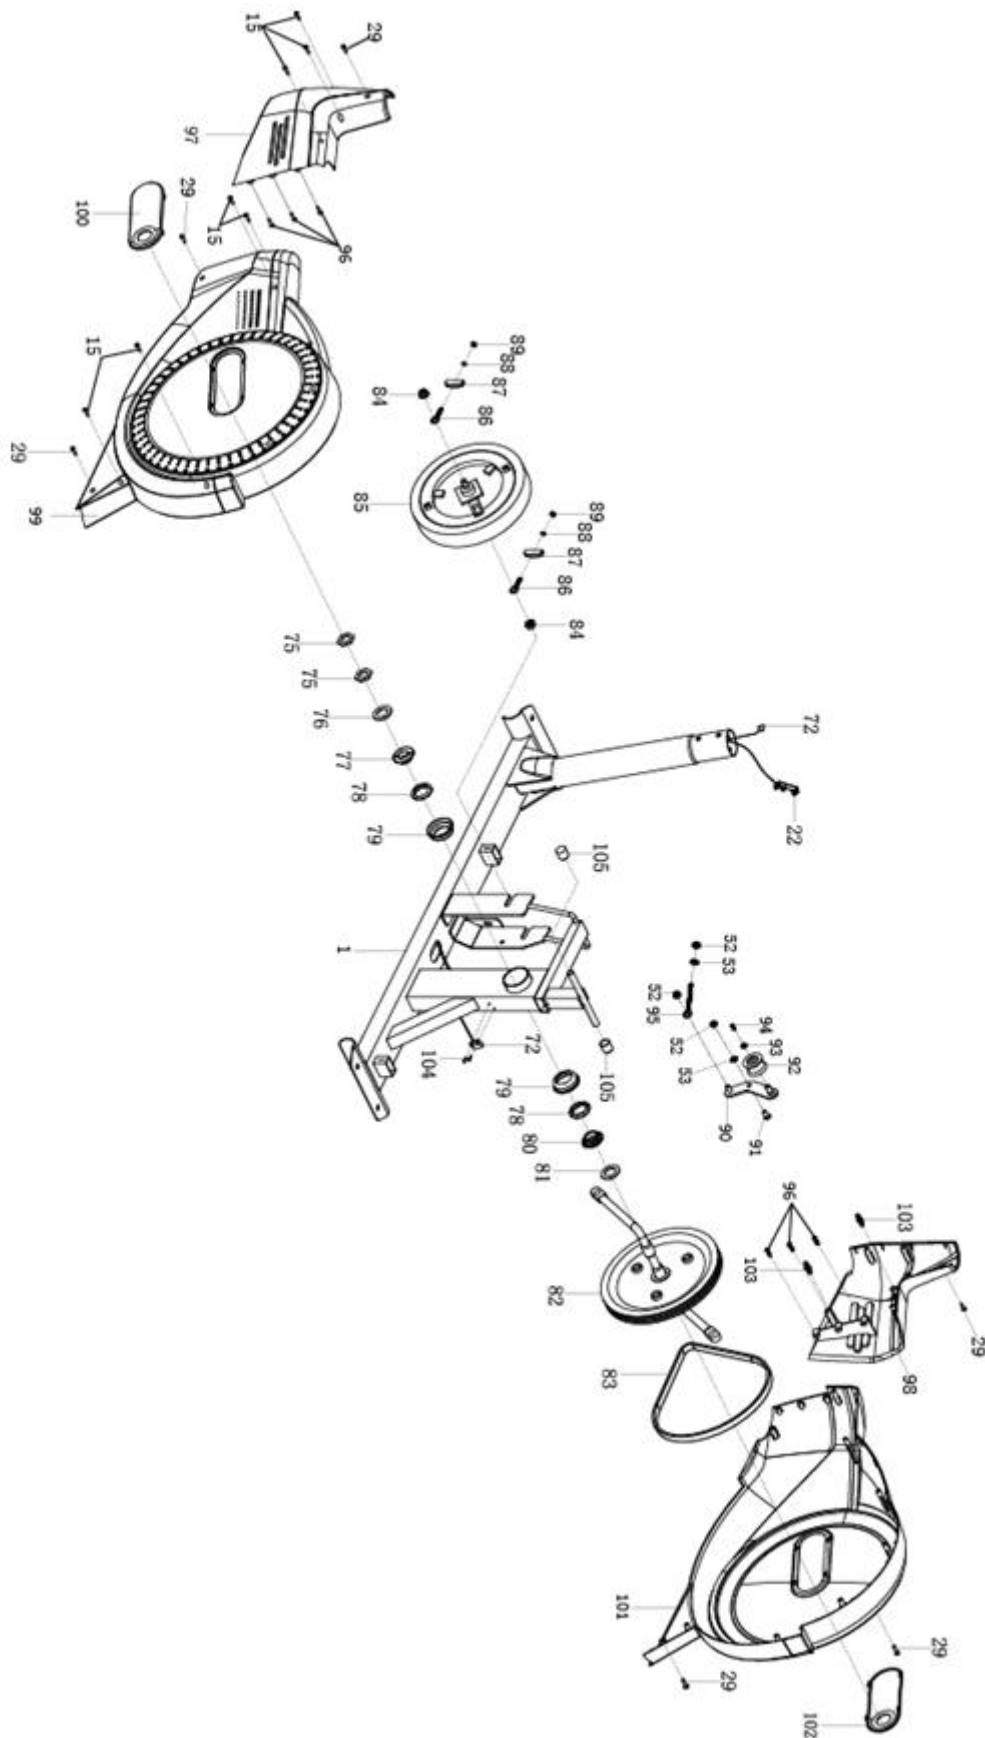

SESTAVENÍ

KROK 1

Připevněte stabilizační nožky (71) na přední a zadní nosník (7, 8).

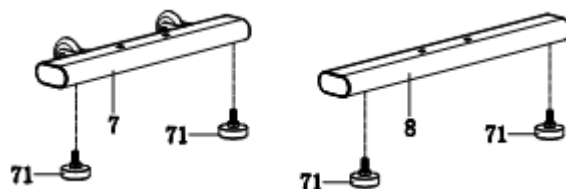


KROK 2

Odstraňte dva šrouby (19), dvě podložky (69) z předního nosníku (7). Odstraňte dva šrouby (19), dvě podložky (69) ze zadního nosníku (8).

Připevněte přední nosník (7) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou šroubů (19), dvou podložek (69) které jste odstranili.

Připevněte zadní nosník (8) k hlavnímu rámu (1) pomocí dvou šroubů (19), dvou podložek (69) které jste odstranili.

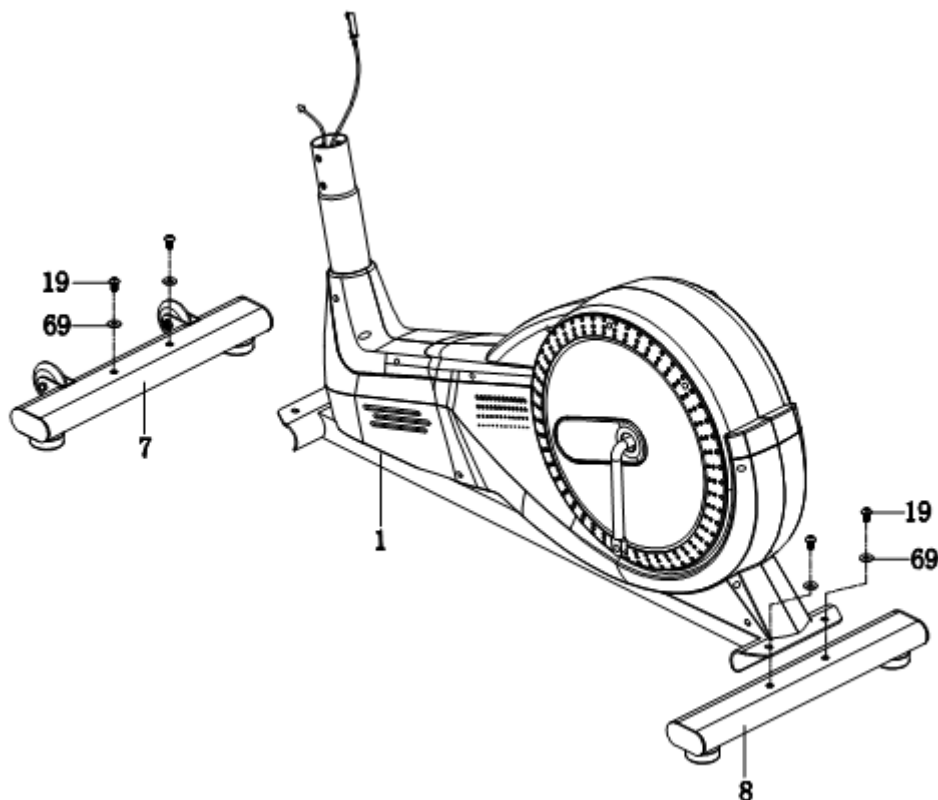

KROK 3


Odstraňte šest šroubů (19), šest podložek (37) a šest velkých podložek (65) z hlavního rámu (1).

Prostrčte kabel pro změnu zátěže (22) skrz spodní část prostředního sloupku (2) a vystrčte skrz čtvercový. Spojte kabel senzoru II (72) z hlavního rámu (1) ke kabelu senzoru I (18) z předního sloupku (2).

Vložte přední sloupek (2) do hlavního rámu (1) a zajistěte pomocí šesti šroubů (19), šesti podložek (37) a šesti velkých podložek (65). Utáhněte pomocí imbusového klíče S6.

Odstraňte podložku (23) a šroub (24) z ručního šroubu pro úpravu zátěže (21).

Natáhněte kabel z ručního šroubu pro úpravu zátěže (21) do kabelu pro úpravu zátěže (22) jak je zobrazeno na Obr. A. Kabel natáhněte a zahákněte dle Obr. B. Připevněte ruční šroub (21) k přednímu sloupku (2) pomocí podložky (23) a šroubku (24) které jste odstranili. Utáhněte pomocí šestihranného šroubu.

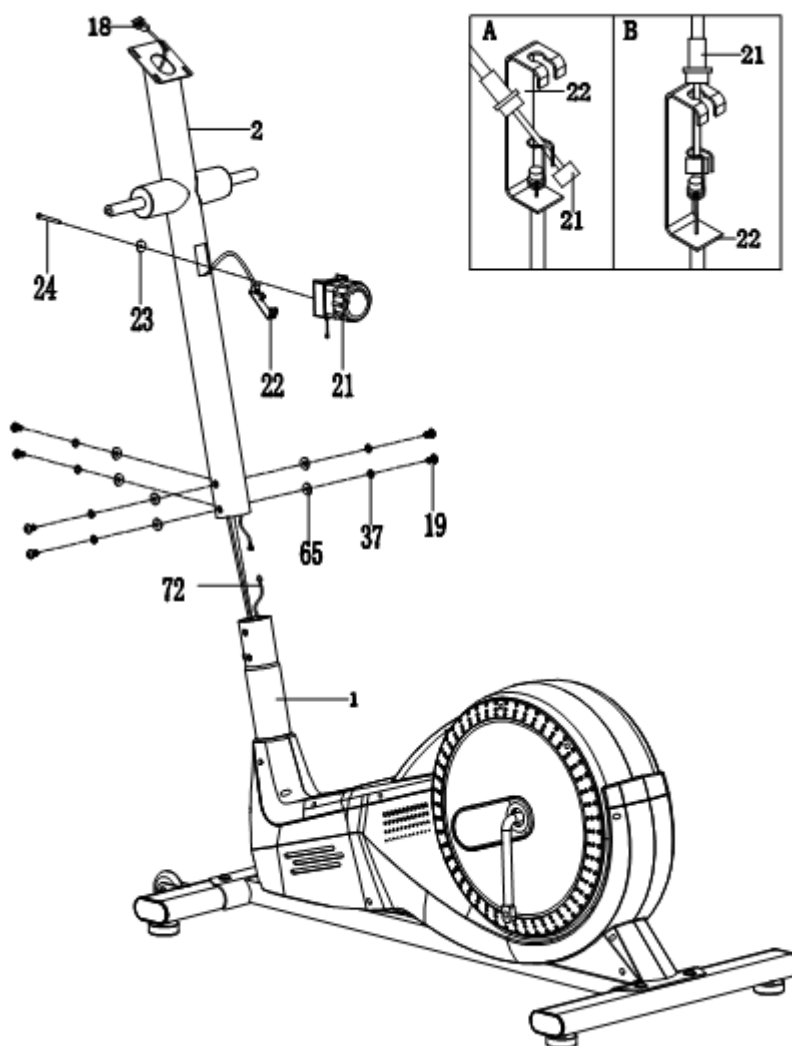

KROK 4

Odstraňte dva šrouby (36), dvě podložky (37) dvě velké podložky (38) a dvě podložky (39) z levé a pravé strany prostředního sloupku (2).

Připevněte levou tyč rukojeti (3) na prostřední sloupek (2) pomocí šroubu (36), podložek (37, 38, 39).


Připevněte držák (60) na levou kliku (82) pomocí šroubu pro držák (60), podložky (61) a matice (57). Připevněte krytku (56) na šroub (55).

POZNÁMKA: Šrouby pro levý držák (57) a pro pravý držák (63) jsou označeny R – pravý, L – levý.

Připevněte levý nášlap (48) na levou tyč nášlapu (4) pomocí tří matic (33), tří podložek (51) a tří šroubů (50).


Připevněte krytky (42, 43) na levou tyč nášlapu (4) pomocí dvou šroubů (29).

Postup výše opakujte i pro pravou část rukojeti (5) a nášlapu (49).

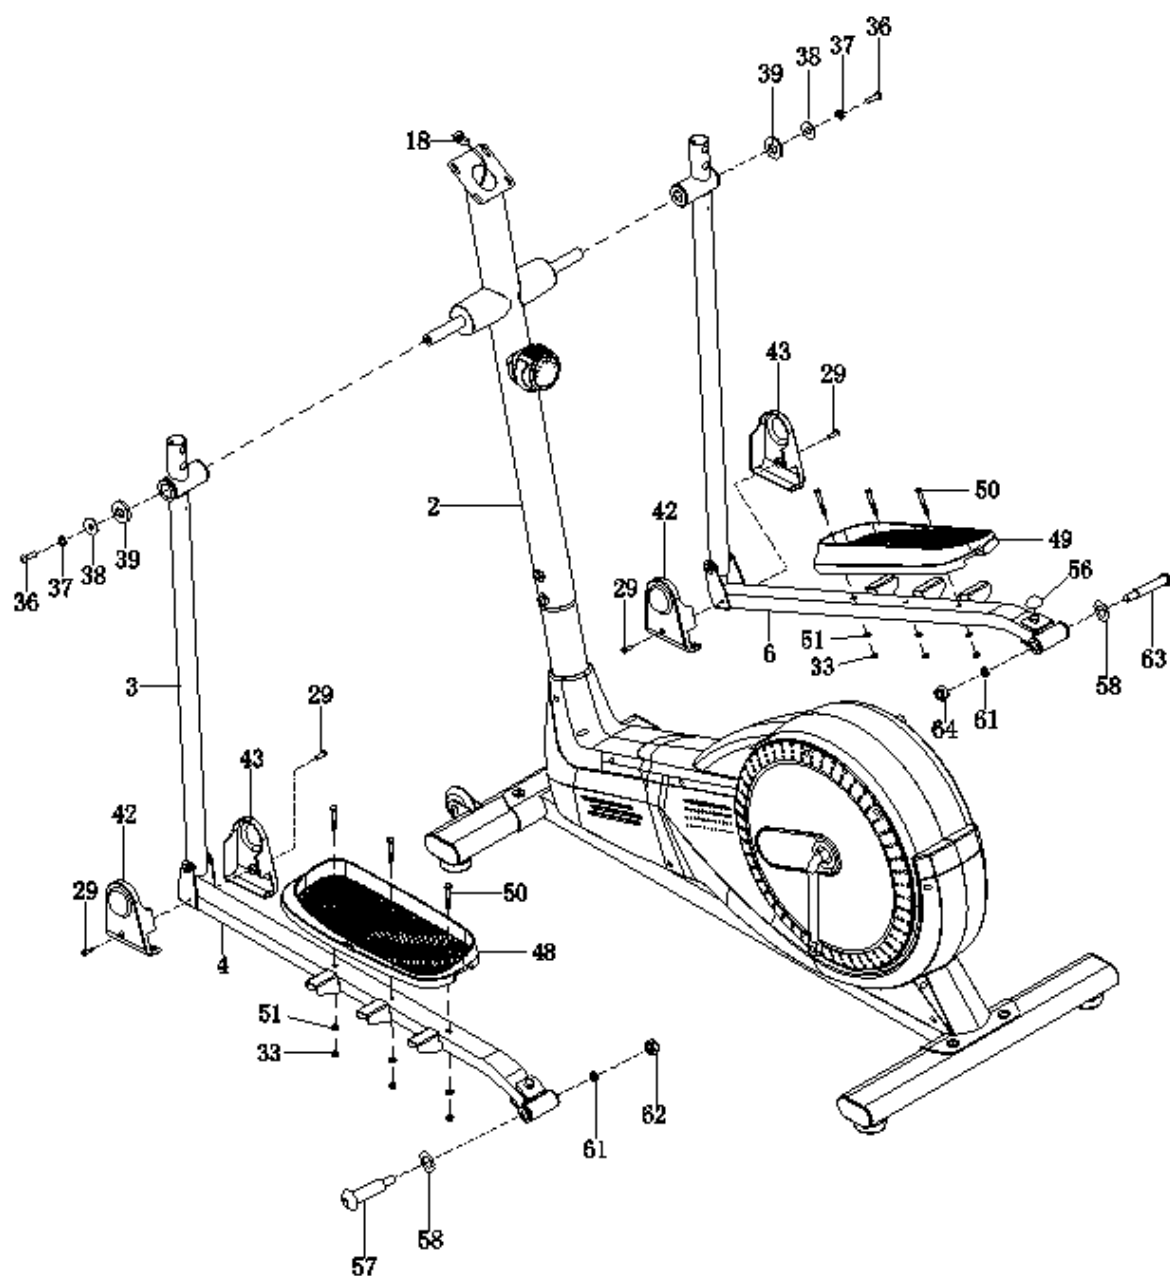

KROK 5

Přípevněte levou a pravou rukojeť (9, 10) na levou a pravou tyč rukojeti (3, 5) pomocí čtyř šroubů (31), čtyř podložek (32) a čtyř matic (33).

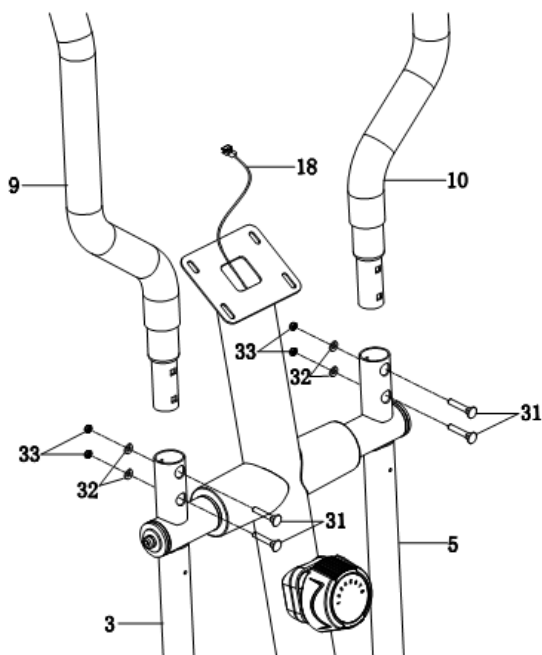


KROK 6

Odstraňte dva šrouby (29) z levé tyče rukojeti (3). Přípevněte kryty (27, 28) na levou tyč rukojeti (3) pomocí dvou šroubů (29).

Odstraňte dva šrouby (29) z pravé tyče rukojeti (5). Přípevněte kryty (27, 28) na levou tyč rukojeti (3) pomocí dvou šroubů (29).

Šrouby utáhněte pomocí šestihranného šroubováku.

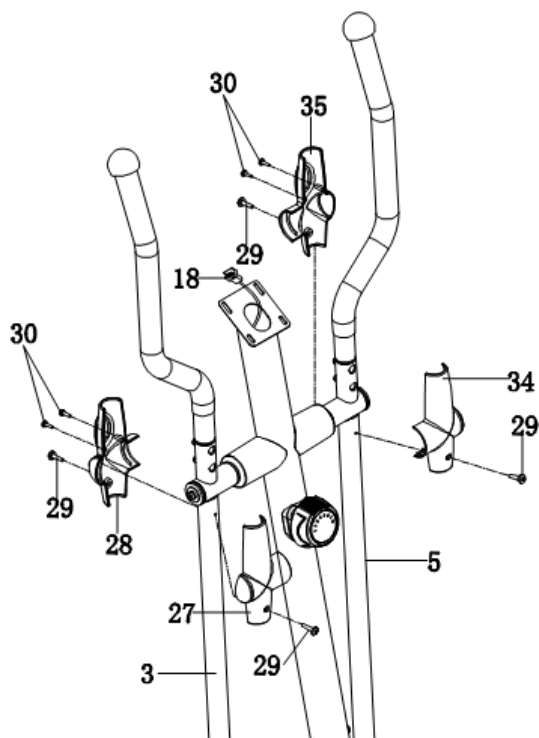


KROK 7

Odstraňte dva šrouby (19), dvě podložky (20) z prostředního sloupku (2).

Prostrčte kabel pulsu (14) z madel (11) to prostředního sloupku (2) a protáhněte skrz prostřední sloupek (2).


Připevněte madla (11) na prostřední sloupek (2) pomocí dvou šroubů (19) a dvou matic (20).

Odstraňte šrouby (17) ze zadní strany konzole (16). Spojte kabely senzoru (18) a kabely pulsu (14) z konzole (16) a poté připevněte konzoli na prostřední sloupek (2) pomocí čtyř šroubů (17).

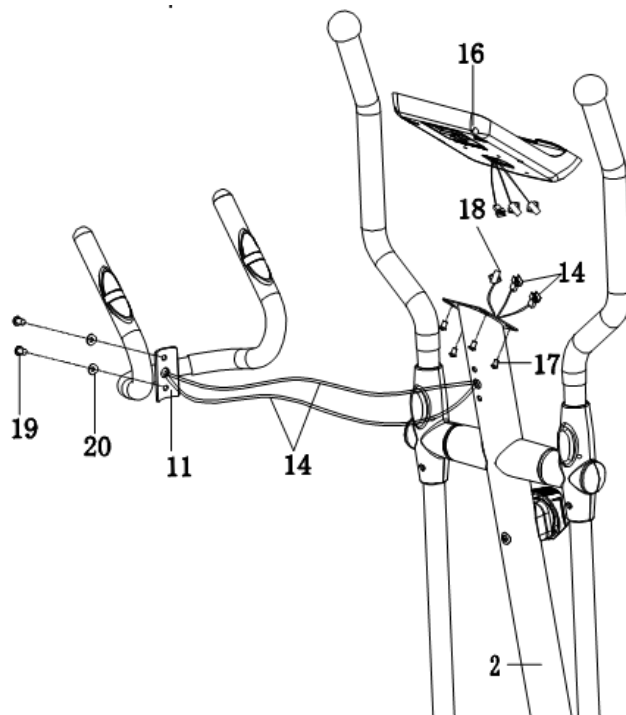

KROK 8

Připevněte držák lahve (73) pomocí dvou šroubů (74).

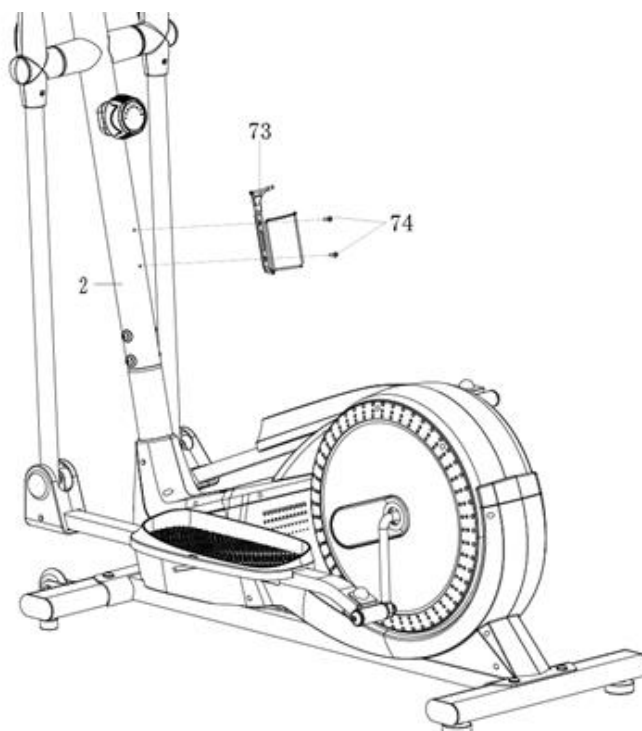

KONZOLE

TLAČÍTKA

MODE	Tlačítko pro potvrzení výběru
SET	Nastavení času (time), vzdálenosti (distance), kalorií (calories) a pulsu.
RESET	Vynulování času (time), vzdálenosti (distance), kalorií (calories)

FUNKCE

SCAN	Zmáčknete tlačítko MODE dokud se neobjeví SCAN. Budou se zobrazovat všechny funkce v cyklu čas, rychlost, vzdálenost.
TIME (čas)	Zobrazí se čas cvičení Mačkejte tlačítko MODE dokud se nezobrazí TIME a pomocí SET nastavte čas tréninku
SPEED (rychlost)	Rychlost šlapání
DIST (vzdálenost)	Počítá vzdálenost od zapnutí Mačkejte tlačítko MODE dokud se nezobrazí DIST. Pomocí SET nastavte vzdálenost tréninku.
CALORIES (kalorie)	Zobrazí spálené kalorie Mačkejte tlačítko MODE dokud se nezobrazí CAL a pomocí SET nastavte požadovaný počet kalorií
ODO (celková vzdálenost)	Zobrazí celkovou vzdálenost
PULSE (puls)	Zmáčknete tlačítko MODE dokud se neobjeví PULSE. Před měřením uchopte obě destičky pro měření pulsu. Zobrazí se BPM (úderů za minutu) První 2 – 3 sekundy je měření velmi nepřesné, poté by se mělo ustálit. Naměřené hodnoty neslouží pro lékařské účely.

POZNÁMKA:

- Pokud je displej špatně čitelný vyměňte baterie.
- Displej se automaticky vypne, pokud nepřijme signál po dobu 4 sekund.
- Monitor se automaticky zapne, pokud přijme signál.
- Konzole začne zaznamenávat údaje na začátku cvičení a přestane počítat, jakmile necvičíte po dobu 4 sekund.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Eliptikal není stabilní	Vyrovnejte eliptikal pomocí vyrovnávacích nožek
Konzole nezobrazuje data	Zkontrolujte stav a připojení kabelů Zkontrolujte stav baterií Vyměňte baterie
Nefunguje měření srdeční činnosti	Ujistěte se, že jsou kabely správně zapojeny Vždy držte oba senzory Příliš tlačíte na destičky pro měření pulsu.
Eliptikal vrže při použití	Utáhněte šrouby a matice, zkontrolujte spoje

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažérů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky držadlům procvičujete i vrchní polovinu těla.

Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nepřirozeněji.

CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehen

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: