




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20143 Stepper inSPORTline Holister

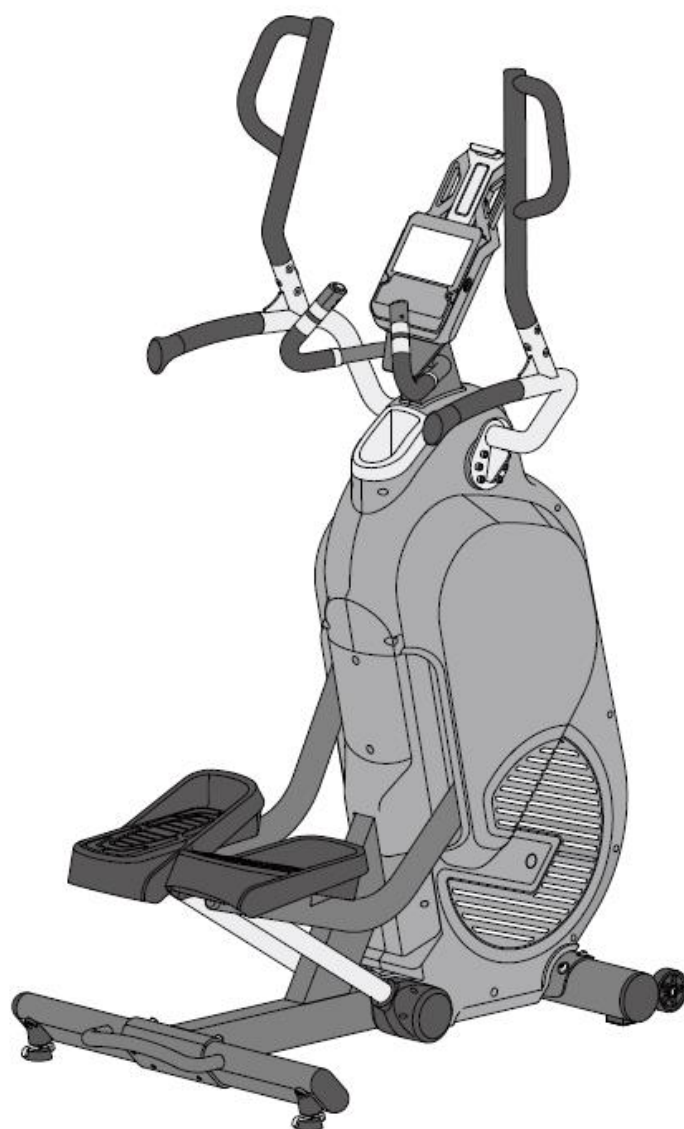

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
SLOŽENÍ	7
NASTAVENÍ ODPORU	12
PŘESUN PŘÍSTROJE	12
ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ	13
DALŠÍ FUNKCE	13
KONZOLE	14
POPIS TLAČÍTEK	14
ZOBRAZENÍ DISPLEJE	15
BATERIE	15
ZAPNUTÍ	15
PROGRAMY	18
QUICK START (RYCHLÝ START)	18
MANUAL PROGRAM (MANUÁLNÍ PROGRAM)	19
VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY	20
INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX	21
HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM)	23
RECOVERY PROGRAM	24
ULOŽENÁ DATA	24
BLUETOOTH A USB	26
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	26
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	26


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VAROVÁNÍ!** Výrobek byl navržen tak, aby poskytoval co největší bezpečí během cvičení. Nicméně je nutno dbát všech bezpečnostních zásad. Přečtěte si manuál ještě před prvním cvičením a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Je plně v odpovědnosti uživatele dodržovat bezpečnostní předpisy. Poučte případné další uživatele o možných rizicích.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu a nikterak ho nemodifikujte.
- Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, matic a ostatních dílů. Pokud je nutné, znovu vše dotáhněte. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřeбенý produkt. Vadné díly musí být okamžitě vyměněny.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý a pevný povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup min. 0,6 m kolem celého zařízení. Pro ochranu podlahy použijte podložku.
- Výrobek nepoužívejte venku a chraňte ho před vlhkostí a prachem. Zajistěte dostatečnou ventilaci a nikdy necvičte v prostředí s nedostatkem vzduchu.
- Na výrobek a do jeho blízkosti nedávejte ostré předměty.
- Vždy si oblékněte vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí.
- Ruce držte dále od pohyblivých částí, aby nedošlo k jejich zranění. Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele.
- Cvičte přiměřeně a mějte svou rychlost stále pod kontrolou.
- Pokud zařízení nepracuje správně, cvičení ukončete.
- Na zařízení smí současně cvičit pouze jedna osoba.
- Před zahájením cvičení se poradte s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud jste starší 35 let nebo máte komplikace. Pokud se během cvičení cítíte malátně nebo vyzorujete jiné negativní příznaky, ukončete cvičení. Výrobek také nepoužívejte, pokud proděláváte léčbu.
- Vyvarujte se cvičení, pokud máte následující nebo podobné problémy: bolesti nohou, boků, zraněné nohy, boky nebo krk, revmatické obtíže nebo dnu, osteoporózu srdeční, krevní nebo tlakové obtíže, dýchací obtíže, onkologické onemocnění, trombózu, cukrovku, kožní poškození, zápal nebo teplotu, kostní obtíže. Výrobek není taktéž určen těhotným ženám, ženám v období nebo lidem mající jiné zdravotní komplikace.
- **Nosnost:** 130 kg
- **Kategorie HC** (dle normy EN 957) vhodné pro domácí použití.
- **Produkt splňuje normy:** ISO 20957-1: 2013, EN ISO 20957-9: 2016, EN 55014-1: 2006 + A :2009 + A2: 2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55014-2: 2015
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


SEZNAM ČÁSTÍ

Vybalení


Krabici položte na zem tak, aby šlo víko zvednout. Po otevření uvidíte produkt, jak je zobrazen na obrázku níže. Vyjměte části jako jsou řídítka, pedály zadní nosník, konzoli atd. Poté postupně odstraňte polystyrenový obal.

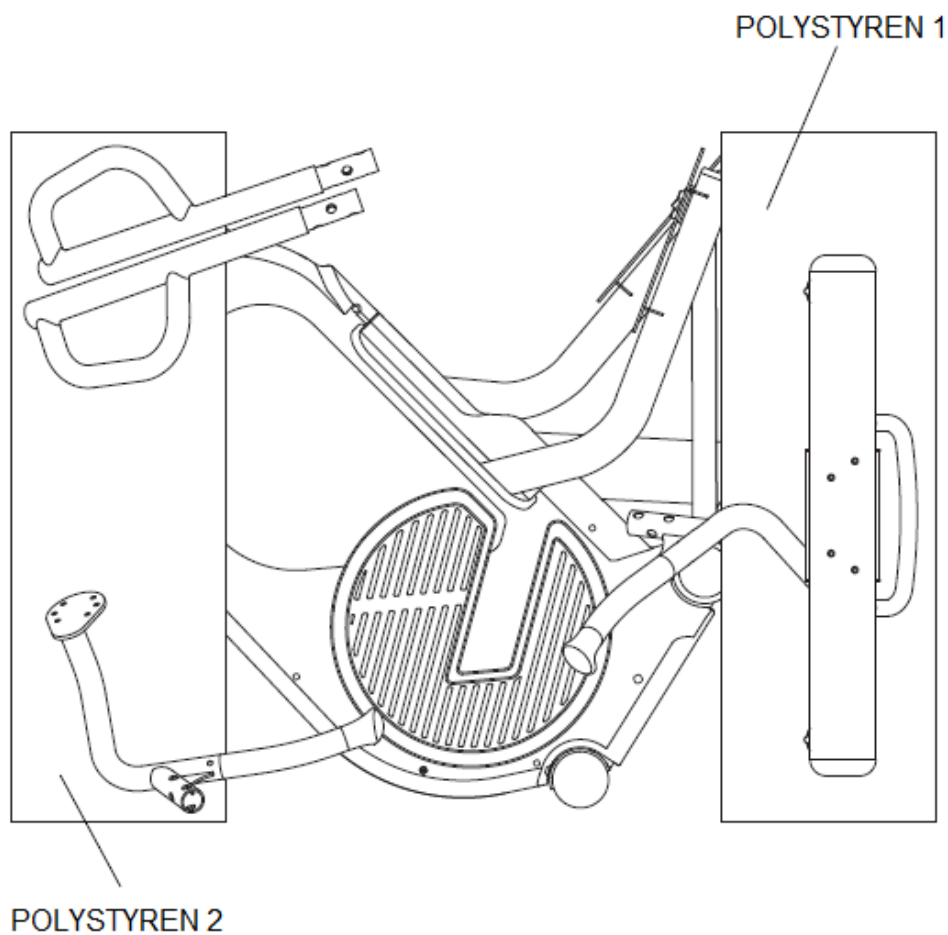


A Hlavní rám

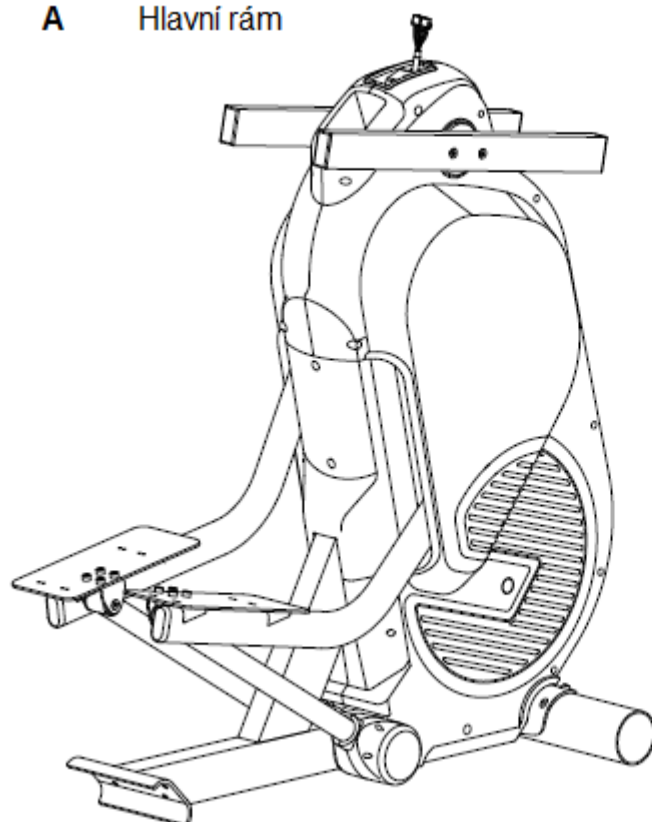

B Zadní nosník

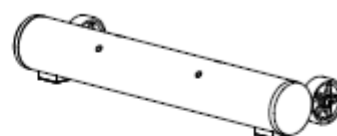


C Přední nosník

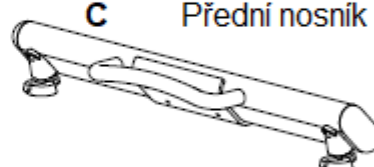


D Držák konzole



E E1 Držák rukojetí (L)

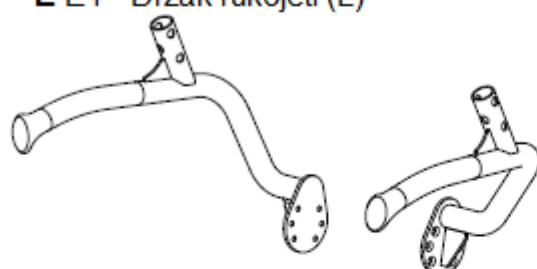


F F1 Rukojeť (L)

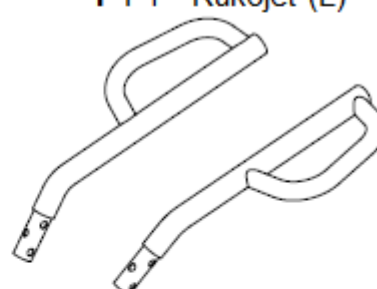


E2 Držák rukojetí (P)



F2 Rukojeť (P)

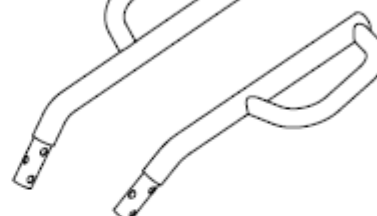

G Konzole

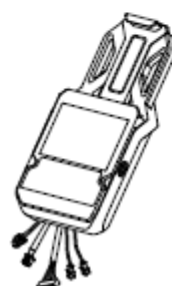

H H1 Pedál




H2 Měkký nášlap



I Adaptér



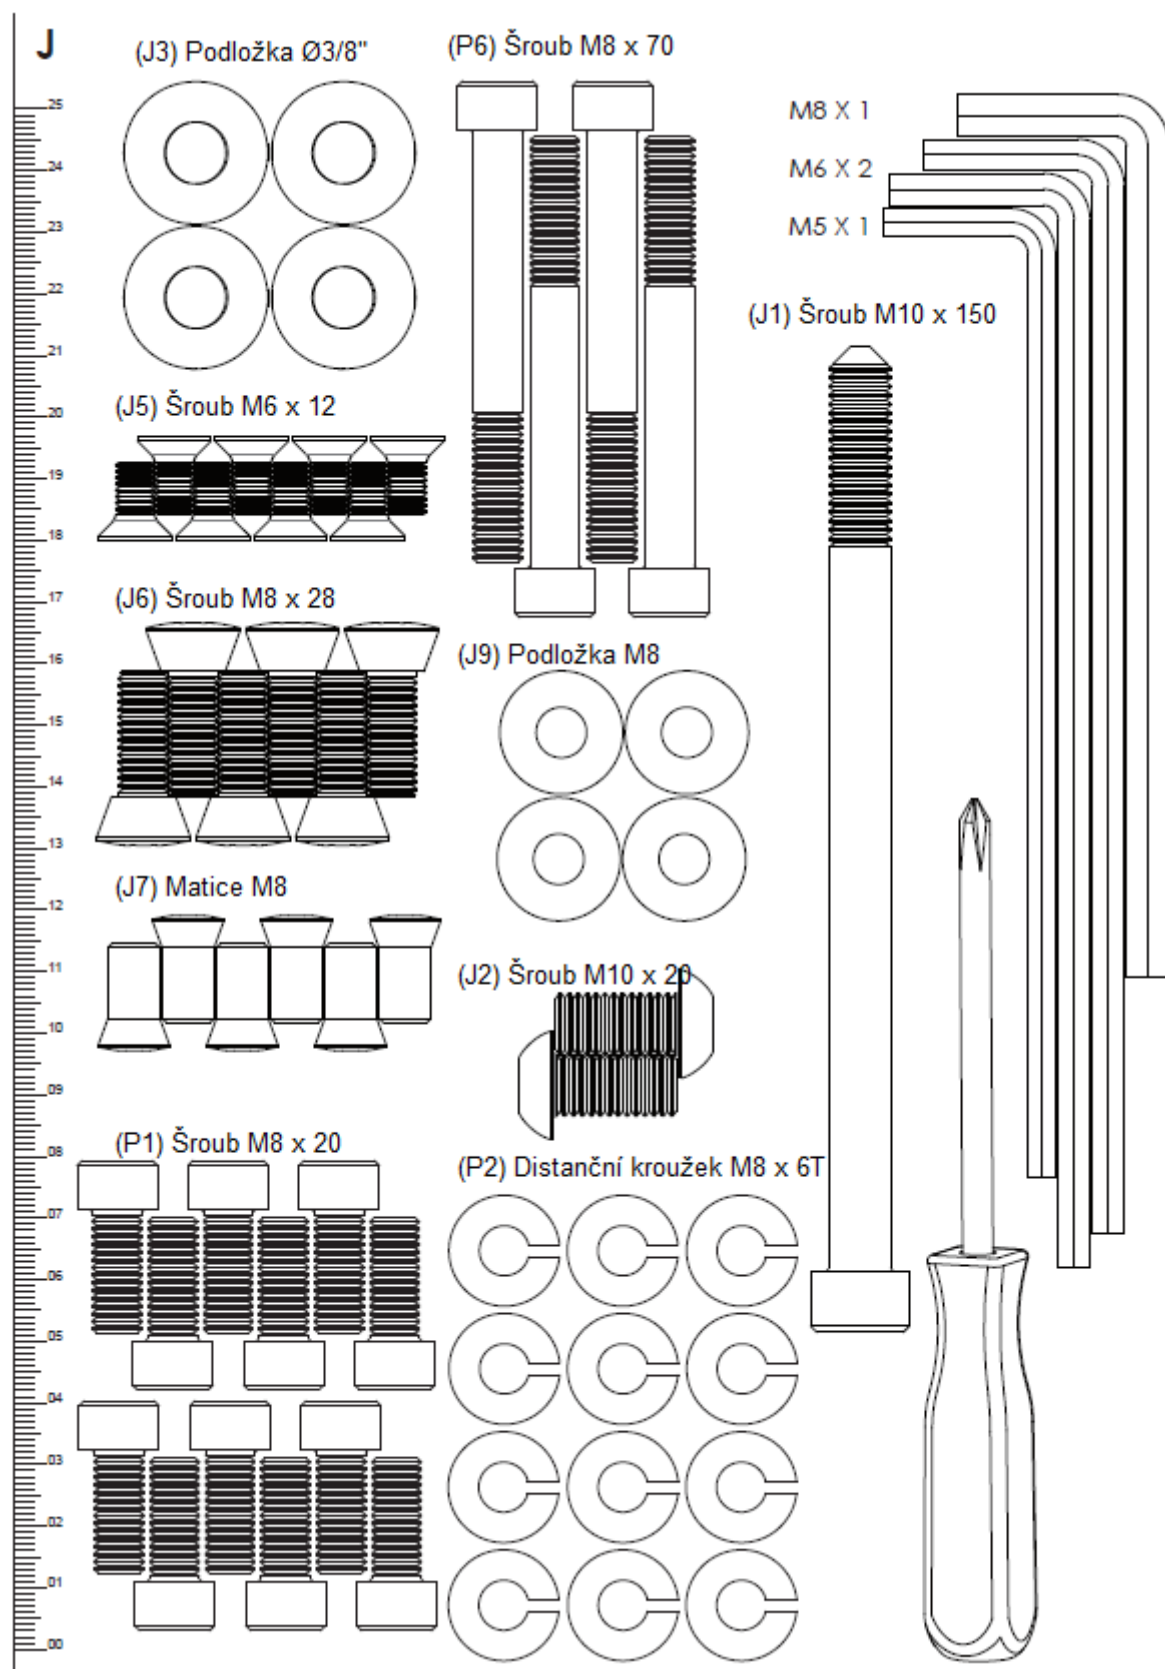


SLOŽENÍ

KROK 1

Položte karton na zem a odstraňte vrchní část kartonu.

Zvedněte Hlavní rám a odstraňte polystyren. Položte Hlavní rám na vyvýšenou plošinu.

VAROVÁNÍ: Vzhledem k hmotnosti zařízení, produkt zvedejte minimálně ve dvou lidech.

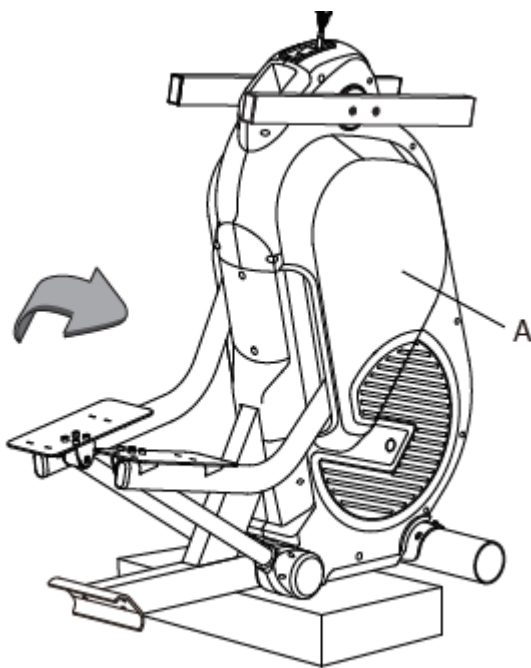


KROK 2

Odšroubujte dva přešroubované šrouby (Z2) z kartonu (Z1). Opakujte na druhé straně.

Odšroubujte dva přešroubované šrouby (J2) z kartonové trubky.


POZNÁMKA: Pouze šrouby J2 jsou používány dále.

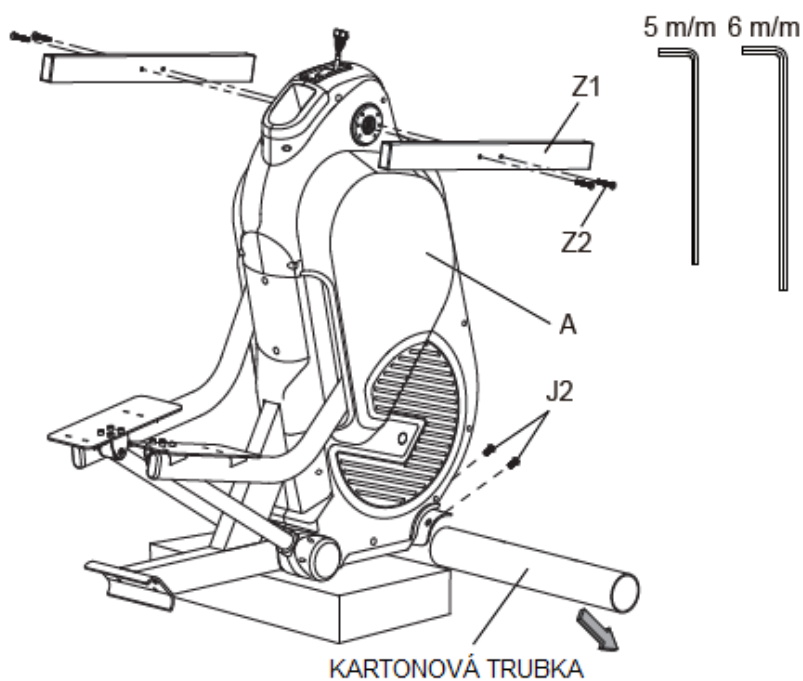

KROK 3

Připevněte Přední nosník (B) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (J2) a podložky (J3).

POZNÁMKA: Šrouby (J2) jsou z předchozího kroku 2.

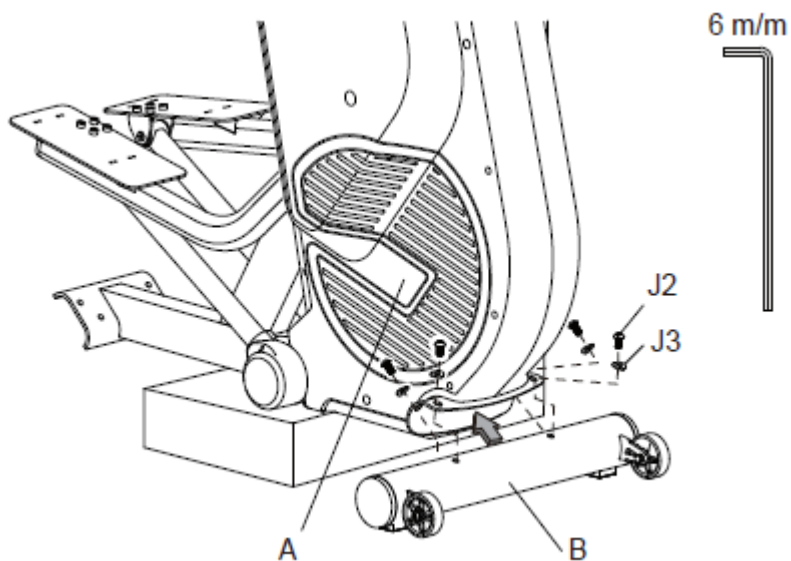


KROK 4

Připevněte Zadní nosník (C) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (P6) a podložky (J9).

Poté můžete stroj položit na zem.

POZNÁMKA: Vyrovnějte pomocí nožiček (C5).

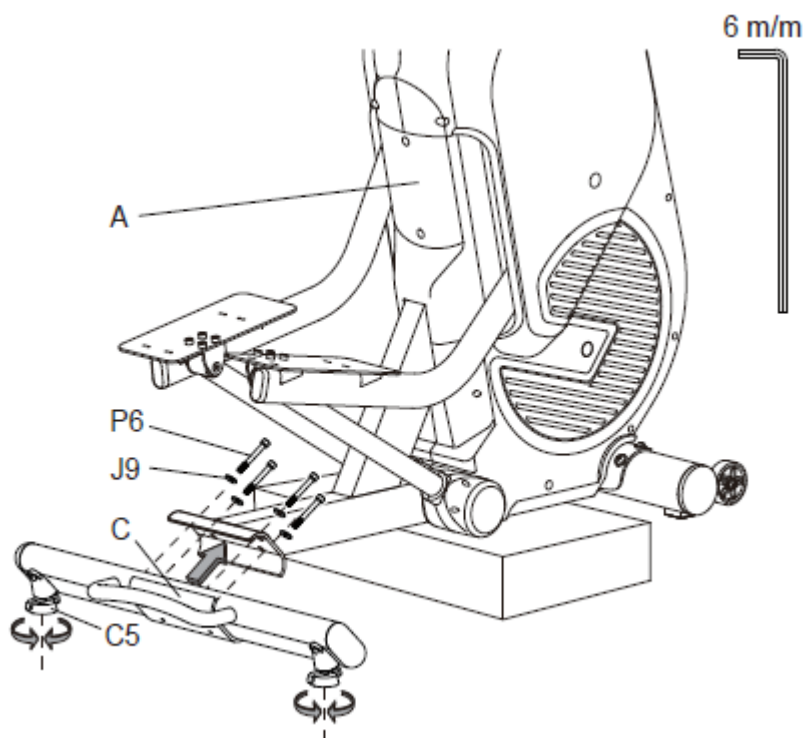


KROK 5

Spojte kabely (D1 a A1).

Zasuňte Držák konzole (D) do Hlavního rámu (A).

Utáhněte šroub (J1).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou dráty správně spojeny. Dejte pozor abyste kabely neskřípnuli.

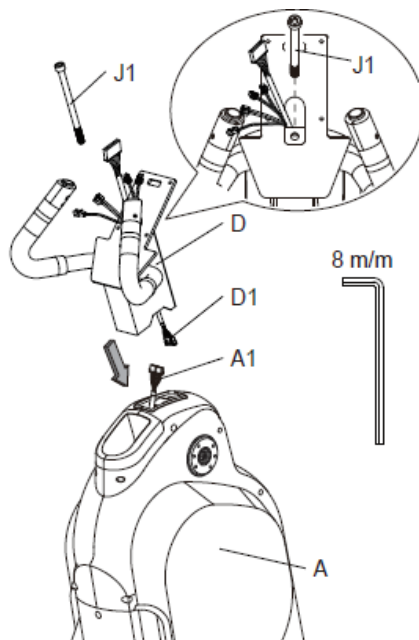


KROK 6

Odšroubujte 4 šrouby (G1) ze zadní strany Konzole (G).

Spojte dráty (D1, G3, G4) a kabel pro měření srdeční činnosti (D4) do Konzole.

Ujistěte se, že jsou Kabely správně spojeny. Přebytečné Kabely zastrčte do Držáku konzole (D). Dejte pozor abyste neskřípnuli kabely.


Konzoli (G) zajistěte pomocí 4 Šroubů (G1) do Držáku konzole (D).

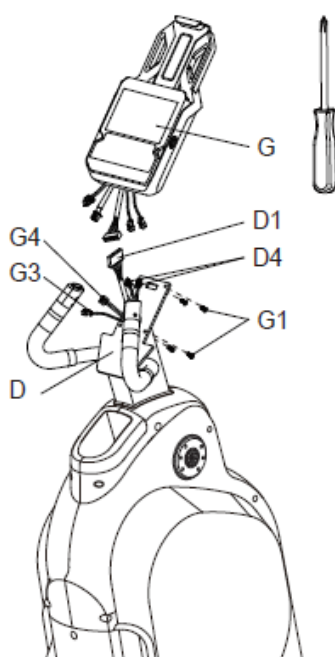

KROK 7


Připevněte Držáky rukojetí P (E2) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (P1) a Distančních kroužků (P2).
Opakujte na levé straně.

POZNÁMKA: Pravá a Levá strana jsou označené (R a L).

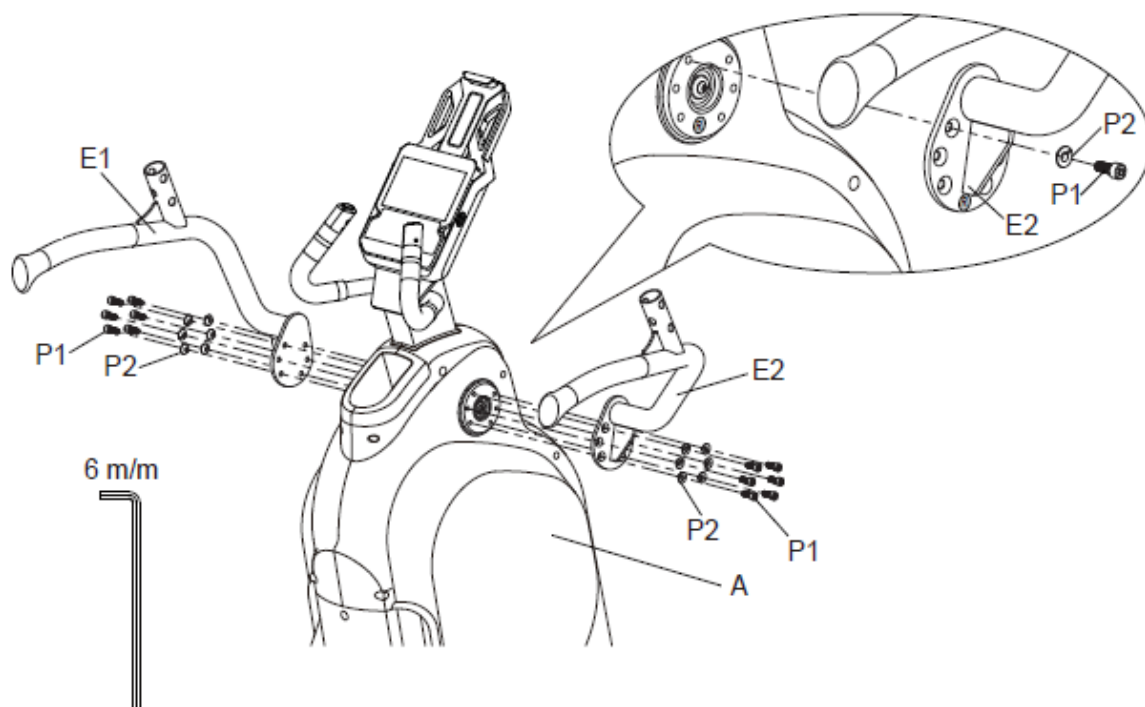

KROK 8

Zasuňte Rukojeti P (F2) do Držáku rukojeti (E2) a utáhněte pomocí šroubů (J6) a matice (J7).
Opakujte na levé straně.

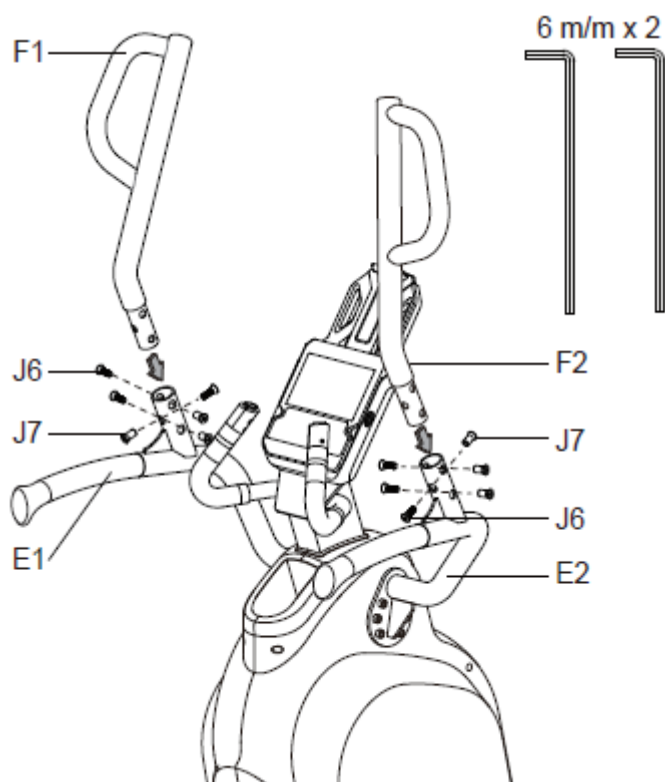


KROK 9

Pravý a levý pedál nelze zaměnit.


Připevněte Pedál (H1) na Držák pedálu pomocí šroubu (J5).

Opakujte na druhé straně.

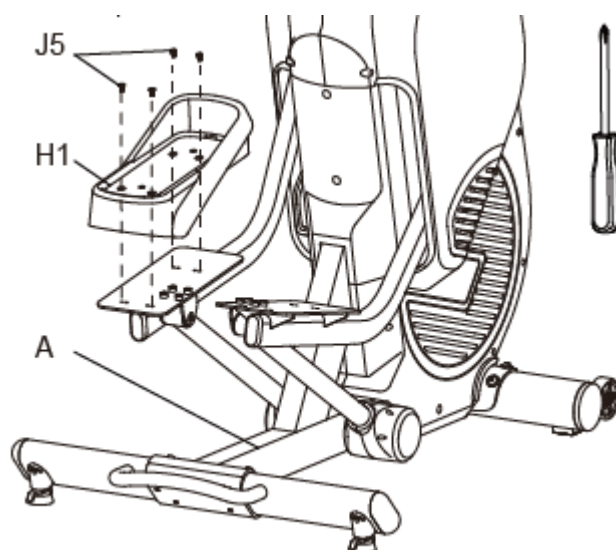


Pravý a levý měkký nášlap a přední a zadní část jsou nezaměnitelné.

Nášlap připevněte dle obrázku 1-3.

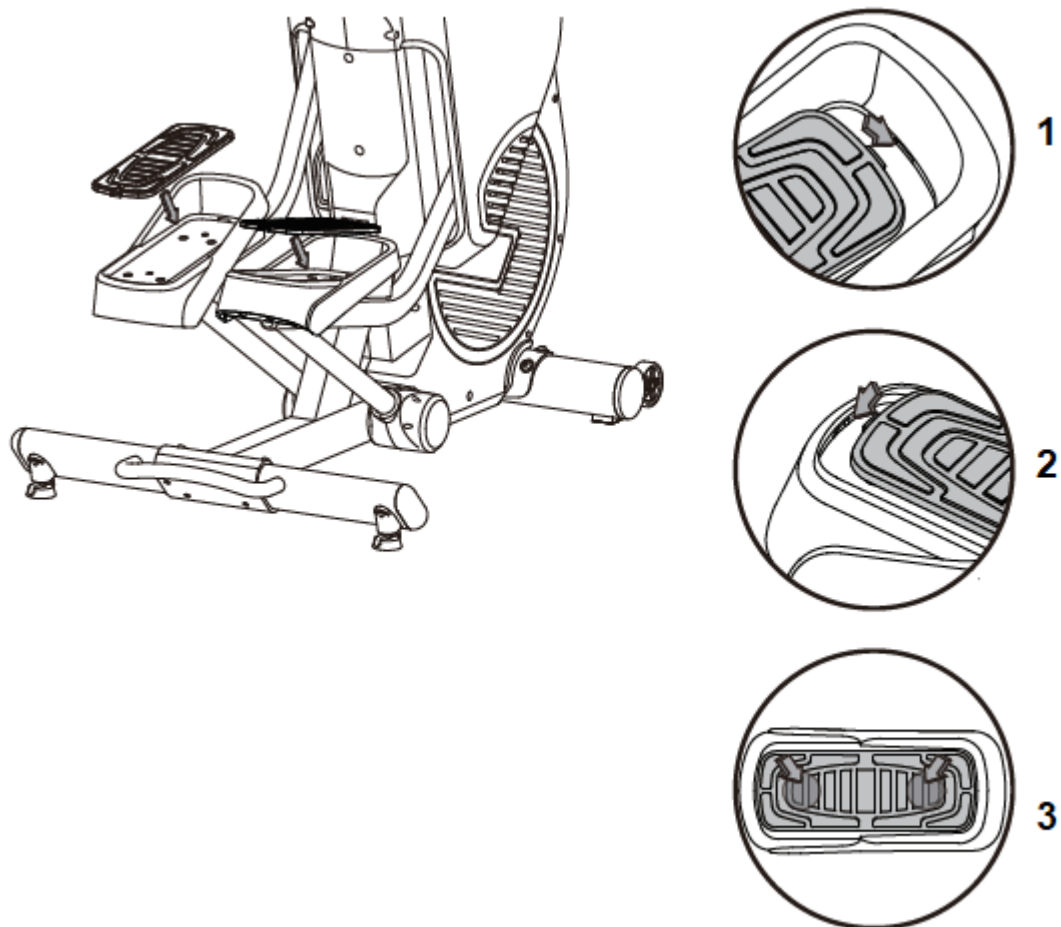

NASTAVENÍ ODPORU


Pokud je konzole zapnuta můžete nastavit odpor přístroje pomocí tlačítek LOAD + a LOAD -. Pomocí LOAD + zvýšíte odpor a pomocí LOAD - odpor snížíte.

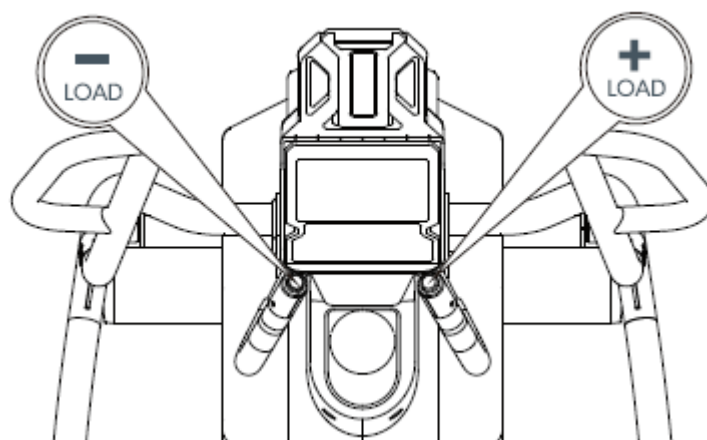

PŘESUN PŘÍSTROJE


Pokud potřebujete přesunout zařízení na jiné místo, nadzvedněte zadní nosníky a postavte přístroj na přední transportní kolečka. Poté pomalu přesuňte zařízení na požadované místo. Pokud bude potřeba vyrovnejte přístroj.

VAROVÁNÍ: Produkt přesouvejte ve dvou a více lidech. Nikdy se nepokoušejte přesouvat produkt sami.

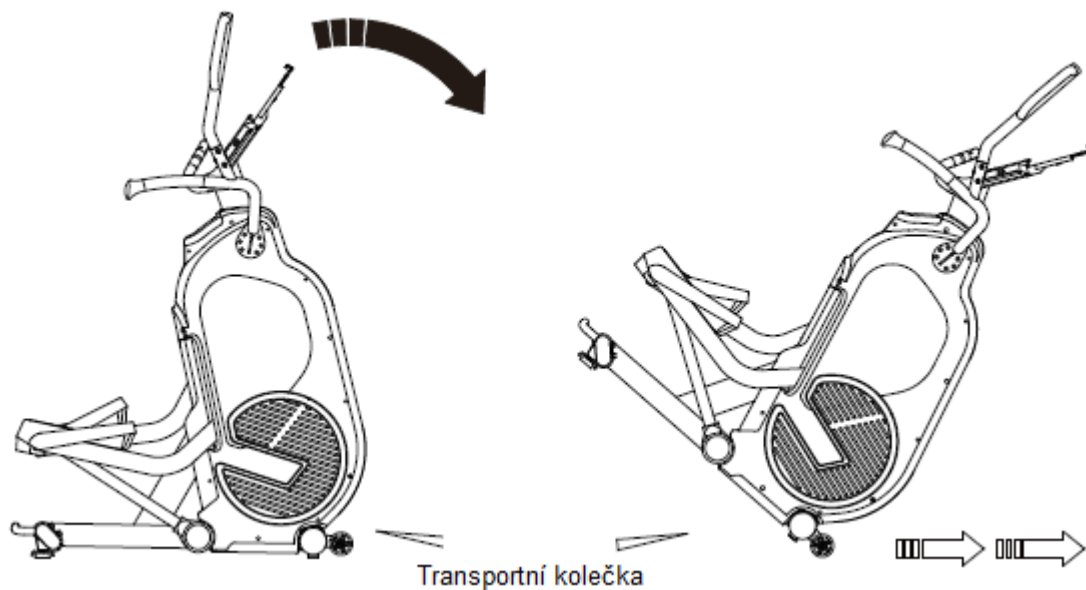

ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ


Prvně zapojte napájecí kabel do Přístroje a potom do zásuvky.

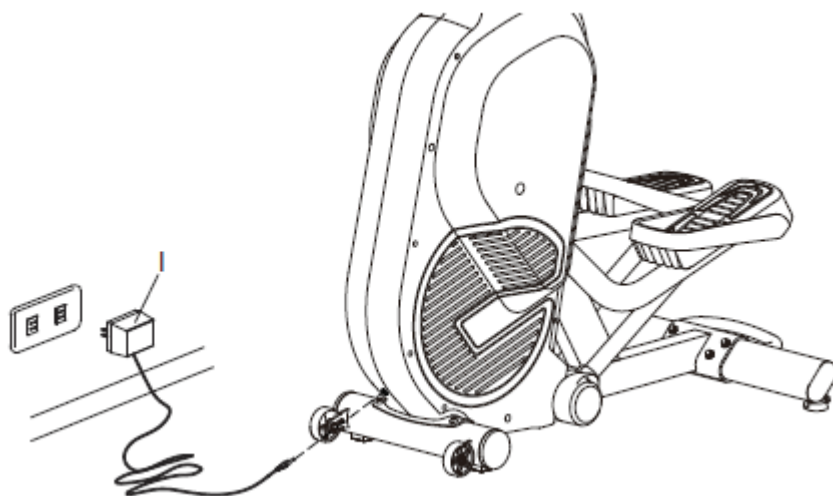

DALŠÍ FUNKCE




Je doporučeno šlapat dozadu.

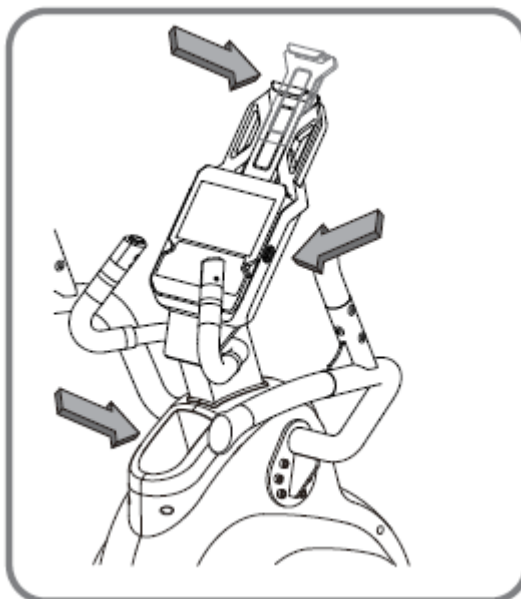

Nastavitelný stojan na držení tabletu nebo mobilu.
USB port pro nabíjení mobilu, tabletu.
Držák lahve na vodu.

KONZOLE

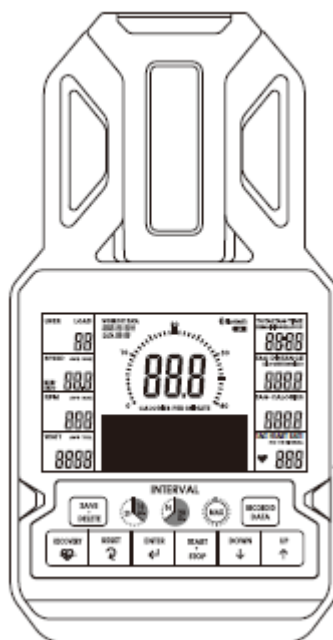

Pokud uživatel přestane šlapat po dobu 4 min, konzole vstoupí do úsporného režimu a všechna data se uloží do dalšího zapnutí.

POPIS TLAČÍTEK

UP	Pohyb nahoru nebo navýšení odporu.	
DOWN	Pohyb dolů nebo snížení odporu.	
ENTER	Potvrzení výběru	
START / STOP	Zapnutí / vypnutí cvičení V pohotovostním režimu můžete rychle zapnout Manuální program.	
RESET	Vynuluje aktuální nastavení a začne program od začátku. Podržáním tlačítka po dobu 2 sekund vynulujete celkově konzoli.	
RECORDED DATA	Pokud je přístroj zastaven, můžete zobrazit uložená data.	
SAVE / DELETE	SAVE: Pokud zastavíte program, budete upozorněni, zda chcete data uložit. Zmáčknete SAVE pro uložení. DELETE: Pokud si prohlížíte uložená data, pomocí tlačítka DELETE můžete vymazat data. Budete vyzváni pro potvrzení volby pomocí ENTER:	
INTERVAL	20 / 10	Intervaly cvičení 20 s tréninku 10 s odpočinku. 8 cyklů
	10 / 20	Intervaly cvičení 10 s tréninku 20 s odpočinku. 8 cyklů
	MAX	Intervaly cvičení 20 s tréninku se zátěží 5 a 80 s odpočinku se zátěží 1. 8 cyklů

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

TIME	Čas se počítá od 00:00 do 99:59
SPEED	Aktuální rychlost. Maximální rychlost je 99,9 km/h nebo mil/h.
RPM	Zobrazuje otáčky za minutu od 0–999 RPM.
DISTANCE	Zobrazení vzdálenosti od 0.0 do 999.9 km nebo mil. Uživatel si může nastavit cílovou vzdálenost pomocí tlačítek UP / DOWN. Úprava je po 0,1 km / míle.
CALORIES	Zobrazuje spálené kalorie od začátku tréninku.
PULSE	Puls. Uživatel může nastavit požadovanou hodnotu od 0 do 230.
WATTS	Výkon od 0 do 999.


BATERIE

Pro zobrazení kalendáře je potřeba mít zapojené baterie.

Odšroubujte šroubek na krytu baterie.

Odstraňte kryt baterie.

Vyměňte baterii, připevněte zpátky kryt.

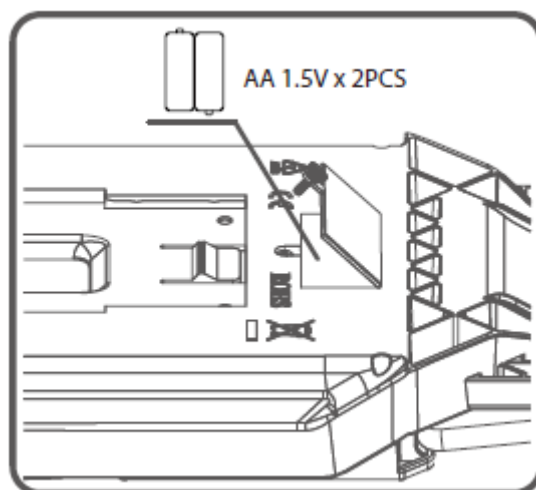

ZAPNUTÍ


Připojte napájení konzole nebo zmáčkněte RESET po dobu 2 sekund. LCD displej zobrazí všechny segmenty a ozve se 2sekundový zvukový signál. (Obr. 1)




Obr. 1

Poté vstupte do nastavení kalendáře a hodin (Calendar & Clock) (Obr. 2-5) a nastavte údaje pomocí tlačítek UP a DOWN.


Pro vynulování kalendáře je nutné vytáhnout baterii a vypnout a zapnout konzoli.

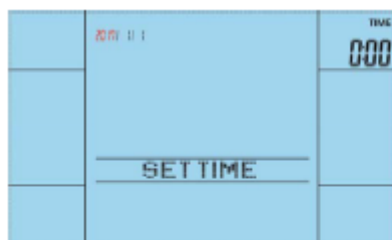


Obr. 2

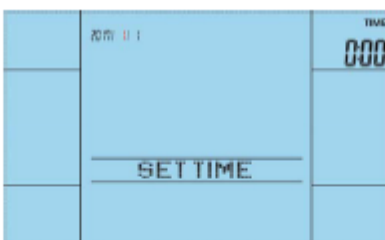


Obr. 3

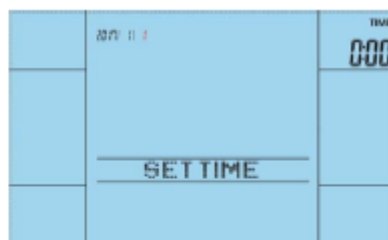

Obr. 4

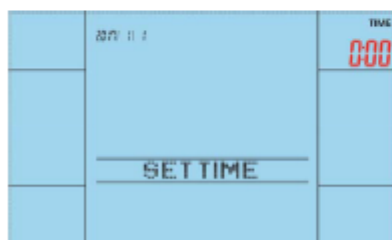


Obr. 5

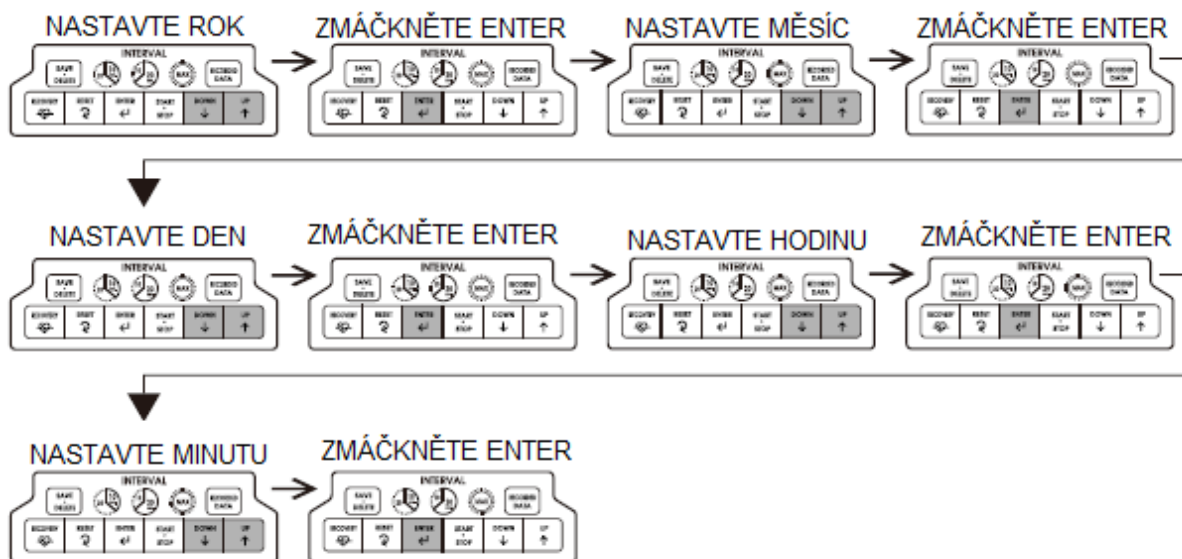


Pomocí UP a DOWN si vyberte uživatele U1-U4. Pomocí ENTER potvrdíte.

Poté zadejte údaje o POHLAVÍ, VĚKU, VÝŠCE a HMOTNOSTI. (Obr. 7–10)

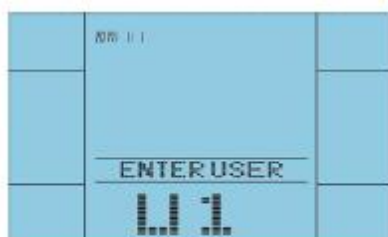

Obr. 6

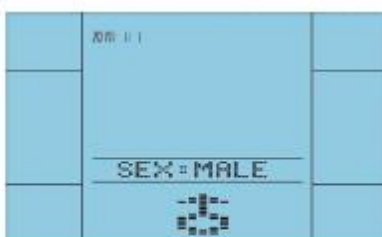


Obr. 7




Obr. 8



Obr. 9

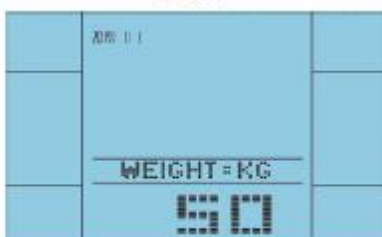

Obr. 10

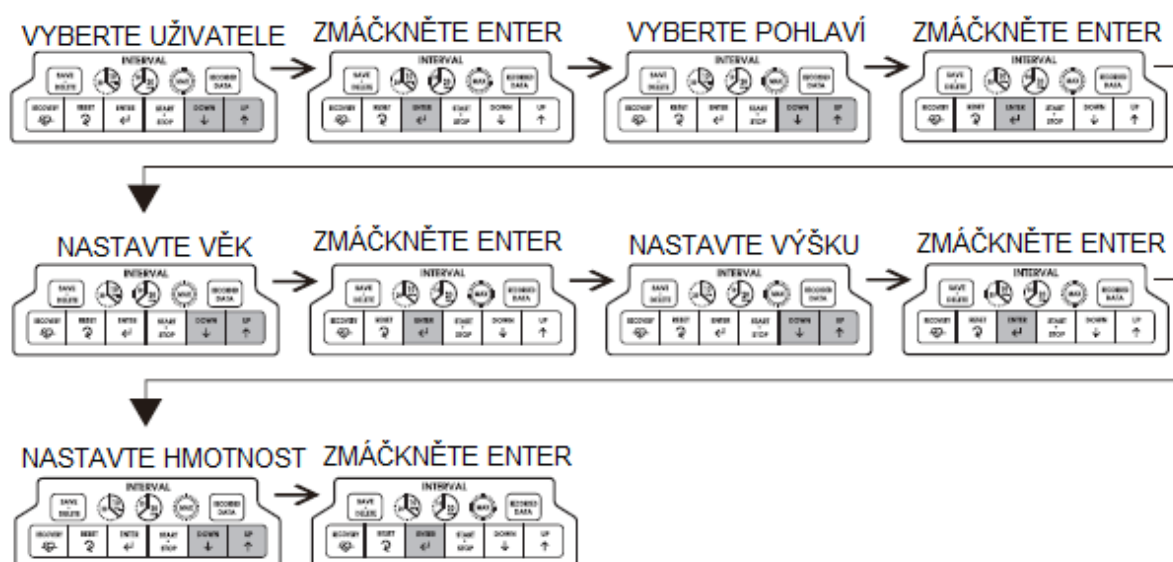


PROGRAMY

Vyberte program MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL
10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C



Obr. 11

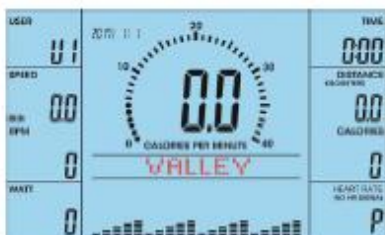

Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17




Obr. 18

QUICK START (RYCHLÝ START)

Zmáčkněte ENTER v MANUÁLNÍM programu (Obr. 19).

Pomocí START / STOP začnete trénink (Obr. 20). Úroveň zátěže lze nastavit během cvičení.

Pomocí START / STOP ukončíte trénink.

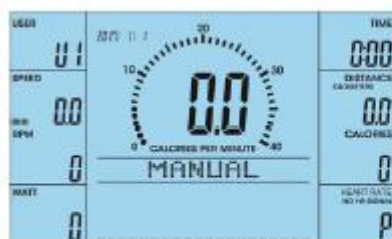

Obr. 19



Obr. 20

MANUAL PROGRAM (MANUÁLNÍ PROGRAM)


Po vybrání MANUAL programu, zmáčkněte ENTER (Obr. 19).

Uživatel si může vybrat zátěž od 1 do 16. Potvrďte pomocí ENTER.

Můžete si nastavit cíl tréninku TIME (ČAS) / DISTANCE (VDÁLENOST) / CALORIES (KALORIE) / PULSE (PULS) a pomocí START / STOP začnete program. (Obr. 20)

Pomocí RESET se navrátíte do nastavení.

Zátěž lze nastavit během tréninku.

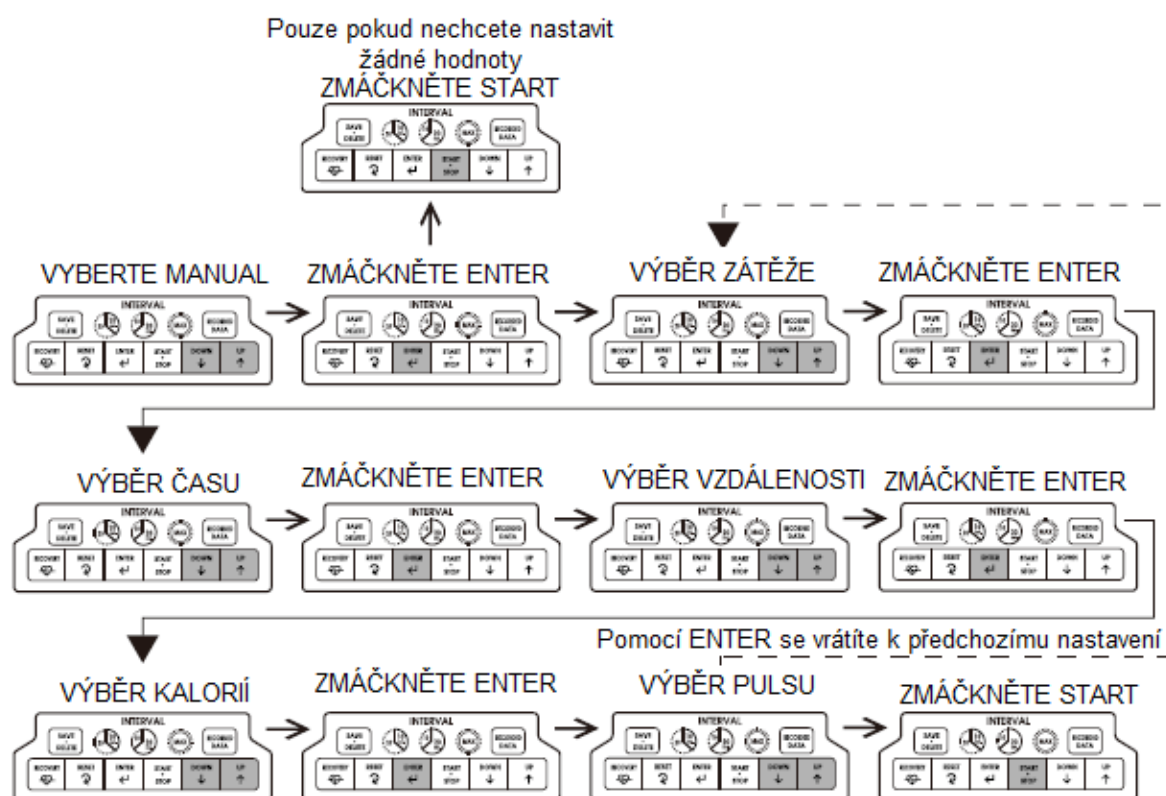


VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY

Běh v údolí, do kopce, do prudkého kopce.


Pomocí UP / DOWN vyberte požadovaný program (Obr. 21–23) a pomocí ENTER potvrďte.

Uživatel může nastavit TIME (ČAS) a poté pomocí START / STOP zapnout program. (Obr. 24)

Po zapnutí se začne čas odečítat, jakmile dosáhne 0, displej začne blikat a ozve se zvukový signál. Jakýmkoliv tlačítkem vypnete zvukový signál.

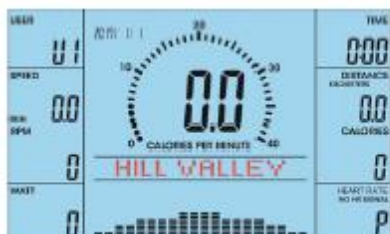


Obr. 21

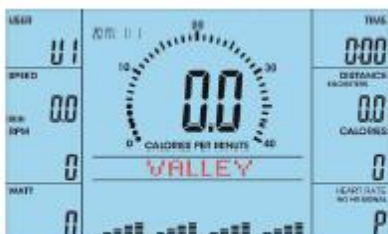

Obr. 22




Obr. 23

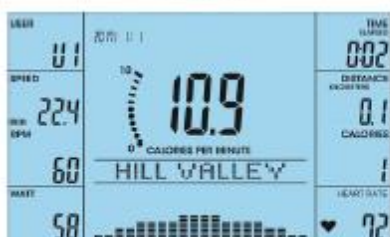

Obr. 24

Pouze pokud nechcete nastavit
žádné hodnoty
ZMÁČKNĚTE START

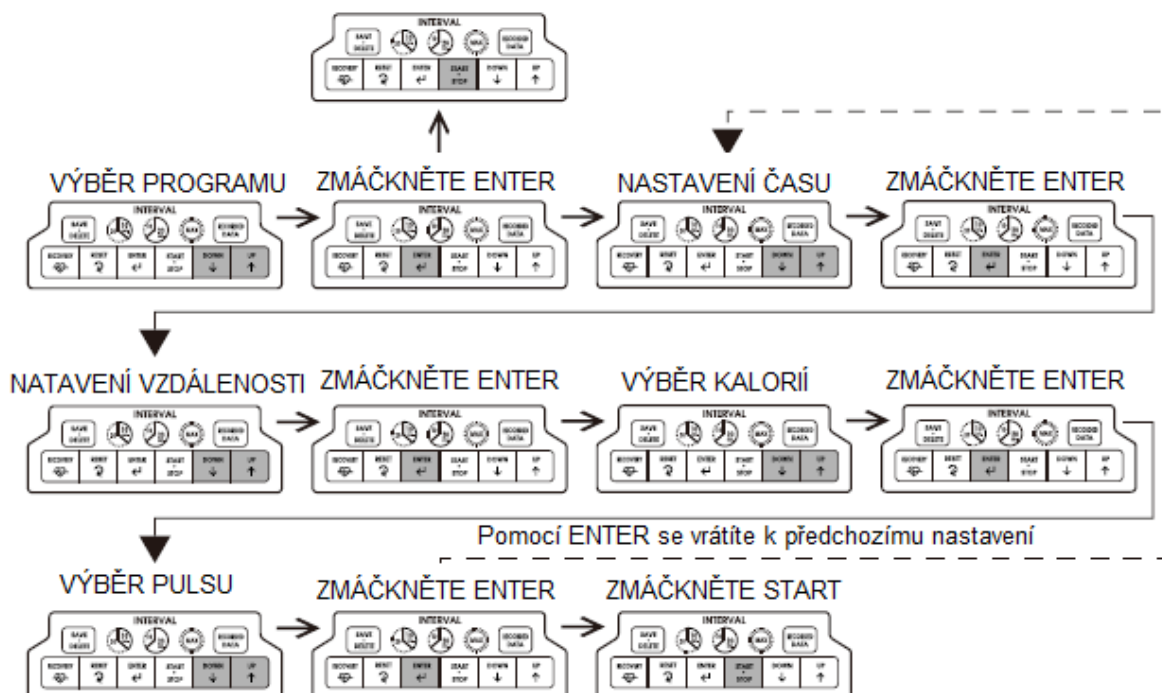

INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX

Pomocí UP / DOWN vyberte INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX (Obr. 25–27). Pomocí ENTER potvrďte.

INTERVAL 10/20 (10 s tréninku, 20 s odpočinku)

1. Zmáčknete START, program se zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 10 sekund. Zobrazí se VZDÁLENOST, CALORIE, WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:10 a začne odpočet (Obr. 28).
3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 20 sekund odpočinkové části. Zobrazí se 1 / 8 REST 0:20 (Obr. 29) a začne odpočet.
5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.
6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. Poté se program zataví a zobrazí data (Obr. 30).

INTERVAL 20/10 (20 s tréninku, 10 s odpočinku)

1. Zmáčknete START, program se zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 20 sekund. Zobrazí se VZDÁLENOST, CALORIE, WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:20 a začne odpočet.
3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 10 sekund odpočinkové části. Zobrazí se 1 / 8 REST 0:10 a začne odpočet.
5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.
6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. Poté se program zataví a zobrazí data.

INTERVAL MAX (20 s tréninku se zátěží 5, 1:20 s odpočinku se zátěží 1)

1. Zmáčknete START, program se zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 20 sekund a zátěží 5. Zobrazí se VZDÁLENOST, CALORIE, WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:20 a začne odpočet.
3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 1:20 sekund odpočinkové části se zátěží 1. Zobrazí se 1 / 8 REST 1:20 a začne odpočet.
5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.
6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. Poté se program zataví a zobrazí data.



Obr. 25



Obr. 26



Obr. 27



Obr. 28





Obr. 29




Obr. 30

VYBERTE INTERVAL 10/20 ZMÁČKNĚTE ENTER





NEBO




TLAČÍTKO RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ
INTERVAL 10/20

VYBERTE INTERVAL 20/10 ZMÁČKNĚTE ENTER





NEBO




TLAČÍTKO RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ
INTERVAL 20/10

VYBERTE MAX INTERVAL ZMÁČKNĚTE ENTER



NEBO



TLAČÍTKO RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ
INTERVAL MAX

HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM)

Po vstupu do HRC programu (Obr. 31), displej zobrazí Tepovou frekvenci v procentech 55 %, 75 %, 90 % a TARGET (CÍL) (Obr. 32-35). Uživatel může vybrat hodnotu pomocí tlačítek UP/DOWN.

Uživatel může nastavit TIME (ČAS) a poté zmáčknout START/STOP pro zapnutí programu.

Po zapnutí se začne čas odečítat, jakmile dosáhne 0, displej začne blikat a ozve se zvukový signál. Jakýmkoliv tlačítkem vypnete zvukový signál. Pokud není signál tepové frekvence zaznamenan po dobu 6 sekund, zobrazí se PULSE INPUT, dokud není tepová frekvence zaznamenaná.



Obr. 31



Obr. 32




Obr. 33




Obr. 34



Obr. 35

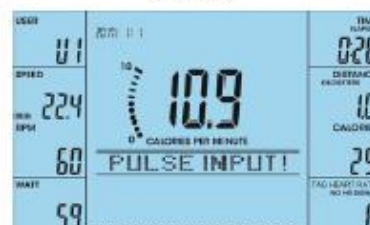

Obr. 36

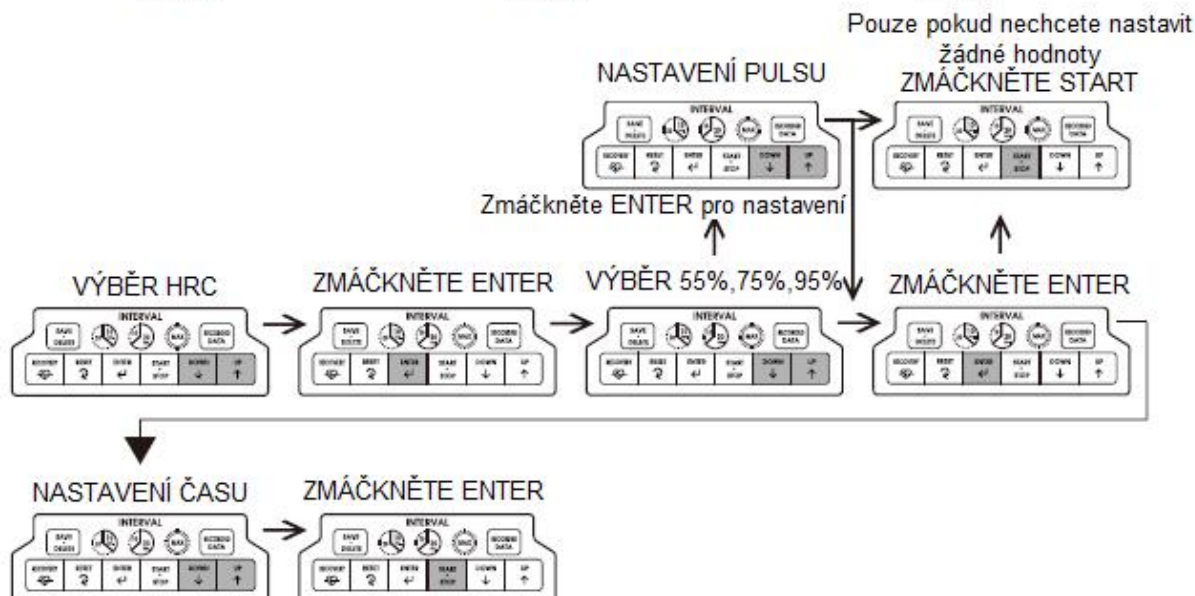


RECOVERY PROGRAM

Po dokončení tréninku uchyťte rukojeti a zmáčkněte RECOVERY. Zastaví se všechny funkce kromě TIME (ČAS) a začne odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 37). Konzole začne detekovat puls, LCD displej zobrazí RECOVERY SCANNING. Pokud není žádný puls detekován, zobrazí se PULSE INPUT.

Po naměření se zobrazí hodnoty od F1 do F6 (Obr. 38). F1 je nejlepší výsledek, F6 nejhorší.

Po zmáčknutí RECOVERY se navrátíte do hlavního menu.

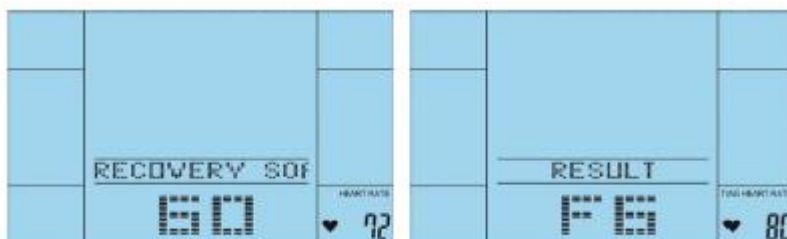

Obr. 37

Obr. 38


ULOŽENÁ DATA

Po zapnutí musí uživatel nastavit Kalendář a uživatelská data U1 – U4 (Obr. 39–47).

Zmáčkněte START / STOP během tréninku, program se zastaví a zmáčkněte SAVE/DELETE tlačítko.

Zobrazí se SAVE FINISH (Obr. 48) a data se uloží.


Konzole ukládá data o času, průměrné rychlosti, průměrných otáčkách za minutu, průměrném výkonu, vzdálenosti a kaloriích.

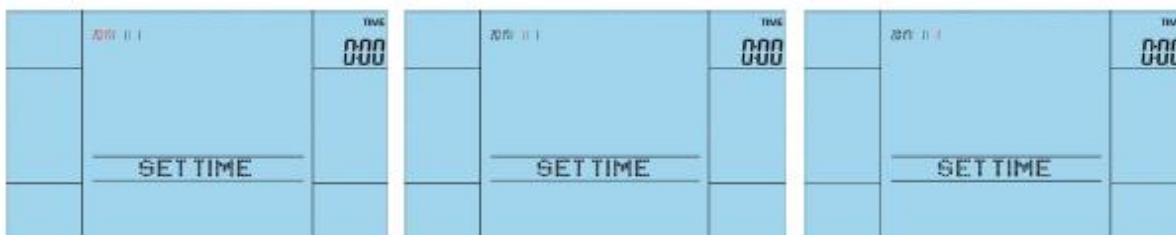

Obr. 39

Obr. 40

Obr. 41

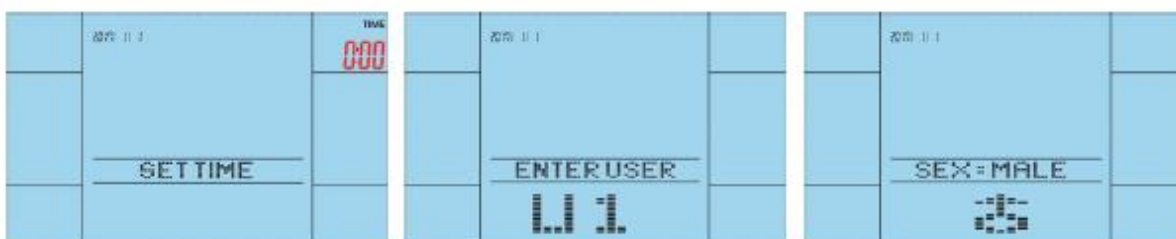

Obr. 42

Obr. 43


Obr. 44




Obr. 45

Obr. 46

Obr. 47

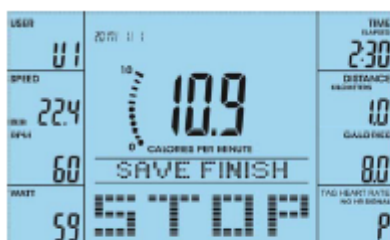

Obr. 48

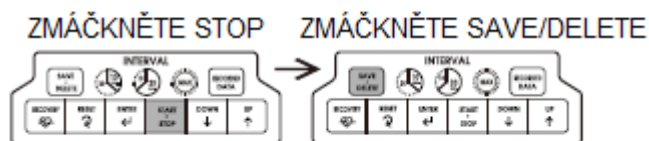

Pokud chce uživatel zobrazit uložená data musí být v hlavním menu pro výběr programu a zmáchnout RECORDED. V menu se naviguje pomocí tlačítek UP/DOWN. (Obr. 49)

Pomocí SAVE/DELETE můžete mazat data. Budete vyzváni k potvrzení klávesou ENTER (Obr. 50).


V kalendáři nebo uložených datech podržením SAVE/DELETE po dobu 6 sekund můžete vymazat všechny data. Zobrazí se DELETE ALL (Obr. 51). Budete vyzváni k potvrzení klávesou ENTER (Obr. 52). Po 15 sekundách se konzole vynuluje a kalendář se vrátí na 20170101.



Obr. 49




Obr. 50

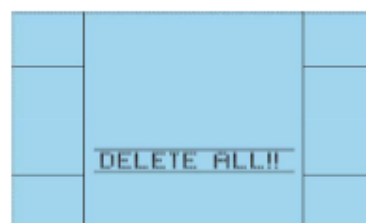

Obr. 51



Obr. 52

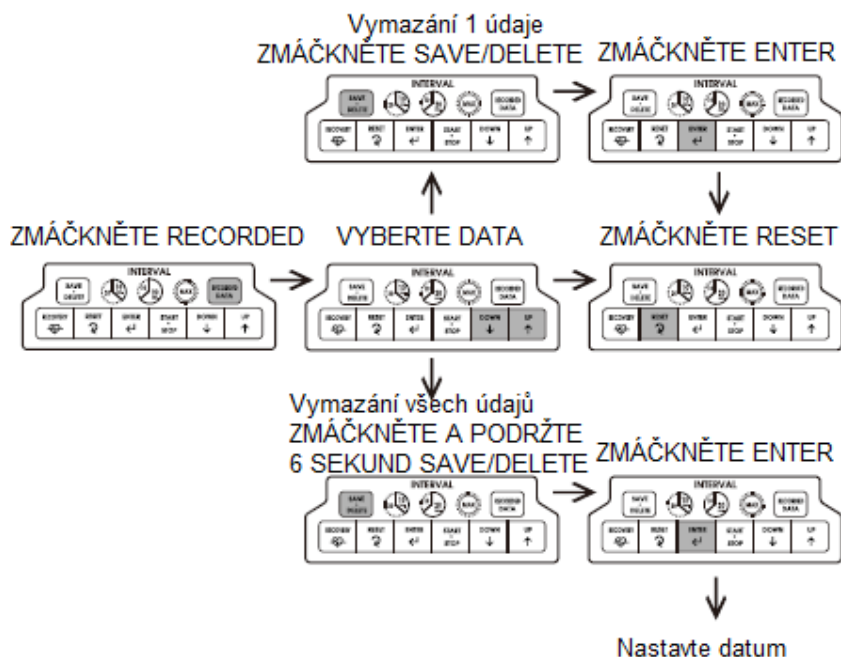

BLUETOOTH A USB

Zobrazí se ikony Bluetooth (Obr. 53) nebo USB (Obr. 54).



Obr. 53

Obr. 54

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte přístroj, jestli nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je jakékoliv část poškozená nebo opotřebená.
- K čištění používejte navlhčený měkký hadřík s neagresivním čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako jsou rozpouštědla atd.
- Poté osušte přístroj suchým hadříkem.
- Uchovávejte na suchém a stinném místě, chraňte proti prachu a držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: