



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL

IN 20148 Wolnostojący worek treningowy inSPORTline
SB2135



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3
MONTAŻ	3
UŻYTKOWANIE	5
PRZECHOWYWANIE	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Zgoda lekarza jest zalecana, jeśli planujesz intensywny trening lub miałeś / masz komplikacje zdrowotne.
- Osoba niepełnosprawna może korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i osoby odpowiedzialnej.
- Noś odpowiednią odzież sportową, w tym buty.
- W przypadku nudności, zawrotów głowy, bólu mięśni lub stawów należy natychmiast przerwać trening i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem
- Trzymaj worek poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Tylko jedna osoba może używać urządzenia jednocześnie.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony ani zużyty. Możesz użyć maty ochronnej pod urządzeniem, aby chronić podłogę. Ze względów bezpieczeństwa musi być wolna przestrzeń min. 0,6 m.
- Trzymaj kończyny i palce z dala od ruchomych części. Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów.
- Używaj produktu wyłącznie w celu, w jakim został zmontowany.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Nie modyfikuj produktu.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach. Jeśli podstawa jest wypełniona wodą, temperatura przechowywania musi być wyższa niż temperatura zamarzania.
- **Kategoria H** (zgodnie z EN957) do użytku domowego.

Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał zewnętrzny: odporna na ścieranie tkanina PU
- Materiał wewnętrzny: wypełnienie piankowe
- Materiał podstawy: tworzywo ABS
- Wymiary: szerokość 35 x wysokość 165 cm
- Waga (z pustą podstawą): 10 kg
- Średnica podstawy: 55 cm

MONTAŻ


KROK 1

Odkręć pokrywkę (A) i napełnij podstawę (B) wodą. Możesz użyć węża ogrodowego lub lejka.

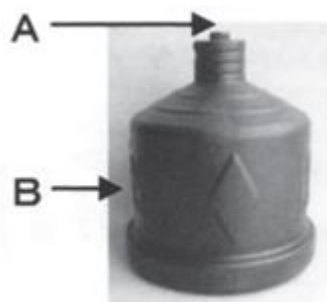


KROK 2

Nakręć gumowy gwint (D) na jeden koniec gwintu (C) i wkręć go w podstawę (B). Upewnij się, że jest mocno przymocowany.

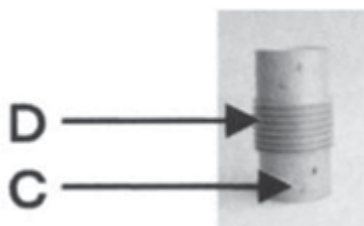


KROK 3

Wkręć środkową kolumnę (E) w gwint (C) tak, aby była jak najbliżej gumowego gwintu (D).

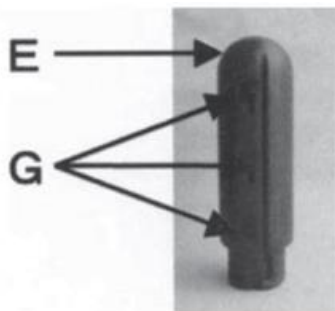

KROK 4

Wsuń worek treningowy (F) w rowki środkowej kolumny.

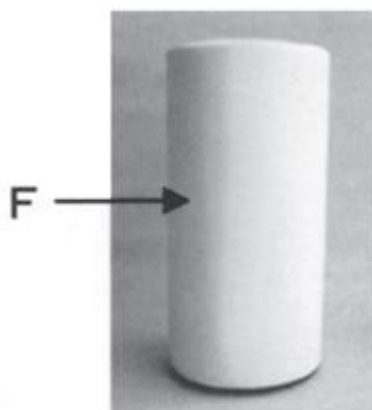

KROK 5

Możesz regulować wysokość, przykręcając torbę, zawsze upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona przed użyciem.

UŻYTKOWANIE

Worek treningowy został zaprojektowany w celu poprawy siły, szybkości i dokładności twoich kopnięć i ciosów. Popraw kondycję i zmniejsz stres z workiem treningowym. Trenażer jest przeznaczony do użytku domowego.

KONSERWACJA

Regularne czyszczenie worka przedłuży jego żywotność. Po każdym treningu wytrzyj pot z trenażera.

OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika ani innych środków chemicznych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj symulator w suchym, czystym otoczeniu. Przed długotrwałym przechowywaniem w niskich temperaturach zalecamy spuszczenie wody, aby zapobiec zamarznięciu podstawy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756