



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20216 Fitness schody inSPORTline ProfiStair Lite



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SPECIFIKACE	5
SLOŽENÍ	5
ROZCVIČKA.....	9
KONZOLE.....	10
PROGRAMY	13
BĚŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ.....	14
PŘESUN.....	15
PŘIPOJENÍ.....	15
POUŽITÍ.....	16
ÚDRŽBA.....	16
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech varování a doporučení.
- VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním.
- Používejte pouze uzemněnou zásuvku.
- Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí.
- Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez dozoru ani v blízkosti přístroje.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené modifikace.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte ihned vyměnit.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. S opravou se obraťte na profesionální servis.
- Nikdy netahejte za kabely a nepoužívejte je k přesouvání produktu.
- Nepokládejte napájecí kabel na horký povrch.
- Pokud jsou ventilační otvory ucpané vlasy nebo prachem, je nutno je nejprve uvolnit.
- Do zdírek a otvorů nekládejte cizí předměty.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení.
- Zařízení může být zapojeno pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce.
- Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého dozoru.
- Cvičte správně, abyste si nepřivodili úraz.
- Cvičte rozumně a nikdy se nepřepínejte.
- Výrobek montujte pouze na rovném a prostorném povrchu.
- Výrobek postavte pouze na rovnou, čistou a pevnou plochu. Dodržte bezpečnostní odstup min. 0,6 m kolem zařízení. Za zařízením by měla být zachována bezpečnostní plocha o min. rozměrech 2000x1000 mm.
- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Dodržujte správný postoj dle obrázku níže.
- Pokud je první schod poněkud vysoko, použijte asistenční stupátko pro nastoupení.
- Při nastupování a sestupování se vždy držte madel.

- Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Neberte si příliš volný oděv.
- Při cvičení si připněte bezpečnostní klíč ke svému oděvu. Uživatel by měl stát na druhém schodu a přidržovat se držadla pro správnou výchozí pozici. Nikdy zařízení nespustíte, dokud na schodech nestojíte.
- Používejte držadla jako oporu.
- Pro zastavení zařízení zmáčknete STOP a vyčkejte, dokud se schody zcela nezastaví. Teprve poté sestupte.
- **Max. hmotnost uživatele:** 160 kg
- **Kategorie:** S (dle normy EN957) vhodné pro komerční využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS PRODUKTU

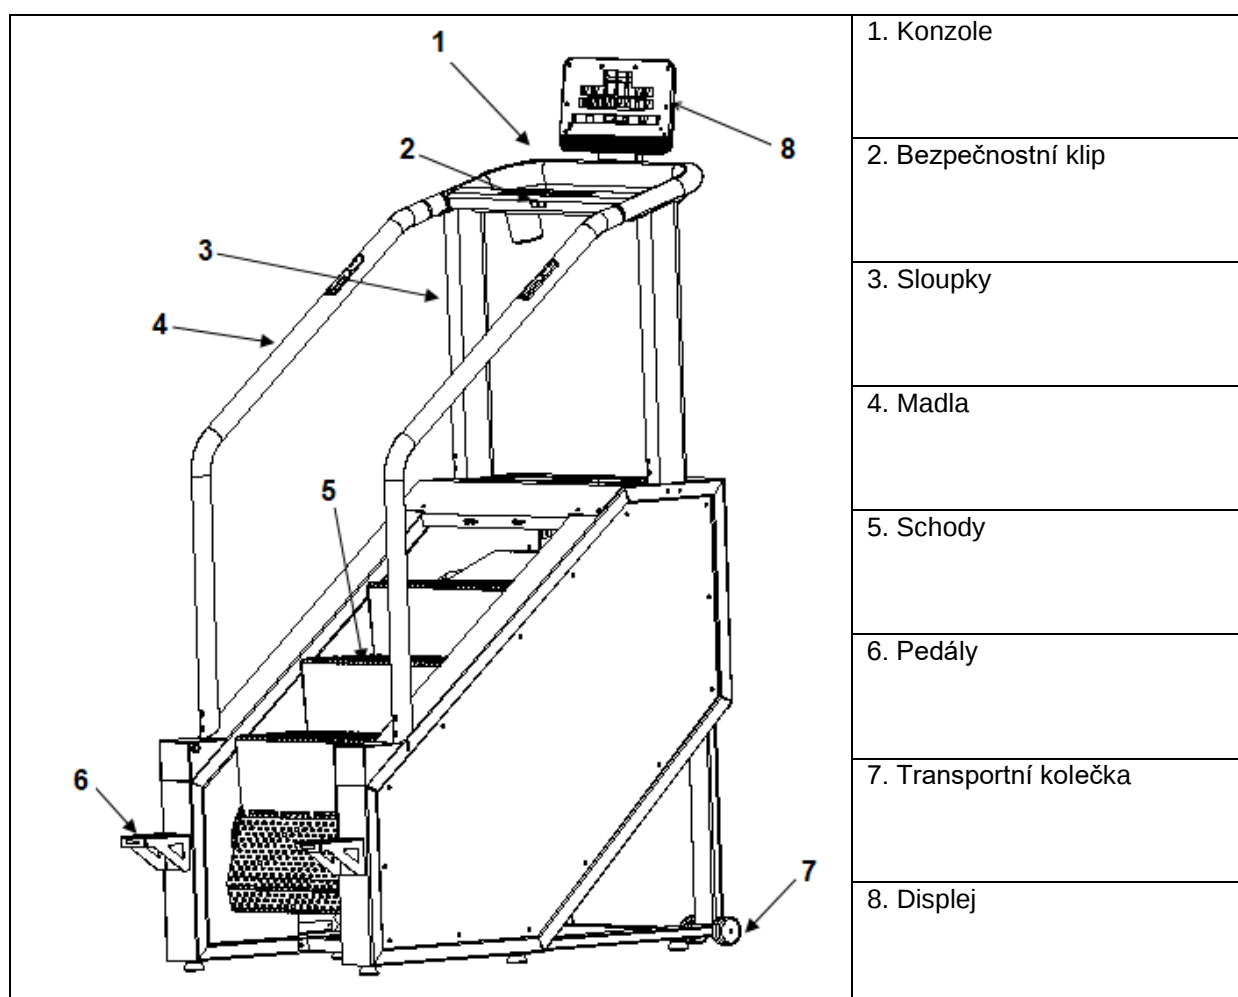





SPECIFIKACE

Nosnost	160 kg
Rozměry	1464 x 810 x 2555
Rozměry schodů	550 x 240 x 180
Rychlost	1–10 úrovní (14-140 kroků / min)
Počet schodů	3





Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikace.

SLOŽENÍ

Balení obsahuje tyto části. Před složením všechny části rozložte na čistý a rovný povrch a zkontrolujte, že žádná část nechybí.

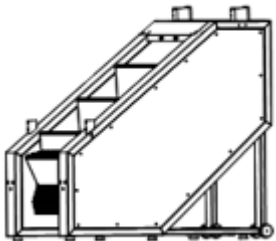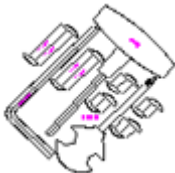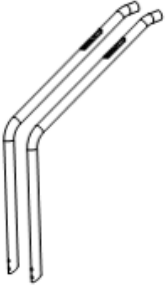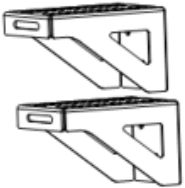
		
Platforma	Sloupky	Spojovací materiál
		
Držák konzole	Bezpečnostní klíč	Konzole
		
Manuál	Láhev na vodu	Madla
		
Pedály		

SPOJOVACÍ MATERIÁL

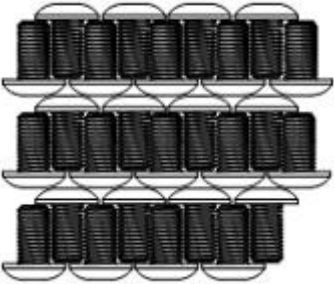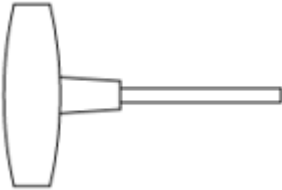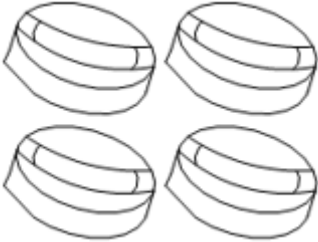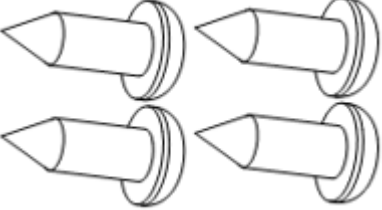	
Šrouby M8x15 – 26 ks	Imbusový klíč S6 – 1 ks
	
T klíč – 1 ks	Prohnuté těsnění
	
Šrouby ST4x16	Křížový šroubovák


KROK 1

Přišroubujte pedály pomocí 6 šroubů M8x15.

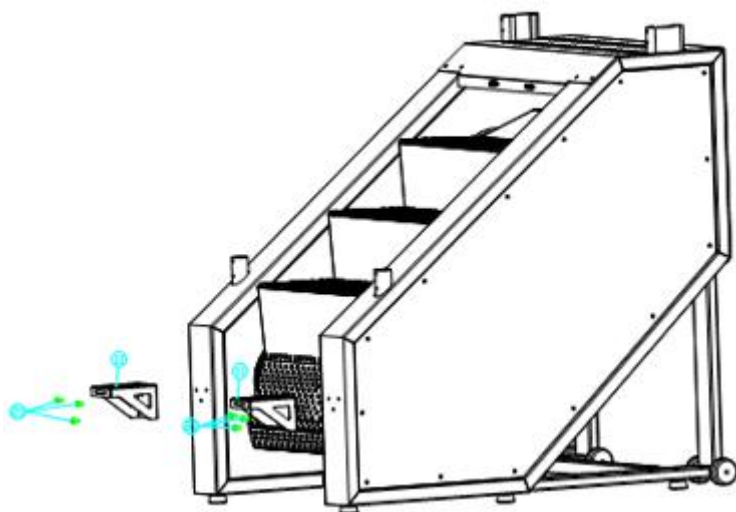


KROK 2

Spojte komunikační kabely a připevněte sloupky pomocí 8 šroubů M8x15, šrouby zatím nedotahujte.

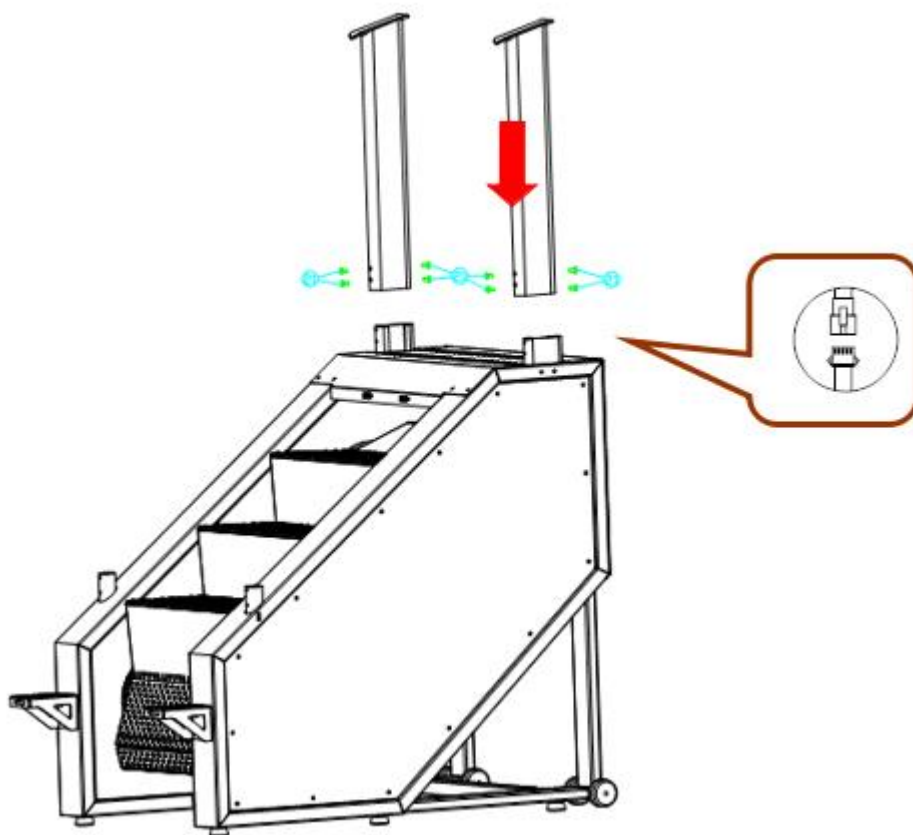


KROK 3

Připevněte madla pomocí 4 šroubů M8x15 a 4 prohnutých podložek, šrouby zatím nedotahujte.

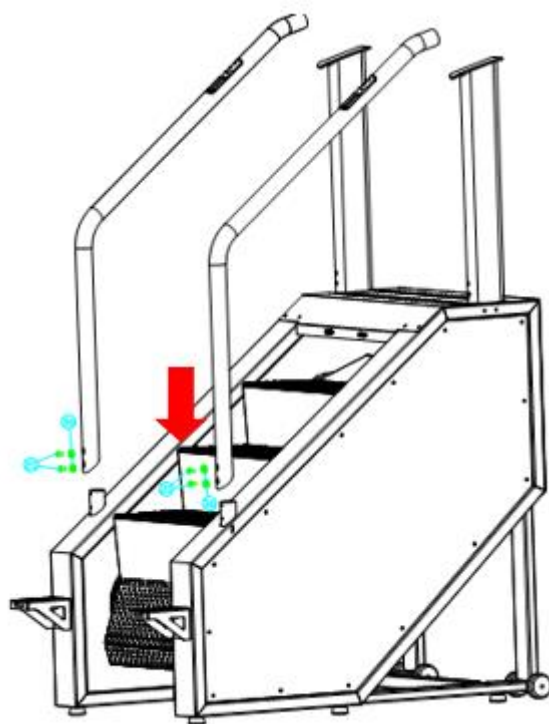


KROK 4

Spojte konzoli a madla. Spojte kabely a upevněte pomocí 4 šroubů M8x15. Šrouby zatím nedotahujte.

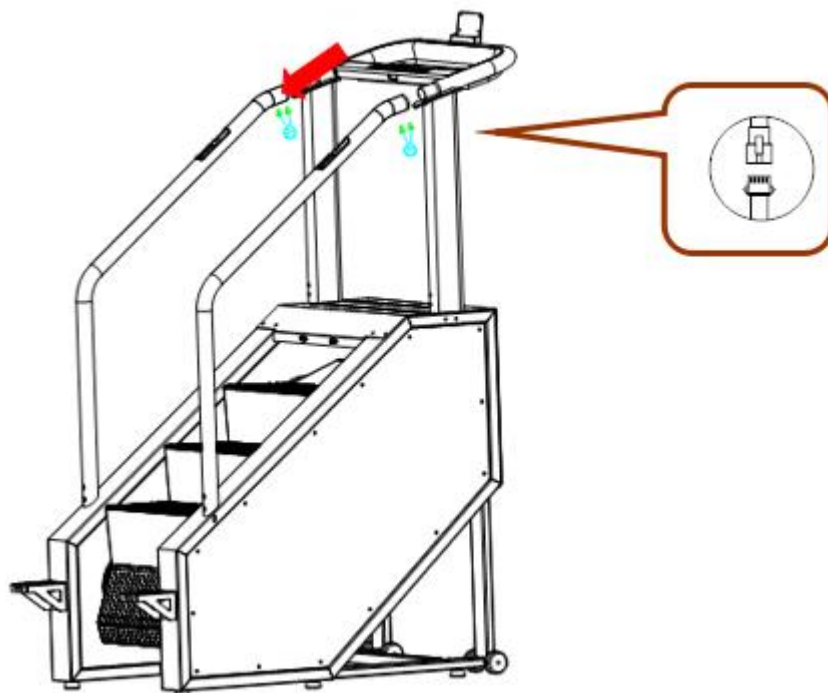


KROK 5

Připevněte držák displeje pomocí 4 šroubů M8x15, spojte komunikační kabely z konzole a připevněte konzoli pomocí šroubů ST4x16.

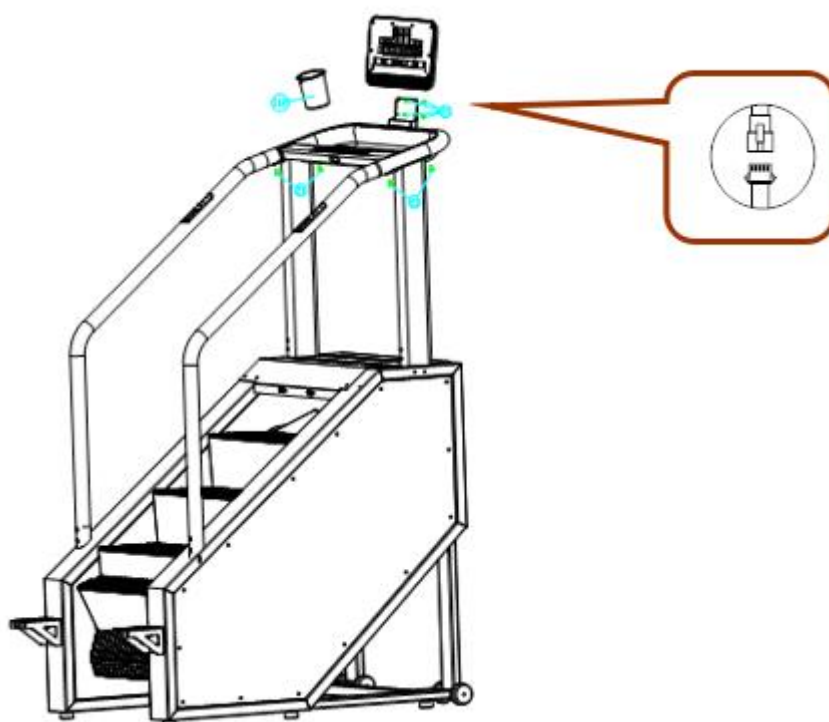

KROK 6

Utáhněte všechny šrouby.

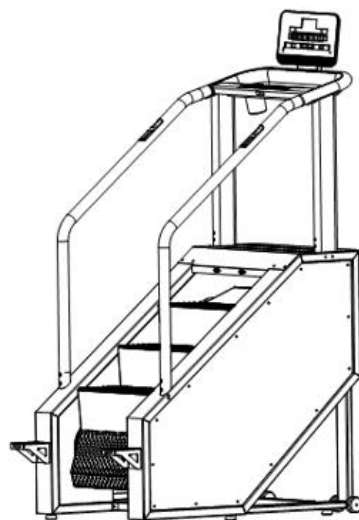

ROZCVÍČKA

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehien

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehien


Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

KONZOLE

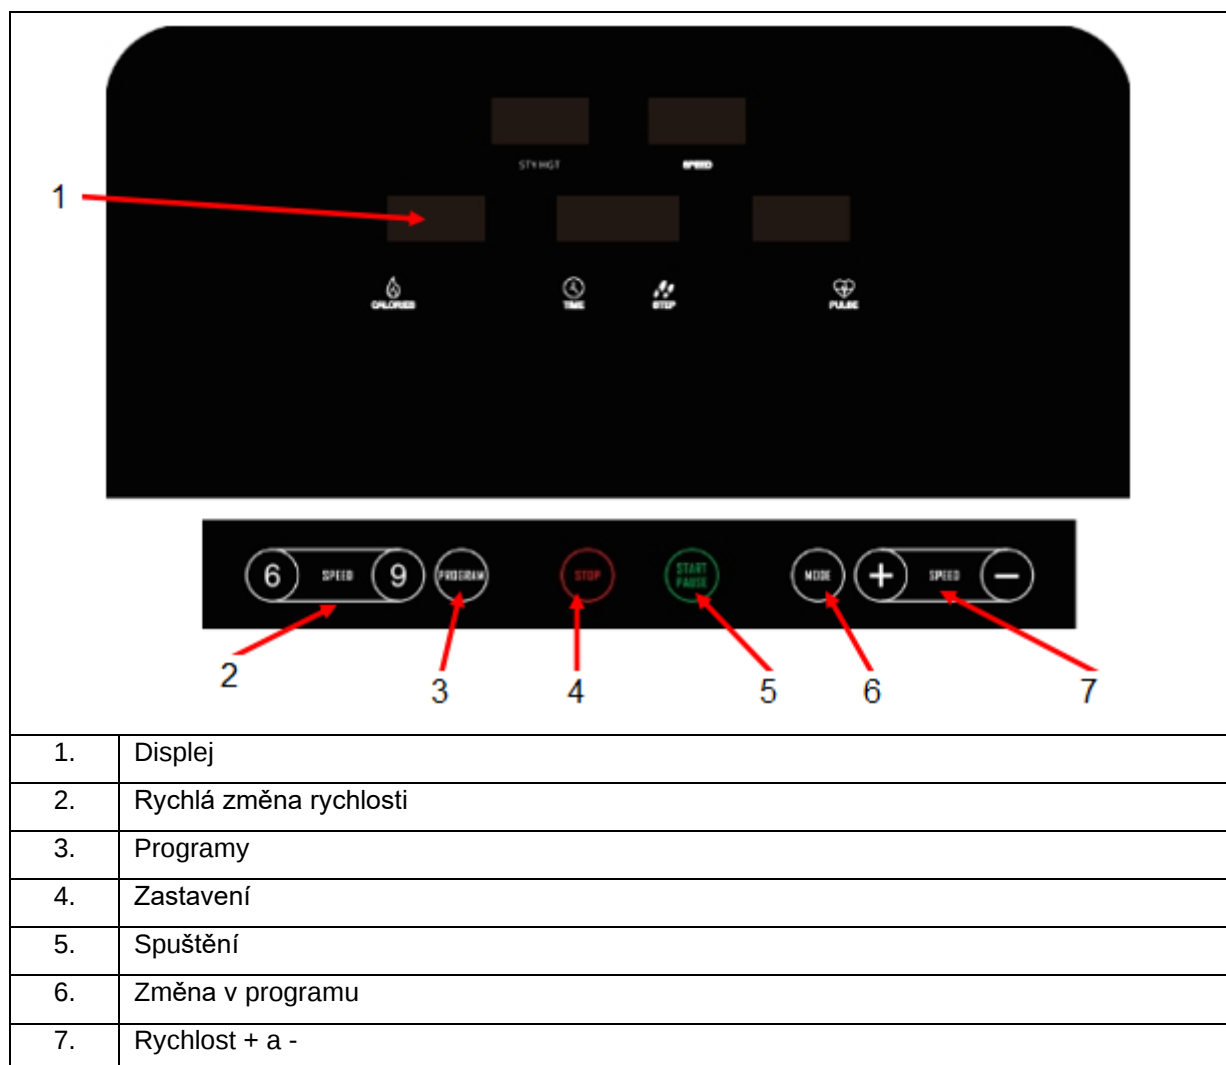

POPIS KONZOLE

- P0 je program nastavený uživatelem, P1 – P36 jsou přednastavené programy, 3 uživatelské programy, FAT program
- 0,56 palců displej, 8 tlačítek
- Úprava rychlosti 1–10 (14–140 kroků / min)
- Automatická kontrola stavu stroje, informace o chybách
- MP3 přehrávač (dle verze)
- HRC funkce (dle verze)
- Bluetooth (dle verze)

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

SPEED (RYCHLOST)	Zobrazí rychlost
PULSE (PULS)	Zobrazí aktuální tepovou frekvenci
TIME/STEP (ČAS/KROKY)	Zobrazí čas a počet kroků
CALORIES (KALORIE)	Zobrazí spálené kalorie (pouze orientační)
STY HGT (POSCHODÍ)	Zobrazí výšku, jakou jste vyšli

FUNKCE TLAČÍTEK

PROG	Výběr programu, stiskem tlačítka přepínáte mezi programy P1-P36, U01, U02, U03, FAT
MODE	V manuálním programu, pomocí tlačítka přepínáte mezi odpočtem kalorií, času, času v programech P01-P36 (původní hodnota: 30 min)
START/STOP	Spustí/zastaví přístroj
+	Zvýšení rychlosti, změna parametru
-	Snížení rychlosti, změna parametru

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Bezpečnostní klíč slouží jako ochrana v případě poruchy, nebo v případě že je nutné schody ihned vypnout. Pokud není bezpečnostní klíč vložen, zobrazí se E-07 a zvukový signál. Pokaždé co vložíte bezpečnostní klíč, tak se displej rozsvítí po dobu 2 sekund.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj zapojte do 10A uzemněné zásuvky, a poté zapněte vypínač. Konzole zobrazí všechny funkce a vyzve k vložení bezpečnostního klíče.
- Vložte bezpečnostní klíč a připněte si jej na oblečení. Poté se rozsvítí celý displej po dobu 2 sekund. Všechny počítadla budou vynulovány.
- Pomocí PROG tlačítka můžete vybrat program: P1-P36, U1, U2, U3, FAT.
- P0 je uživatelský program. Pomocí MODE můžete upravit parametry. Rychlost lze nastavit uživatelem. Původní hodnota je 1 (14 kroků/min)
- Training mode 1: počítá čas a kalorie, nelze nastavit hodnoty
- Training mode 2: odpočítává čas, pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu od 5 – 99. Původní hodnota je 30:00.
- Training mode 3: odpočítává kalorie, pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu od 20 – 999 Cal, původní hodnota je 50 cal.
- P1-P36 jsou přednastavené programy. Můžete nastavit dobu tréninku pomocí tlačítek + a -, pomocí tlačítka MODE navrátíte původní hodnotu. Původní hodnota: 30:00, nastavitelná hodnota od 5-99 min.
- Po nastavení programu stiskněte START. Začne odpočet 5 sekund, doprovázeným zvukovým signálem. Jakmile odpočet dosáhne 1, schody se začnou pomalu pohybovat.
- Během tréninku upravíte rychlost pomocí tlačítek + a -, nebo rychlým výběrem rychlosti.
- Programy P1-P36 jsou rozděleny do 10 částí, rozdělených rovnoměrně dle času. Změna rychlosti je pouze pro daný segment. 3x se ozve zvukový signál před změnou segmentu. Schody se vypnou po dokončení všech segmentů.
- V pohotovostním režimu stiskem tlačítka START spustíte schody.

- Během provozu, stiskem STOP, motor se pomalu zpomalí, dokud se nezastaví. Všechny nastavení se navrátí do původních hodnot.
- Pokud kdykoliv vypojíte bezpečnostní klíč, zobrazí se E-07, s doprovodem zvukového signálu. Schody se zastaví.
- Schody jsou vybaveny elektronickým bezpečnostním systémem, který hlídá správnou funkčnost přístroje. Pokud se objeví abnormalita, schody se zastaví.
- Přístroj se nespustí, pokud nezaznamená hmotnost uživatele.
- Pokud je přístroj v provozu a zaznamená ztrátu hmotnosti, přístroj zpomalí a zastaví se.
- Pokud přístroj zpomaluje a stále nedetekuje hmotnost, je nutné jej restartovat.
- Pokud není přístroj úplně zastavený a zaznamená hmotnost, tak se pomalu navrátí do původní rychlosti.
- BODY FAT TEST (test tělesného tuku): Pomocí tlačítka PROG vyberte FAT, v okně CALORIES se zobrazí nastavitelné hodnoty. Pomocí MODE nastavíte hodnotu, okno PULSE zobrazí parametr, pomocí tlačítek + a – upravte parametr.
 - F1 (sex / pohlaví): 1 muž, 2 žena, původní hodnota 1
 - F2 (age / věk): nastavitelná hodnota: 1 – 99, původní hodnota: 25
 - F3 (height / výška): nastavitelná hodnota: 100 – 200 cm, původní hodnota: 170 cm
 - F4 (weight / hmotnost): nastavitelná hodnota: 20 – 150 kg, původní hodnota: 70 kg
 - F5 (BMI): indikuje že jsou všechny hodnoty nastaven a test je připraven. Uchopte oba senzory a počkejte 8 sekund, zobrazí se hodnota BMI.

<18	podváha
18–24	normální hmotnost
25–28	nadváha
29>	obezita

MP3 (dle verze)

Schody mají vestavěný dvoukanálový reproduktor, spínač a nemá funkci ztlumení. Hudbu lze přehrávat připojením 3,5 mm jacku.

Přístroj obsahuje USB nabíjecí port a Bluetooth

HRC PROGRAM (dle verze)

- HRC1 limituje rychlost na 6 úroveň (84 kroků / min)
- Pomocí tlačítka PROG vyberte HRC program. Poté pomocí tlačítka MODE potvrďte nastavení a přesuňte se k dalšímu nastavení. Pomocí tlačítek + a – pro úpravu rychlosti upravte hodnotu.
 - Age / věk – nastavitelná hodnota: 15-80, původní hodnota: 25
 - THR / cílová tepová frekvence: $(220 - \text{věk}) * 0,6$
 - Cílová tepová frekvence může být upravena od 80 do 180
 - Time / čas – nastavitelná hodnota: 5-99 min, původní hodnota: 30 min
 - Rychlost se mění v závislosti na tepové frekvenci
 - Tepová frekvence je detekována každých 30 sekund.
 - Pokud je cílová tepová frekvence nižší o 30 úderů za minutu, rychlost se navýší o 28 kroků / min.
 - Pokud je cílová tepová frekvence nižší o 6-29 úderů za minutu, rychlost se navýší o 14 kroků / min.

- Pokud je cílová tepová frekvence vyšší o 30 úderů za minutu, rychlost se sníží o 28 kroků / min.
- Pokud je cílová tepová frekvence vyšší o 6-29 úderů za minutu, rychlost se sníží o 14 kroků / min.
- Pokud je cílová tepová frekvence vyšší / nižší o 0-5 úderů za minutu, rychlost se nemění.
- Pokud nastane jedna z následujících podmínek, rychlost se sníží na minimum po dobu 20 sekund a poté se zastaví úplně po době dalších 15 sekund:
 - Tepová frekvence není zaznamenána dvakrát za sebou
 - Tepová frekvence přesahuje limit
 - Rychlost je příliš nízká po delší dobu
- Rychlost není ovládána manuálně ale automaticky dle tepové frekvence.

BLUETOOTH

Pro připojení se odkažte na návod dané aplikace.

PROGRAMY

Program	Úroveň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	1.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	2.0	3.0	2.0
P2	RYCHLOST	2.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	3.0
P3	RYCHLOST	2.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
P4	RYCHLOST	2.0	2.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P5	RYCHLOST	3.0	4.0	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0
P6	RYCHLOST	3.0	4.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P7	RYCHLOST	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P8	RYCHLOST	3.0	5.0	7.0	7.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	1.0
P9	RYCHLOST	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0	1.0
P10	RYCHLOST	3.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0
P11	RYCHLOST	4.0	5.0	3.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	1.0
P12	RYCHLOST	4.0	6.0	5.0	3.0	4.0	7.0	7.0	3.0	2.0	1.0
P13	RYCHLOST	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	4.0	3.0
P14	RYCHLOST	3.0	4.0	6.0	5.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
P15	RYCHLOST	3.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0
P16	RYCHLOST	3.0	3.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
P17	RYCHLOST	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0
P18	RYCHLOST	4.0	5.0	7.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	1.0
P19	RYCHLOST	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0
P20	RYCHLOST	4.0	6.0	7.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	2.0
P21	RYCHLOST	4.0	4.0	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0
P22	RYCHLOST	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P23	RYCHLOST	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	4.0

P24	RYCHLOST	5.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	5.0	5.0	3.0
P25	RYCHLOST	3.0	5.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	2.0
P26	RYCHLOST	4.0	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	2.0
P27	RYCHLOST	4.0	5.0	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	3.0
P28	RYCHLOST	4.0	4.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	7.0	5.0	4.0
P29	RYCHLOST	5.0	6.0	8.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0
P30	RYCHLOST	5.0	6.0	8.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	5.0
P31	RYCHLOST	5.0	6.0	6.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	5.0	4.0
P32	RYCHLOST	5.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	8.0	7.0	6.0	4.0
P33	RYCHLOST	5.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	3.0
P34	RYCHLOST	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	6.0	5.0
P35	RYCHLOST	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	4.0
P36	RYCHLOST	6.0	8.0	8.0	6.0	7.0	8.0	8.0	6.0	6.0	3.0

BĚŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ


Problém / Označení	Příčina	Řešení
Systém nefunguje	Není zapojen v napájení / Není zapnutý vypínač	Připojte do proudu / zapněte vypínač
	Bezpečnostní klíč není vložen	Znovu vložte klíč
	Poškozený transformátor	Zkontrolujte / vyměňte transformátor
	Zkrat	Zkontrolujte kabeláž
Náhlé zastavení	Bezpečnostní klíč vypadl	Znovu vložte klíč
	Výjimka systému	Požádejte servis o opravu
Nefunguje tlačítko	Poškozené tlačítko	Nahradte tlačítko / vyměňte základní desku
E-01	Chyba kabelů komunikace	Zkontrolujte zapojení / případně vyměňte
	Poškozená konzole	Vyměňte konzoli
	Poškozený transformátor	Nahradte transformátor
	Poškozené ovládání	Nahradte ovládání
E-02	Porucha motoru	Nahradte motor
	Špatná komunikace kabelů a ovládací desky	Zkontrolujte / znovu zapojte kabely
E-03	Fotoelektrický senzor není správně zapojen	Zkontrolujte připojení
	Poškozený fotoelektrický senzor	Nahradte senzor
	Špatné spojení mezi fotoelektrickým senzorem a ovládací deskou	Zkontrolujte připojení
	Poškozená ovládací deska	Vyměňte desku

E-05	Poškozený ovladač	Nahradte ovladač
	Poškozený motor	Nahradte motor
E-07	Konzole nedetekuje bezpečnostní klíč	1. Zkontrolujte, zda je klíč zapojen 2. Vypojte a zapojte klíč znovu 3. Vyměňte konzoli
Nezobrazuje se tepová frekvence	Senzory v madlech nejsou zapojeny nebo jsou poškozeny kabely	Zkontrolujte připojení
	Chyba konzole	Vyměňte konzoli
Konzole špatně zobrazuje data	Povolené šrouby displeje	Utáhněte šrouby
	Chyba konzole	Vyměňte konzoli

PŘESUN


Před přesunem se ujistěte že je zařízení vypnuto a není zapojeno v elektrickém obvodu.

Poté nadzvedněte schody, pokud jsou příliš těžké požádejte o pomoc další osobu. Schody přesouvejte po transportních kolečkách.

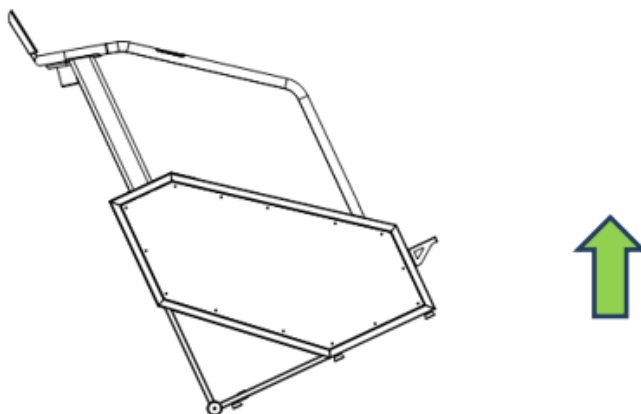

PŘIPOJENÍ

Pro připojení používejte pouze správně uzemněnou 220-240 V zásuvku.

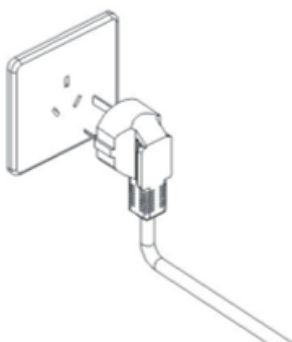

POUŽITÍ

1. Umístěte schody na rovný a pevný povrch. Zapněte schody a zkontrolujte že fungují.
2. Připněte si bezpečnostní klíč a zapojte jej do konzole.
3. Před začátkem tréninku zkontrolujte stabilitu přístroje. Nikdy přístroj nespouštějte, pokud uživatel není připraven. Postavte se na druhý schod a uchopte se madel. Poté stiskněte jednou rukou START, druhou se stále držte madla. Schody se spustí po dobu 5 sekund na 1 úroveň. Poté si uživatel může nastavit rychlost pomocí +/- tlačítek.
4. Během cvičení můžete pro změnu rychlosti využít i tlačítka rychlé volby. **(Rychlost může být navýšená o více úrovní, dbejte proto zvýšené opatrnosti)**
5. Zmáčknete STOP pro zastavení motoru.
6. Výběr programu:
Zapněte schody, poté co se konzole načte, zmáčknete SELECT. Vyberte požadovaný program a stiskem START program spustíte. Rychlost můžete měnit pomocí tlačítek +/- . Stiskem STOP zastavíte schody.
7. Tepová frekvence: Poté co spustíte schody, uchopte senzory na madlech a tepová frekvence se zobrazí po pár sekundách.

VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POZNÁMKA: Pokud vypojíte bezpečnostní klíč, stroj se okamžitě vypne a zobrazí se „----“, nebo „E07“ chybová zpráva.

ÚDRŽBA

Promazání: Po delší době použití je možné že se na řetězu a ozubených kolech usadí nečistoty a staré mazivo. Doporučujeme části pravidelně čistit a promazávat.

Pravidelně čistěte řemen a drážky řemenice.

MECHANICKÉ PROBLÉMY

Problém	Příčina	Údržba
Stroj se nespustí	Přístroj není zapojen	Zapojte do zástrčky
	Bezpečnostní klíč není zapojen	Zastrčte klíč do konzole
	Zkrat	Zkontrolujte ovládací desku a kabely signálu
	Vypínač je ve vypnuté poloze	Přepněte vypínač do ON polohy
	Zkrat pojistek	Vyměňte pojistky
Schody se nepohybují plynule	Nedostatečné promazání	Vyčistěte a znovu promažte
	Řetěz je příliš utáhnutý	Upravte tuhost řetězu

CHYBY KONZOLE

Kód	Popis	Řešení
E1	Špatná komunikace Komunikace mezi ovládací deskou a konzolí je po zapnutí chybná.	3x se ozve zvukový signál a zobrazí se chybový kód. Komunikace mezi ovládací deskou a konzolí je chybná. Zkontrolujte připojení kabelů, případně nahraďte kabely.
E3	Špatné připojení kabelů motoru	9x se ozve zvukový signál a zobrazí se chybový kód. Zkontrolujte připojení kabelů, případně kabely znovu zapojte. Zkontrolujte, zda ze zařízení nevychází spálený zápach. Zkontrolujte základní desku.
	Není signál senzoru rychlosti Rychlost motoru není zaznamenána po dobu 3 sekund	9x se ozve zvukový signál a zobrazí se chybový kód. Po 10 sekundách konzole vstoupí do pohotovostního režimu a může být restartována. Zkontrolujte připojení senzoru rychlosti nebo stav senzoru rychlosti.
E4	Chyba pohonného motoru	Zkontrolujte připojení motoru, případně znovu zapojte. Zkontrolujte připojení do ovládací desky. Zkontrolujte stav kabelů.
E5	Přepětiová ochrana Napětí je vyšší o 6 A po dobu delší jak 3 sekundy	9x se ozve zvukový signál a zobrazí se chybový kód. Po 10 sekundách konzole vstoupí do pohotovostního režimu a může být restartována. Přístroj se chrání proti vysokému napětí nebo vysoké zátěži. Zkontrolujte, jestli z motoru nevychází spálený zápach. Zkontrolujte stav ovládací desky, motoru a zdroje. V případě poruchy vyměňte.
E6	Poškozený obvod	9x se ozve zvukový signál a zobrazí se chybový kód. Zkontrolujte napětí. Kontrolujte stav ovládací desky a správné připojení motoru k ovládací desce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: