




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20302 Eliptický trenažer inSPORTline Omahan ET

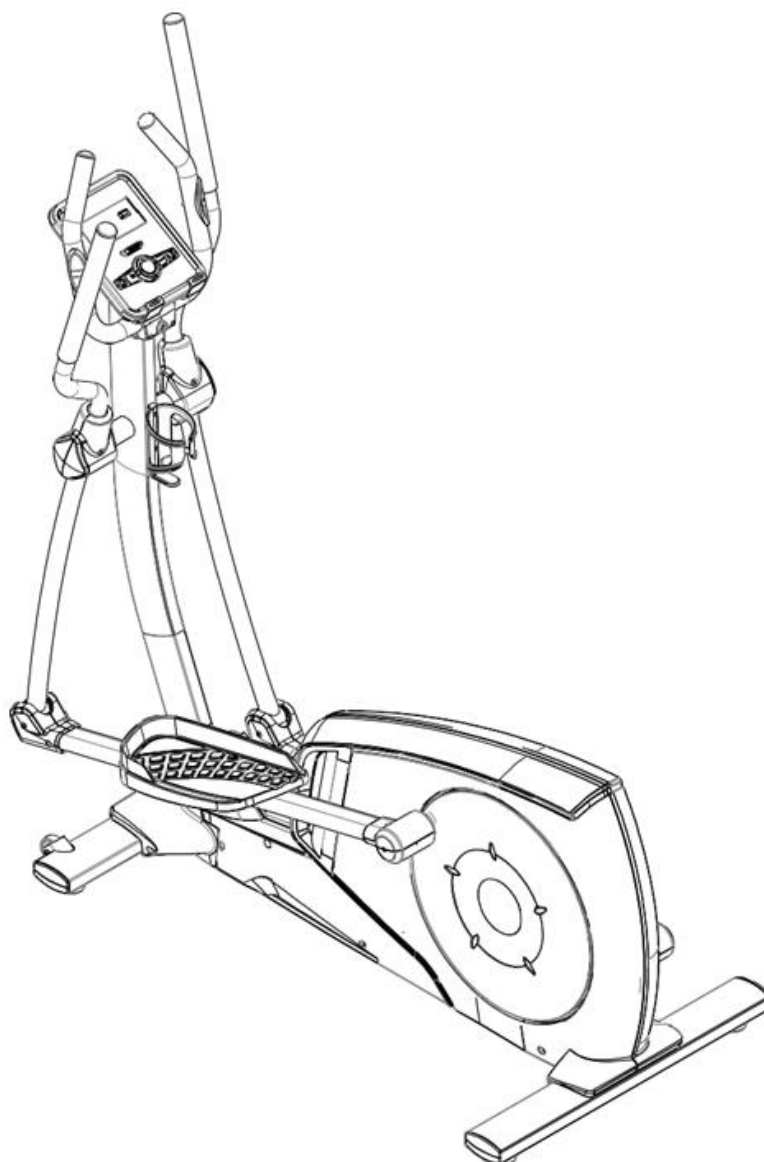


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SLOŽENÍ	6
KONZOLE.....	11
PROGRAMY	12
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	15
CVIČEBNÍ POKYNY	15
ÚDRŽBA	16
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16
NÁKRES	17
SEZNAM ČÁSTÍ	19
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Eliptikal nepoužívejte, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlízející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenážér nesmí být nikdy využíván jako hračka pro děti.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru. Můžete použít ochrannou podložku pro ochranu podlahy.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Žádná nastavitelná část nesmí bránit pohybu uživatele.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Při přenosu buďte obzvlášť opatrní, abyste si neporanili záda. Používejte pouze doporučený postup a požádejte o pomoc další osobu.
- Přístroj neupravujte ani nemodifikujte. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Pouze pro vnitřní použití.
- **Maximální nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

POPIS PRODUKTU





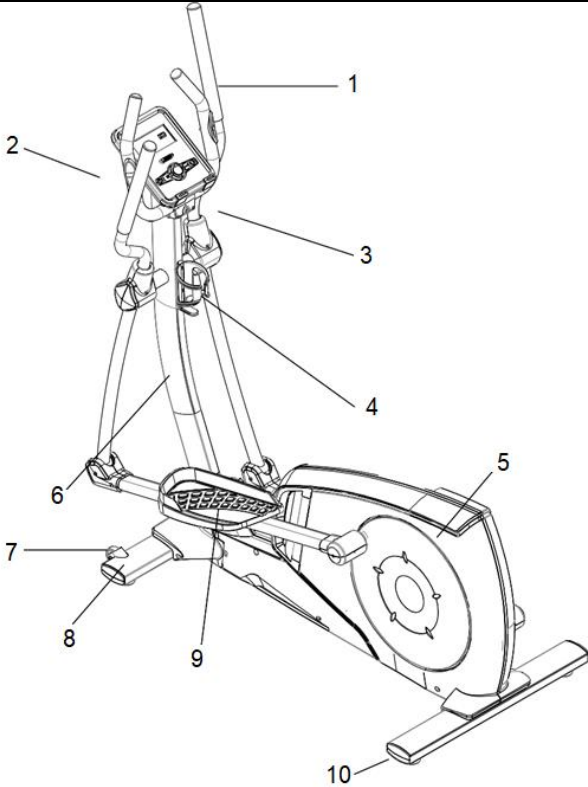
	1. Řídítka
	2. Konzole
	3. Senzory pulsu
	4. Držák láhve
	5. Hlavní rám
	6. Prostřední sloupek
	7. Transportní kolečka
	8. Přední nosník
	9. Pedály
	10. Zadní nosník

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	1660 x 720 x 1580 mm
Maximální nosnost	150 kg
Poměr rychlosti	10.3
Zátěžové kolo	Dvousměrné, $\Phi 280/9$ kg
Odpor	1 – 32

SPOJOVACÍ MATERIÁL

			
36. $\varnothing 6$ – 2 ks	31. $\varnothing 8,5 \times F20 \times t1,5$ – 4 ks	27. $\varnothing 10$ – 4 ks	28. $\varnothing 10$ – 4 ks
			
34. M4 x 10 – 16 ks	33. M4 x 16 – 2 ks	37. M6 x 15 – 2 ks	

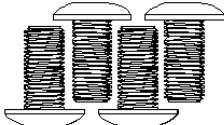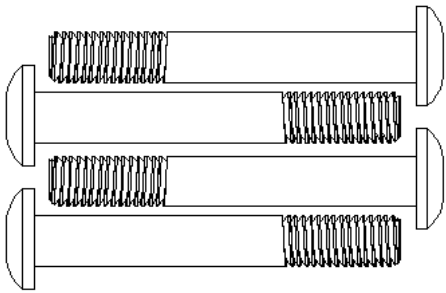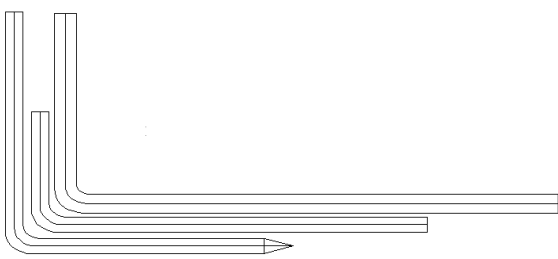
			
38. ST4 x 16 – 2 ks	35. Ø10x45xM6x20 – 2 ks	29. M8x20 – 4 ks	38. ST4x16 – 2 ks
			
26. M10x70x20 – 4 ks		Imbusové klíče	
			
103. Ø17 – 2 ks		39. M12x60 – 2 ks	

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
26	Imbusový šroub	M10×70×20	4
27	Pružná podložka	Φ10	4
28	Plochá podložka	Φ10	4
29	Imbusový šroub	M8×20	4
31	Plochá podložka	Φ8.5×Φ20×t1.5	4
33	Šroub	M4×16	2
34	Imbusový šroub	M4×10	16
35	Imbusový šroub	Φ10×45×M6×20	2
36	Plochá podložka	Φ6	2
37	Imbusový šroub	M6×15	2
38	Šroub	ST4×16	2
39	Imbusový šroub	M12×60	2
101	Šroub	ST4×12	4
103	Prohnutá podložka	Φ17	2

SLOŽENÍ


KROK 1

Připevněte přední nosník (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí prohnuté podložky (28), pružné podložky (27) a imbusové šroubu (26).

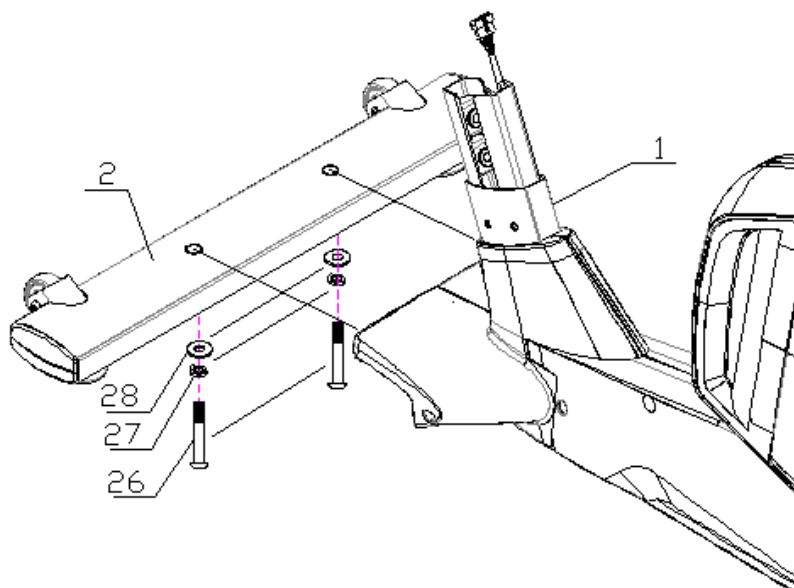

KROK 2


Připevněte zadní nosník (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí prohnuté podložky (28), pružné podložky (27) a imbusové šroubu (26).

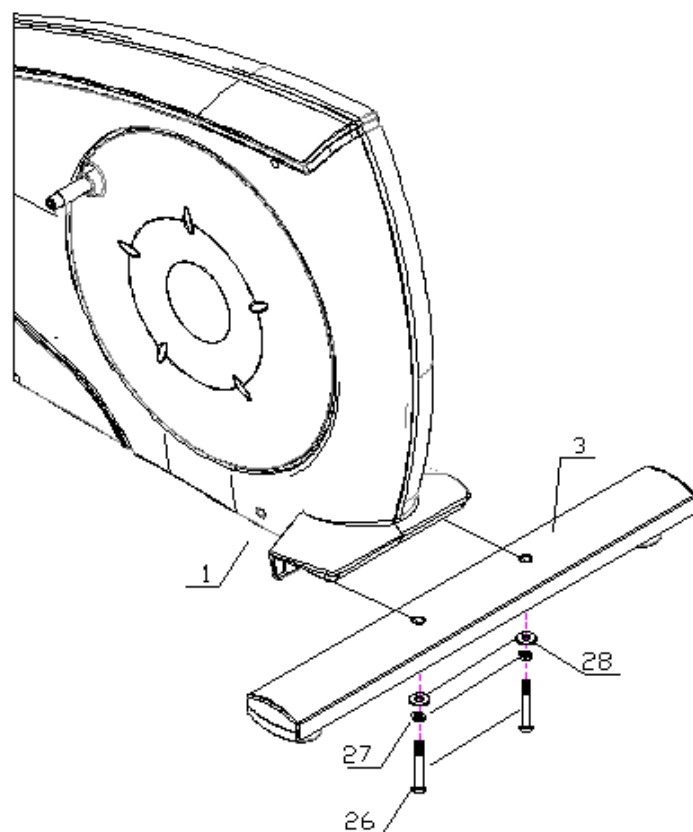

KROK 3

Spojte komunikační kabel motoru (11) a komunikační kabel sloupku (12).


Připevněte prostřední sloupek (4) k hlavnímu rámu (1). Odejměte krytky (102). Poté připevněte pomocí imbusových šroubů (39) a šrouby zakryjte krytkami (102). Šrouby řádně dotáhněte.

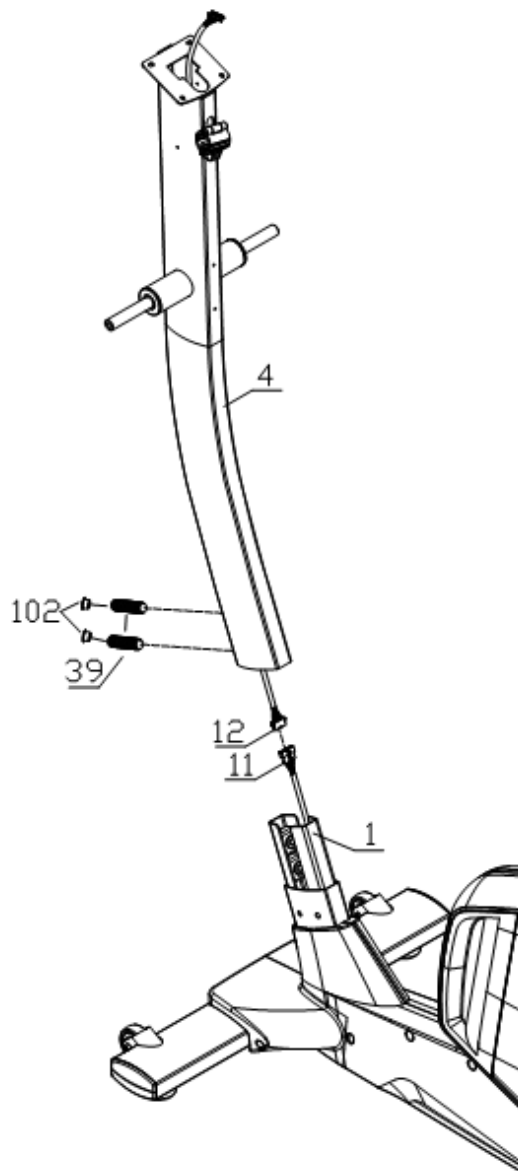

KROK 4

Promažte osy madel (25) a podložky (103). Poté připevněte madla L a R (5 a 6) na levou a pravou osu (25). Zajistěte pomocí podložky (31) a imbusového šroubu (29).

Připevněte krytky (17 a 16) k madlům (5 a 6) pomocí šroubů (34).

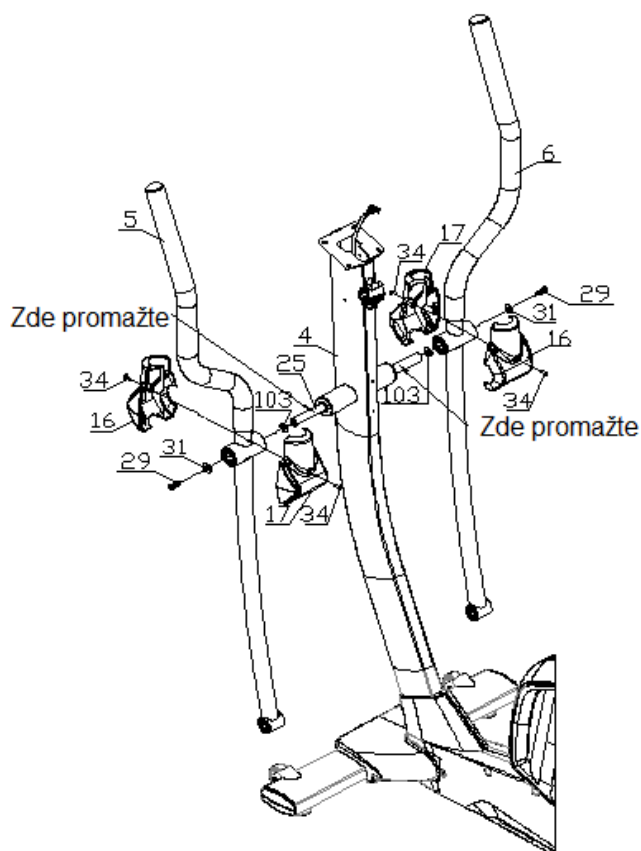


KROK 5

Promažte osy na hlavním rámu (1) a poté připevněte držák pedálů (7) pomocí podložky (31) a imbusového šroubu (29).

Připevněte držák pedálu (7) k madlu (5) pomocí dutého šroubu (35), podložky (36) a imbusového šroubu (34). Připevněte krytky pedálů (18/19) pomocí šroubů (38).


Opakujte pro druhý držák pedálů (8).

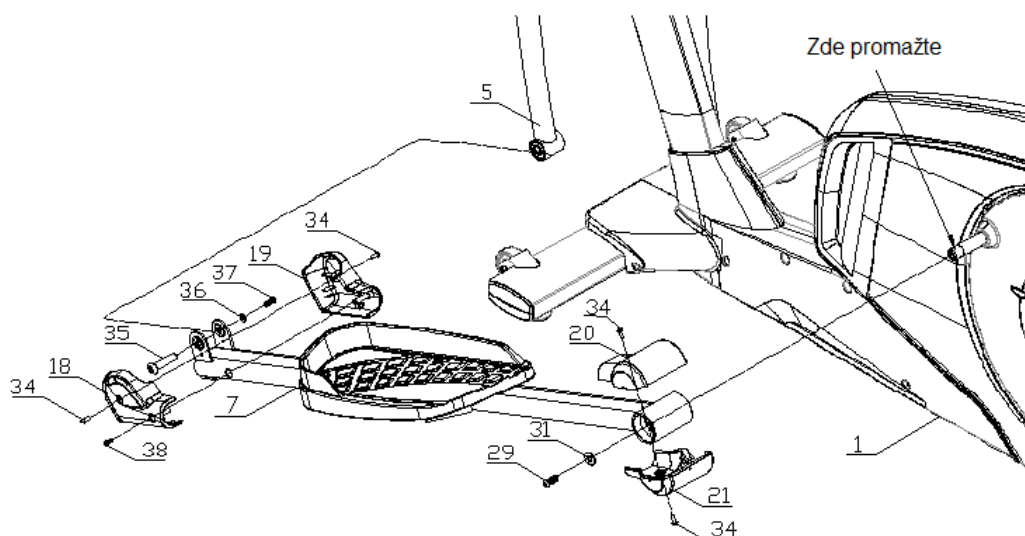

KROK 6

Přípevněte madla (9). Protáhněte kabely (13) skrz prostřední sloupek (4). Připevněte ruční šroub (41) do krytu madel (40). Zatím nedotahujte.


Připevněte držák láhve (24) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubu (33).

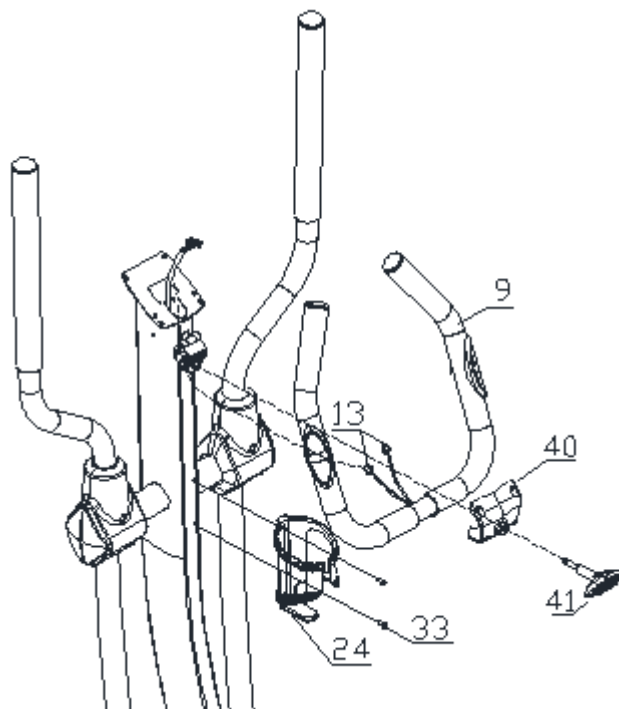

KROK 7

Připevněte komunikační kabely konzole (12) do zadní strany konzole. Připojte komunikační kabely pulsu (13) do konzole (14).

Připevněte konzoli (10) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubu (100).

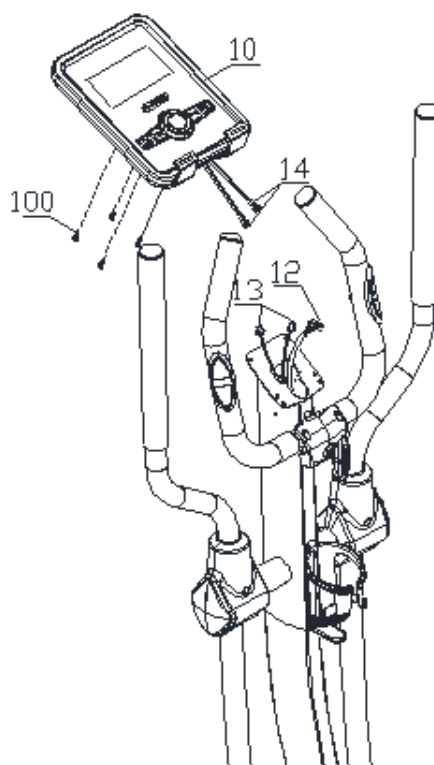


KROK 8

Připevněte krytky model (22 a 23) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubů (34).


Připevněte přední kryt model (40) pomocí šroubů (101).

Upravte výšku model pomocí ručního šroubu.

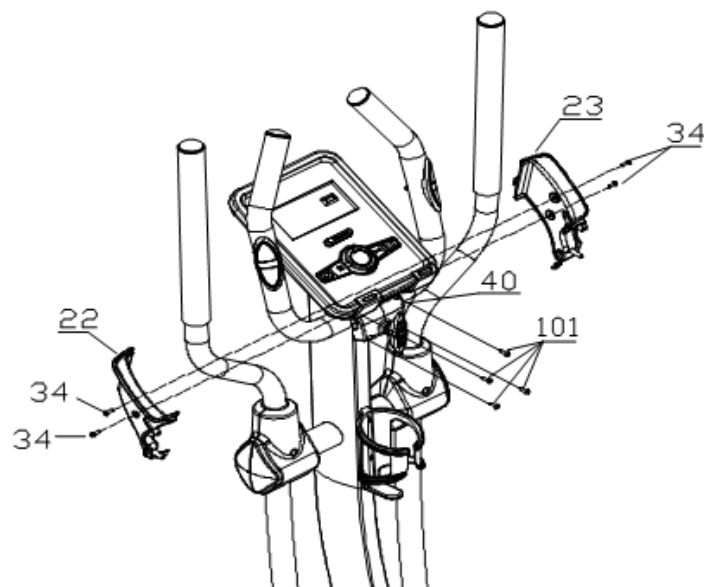

KROK 9

Připevněte napájecí adaptér.

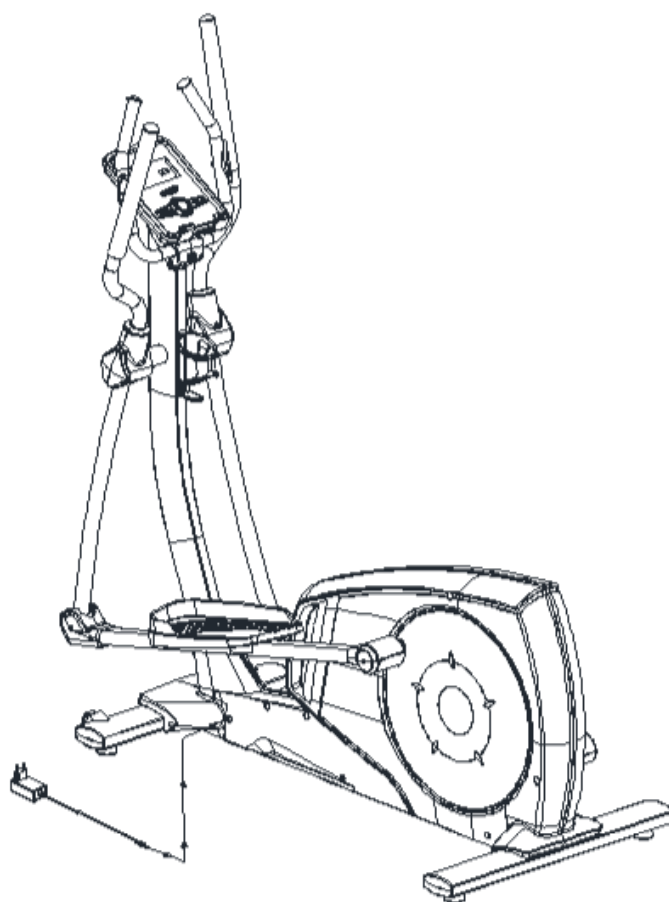

KONZOLE

TLAČÍTKA


START/STOP	Spustí / zastaví program
RESET	Pokud je pozastavený program nebo nastavujete hodnoty, navrátí do menu Podržte po dobu 2 sekund, konzole se restartuje a spustí nastavení uživatele
UP (+)	Zvýší hodnotu
MODE/ENTER	Potvrzení nastavení, vstup do nastavení
DOWN (-)	Sníží hodnotu
RECOVERY	Spustí RECOVERY test
BODY FAT	Spustí test TĚLESNÉHO TUKU

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

TIME (čas)	Zobrazení: 0:00 – 99:59, nastavení: 0:00 – 99:00
DISTANCE (vzdálenost)	Zobrazení: 0:00 – 99,99, nastavení: 0:00 – 99,90
CALORIES (kalorie)	Zobrazení: 0:00 – 9999 Kal, nastavení: 0:00 – 9990 Kal
PULSE (puls)	Zobrazení: P-30 - 230, nastavení: 0-30 - 230
WATT (výkon)	Zobrazení: 0:00 – 999, nastavení: 10-350
SPEED (rychlost)	Zobrazení: 0,0 – 99,9 km/h
RPM (otáčky za minutu)	Zobrazení: 0,0 – 999


PO ZAPNUTÍ

Po zapnutí konzole displej zobrazí všechny údaje a ozve se zvukový signál (Obr. 1). Poté vyberte uživatele (Obr. 2) a nastavte osobní údaje AGE (věk), GENDER (pohlaví), HEIGHT (výška), WEIGHT (hmotnost). Po 4 minutách bez šlapání nebo příjmu signálu se konzole přepne do pohotovostního režimu. Stiskem jakéhokoli tlačítka se konzole přepne z pohotovostního režimu.

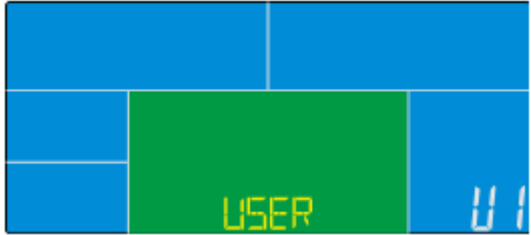	
Obr. 1	Obr. 2

NASTAVENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyberte uživatele U1 – U4 a pomocí ENTER potvrďte. Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte SEX (pohlaví), AGE (věk) (Obr. 3), výšku, hmotnost a potvrďte pomocí ENTER. Po nastavení uživatele se zobrazí hlavní menu (Obr. 4). Zde si uživatel může spustit trénink pomocí START / STOP tlačítka.

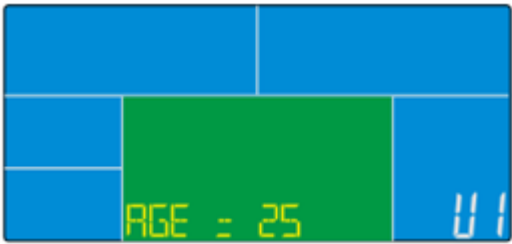	
Obr. 3	Obr. 4

PROGRAMY

V hlavním menu bude blikat MANUAL. Program vyberte pomocí tlačítek UP (+) / DOWN (-) a potvrďte tlačítkem ENTER. Programy jdou v pořadí: MANUAL – PROGRAM – USER PROGRAM – H.R.C – WATT

MANUAL MODE (MANUÁLNÍ PROGRAM)

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program, vyberte MANUAL (Obr. 4) a potvrďte tlačítkem ENTER.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte hodnotu TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE (puls) a potvrďte klávesou ENTER.

Pomocí tlačítka START/STOP spustíte program. Během programu může uživatel nastavit pomocí tlačítek UP (+) / DOWN (-) zátěž od 1 do 16.

Pomocí tlačítka START/STOP pozastavíte program. Stisknutím RESET se navrátíte do hlavního menu.

PROGRAM MODE (PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY)


Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program, vyberte PROGRAM (Obr. 5) a potvrďte tlačítkem ENTER.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program P01 – P12, profily se budou zobrazovat postupně.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte TIME (čas).

Pomocí tlačítka START/STOP spustíte program. Během programu může uživatel nastavit pomocí tlačítek UP (+) / DOWN (-) zátěž od 1 do 16.

Pomocí tlačítka START/STOP pozastavíte program. Stisknutím RESET se navrátíte do hlavního menu.

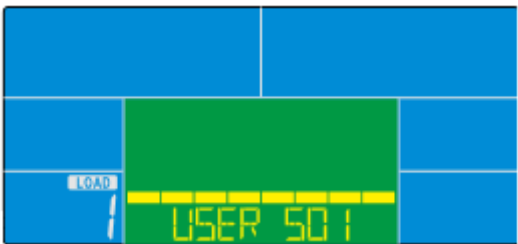	
Obr. 5	Obr. 6

USER PROGRAM MODE (UŽIVATELSKÝ PROGRAM)

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program, vyberte USER PROGRAM (Obr. 6) a potvrďte tlačítkem ENTER.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte zátěž od 1 do 16 pro každý segment tréninku. Potvrďte pomocí ENTER. Celkem 20 segmentů.

Podržením tlačítka ENTER dokončíte a opustíte nastavení.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte TIME (čas).

Pomocí tlačítka START/STOP spustíte program. Během programu může uživatel nastavit pomocí tlačítek UP (+) / DOWN (-) zátěž od 1 do 16.

Pomocí tlačítka START/STOP pozastavíte program. Stisknutím RESET se navrátíte do hlavního menu.

H.R.C PROGRAM


Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program, vyberte H.R.C (Obr. 7) a potvrďte tlačítkem ENTER.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte H.R.C 55 (Obr. 8), H.R.C 75, H.R.C 90 nebo TAG (vlastní cíl, původní hodnota: 10, Obr. 9) a potvrďte stiskem ENTER.

Při výběru H.R.C 55, H.R.C 75, H.R.C 90 konzole zobrazí cílovou tepovou frekvenci vypočítanou na základě věku. Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) a ENTER nastavte TIME (čas).

Pokud zvolíte TAG H.R., přednastavená hodnota 100 bliká na displeji (Obr. 9). Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte hodnotu od 30-230. Potvrďte stiskem ENTER. Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte TIME (čas).

Pomocí tlačítka START/STOP pozastavíte program. Stisknutím RESET se navrátíte do hlavního menu.

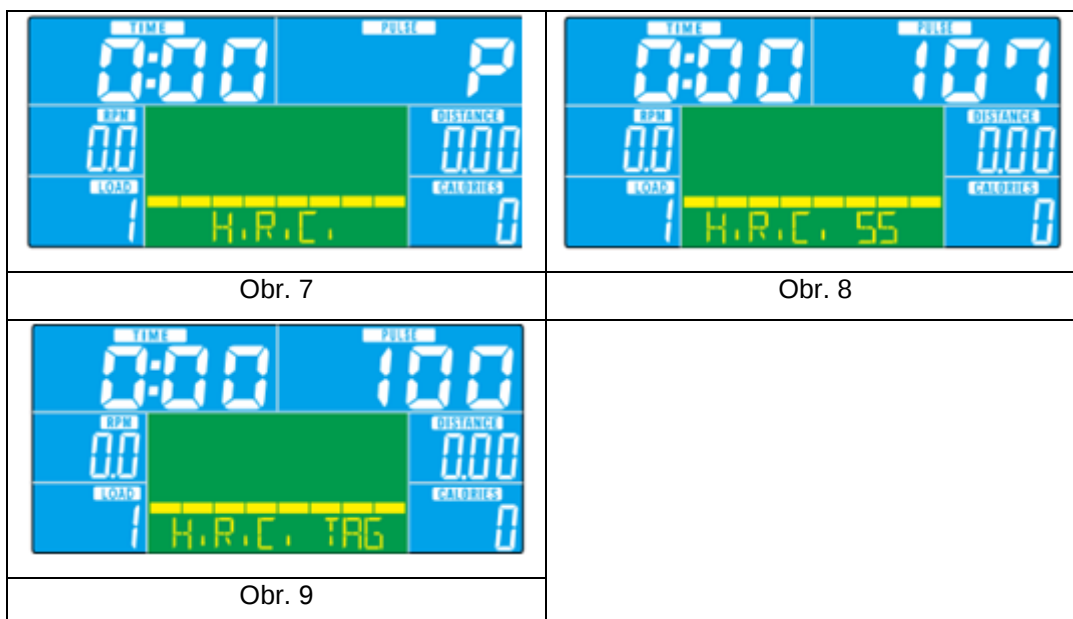

WATT PROGRAM


Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) vyberte program, vyberte WATT (Obr. 10) a potvrďte tlačítkem ENTER.

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte hodnotu. (Původní hodnota: 120)

Pomocí kláves UP (+) / DOWN (-) nastavte TIME (čas).

Pomocí tlačítka START/STOP spustíte program. Během programu může uživatel nastavit pomocí tlačítek UP (+) / DOWN (-) výkon od 10 do 350.

Pomocí tlačítka START/STOP pozastavíte program. Stisknutím RESET se navrátíte do hlavního menu.

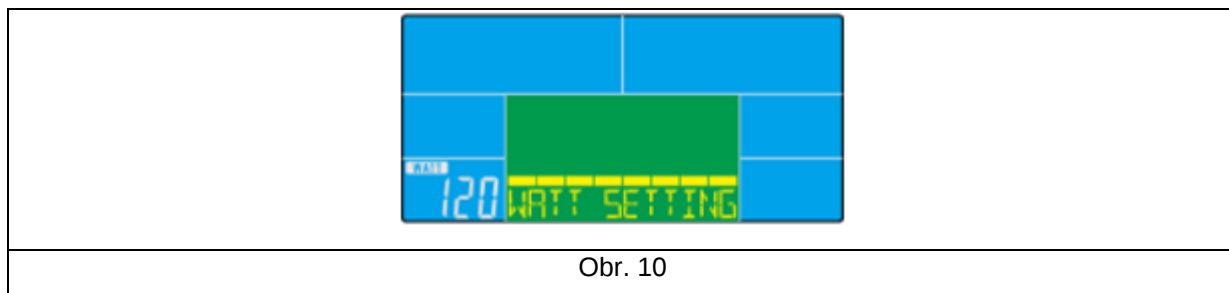

BODY FAT PROGRAM (SPALOVÁNÍ TUKŮ)


Během tréninku, stiskněte START/STOP, pro zastavení programu a stiskněte BODY FAT (Obr. 11) pro zapnutí měření.

Uchopte senzory na madlech. Po 8 sekundách konzole zobrazí BMI, FAT% (procento tuku)

Stiskněte znovu BODY FAT pro návrat do menu.

Chybové zprávy: E-1 (Obr. 12) – uživatel nedrží správně madla.

E-4 (Obr. 13) – FAT% přesáhl hodnotu (5,0% - 50,0%)

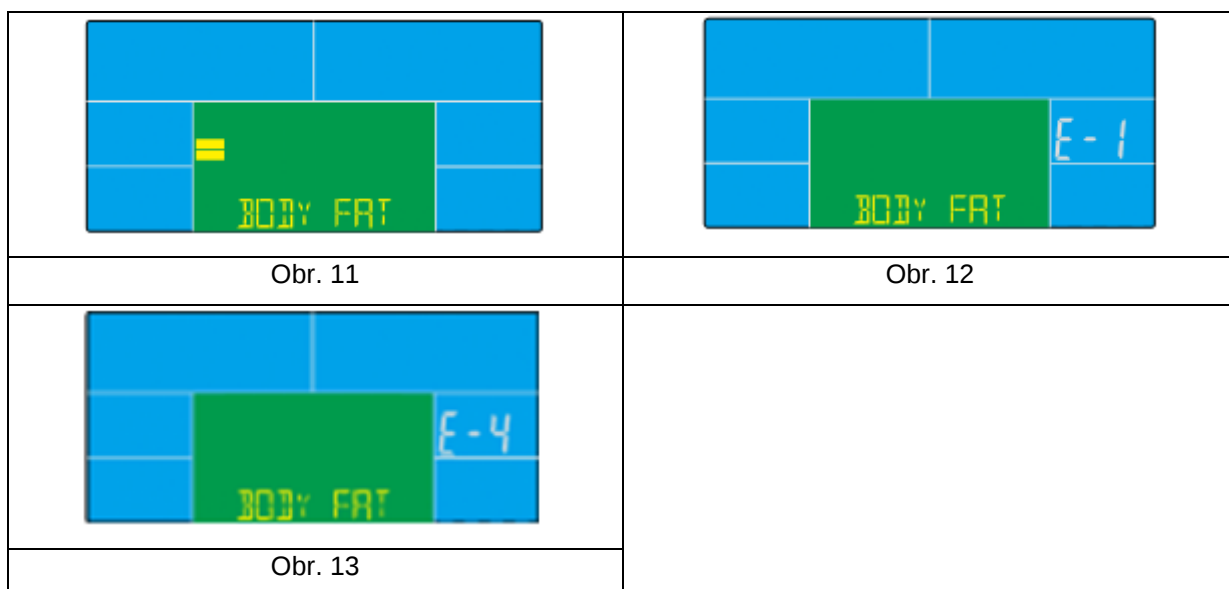

BMI

BMI	Nízké	Nízké/střední	Střední	Střední/vysoké
ROZMEZÍ	<20	20 – 24	24,1 – 26,5	>26,5

BODY FAT (TĚLESNÝ TUK)

SYMBOL	—	+	▲	◆
FAT%	NÍZKÝ	NÍZKÝ/STŘEDNÍ	STŘEDNÍ	STŘEDNÍ/VYSOKÝ
MUŽ	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
ŽENA	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

RECOVERY PROGRAM

Pokud je zobrazena hodnota pulsu (držíte senzory na madlech), stiskněte RECOVERY tlačítko.

Všechny zobrazené hodnoty se pozastaví, bude zobrazen pouze TIME (čas), a spustí se odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 14). Jakmile čas dosáhne 0, displej zobrazí RECOVERY status FX (X = 1-6 Obr. 15). F1 je nejlepší výsledek, F6 nejhorší výsledek.

	
Obr. 14	Obr. 15

1,0	Výborný
1,0 < F < 2,0	Nadprůměrný
2,0 < F < 2,9	Dobrý
3,0 < F < 3,9	Průměrný
4,0 < F < 5,9	Podprůměrný
6,0	Špatný

POZNÁMKY:

- Konzole má 9V, 1300 mA adaptér.
- Pokud uživatel přestane šlapat po dobu 4 minut, konzole vstoupí do úsporného režimu. Všechny data a nastavení se uloží do dalšího spuštění.
- Pokud konzole nefunguje správně, zkuste ji vypnout a zapnout.

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažérů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky držadlům procvičujete i vrchní polovinu těla.

Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nejpřirozeněji.

CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehen

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

NÁKRES

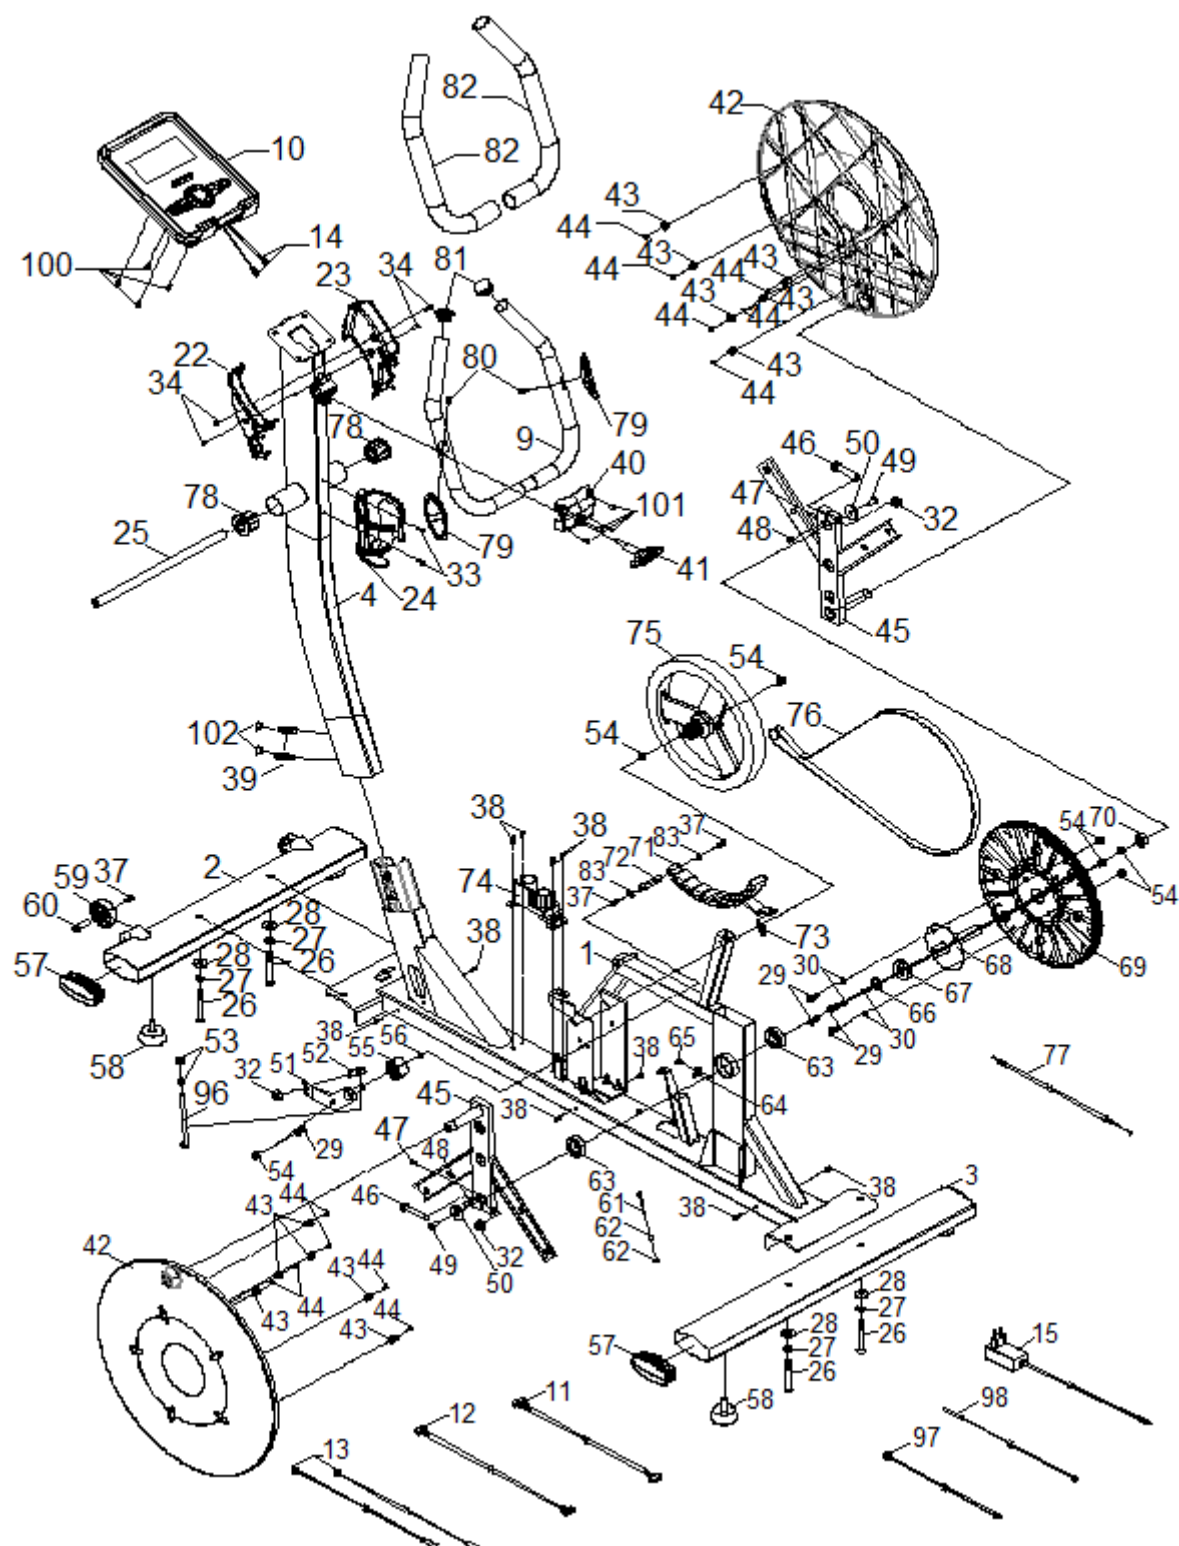

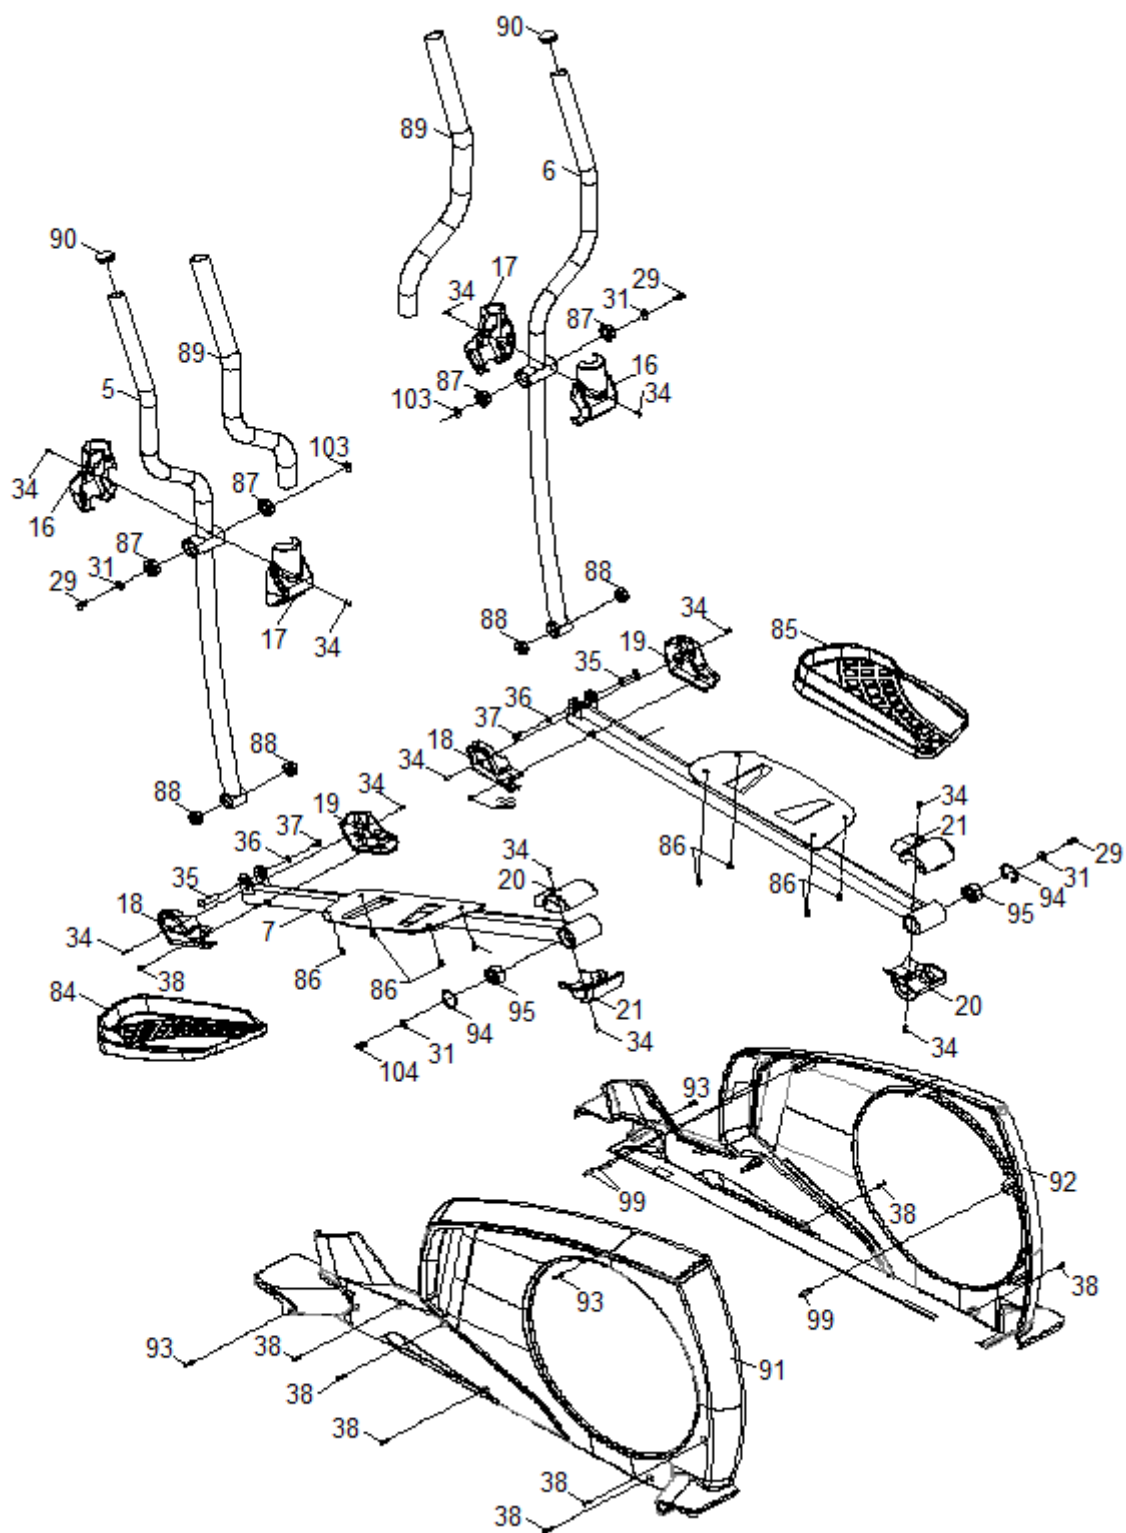

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.	
1	Hlavní rám 0.74 m ²	1	34	Šroub M4×10	16	
2	Přední nosník PT50×100×t1.5×600	1	35	Imbusový šroub Φ10×45×M6×20	2	
3	Zadní nosník PT50×100×t1.5×700	1	36	Plochá podložka Φ6	2	
4	Prostřední sloupek 0.27m ²	1	37	Imbusový šroub M6×15	6	
5	Madlo (L) 0.161 m ²	1	38	Šroub ST4×16	17	
6	Madlo (R) 0.161 m ²	1	39	Imbusový šroub M12×60	2	
7	Držák pedálu (L) 0.2 m ²	1	40	Přední kryt madel 89×73.5×35	1	
8	Držák pedálu (R) 0.2 m ²	1	41	Ruční šroub M8×30	1	
9	Madla 0.085 m ²	1	42	Otočné kolo Φ466.6×24.1	2	
10	Konzole 5.5 " LCD/Anglicky	1	43	Guma otočného kola Φ12.4×13	12	
11	Komunikační kabel motoru L-550 mm	1	44	Šroub ST4×10	12	
12	Komunikační kabel konzole L-1100 mm	1	45	Držák kliky	2	
13	Komunikační kabel pulsu L-650 mm	2	46	Šroub M10×55×20	2	
14	Kabely konzole	2	47	Šroub M4×20	2	
15	Napájecí adaptér 240 V	1	48	Plochý klíč 5×5×15	2	
16	Kryt madla 160.8×103×56	2	49	Imbusový šroub M6×15	2	
17	Kryt madla 160.8×103×45	2	50	Podložka Φ8×Φ30×t3.0	2	
18	Přední krytka držáku pedálu 125.1×36.7×89.4	1	2	51	Držák kola volnoběhu	1
19	Přední krytka držáku pedálu 125.1×39.7×89.4	2	2	52	Spojovací hřídel volnoběhu Φ15×30	1
20	Zadní krytka držáku pedálu 107.7×103×34.5	1	2	53	Matice M8	2
21	Zadní krytka držáku pedálu 107.7×103×37.5	2	2	54	Matice M8	7
22	Kryt madel (L) 176.5×53.2×117.5	1	55	Volnoběžné kolo Φ38×22	1	
23	Kryt madel (R) 176.5×53.2×117.5	1	56	Pojistný kroužek hřídel Φ10	1	
24	Držák láhve Φ93×150	1	57	End cap 45×90×t1.5	4	
25	Osa Φ17×339.5	1	58	Podpůrné nožky Φ49×22×M10×26	4	
26	Imbusový šroub M10×70×20	4	59	Wheel Φ54.5×23.5	2	
27	Pružná podložka Φ10	4	60	Imbusový šroub Φ8×33×M6×15	2	
28	Plochá podložka Φ10	4	61	Šroub M5×60	1	
29	Imbusový šroub M8×20	9	62	Matice M5	2	
30	Pružná podložka Φ8	4	63	Ložisko 6004-2RS	2	
31	Plochá podložka Φ8.5×Φ20×t1.5	6	64	Magnety indukce	1	
32	Matice M10	3	65	Šroub ST4×12	1	
33	Šroub M4×16	2	87	Ložisko 6003-2RS	4	

66	Pouzdro osy kliky 1 $\Phi 25 \times \Phi 20.1 \times 4.6$	1	88	Ložisko 6200-2RS	4
67	Pouzdro osy kliky 3 $\Phi 40 \times \Phi 20.1 \times 7.7$	1	89	Pěnový válec $\Phi 36 \times t 3.0 \times 720$	2
68	Osa kliky $\Phi 20 \times 115$	1	90	Krytka $\Phi 32 \times t 1.5$	2
69	Řemenice $\Phi 308 \times 22$	1	91	Kryt motoru L 1291.1 $\times 72 \times 616.2$	1
70	Pouzdro osy kliky 2 $\Phi 25 \times \Phi 20.1 \times 10.2$	1	92	Kryt motoru R 1291.1 $\times 75.9 \times 616.2$	1
71	Set magnetů	1	93	Šroub ST4 $\times 25$	2
72	Magnetické ovládání osy $\Phi 12 \times 50$	1	94	Pojistný kroužek na otvory $\Phi 40$	2
73	Pružina brzdy $\Phi 11.5 \times \Phi 1.2 \times 13$	1	95	Ložisko 2203-2RS	2
74	Magnetický motor	1	96	Šroub M8 $\times 120$	1
75	Dvojitě zátěžové kolo $\Phi 280/9KG$	1	97	Komunikační kabely	1
76	Řemen motoru 540PJ6	1	98	Magnetický senzor	1
77	Brzdné lanko	1	99	Plastový šroub $\Phi 9 \times \Phi 6.1 \times 27$	3
78	Plastová koncovka $\Phi 42.5 \times 30$	2	100	Šroub M5 $\times 10$	4
79	Ruční sensory pulsu	2	101	Šroub ST4 $\times 12$	4
80	Šroub ST4 $\times 20$	2	102	Krytka $\Phi 15$	2
81	Krytka $\Phi 28 \times t 1.5$	2	103	Prohnutá podložka $\Phi 17$	2
82	Pěnový válec $\Phi 32 \times t 3.0 \times 480$	2	104	Ložisko 6000ZZ	4
83	Pojistný kroužek pro hřídel $\Phi 12$	2	105	Osa zátěžového kola $\Phi 10 \times 109.5$	1
84	Pedál L 406 $\times 187 \times 74$	1	106	Ložisko 6300ZZ	1
85	Pedál R 406 $\times 187 \times 74$	1			
86	imbusový šroub M6 $\times 12$	8			

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: