



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 20368 Bransoletka fitness inSPORTline Oxyband




SPIS TREŚCI

UŻYCIE.....	3
POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI	3
DZIAŁANIE APLIKACJI W TLE	6
APLIKACJA W TLE	7
INTERFEJS	7
PRACA SERCA	8
WIADOMOŚCI	8
CIŚNIENIE KRWI.....	9
DOTLENIENIE KRWI.....	9
OŚWIETLENIE INTERFEJSU	9
USTAWIENIA.....	9
KONSERWACJA.....	11
FAQ	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

UŻYCIE

OPIS

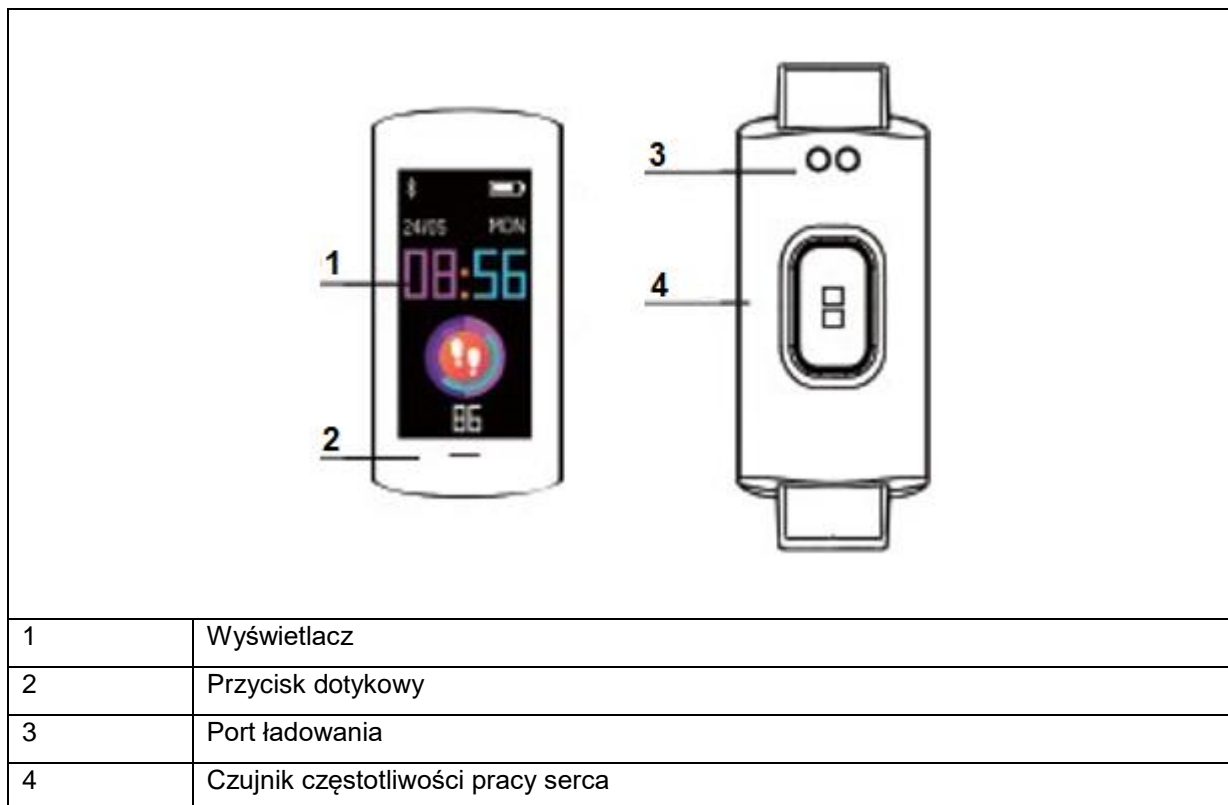

URUCHOMIENIE

Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy lub podłącz do portu ładowania.

POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI




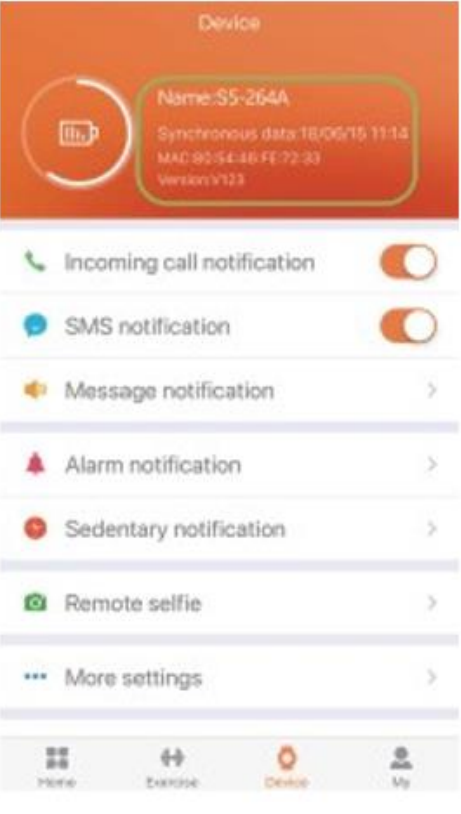
Wymagania systemowe: Android 5.1 lub IOS 8.0 i wyższy, Bluetooth 4.0 i wyższe

Kod QR




Aplikację JYouPro można również pobrać za pomocą APP store dla systemu iOS lub Google Play dla systemu Android.


PAROWANIE

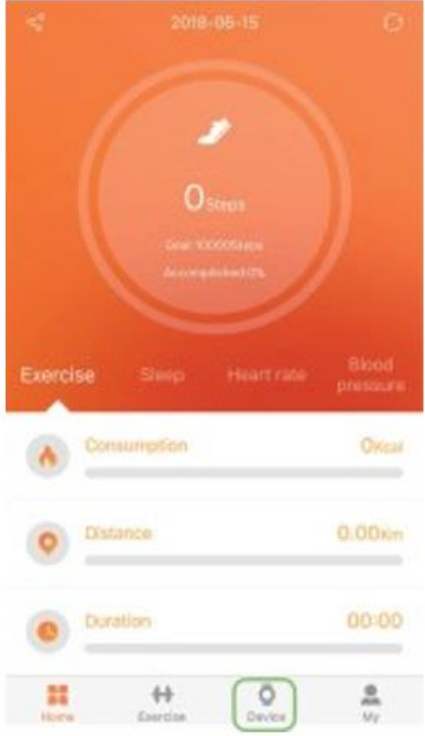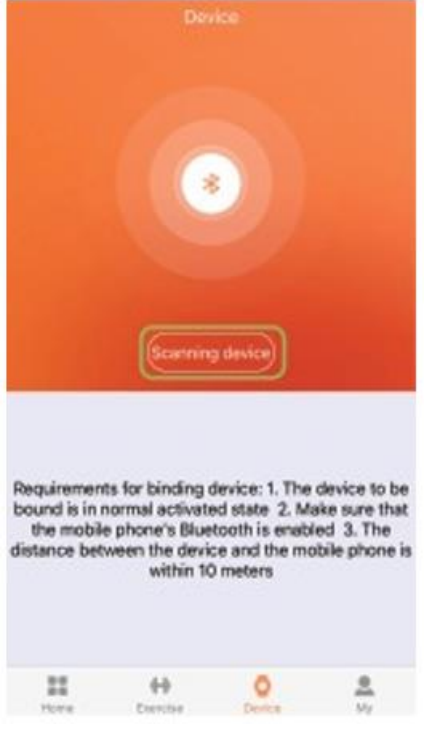	 <p>Requirements for binding device: 1. The device to be bound is in normal activated state 2. Make sure that the mobile phone's Bluetooth is enabled 3. The distance between the device and the mobile phone is within 10 meters</p>
<p>1. Wybierz urządzenie w aplikacji.</p>	<p>2. Naciśnij Scan device</p>
	
<p>3. Wybierz urządzenie</p>	<p>4. Parowanie udane</p>

HOME: Strona główna aplikacji wyświetla i przechowuje dane dotyczące ruchu, snu, tętna lub ciśnienia krwi.

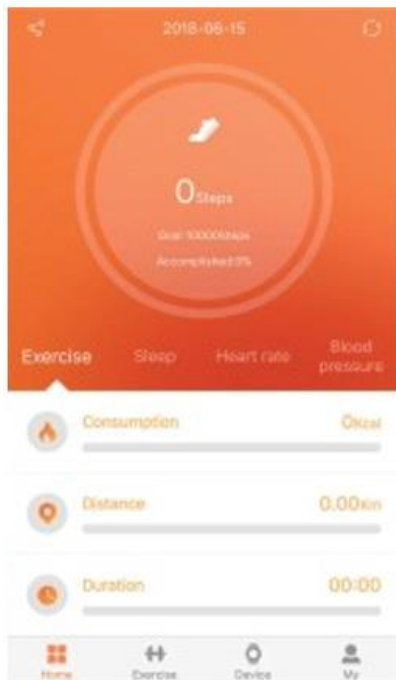


EXERCISE: Wyświetl aktualne i poprzednie dane o ruchu: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka.

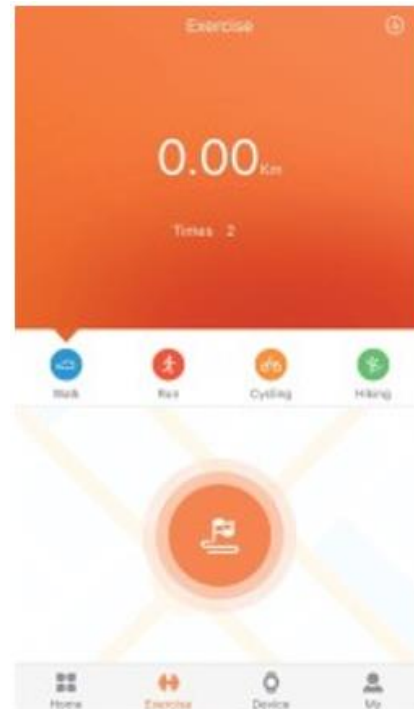

DEVICE: Uruchamia moduł Bluetooth i wyszukuje urządzenie.



MY: Wyświetla informacje związane z urządzeniem.

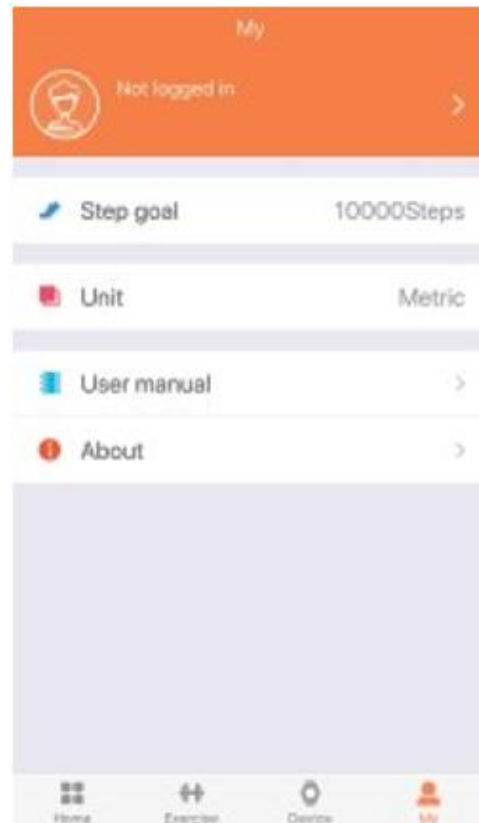


DZIAŁANIE APLIKACJI W TLE

W przypadku systemu iOS nie ma potrzeby blokowania aplikacji w tle, aplikacja działa w tle, chyba że zostanie wyłączona ręcznie.

Dla systemu Android musisz zablokować aplikację w tle. Bransoletka jest odłączana, jeśli aplikacja jest automatycznie wyłączana. Aplikacja musi być tak ustawiona, aby nie wyłączała się w tle.

1. Uruchom aplikację.
2. Przystęp do uruchomionych aplikacji.
3. Ustaw blokadę aplikacji
4. Aplikacja nie powinna być wyłączana poprzez automatyczne czyszczenie.

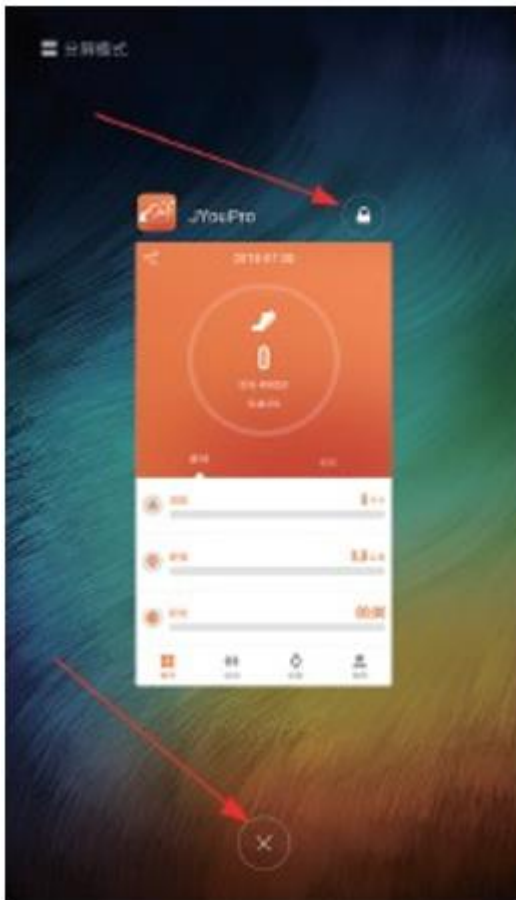


APLIKACJA W TLE

W przypadku systemu iOS nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia.

Dla systemu Android musisz ustawić aplikację tak, aby nie była ograniczona przez ustawienia konserwacji baterii.

Ustawienia różnią się w zależności od marki telefonu.

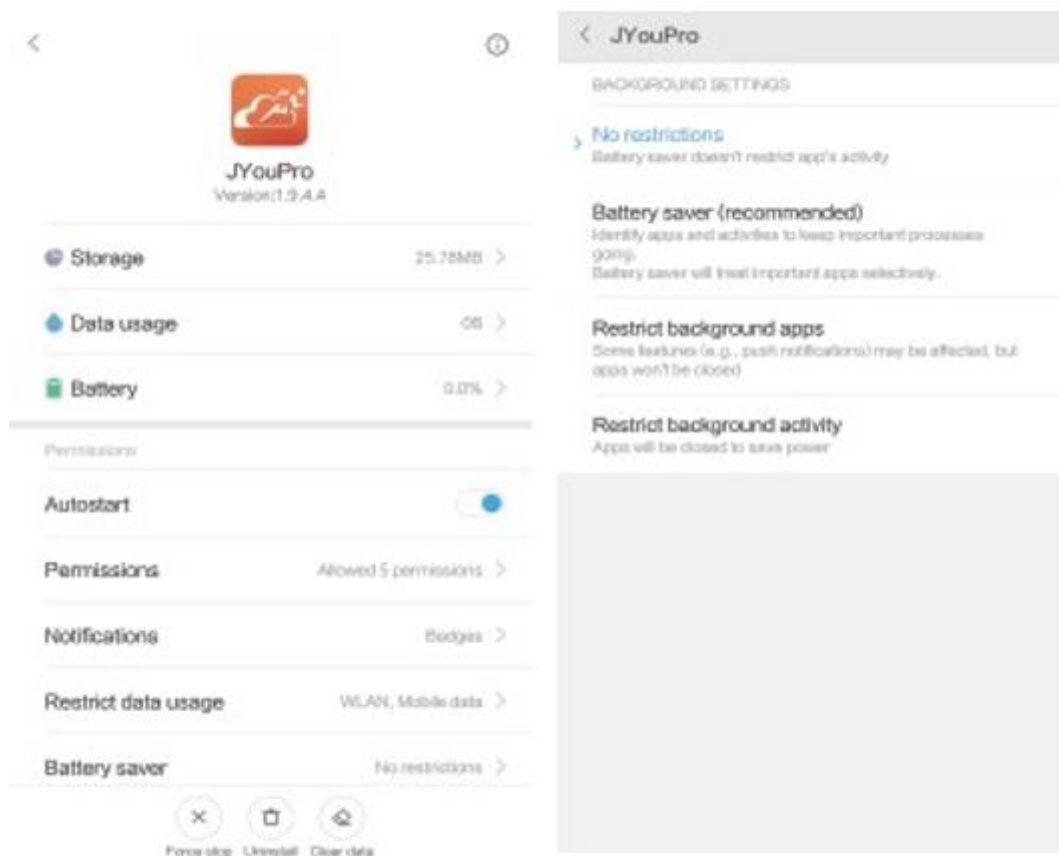

INTERFEJS

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu główne i następujące funkcje:



W menu głównym wyświetlana jest godzina, data, stan baterii oraz parowanie z modułem Bluetooth, gdy opaska na rękę jest sparowana z urządzeniem przenośnym.



Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby zmienić wyświetlane funkcje.

Wyświetlanie liczby kroków, odległości i kalorii podczas chodzenia.



Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy w interfejsie ruchu - chodzenie, jogging, jazda na rowerze, turystyka, wspinaczka górską, pływanie. Jeśli wybrano chodzenie, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień ruchu.



Uwaga: Podczas uruchamiania trybu sportowego kontrolka miga w zależności od tętna. Zielony oznacza normalne tętno, niebieski - średnie tętno, czerwony - wysokie tętno (wskazuje na potrzebę zmniejszenia obciążenia lub tempa).

PRACA SERCA

Przejdź do interfejsu tętna i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Monitorowanie tętna zużywa baterię szybciej.

Czujnik musi dotykać skóry. Jeśli bransoletka jest luźna, pomiar może być niedokładny. Nie patrz bezpośrednio na lampkę wyświetlacza tętna.

Zacznij mierzyć tętno w spoczynku. Użytkownik nie powinien się poruszać, dopóki opaska nie wykryje tętna.

Zmierz tętno 5 razy po odpoczynku.


Upewnij się, że czujnik tętna jest czysty.

Pomiar częstości akcji serca po długim okresie użytkowania może spowodować rozgrzanie produktu.



WIADOMOŚCI

Wejdź do interfejsu wiadomości i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Wyświetlane są połączenia i maksymalnie 7 komunikatów, inne komunikaty są wyświetlane po przeczytaniu bieżących komunikatów.

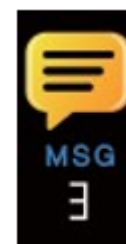

CIŚNIENIE KRWI

Ciśnienie krwi powinno być mierzone w cichym otoczeniu. Przed pomiarem należy usiąść i odpocząć przez co najmniej 5 minut. Ciśnienie należy mierzyć 3 razy w odstępach 2-minutowych.

OSTRZEŻENIE: Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są przeznaczone do celów medycznych.



DOTLENIENIE KRWI

Wyświetla wartość procentową dotlenienia krwi.

OSTRZEŻENIE: Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są przeznaczone do celów medycznych.



OŚWIETLENIE INTERFEJSU

Wprowadź ustawienia oświetlenia interfejsu i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia. Naciśnij krótko przycisk , aby wybrać kolor i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby potwierdzić.

ALL	3 alternatywne kolory
RED	Czerwony interfejs
BLUE	Niebieski interfejs
GREEN	Zielony interfejs
CLOSE / OFF	Wyłączenie



USTAWIENIA

Wybierz ustawienia i długo naciśnij przycisk dotykowy, aby wprowadzić ustawienia.




STOPER (STOPWATCH)

Wybierz ustawienie stopera, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy. Naciśnij przycisk stop, aby rozpocząć, naciśnij kilkakrotnie przycisk stop, aby zatrzymać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyjść ze stopera.



ZNAJDŹ TELEFON (FIND PHONE)

Wybierz znajdź telefon i potrząśnij bransoletką, telefon powinien zacząć dzwonić.

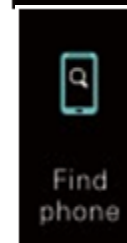


ADRES MAC (MAC ADRESS)

Adres Mac wyświetla numer identyfikacyjny opaski na rękę. Numeru nie można edytować ani zmieniać. Jeśli masz sparowaną bransoletkę z telefonem komórkowym, możesz dowiedzieć się, którą bransoletkę sparować według adresu MAC.



WYŁĄCZ ZASILANIE (POWER OFF)

Przejdź do sekcji power off a następnie przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

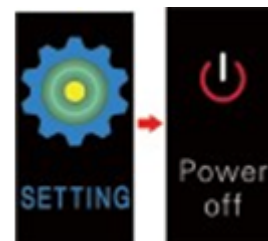

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Długie naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy powoduje skasowanie wszystkich komunikatów i przywrócenie ustawień fabrycznych.



KONSERWACJA

- Regularnie czyść opaskę, zwłaszcza tył. Bransoletkę należy utrzymywać w stanie suchym.
- Prawidłowo mocuj bransoletkę.
- Nie używaj nadmiernej ilości kremów lub podobnych produktów w okolicy przymocowanej opaski.
- Jeśli doświadczysz podrażnienia skóry, przestań nosić bransoletkę.
- Bransoletka jest wodoodporna do 1 m, odporna na pot, deszcz i prysznic. Nie zaleca się przebywania w wodzie cieplejszej niż 42°C.

ŁADOWANIE

Aby naładować, podłącz ładowarkę do portu ładowania.



FAQ

1. Bransoletka nie odnajduje telefonu.

Upewnij się, że opaska jest naładowana i włączona. Następnie umieść bransoletkę w pobliżu telefonu. Jeśli nadal nie możesz znaleźć opaski, uruchom ponownie Bluetooth i telefon.

2. Bransoletka nie łączy się automatycznie ze smartfonem.

Jeśli czas połączenia jest długi, upewnij się, że połączenie nie jest zakłócone przez inny sygnał.

Jeśli urządzenie nadal nie łączy się, ponownie uruchom telefon i Bluetooth.

3. Nie otrzymuję powiadomienia o połączeniach przychodzących i powiadomieniach.

Upewnij się, że urządzenia są sparowane, a aplikacja mobilna działa w tle.

4. Bransoletka nie mierzy tętna.

Zachowaj spokój podczas pomiaru. Czujnik musi opierać się na skórze. Nie ruszaj rękami podczas pomiaru.

5. Ikona Bluetooth miga.

Aplikacja nie jest połączona z bransoletą. Otwórz aplikację.

6. Synchronizacja danych.

Uruchom aplikację i połącz ją z bransoletą. Wybierz Download data w ustawieniach. Jeśli synchronizacja nie działa, wyłącz i włącz telefon i sparuj go ponownie z opaską.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, zwróć się o pomoc do lokalnych władz, w celu uniknięcia naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756