



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21317 Głośnik z power bankiem inSPORTline Torchy



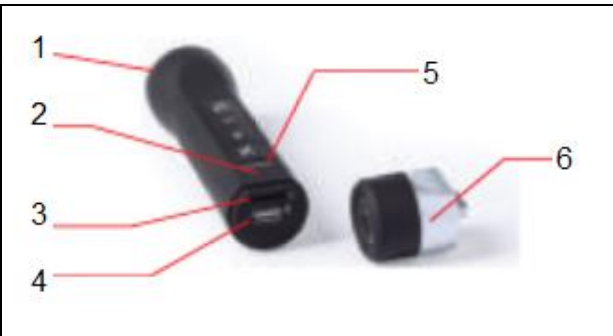
SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3
UŻYTKOWANIE	4
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci lub wody.
- Uderzenie może uszkodzić produkt.
- Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie. Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie wyrzucaj uszkodzonego lub niedziałającego produktu do zmieszanych odpadów, ale przekaż go do punktu zbiórki.
- Czyść urządzenie tylko suchą ściereczką.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie wkładaj przedmiotów obcych do urządzenia. Istnieje ryzyko zwarcia.
- To nie jest zabawka. Trzymaj z dala od dzieci.

OPIS PRODUKTU

	1. Głośnik
	2. Mikrofon
	3. Wejście na kartę SD
	4. Port USB (input/output)
	5. Lampka sygnalizacyjna
	6. Wyjmowana latarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Power bank	
Pojemność	2000 mAh, 3.7 V / bateria litowa
Wejście / Wyjście	5 V, 1000 mA / 5V, 1000 mA
Żywotność baterii	Powyżej 500 cykli ładowania
Głośnik	
Wersja Bluetooth	4.2
Zasięg	Do 10 m
Częstotliwość	180 Hz – 20 KHz
Poziom głośności	≥80 db
Opór	4 Ohm
Zniekształcenie	Mniej niż 10 %
Output	3 W
Czas pracy na jednym ładowaniu	Okolo 8 godzin
Latarka LED	
Liczba źródeł światła	1 LED

ŁADOWANIE

Wyjmij latarkę i podłącz kabel USB do portu USB, a drugi koniec kabla do komputera lub adaptera prądu zmiennego / stałego. Zielone światło miga podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu światło przestaje migać i pozostaje zielone.

UŻYTKOWANIE

Power bank

Wyjmij latarkę i podłącz kabel USB (brak w zestawie) do portu USB, a następnie do urządzenia, które chcesz naładować.

Wciśnij przycisk ładowania . Wciśnij ponownie aby zakończyć ładowanie.

Podczas ładowania zapala się zielone światło. Po zakończeniu ładowania światło gaśnie.

Głośnik

Aby użyć głośnika, naciśnij przycisk . Głośnik automatycznie przełączy się w tryb Bluetooth jeśli karta SD nie zostanie wykryta.

Wyszukaj głośnik na swoim urządzeniu mobilnym i sparuj go z nim.

W trybie Bluetooth możesz odbierać / rozłączać połączenia za pomocą przycisku .

Aby użyć karty SD, po prostu wyjmij latarkę i włóż kartę SD. Muzyka uruchomi się automatycznie.

Wciśnij  aby zatrzymać / wznowić.

Aby słuchać radia FM, wyjmij latarkę, podłącz kabel USB i naciśnij dwa razy przycisk . Kabel będzie pełnił funkcję anteny radiowej.

Dwukrotnie naciśnij przycisk  by przełączać między trybami: Bluetooth / karta SD / radio FM.

Użyj przycisków + i -, aby zmienić głośność, częstotliwość radiową lub utwór.

Przytrzymaj przycisk  w dowolnym trybie, aby wyłączyć urządzenie.

Latarka

Naciśnij przycisk  raz, aby włączyć latarkę. Przytrzymaj przycisk , aby włączyć tryb SOS. W obu przypadkach lampka kontrolna zaświeci się na zielono.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Możliwe rozwiązanie
Nie można sparować z urządzeniem	Sprawdź, czy głośnik jest w trybie parowania
	Zbyt dużo urządzeń Bluetooth w pobliżu
	Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie parowania
Dźwięk jest cichy lub zniekształcony	Pogłoś
	Naładuj baterię
Muzyka się zatrzymała	Upewnij się, że odległość między głośnikiem a urządzeniem nie jest zbyt duża.
Latarka nie działa	Wyjmij i włóż ponownie latarkę.
	Naładuj baterię.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756