



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 21320 Bieżnia inSPORTline inCondi T45i



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ	4
TRANSPORT	17
KONSOLA	18
PRZEWODNIK KONSERWACJI	20
REGULACJA PASKA DO BIEŻNI	20
SMAROWANIE BIEŻNI	21
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	22
SCHEMAT	24
LISTA CZĘŚCI	25
OCHRONA ŚRODOWISKA	27
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj się na przyszłość.
- Zawsze przypinaj klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz pod nogi. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.
- Zwiększaj prędkość stopniowo, nie natychmiast.
- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Zejdź z urządzenia dopiero po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać wyłącznie osoba dorosła.
- Urządzenie trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, skonsultuj się z lekarzem. Jest to bardzo ważne w przypadku, jeżeli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie albo też masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli pojawi się jakaś usterka, przestań korzystać z bieżni.
- Prosimy o umieszczenie bieżni na płaskiej, suchej i przyczepnej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m przestrzeni wokół bieżni. Nie należy używać jej w wilgotnych miejscach. Nie stawiaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chroń bieżnię przed wodą i wilgocią.
- Ustaw bieżnię tak, aby nie zakrywała ona gniazda zasilającego.
- Nie używaj aerozoli w pobliżu bieżni.
- Jeśli bieżnia działa, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazdka zasilającego.
- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą utknąć. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli na niej stoisz. Pas bieżni włącza się z opóźnieniem dlatego więc, przed uruchomieniem bieżni stań z boku.
- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.
- Zawsze rób rozgrzewki przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w otworach wentylacyjnych lub gniazdach zasilających.
- Konserwację należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją, aby przedłużyć żywotność.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie nadwyrężaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj uchwyty mocniej, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.
- W przypadku błędu lub uszkodzenia natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli bieżnia nagle zwiększy prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazda po jej zamontowaniu. Używaj tylko uziemionego gniazda.



- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od gniazdka i wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Żadna z części bieżni nie może blokować ruchów użytkownika.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiaj bieżni na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w obszarach o wysokiej wilgotności (baseny, sauna itp.)
- Ciągłe używanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
- Jeśli bieżnia nie jest używana, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- **Temperatura pracy:** 5 - 40 ° C
- **Max. waga użytkownika:** 120 kg
- **Kategoria:** HC (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku domowego.



OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA: Nie używaj czujników tętna w rękojeści przy prędkościach powyżej 14 km / h.

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może być niedokładny. Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

MONTAŻ


Pakiet zawiera:

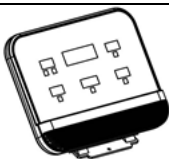Nr	Nazwa	Specyfikacja	Zdjęcie	Szt.
A02	Główna rama			1
B03	Klucz ze śrubokrętem			1
B04	Klucz imbusowy			1
C	Konsola			1
C07	Pokrywa klawiatury			1
C27	Lewa osłona słupka			1

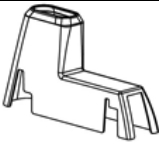C28	Prawa osłona słupka			1
D11	Klucz bezpieczeństwa			1
E	Panel sterowania z uchwytami			1
E07	Śruba imbusowa	M8 x 50		2
E12	Śruba imbusowa	M8 x 25		3
E14	Śruba imbusowa	M8 x 15		6
E23	Wkręt	ST4,8 x 8		2
E28	Nakładka	Ø8		8



KROK 1

Ostrożnie wyciągnij i sprawdź zawartość pudełka.

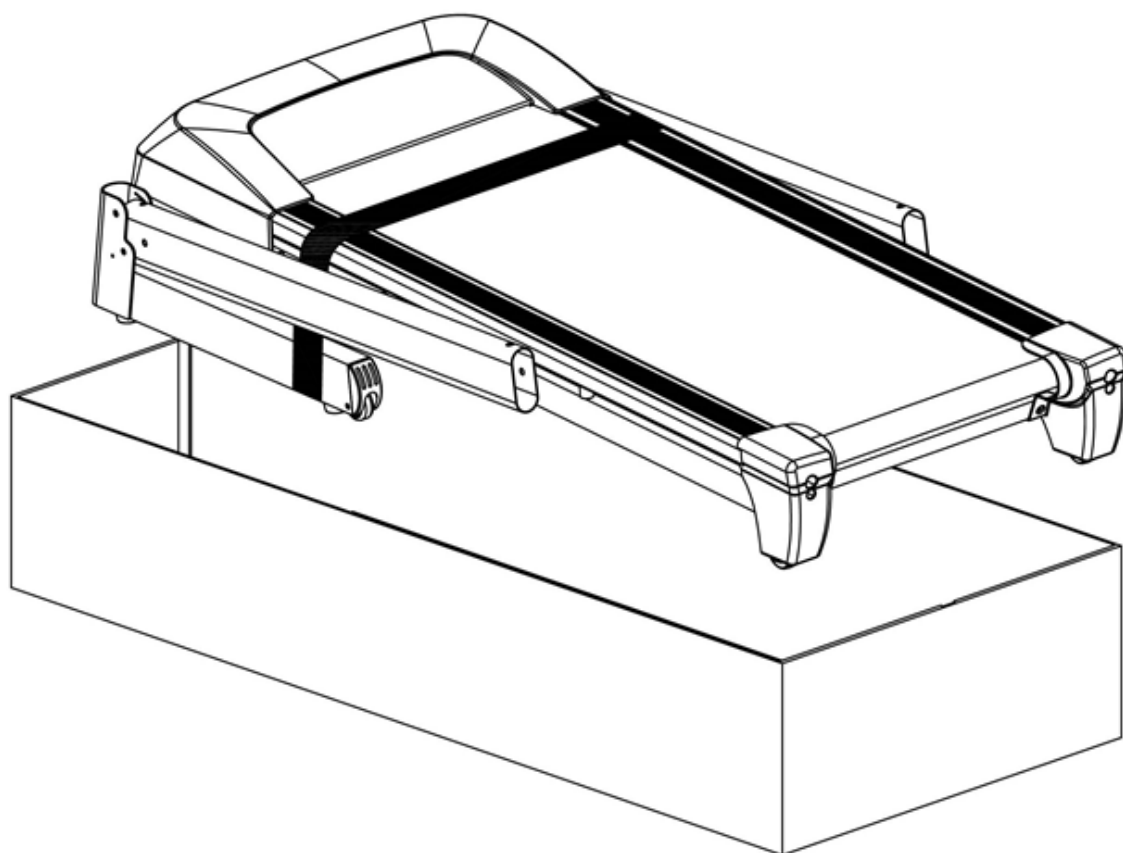


KROK 2

Podnieś słupki (A06 i A07) i zabezpiecz słupki 2 śrubami (E07), 4 podkładkami (E28) i 2 śrubami (E14).

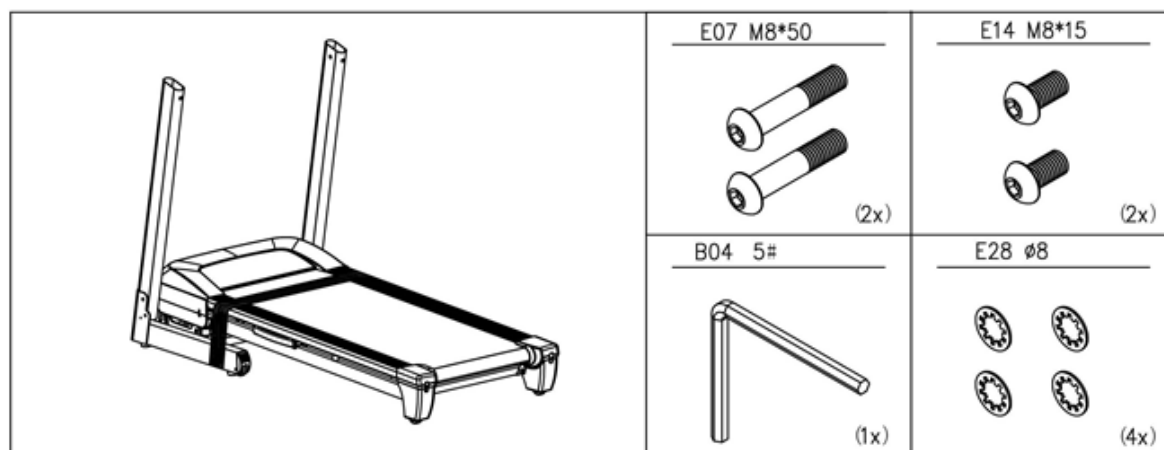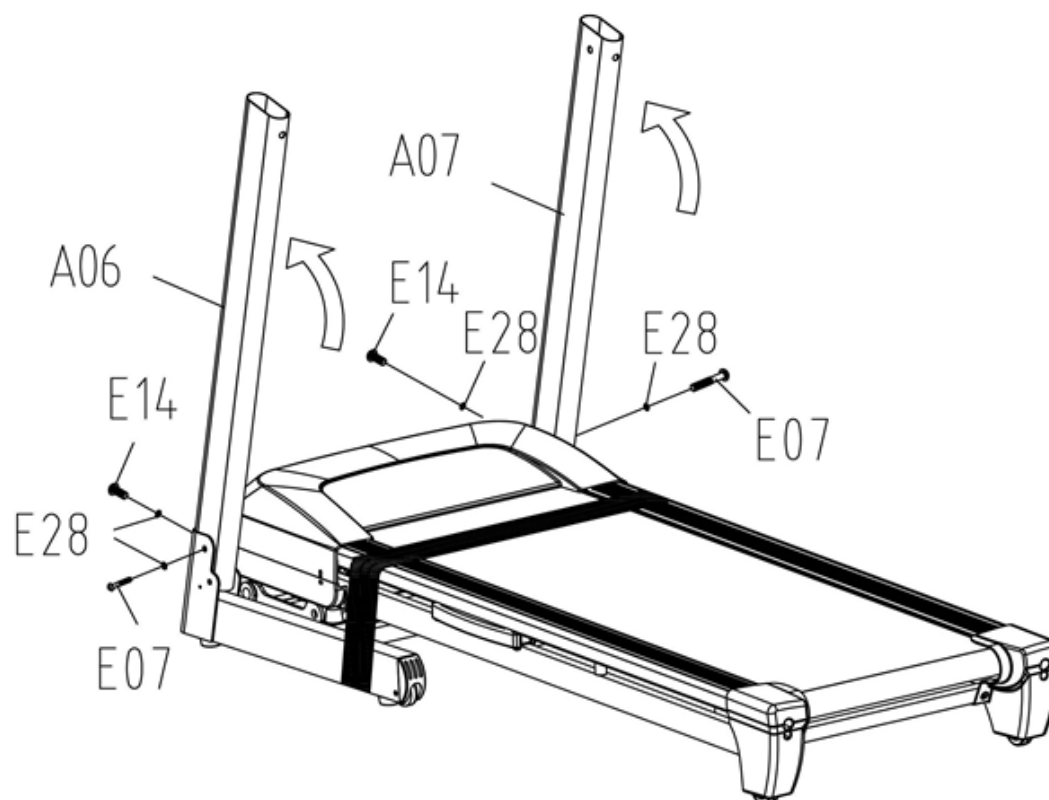



KROK 3

Wsuń osłony słupów (C27 i C28) na słupki (A06 i A07).

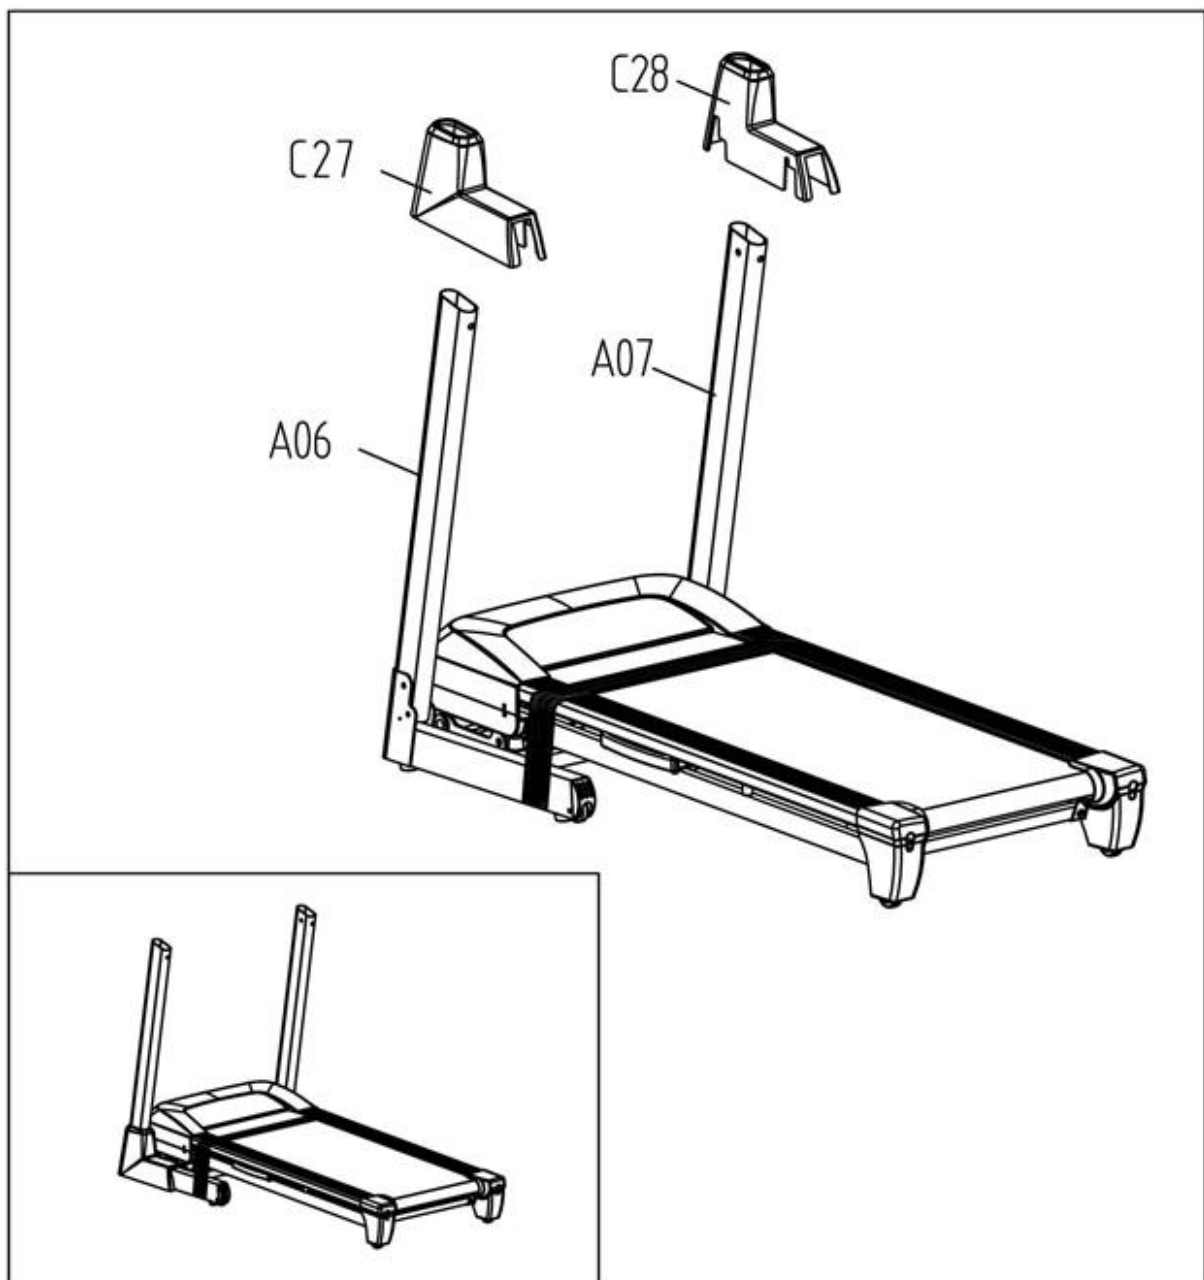


KROK 4

Podłącz kabel (D06) ze słupka (A07) do kabla (D05) ze wspornika konsoli (D05). Przymocuj wspornik konsoli (E) do słupków (A06 i A07) za pomocą 4 śrub (E14) i 4 podkładek (E28). Podczas podłączania kabla należy uważać, aby nie przyciąć kabla między wspornikiem konsoli a słupkiem.

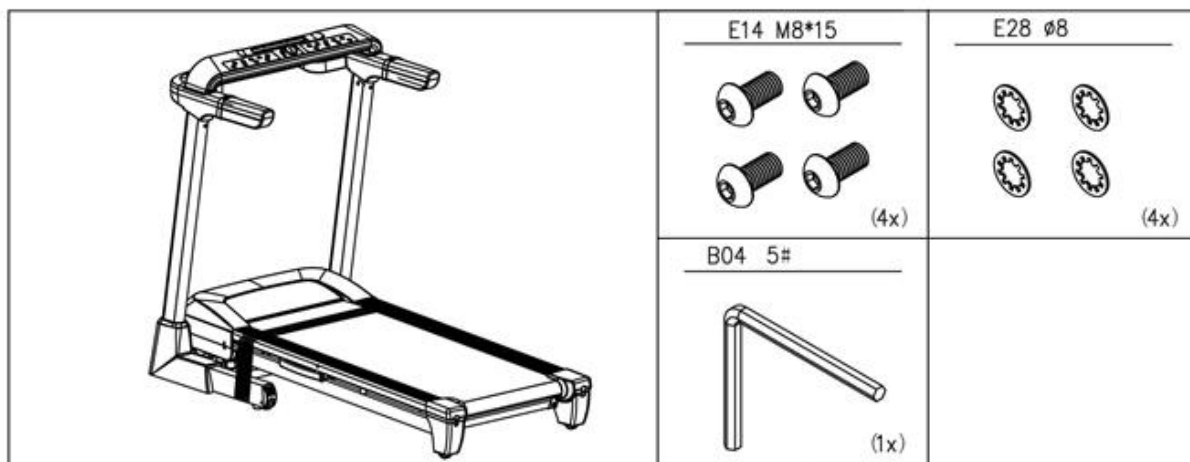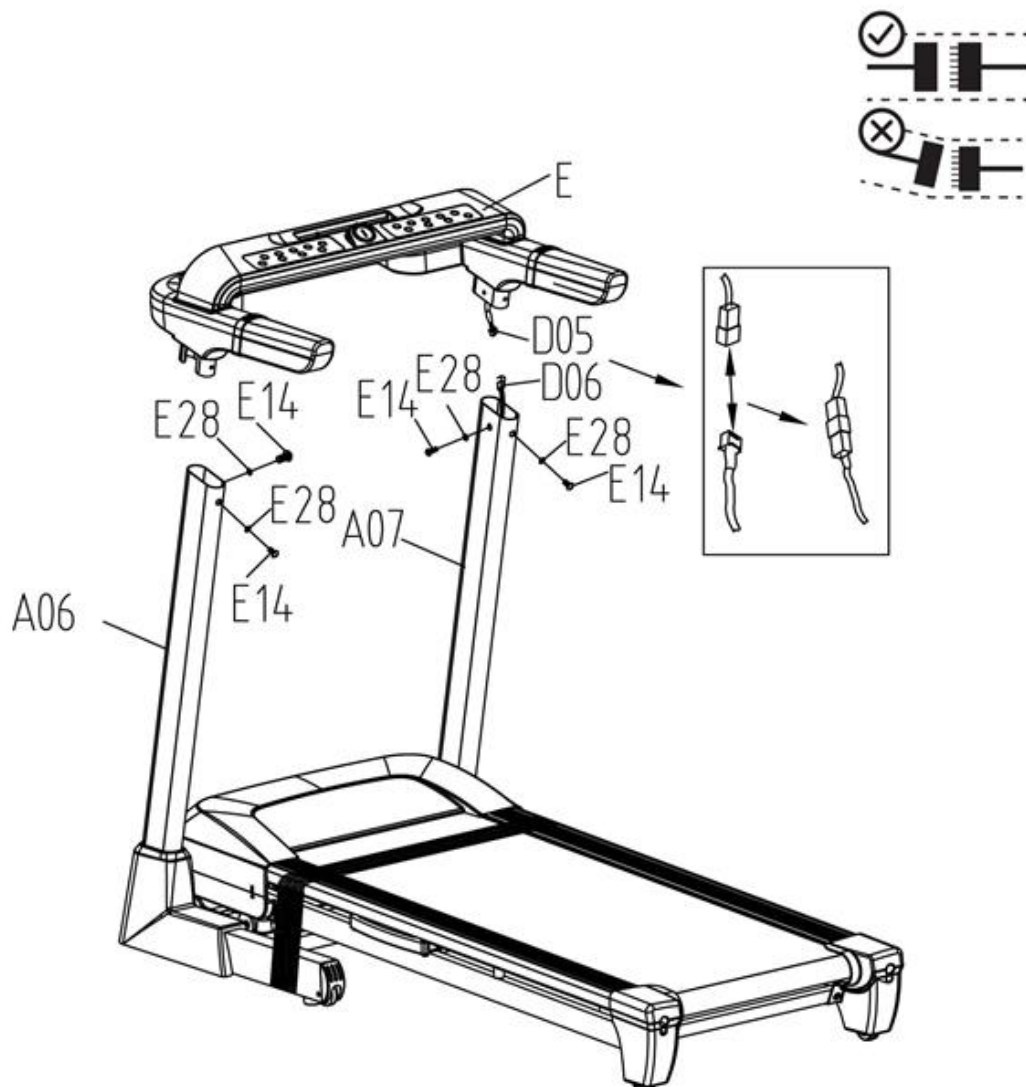



KROK 5

Podłącz kable z konsoli (C) do wspornika konsoli (E). Uważaj, aby nie przyciąć kabli.

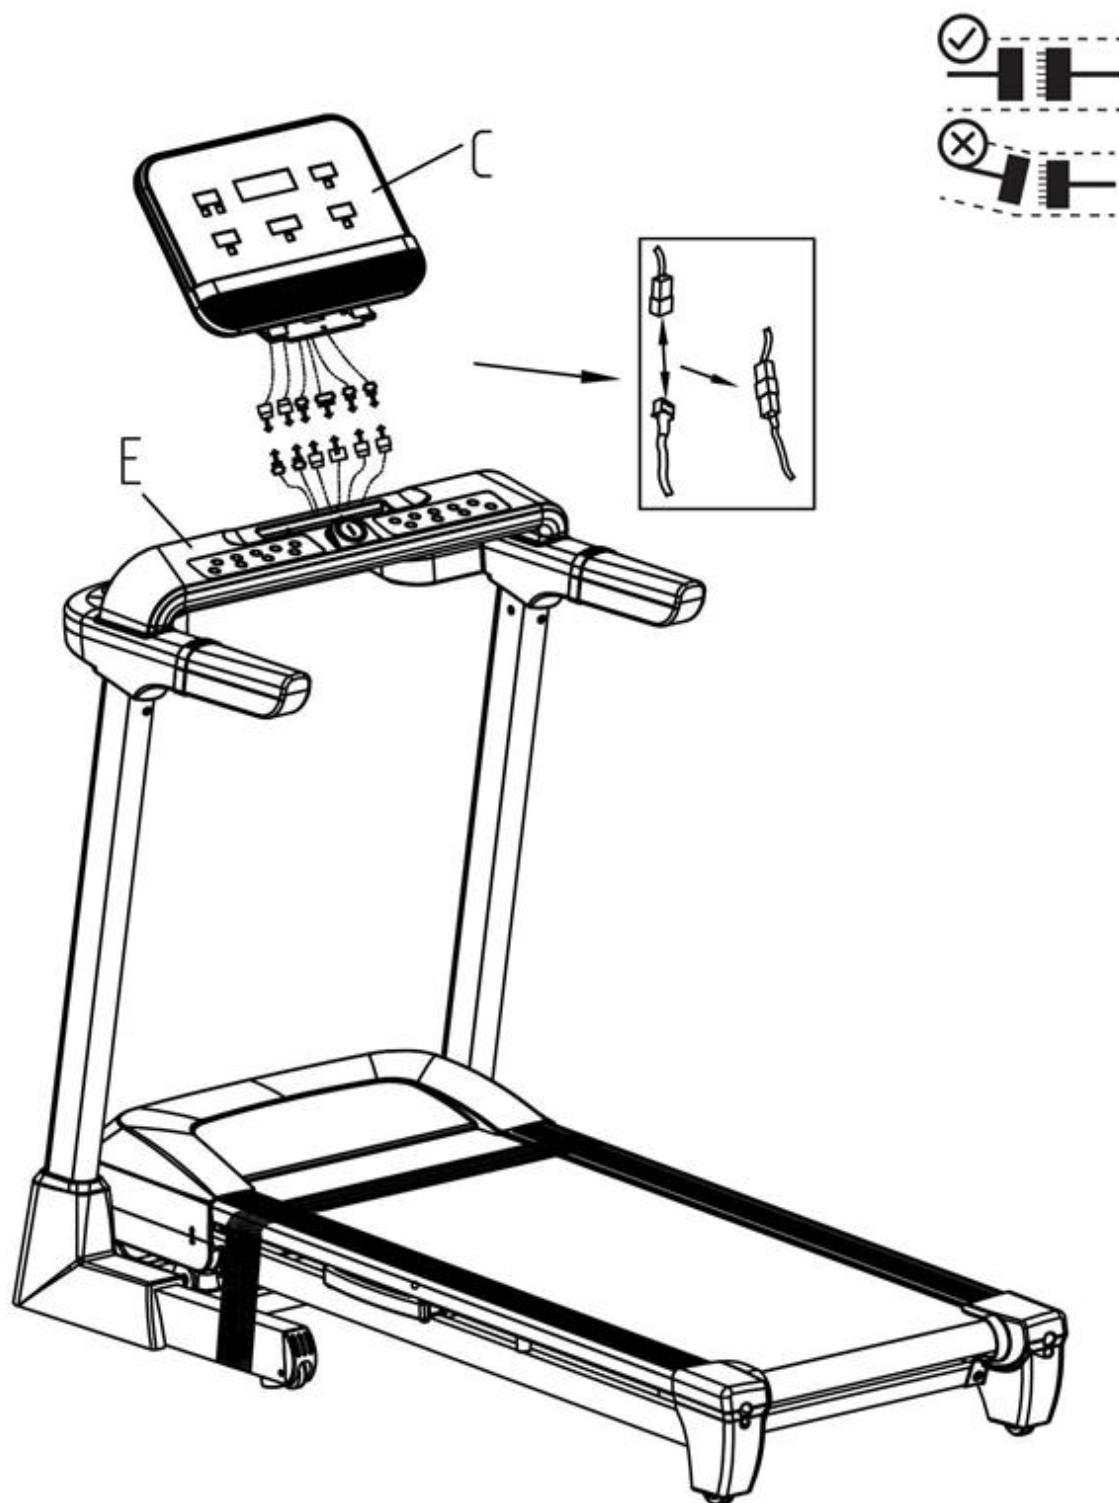



KROK 6

Przymocuj konsolę (C) do wspornika konsoli (E) za pomocą 3 śrub (E12).

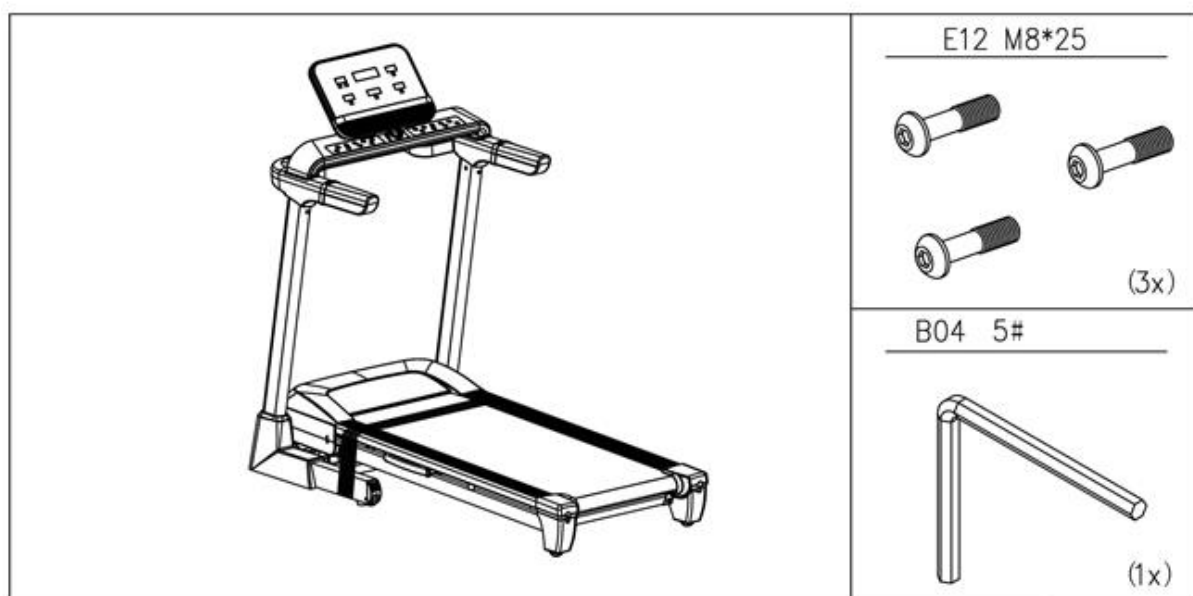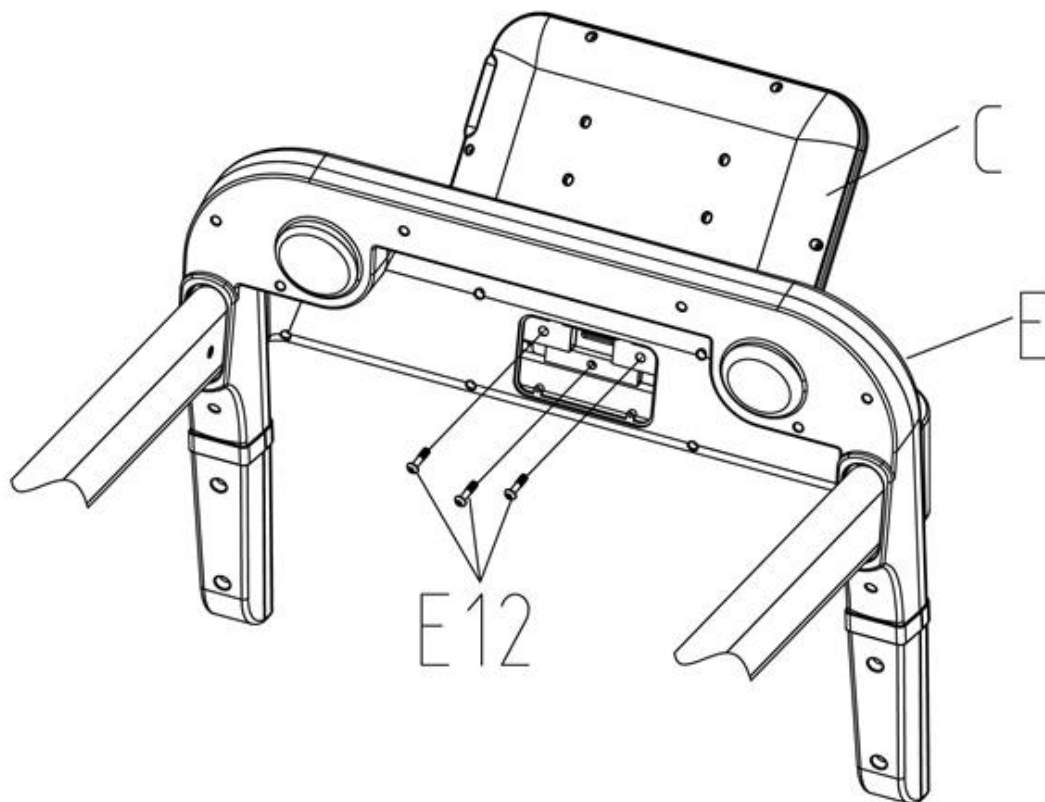



KROK 7

Zamocuj pokrywę (C07) za pomocą 2 śrub (E23).

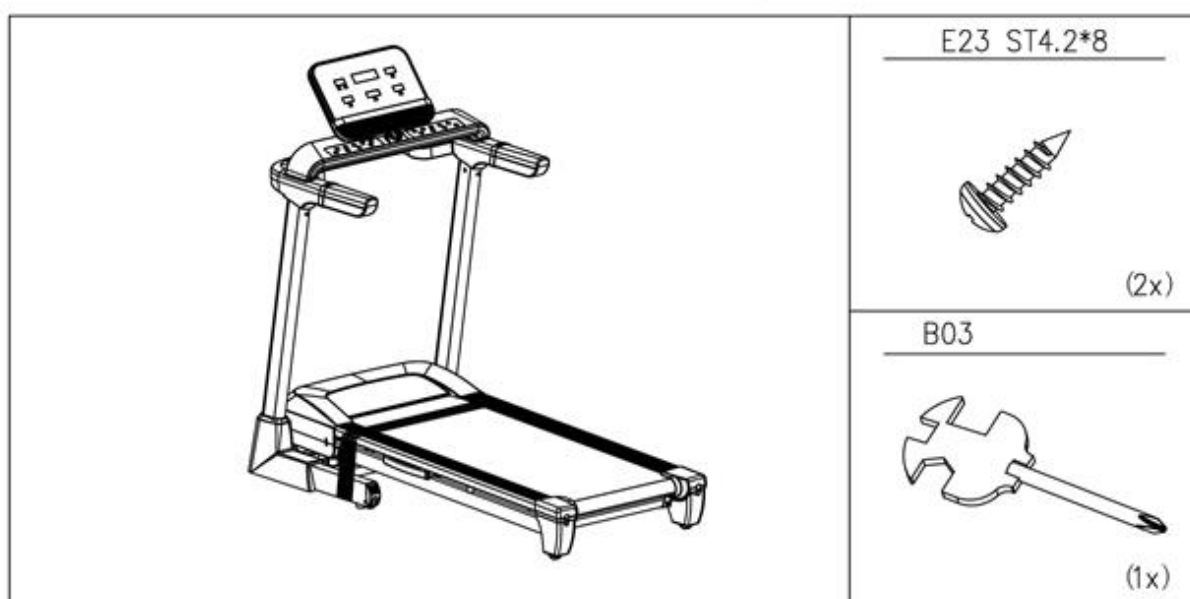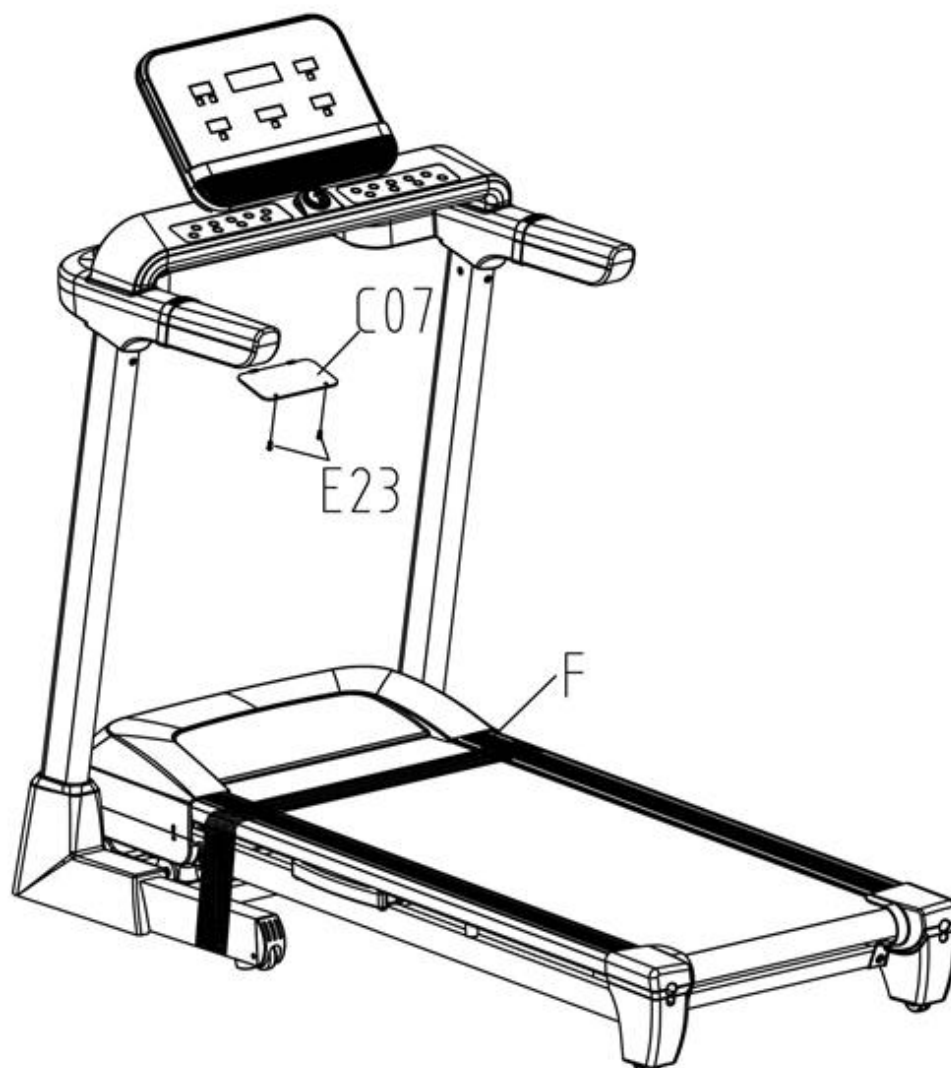



KROK 8

Przetnij taśmę.

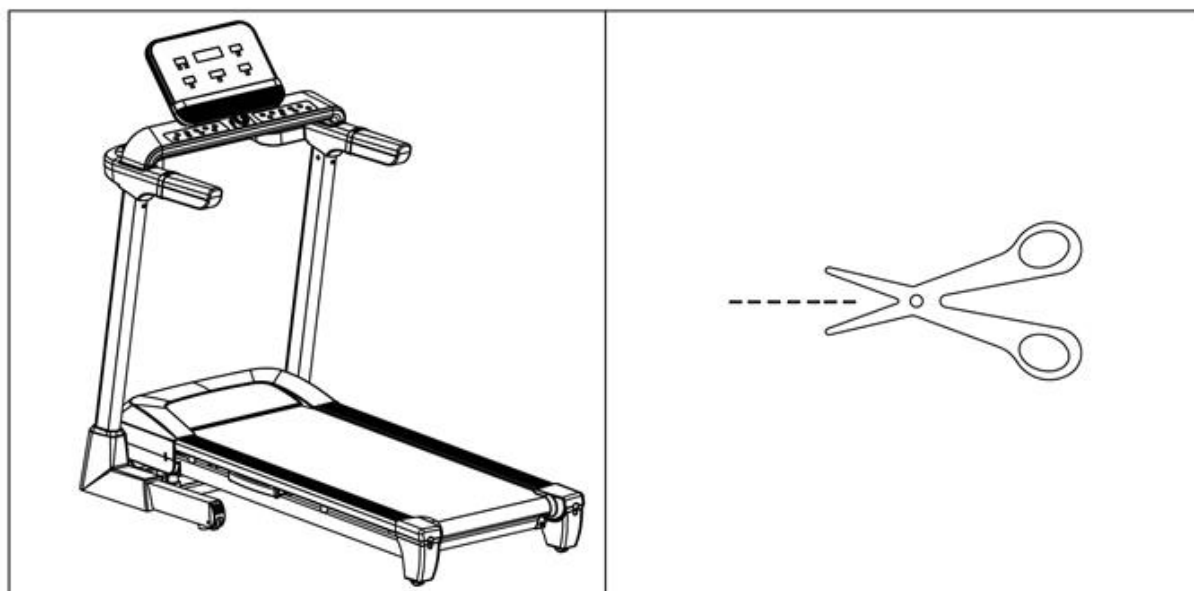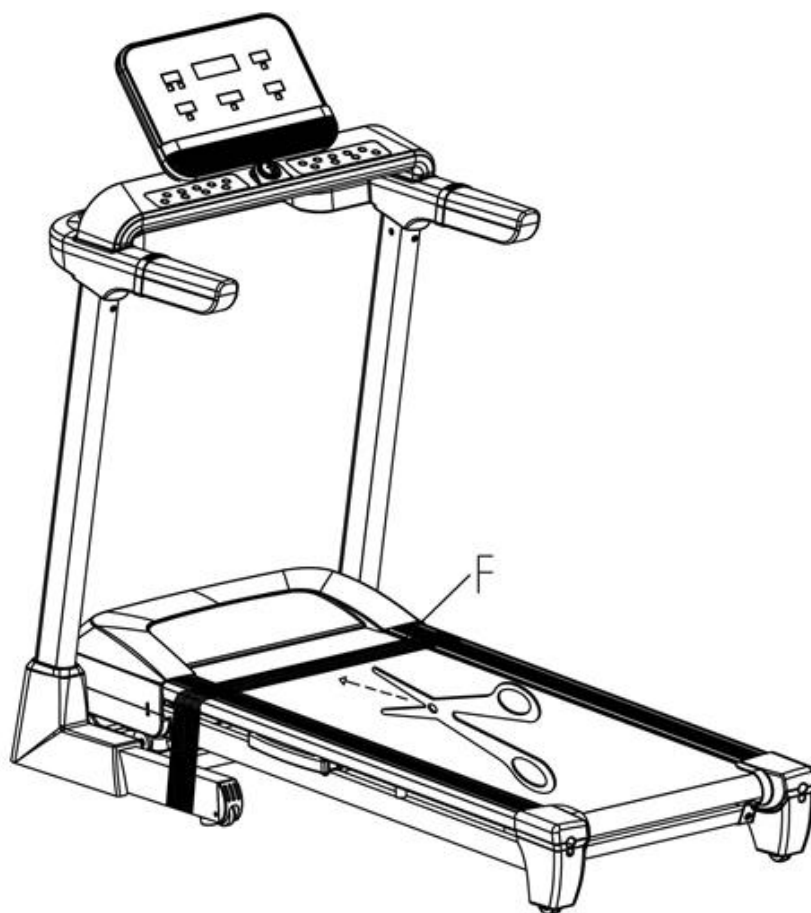



KROK 9

Przymocuj pręt (G) do wspornika za pomocą podkładki (C29) i śruby (E14).

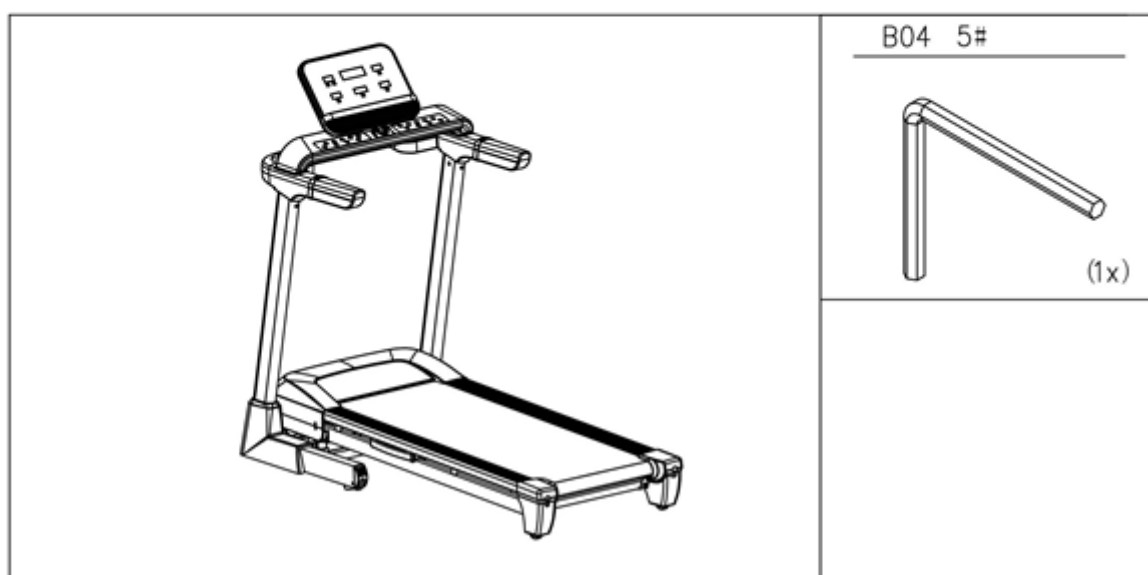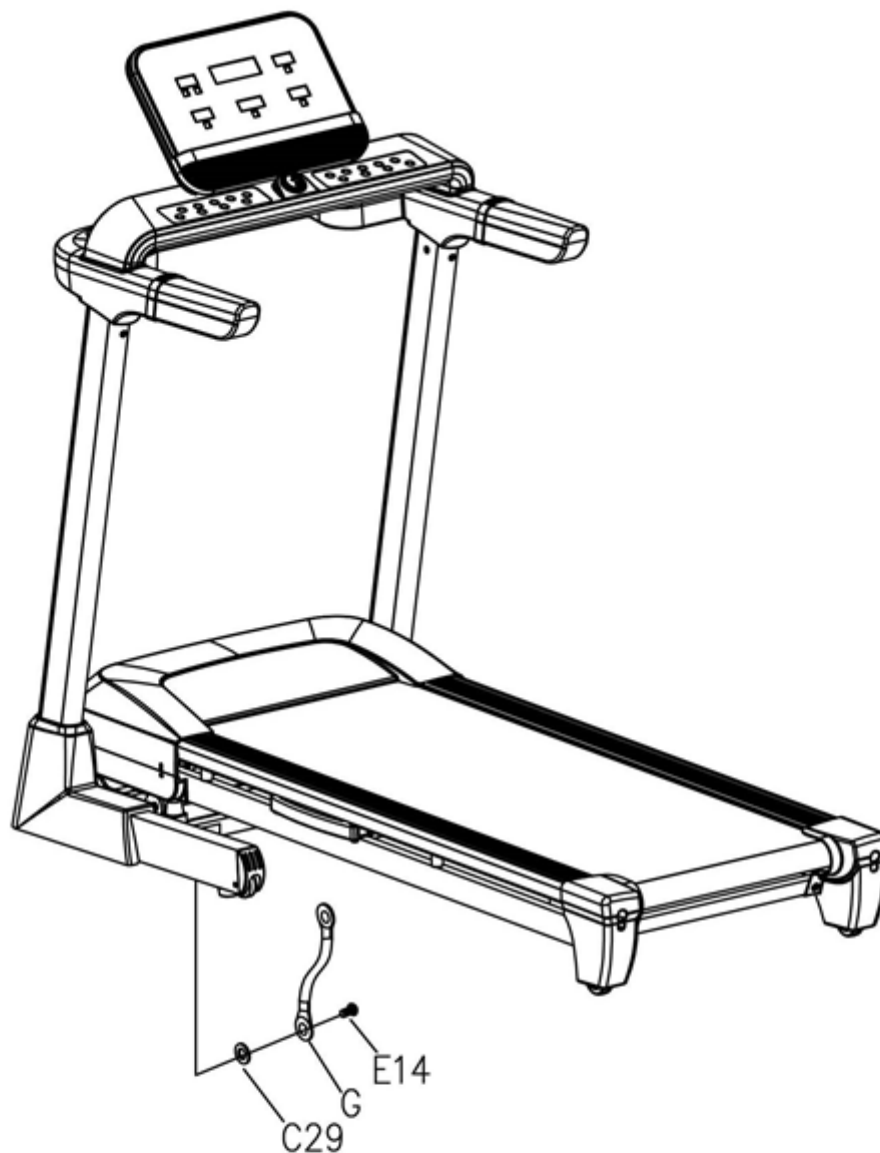

KROK 10

Przymocuj pręt (G) do ramy za pomocą podkładki (C29) i śruby (E14).

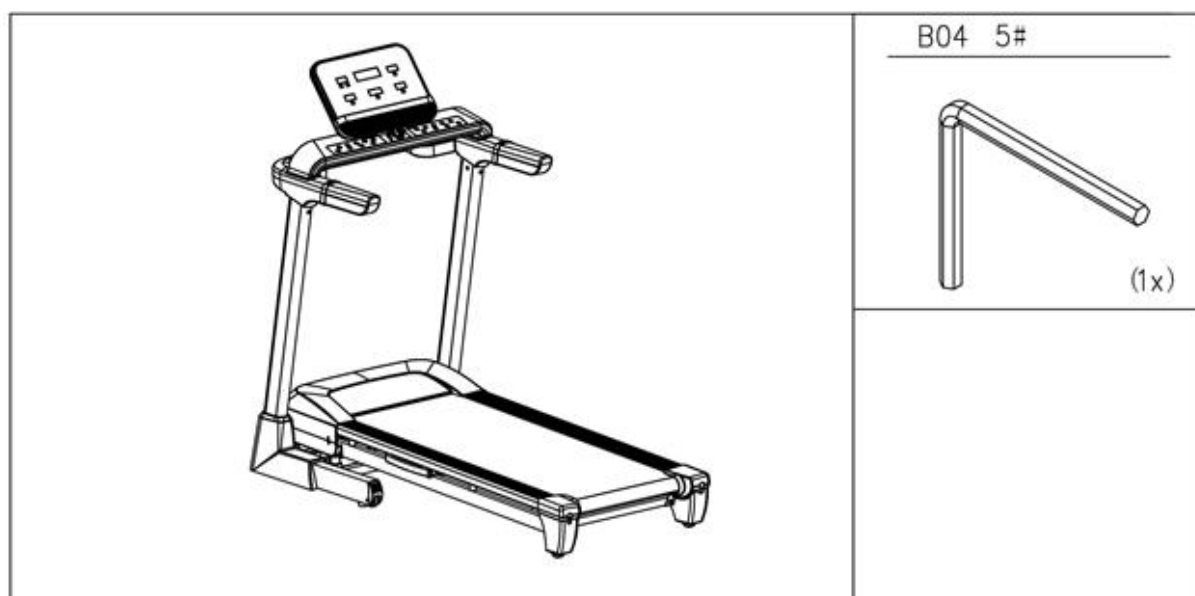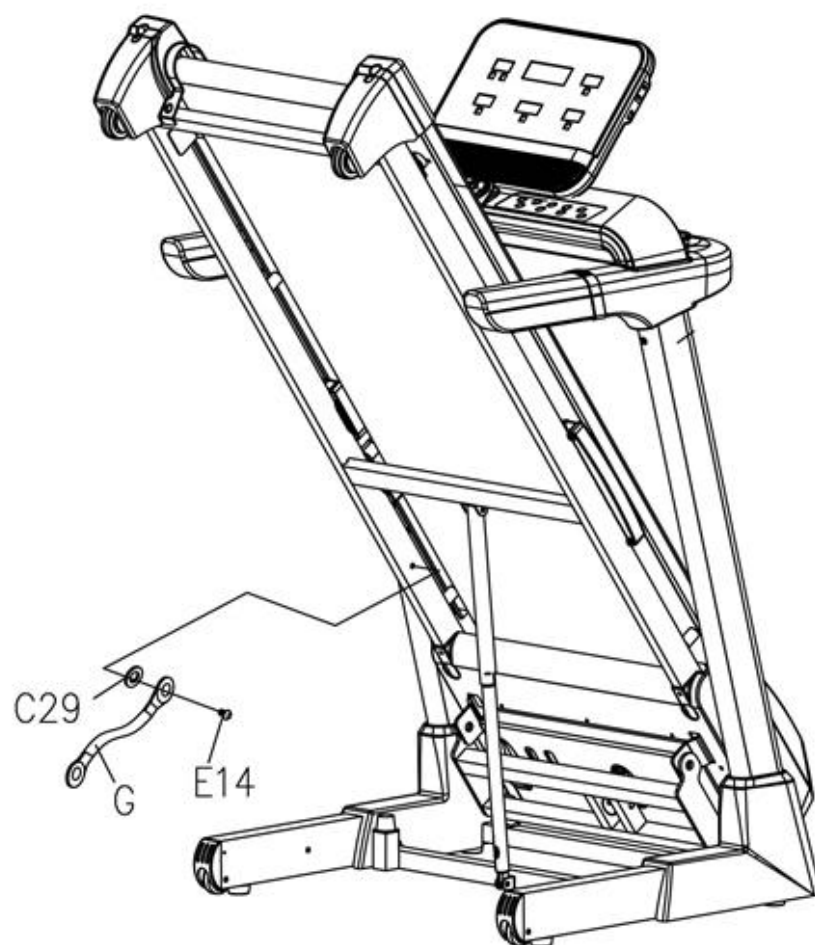

KROK 11


Podłącz klucz bezpieczeństwa, aby włączyć i korzystać z bieżni.




TRANSPORT

Podnieś bieżnię za tylną część i zabezpiecz za pomocą wspornika. Następnie przechyl i przesun bieżnię za pomocą kół transportowych.

Jeśli bieżnia jest ciężka, poproś o pomoc inną osobę.

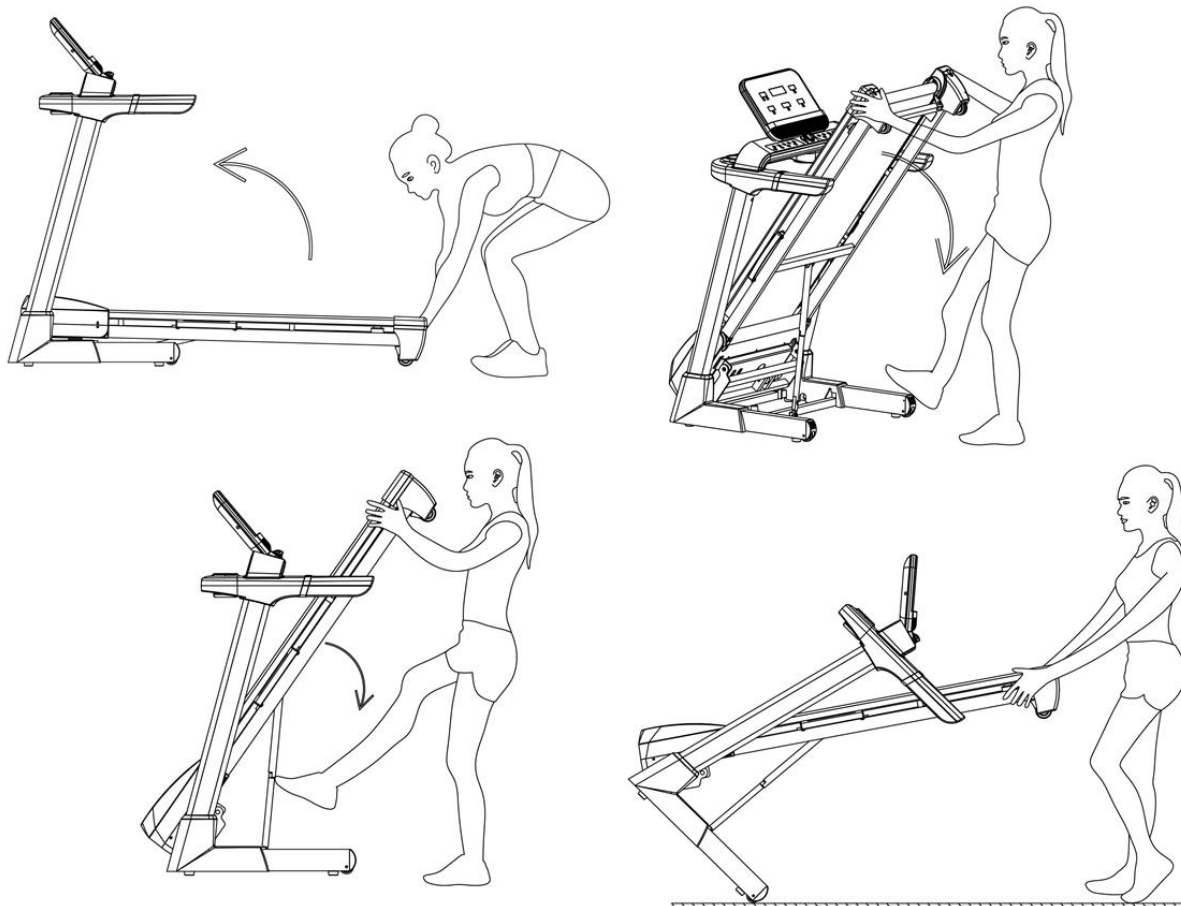

KONSOLA

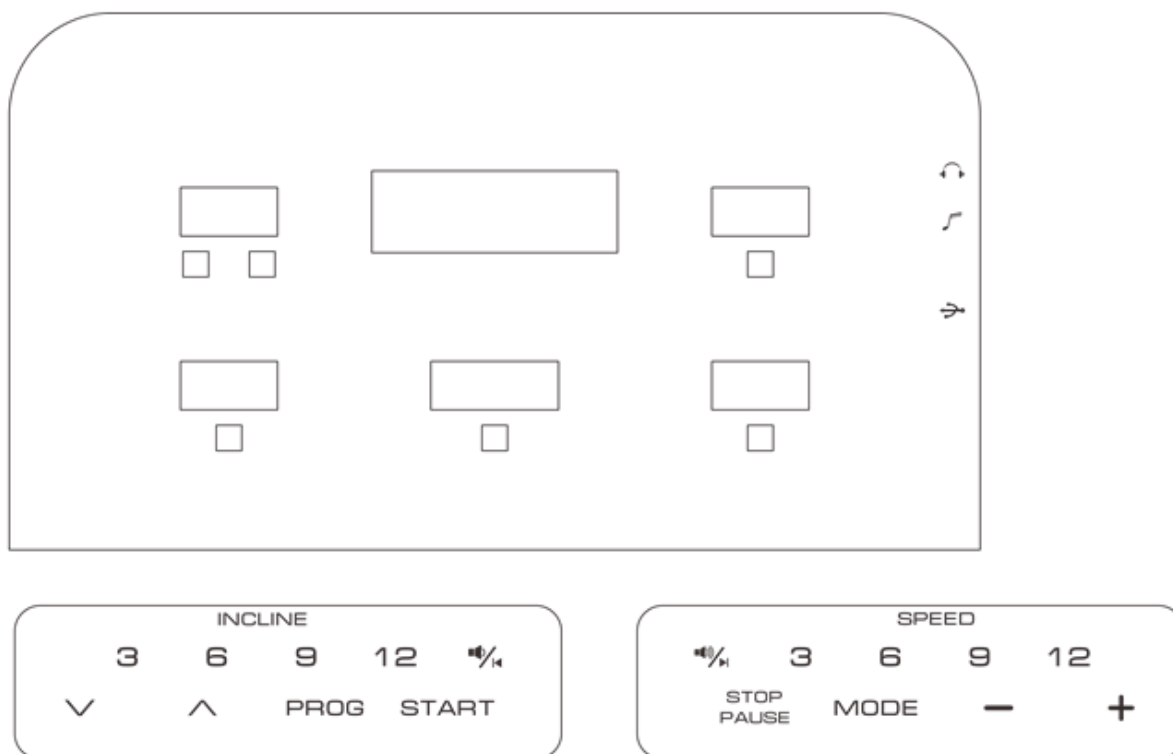

Przyciski funkcyjne:

1. **NATYCHMIASTOWE NACHYLENIE:** Naciśnij 3, 6, 9, 12 aby szybko zmienić nachylenie.
2. **VOLUME - / PREVIOUS:** Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni utwór lub przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.
3. **VOLUME + / NEXT:** Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni utwór lub przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.
4. **INSTANT SPEED:** Naciśnij 3, 6, 9, 12, aby szybko zmienić prędkość.
5. **INCLINE - / +:** Naciśnij, aby zmienić nachylenie.
6. **PROGRAM:** Naciskając przycisk, by móc wybrać jeden z 15 zaprogramowanych programów, 3 programów użytkownika lub test pomiaru tkanki tłuszczowej.
7. **START:** Naciśnij aby włączyć bieżnię.
8. **STOP/PAUSE:** Naciśnij, aby zatrzymać / zatrzymać bieżnię.
9. **MODE:** Naciśnij, aby wyświetlić CZAS, dystans, ODLEGŁOŚĆ, WSPALONE KALORIE TRENINGU.
10. **SPEED - / +:** Naciśnij, aby zmienić prędkość bieżni.

Media:

1. **HEADPHONE PORT:** Port do podłączenia słuchawek.
2. **MP3:** Za pomocą gniazda audio można podłączyć urządzenie audio.
3. **USB:** Port USB umożliwia podłączenie urządzenia audio.

Funkcje konsoli:

1. **Speed:** Wyświetla aktualną prędkość. Możesz dostosować prędkość za pomocą przycisków.
2. **Incline:** Wyświetla nachylenie. Użyj przycisków regulacji nachylenia, aby wyregulować nachylenie.
3. **Pulse:** Wyświetla bieżące tętno. Chwyć czujniki na uchwytach. Czujniki zaczynają wykrywać puls po 5 sekundach. Wyświetlane wartości mają jedynie charakter poglądowy i nie służą celom medycznym ani leczniczym. **Calories:** Wyświetl spalone kalorie.
4. **Time:** Wyświetlanie przebyty czas treningu.
5. **Distance:** Wyświetla przebyty dystans odległości podczas treningu.
6. **Mode:** Naciśnij przycisk **MODE**, aby zmienić wartość CZASU, ODLEGŁOŚCI, KALORII, 15 programów, 3 programów użytkownika i TŁUSZCZU CIAŁA.
7. **PROGRAM:** Naciśnij przycisk P, aby wybrać spośród 15 zaprogramowanych programów, 3 programy użytkownika lub test pomiaru tkanki tłuszczowej.

7.1. 15 zaprogramowanych programów: Naciśnij P, aby przejść w Stan Gotowości.

Naciśnij **SPEED +/-** lub **INCLINE +/-** aby stawić czas trwania treningu. Każdy program jest podzielony na 10 części, po skonfigurowaniu każdej części konsola włączy alarm 3x.

Naciśnij **SPEED +/-** lub **INCLINE +/-** aby dostosować prędkość lub stopień nachylenia bieżni.

Po zakończeniu czasu pracy programu, sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy.

7.2. 3 programy użytkownika: Naciśnij kilkakrotnie P, by przejść w Tryb Gotowości.

Naciśnij **SPEED +/-** lub **INCLINE +/-** by ustawić czas trwania treningu.

Każdy program jest podzielony na 10 części, po skonfigurowaniu każdej części konsola włączy alarm 3x. Press **SPEED +/-** or **INCLINE +/-** to adjust the speed or incline of each segment.

Po zakończeniu czasu pracy programu, sygnał dźwiękowy zabrzmiał 3 razy.

7.3 Aby rozpocząć test pomiaru tkanki tłuszczowej: Naciśnij kilkakrotnie przycisk P, w TRYBIE GOTOWOŚCI wyświetla się FAT.

Naciśnij **MODE**, aby wejść.

Użyj przycisku **SPEED +/-** aby stawić daną wartość. F-1 to F-4 wartości (F-1 - Płeć, F-2 - WIEK, F-3 WYSOKOŚĆ, F-4 WAGA).

Następnie użyj przycisku **TRYB**, aby wprowadzić F-5 (TEST TŁUSZCZU CIAŁA), chwyć czujniki na uchwytach, a konsola wyświetli wartości po 3 sekundach.

Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny i nie służą celom medycznym ani leczniczym.

F-1	PŁEĆ	01 MĘŻCZYZNA	02 KOBIETA
F-2	WIEK	10 – 99	
F-3	WZROST	100 – 200 cm	
F-4	WAGA	20 – 150 kg	
F-5	WYNIK	≤ 19	Niedowaga
	WYNIK	20-25	Normalna waga
	WYNIK	26-29	Nadwaga

	WYNIK	≥30	Otyłość
--	-------	-----	---------

POWIADOMIENIE O SMAROWANIU

Bieżnia automatycznie wydaje komunikat ostrzegający użytkownika. Ostrzeżenie jest wyświetlane po 300 km. Konsola będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund i wyświetli się **OIL**. Przed smarowaniem przeczytaj instrukcję obsługi, a następnie nałóż smar na środek bieżni. Po nasmarowaniu naciśnij przycisk **STOP** na 3 sekundy, aby wyłączyć alarm i powiadomienie.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli klucz bezpieczeństwa zostanie wyjęty podczas ćwiczeń, bieżnia się zatrzyma. Wyświetlacz pokazuje --- wraz z wydawanym sygnałem dźwiękowym. Bieżnia nie będzie działać, dopóki klucz nie zostanie włożony ponownie.

TRYB OSZCZĘDZANIA

Pas jest wyposażony w tryb oszczędzania energii, który uruchamia się po 10 minutach, gdy bieżnia nie jest używana. Konsola wyłącza się automatycznie po dłuższym czasie nieużywania, naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić konsolę,

WŁĄCZ / WYŁĄCZ BIEŻNIĘ

Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć bieżnię  i .

UWAGA

- Zalecamy rozpoczęcie ćwiczeń z mniejszą prędkością. Trzymaj się poręczy by poczuć się pewniej, i zaczniesz ćwiczyć na wyższych prędkościach.
- Podłącz klucz bezpieczeństwa do konsoli, a następnie do ubrania. W przypadku awarii lub problemów wyciągnij klucz.
- Aby bezpiecznie zatrzymać bieżnię, naciśnij przycisk STOP lub wyjmij klucz bezpieczeństwa.

PRZEWODNIK KONSERWACJI




Ogólne czyszczenie pomoże przedłużyć żywotność i poprawić wydajność bieżni. Utrzymuj urządzenie w czystości oraz regularne odkurzanie komponentów: czyszczenie dwóch odsłoniętych stron pasa bieżni, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu pod paskiem. Dbaj również o czystość butów do biegania, aby zabrudzenia z butów nie nanosiły się na pasek do biegania. Oczyść powierzchnię pasa bieżni czystą wilgotną ściereczką. Trzymaj płyny z dala od części elektrycznych i pasa bieżni.


Aby przedłużyć żywotność bieżni, zaleca się wyłączanie jej co 2 godziny ciągłego użytkowania przez co najmniej 10 minut.

Luźny pas bieżni spowoduje zsuniecie się prowadnicy podczas jazdy, natomiast zbyt ciasny pas bieżni spowoduje obniżenie wydajności silników, a także większe tarcie między rolką a pasem bieżącym. Najbardziej odpowiednią szczelnością paska jest odległość 50-75 mm od płyty bieżni.

REGULACJA PASKA DO BIEŻNI

Umieść bieżnię na poziomym podłożu i ustaw ją na 3,5–5 km / h, aby sprawdzić, czy pas bieżni (20) dryfuje od środka.

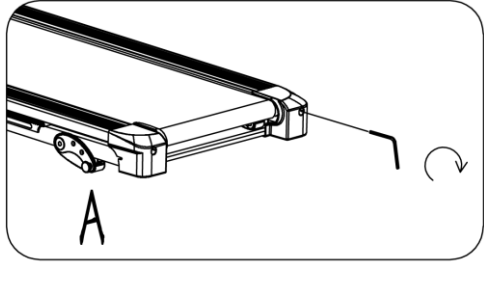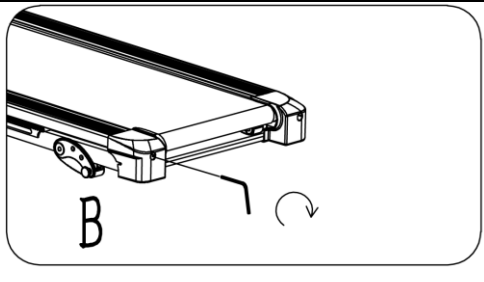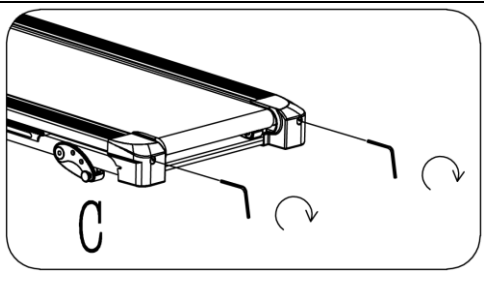Jeśli pas bieżący (20) dryfuje w prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie o 1/4 obrotu w prawo, a następnie obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu w lewo. Jeśli pasek się nie porusza, powtórz ten krok, aż się wyśrodkuje. Zobacz zdjęcie A.	
Jeśli pas bieżący (20) dryfuje w lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obróć prawą śrubę regulacyjną 1/4 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek się nie porusza, powtórz ten krok, aż się wyśrodkuje. Zobacz zdjęcie B.	
Z czasem pas bieżni (20) poluzuje się. W takim wypadku aby naprężyć pasek, obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną o jeden pełny obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdź napięcie paska. Kontynuuj ten proces, aż pasek osiągnie właściwe napięcie. Pamiętaj, aby wyrównać obie strony jednakowo, aby zapewnić równe wyrównanie paska. Zobacz zdjęcie C.	

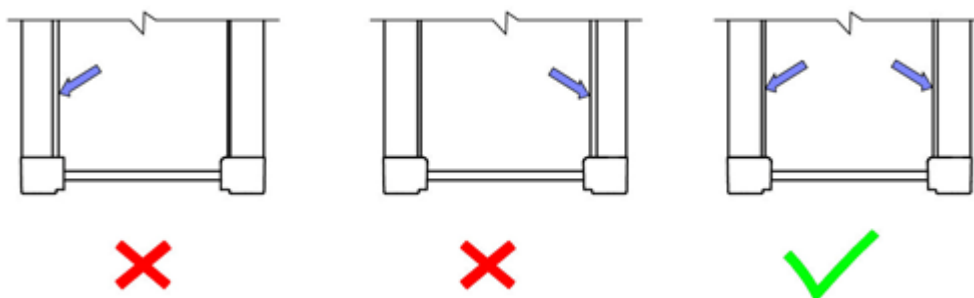

SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa bieżni i bieżni jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa bieżni.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy odłączać bieżnię od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia.

Zalecany jest następujący harmonogram:


Małe użytkowanie (mniej niż 3 godziny / tydzień)	Co 6 miesięcy
Średnie użytkowanie (3-5 godzin / tydzień)	Co 3 miesiące
Duże użytkowanie (ponad 5 godzin tygodniowo)	Co 2 miesiące

Jak nasmarować pasek:

Podnieś pasek po jednej stronie i nałóż smar, a następnie nasmaruj całą powierzchnię ściereczką. Następnie zaaplikuj smar po drugiej stronie.

Wszystkie ruchome części muszą się swobodnie i cicho poruszać. Nieprawidłowy ruch może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja przedłuża żywotność paska.

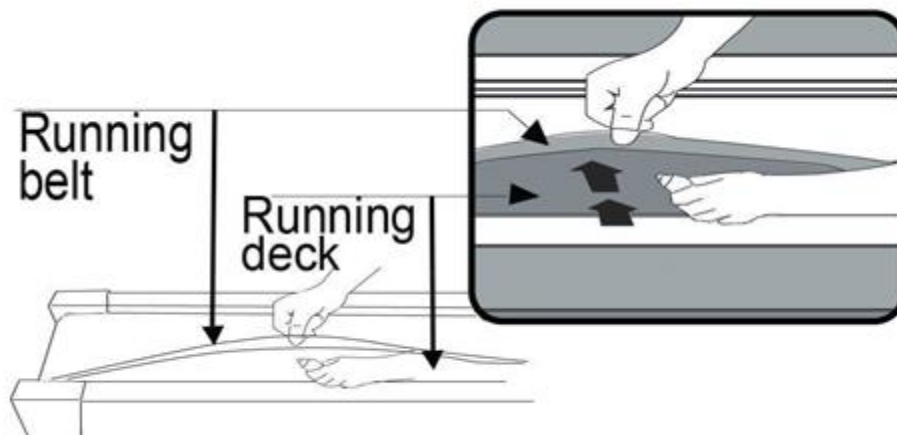


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Bieżnia się nie uruchomi	Nie jest podłączony.	Podłącz przewód do gniazda zasilającego.
	Klucz bezpieczeństwa nie został włożony.	Włóż klucz bezpieczeństwa.
Niewycentrowany pas bieżni	Napięcie pasa bieżni jest nieprawidłowe po lewej lub prawej stronie płyty do biegania.	Dokręć śruby regulacyjne po lewej i prawej stronie tylnego wałka.
Niedziałający komputer	Przewody z komputera i dolnej płyty sterowania nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź połączenia przewodów między komputerem a płytą sterowania.
	Transformator jest uszkodzony.	Jeśli transformator ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z obsługą klienta.
E01 & E13: Błąd komunikacji	Brak komunikacji z konsoli do tablicy sterowania.	Sprawdź połączenia przewodów między komputerem a płytą sterowania i w razie potrzeby wymień przewody i / lub płytę sterowania.

E02: Ochrona przed kolizją	Napięcie wejściowe jest niższe niż 50% wymaganego napięcia.	Sprawdź napięcie wejściowe względem wymaganego napięcia. Sprawdź połączenia przewodów z silnikiem. Sprawdź tablicę sterowania, w razie potrzeby wymień.
E05: Aktualne zabezpieczenie przed przeciążeniem (system samo ochrony)	Napięcie wejściowe jest za niskie lub za wysokie. Płyta sterowania jest uszkodzona.	Uruchom ponownie bieżnię. Sprawdź, czy napięcie wejściowe jest prawidłowe. Sprawdź tablicę sterowania, w razie uszkodzenia wymień.
	Ruchoma część bieżni utknęła i dlatego silnik nie może się prawidłowo obracać.	Sprawdź ruchome części bieżni, aby upewnić się, że działają poprawnie. Sprawdź silnik, sprawdź czy wydawane są dziwne odgłosy oraz czy nie wydziela niepokojącego zapachu. W razie potrzeby należy wymienić silnik.
E06: Błąd silnika	Przewód silnika nie jest podłączony lub silnik jest uszkodzony.	Sprawdź przewody silnika, aby zobaczyć, czy silnik jest podłączony. Jeśli drut został przebity lub uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, konieczna może być wymiana silnika.
E08: Nieprawidłowość tablicy kontrolnej	Płyta sterowania nie jest podłączona.	Sprawdź górny i środkowy przewód, aby sprawdzić, czy płyta sterowania jest podłączona. Jeśli drut został przebity lub uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, konieczna może być wymiana płyty sterowania.
E10: Zaburzenia motoryczne	Silnik jest uszkodzony lub ruchoma część bieżni zablokowała się i dlatego silnik nie może się prawidłowo obracać.	Moment obrotowy jest zbyt duży. Wyreguluj moment obrotowy. Sprawdź ruchome części bieżni, aby upewnić się, że działają poprawnie. W razie potrzeby wymienić silnik. Nasmaruj bieżnię.

SCHEMAT

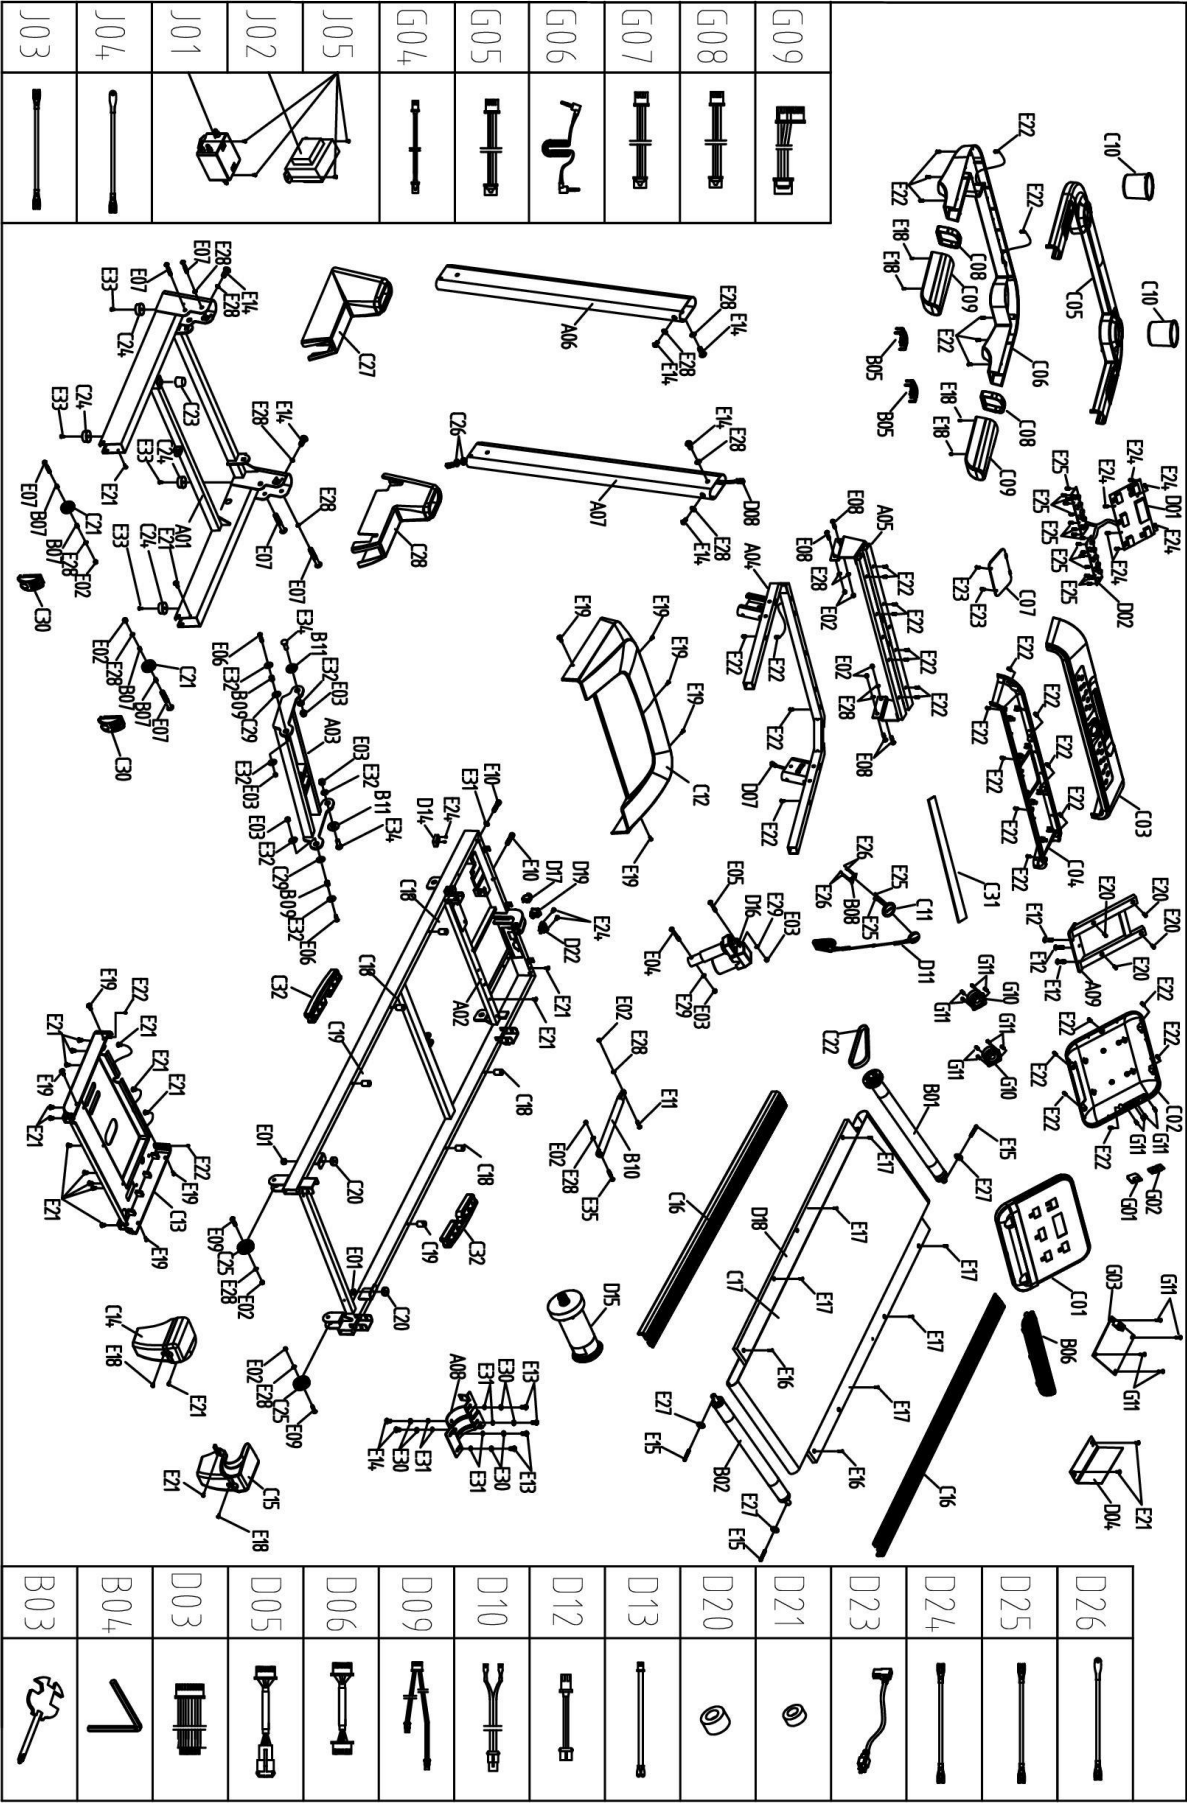

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Spec.	szt.	Nr	Nazwa	Spec.	szt.
A01	Rama podstawowa		1	C08	Baza pomiaru pulsu		2
A02	Główna rama		1	C09	Główny uchwyt (kierownica)		2
A03	Wspornik nachylenia		1	C10	Uchwyt na bidon		2
A04	Wspornik podstawy konsoli		1	C11	Podstawa klucza bezpieczeństwa		1
A05	Stały wspornik konsoli		1	C12	Górna pokrywa silnika		1
A06	Lewa rurka pionowa		1	C13	Dolna pokrywa silnika		1
A07	Prawa rurka pionowa		1	C14	Lewa tylna pokrywa		1
A08	Wspornik podstawy silnika		1	C15	Prawa tylna pokrywa		1
A09	Wspornik konsoli		1	C16	Szyna boczna		2
B01	Przedni wałek		1	C17	Pas bieżni		1
B02	Tylni wałek		1	C18	Czarna poduszka		4
B03	Klucz z wkrętakiem	S=13, 14, 15	1	C19	Niebieska poduszka		2
B04	5 # klucz imbusowy	5 mm	1	C20	Niebieska poduszka		2
B05	Stalowa płytka pulsu		4	C21	Koło transportowe		2
B06	Siatka głośnika		1	C22	Pasek silnika		1
B07	Obudowa wtyczki koła transportowego		4	C23	Poduszka w kształcie stożka		1
B08	Szrapnel		2	C24	Podkładka pod stopy		4
B09	Tuleja		2	C25	Regulowane koło		2
B10	Cylinder		1	C26	Wtyczka druciana w kształcie pierścienia		2
B11	Tuleja osi stopniowej		2	C27	Lewa pionowa osłona rurki		1
C01	Górna pokrywa konsoli		1	C28	Prawa, pionowa osłona rurki		1
C02	Dolna pokrywa konsoli		1	C29	uszczelka z tworzywa sztucznego		2
C03	Górna pokrywa klawiatury		1	C30	Korek koła transportowego		2
C04	Dolna pokrywa klawiatury		1	C31	Poduszka EVA		1
C05	Stały uchwyt górnego czajnika		1	C32	Poduszka powietrzna		2

C06	Stały uchwyt dolnego czajnika		1	D01	Płytką PCB konsoli		1
C07	Pokrywa klawiatury		1	D02	Przewód połączeniowy płyty konsoli i przycisków		1

D03	Dolny przewód połączeniowy konsoli		1	E12	Śruba	M8*25	3
D04	Panel sterowania		1	E13	Śruba	M8*20	4
D05	Przekazać górny przewodu sygnałowego		1	E14	Śruba	M8*15	8
D06	górny przewód sygnałowy		1	E15	Śruba	M6*55	3
D07	Środkowy przewód sygnałowy		1	E16	Śruba	M6*35	2
D08	Dolny przewód sygnałowy		1	E17	Śruba	M6*25	6
D09	Przewód sygnału górnego impulsu ręcznego		1	E18	Śruba	M5*12	6
D10	Przewód sygnału dolnego impulsu ręcznego		2	E19	Śruba	M5*8	9
D11	Klucz Bezpieczeństwa		1	E20	Wkręt	ST4.2*20	4
D12	Górny przewód sygnałowy czujnika klucza bezpieczeństwa		1	E21	Wkręt	ST4.2*20	21
D13	Dolny przewód sygnałowy czujnika klucza bezpieczeństwa		1	E22	Wkręt	ST4.2*12	32
D14	Czujnik prędkości		1	E23	Wkręt	ST4.2*8	2
D16	Silnik prądu stałego		1	E24	Wkręt	ST2.9*8	10
D17	Silnik nachylenia bieżni		1	E25	Wkręt	ST2.9*6	18
D18	Zabezpieczenie przed przeciążeniem		1	E26	Wkręt	ST2.9*4	4
D20	Bieżnia		1	E27	Podkładka zabezpieczająca	6	3
D21	Włącznik / wyłącznik		1	E28	Podkładka zabezpieczająca	8	18
D22	Pierścień magnetyczny		1	E29	Podkładka zabezpieczająca	10	2
D23	Rdzeń magnesu		1	E30	Podkładka sprężysta	8	6
D24	Gniazdo zasilania	Niebieskie	2	E31	Podkładka płaska	8	7
D25	Przewód zasilania	Brązowy	3	E32	Duża podkładka	10	6
D26	Pojedynczy przewód AC	Żółty &	1	E33	Śruba	M5*16	4

		zielony					
E01	Nut	M6	2	E34	Śruba	M10*30	2
E02	Nut	M8	10	E35	Śruba	M8*45	1
E03	Nut	M10	6	J01	Filtr		1
E04	Śruba	M10*90	1	J02	Indukcyjność		1
E05	Śruba	M10*45	1	J03	Pojedynczy przewód AC		1
E06	Śruba	M10*30	2	J04	Przewód uziemiający		1
E07	Śruba	M8*50	6	J05	Wkręt	ST4.2*12	4
E08	Śruba	M8*45	4	G01	Płyta USB		1
E09	Śruba	M8*40	2	G02	Płytki wejściowa i wyjściowa audio		1
E10	Śruba	M8*40	2	G03	Płyta wzmacniacza mocy		1
E11	Śruba	M8*30	1	G04	Przewód zasilający USB		1

G05	Przewód wejściowy i wyjściowy audio		2	G09	Przewód połączeniowy do regulacji głośności		1
G06	Druk mp3		1	G10	Speaker connecting wirePrzewód połączeniowy głośnika		2
G07	Wzmacniacz mocy przewodu łączącego 1		1	G11	Wkręt	ST2.9*8	16
G08	Wzmacniacz mocy przewodu łączącego 2		1				

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaz je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756