



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 21320 Běžecský pás inSPORTline inCondi T45i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
PŘESUN PÁSU	17
KONZOLE	18
ÚDRŽBA	21
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	21
APLIKACE MAZIVA	22
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	22
NÁKRES	24
SEZNAM ČÁSTÍ	25
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	27
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	27

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.



- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 120 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití




BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

MONTÁŽ


Balení obsahuje:

Ozn.	Název	Specifikace	Obrázek	Ks.
A02	Hlavní rám			1
B03	Klíč			1
B04	Imbusový klíč			1
C	Konzole			1
C07	Kryt klávesnice			1

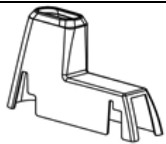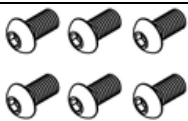C27	Levý kryt sloupku			1
C28	Pravý kryt sloupku			1
D11	Bezpečnostní klíč			1
E	Madla s držákem konzole			1
E07	Imbusový šroub	M8 x 50		2
E12	Imbusový šroub	M8 x 25		3
E14	Imbusový šroub	M8 x 15		6
E23	Šroub	ST4,8 x 8		2
E28	Podložky	Ø8		8



KROK 1

Opatrně vytáhněte a zkontrolujte všechen obsah z krabice.

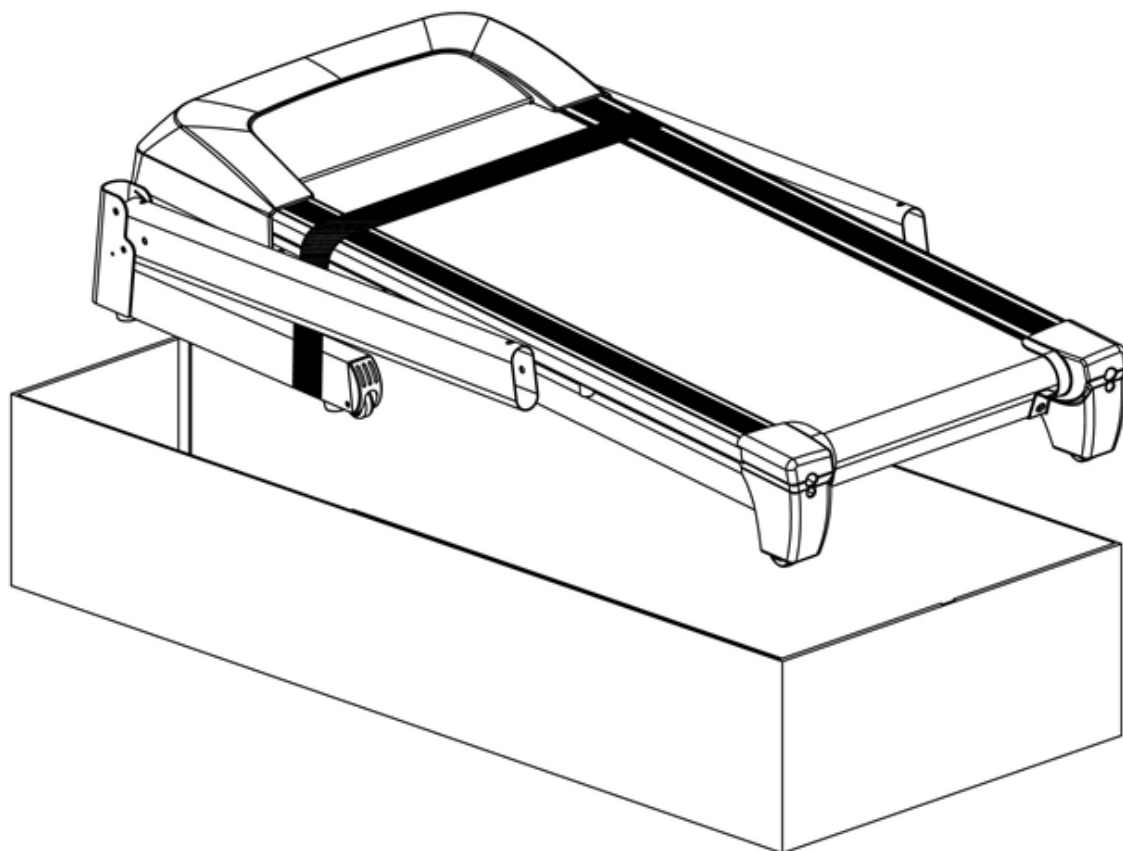


KROK 2

Zvedněte sloupky (A06 a A07) a připevněte sloupky pomocí 2x šroubů (E07), 4x podložek (E28) a 2x šroubů (E14).

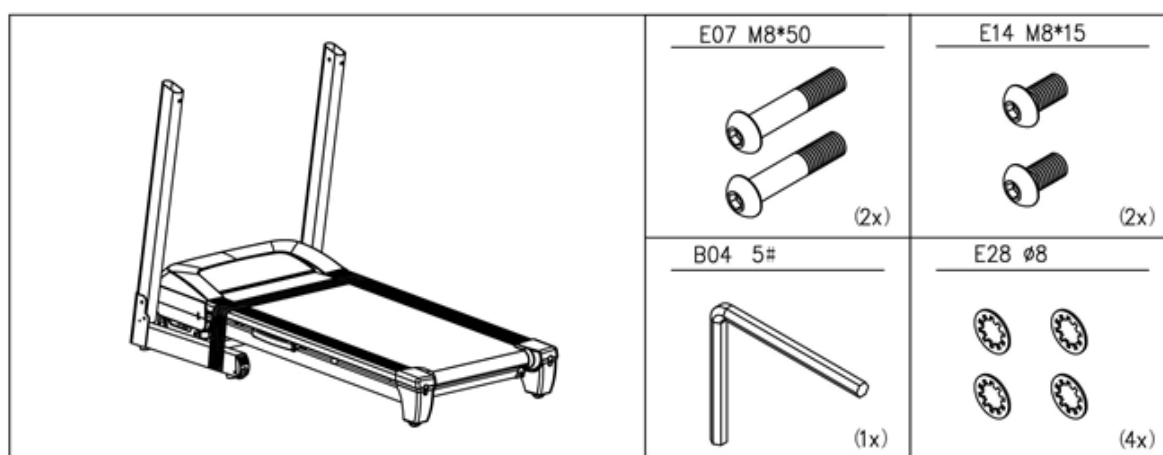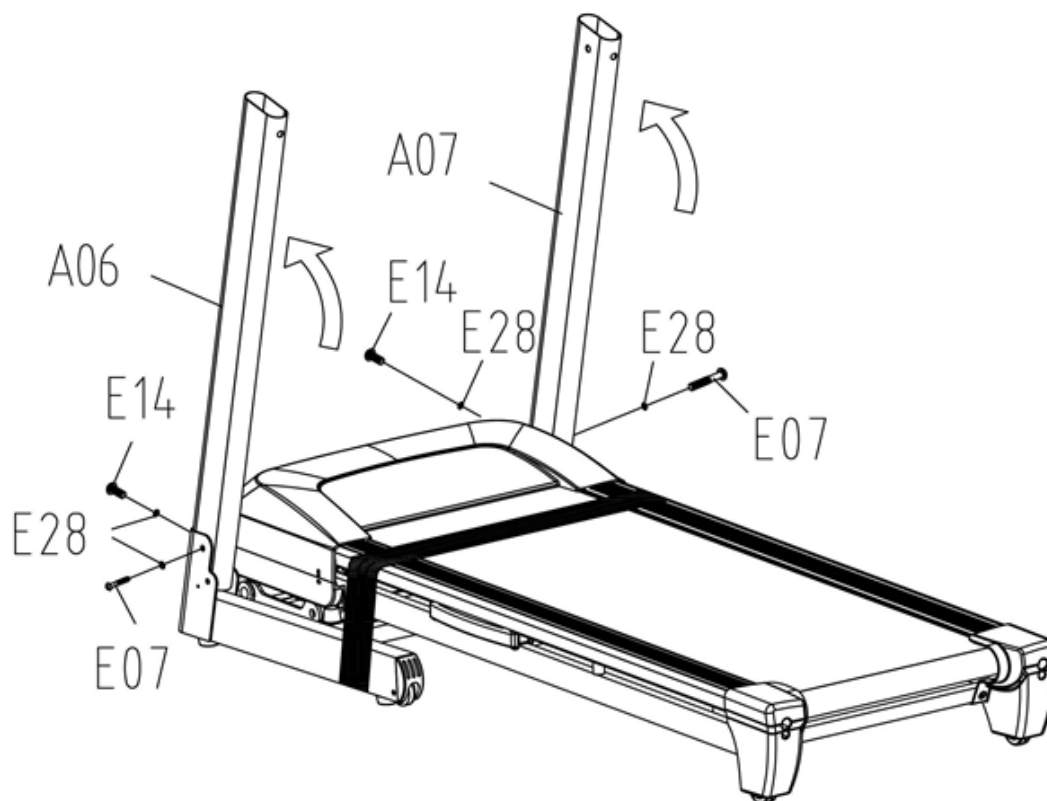

KROK 3



Nasuňte kryty sloupků (C27 a C28) na sloupky (A06 a A07).

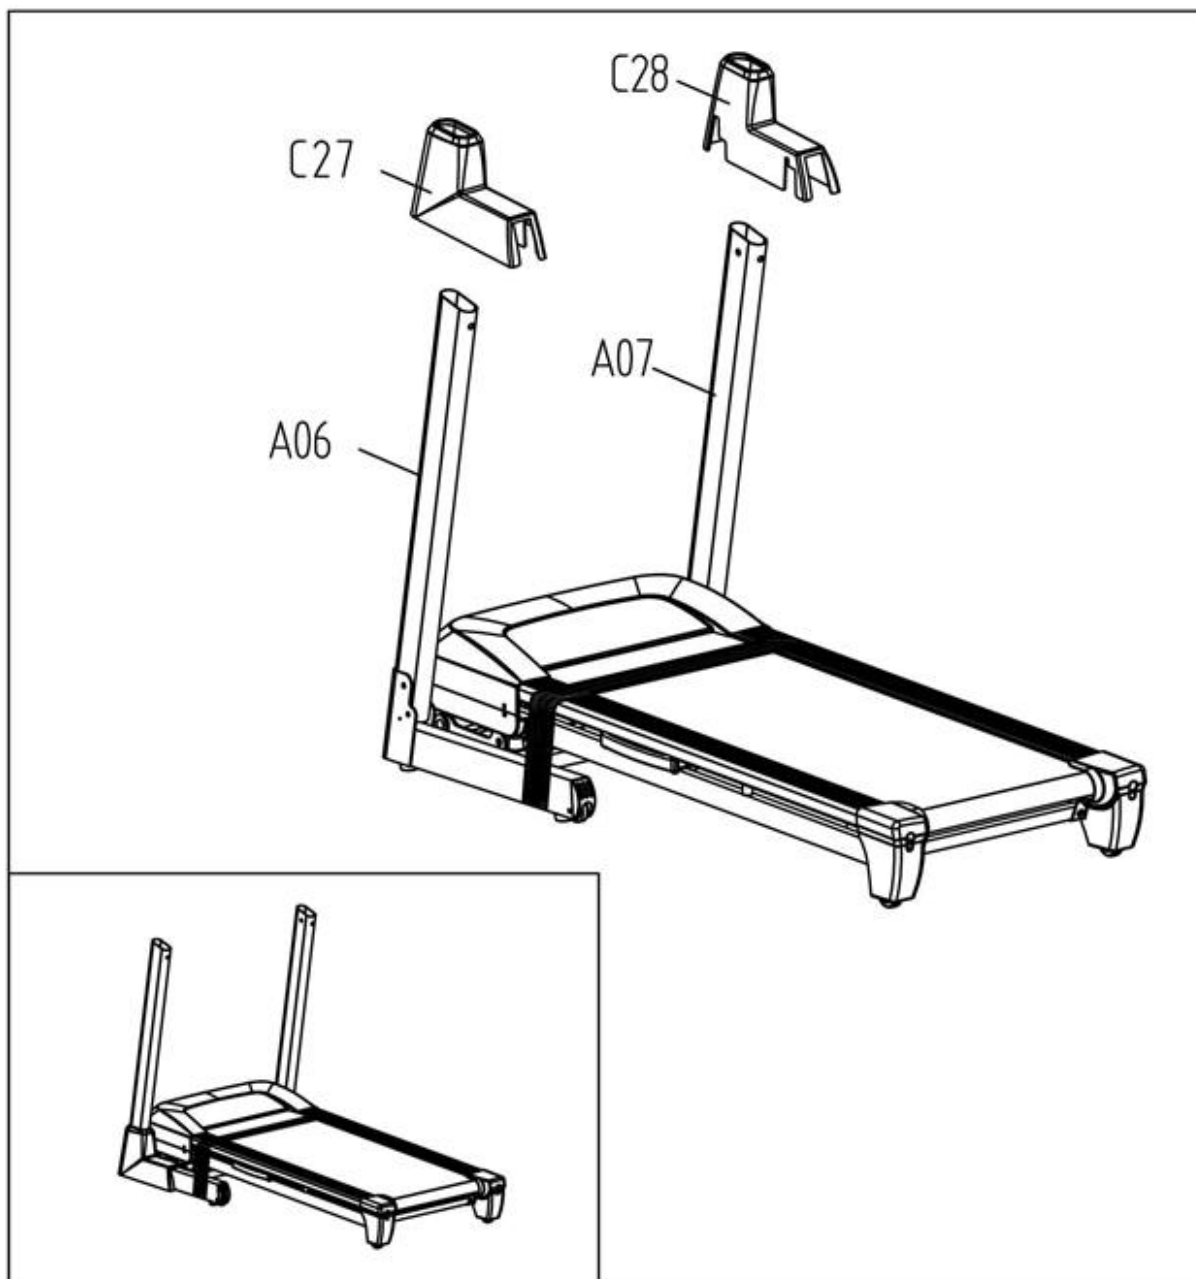

KROK 4


Spojte kabel (D06) ze sloupku (A07) s kabelem (D05) z držáku konzole (D05). Připevněte držák konzole (E) na sloupky (A06 a A07) pomocí 4x šroubů (E14) a 4x podložek (E28).

Při zapojování kabelu dávejte pozor abyste kabel neskrřípnuli mezi držák konzole a sloupek.

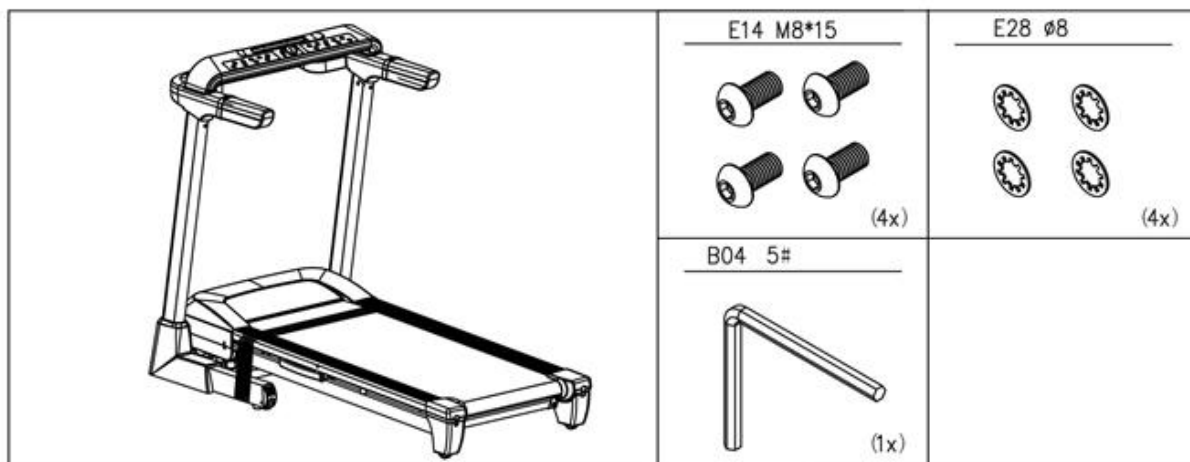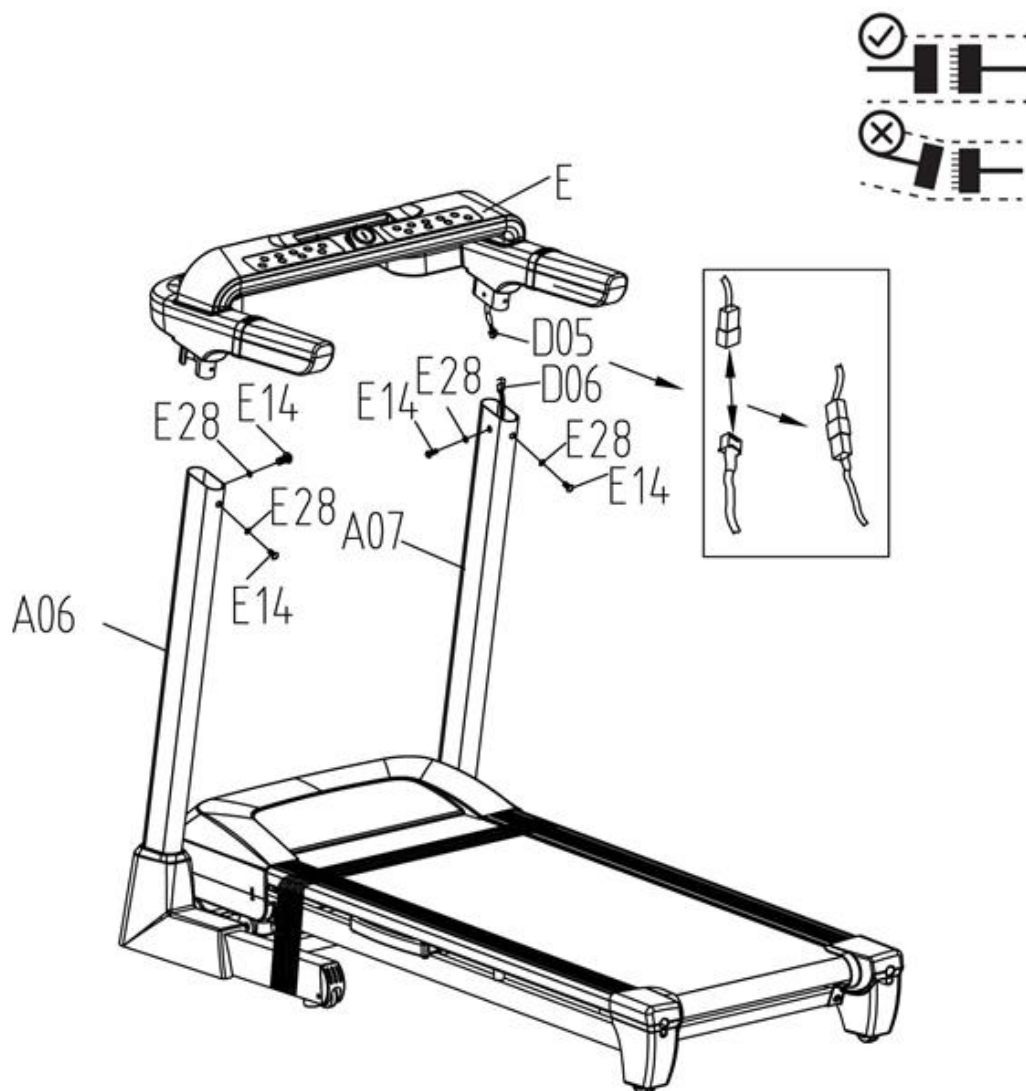



KROK 5

Spojte kabely z konzole (C) na držák konzole (E). Dávejte pozor abyste neskřípnuli kabely.

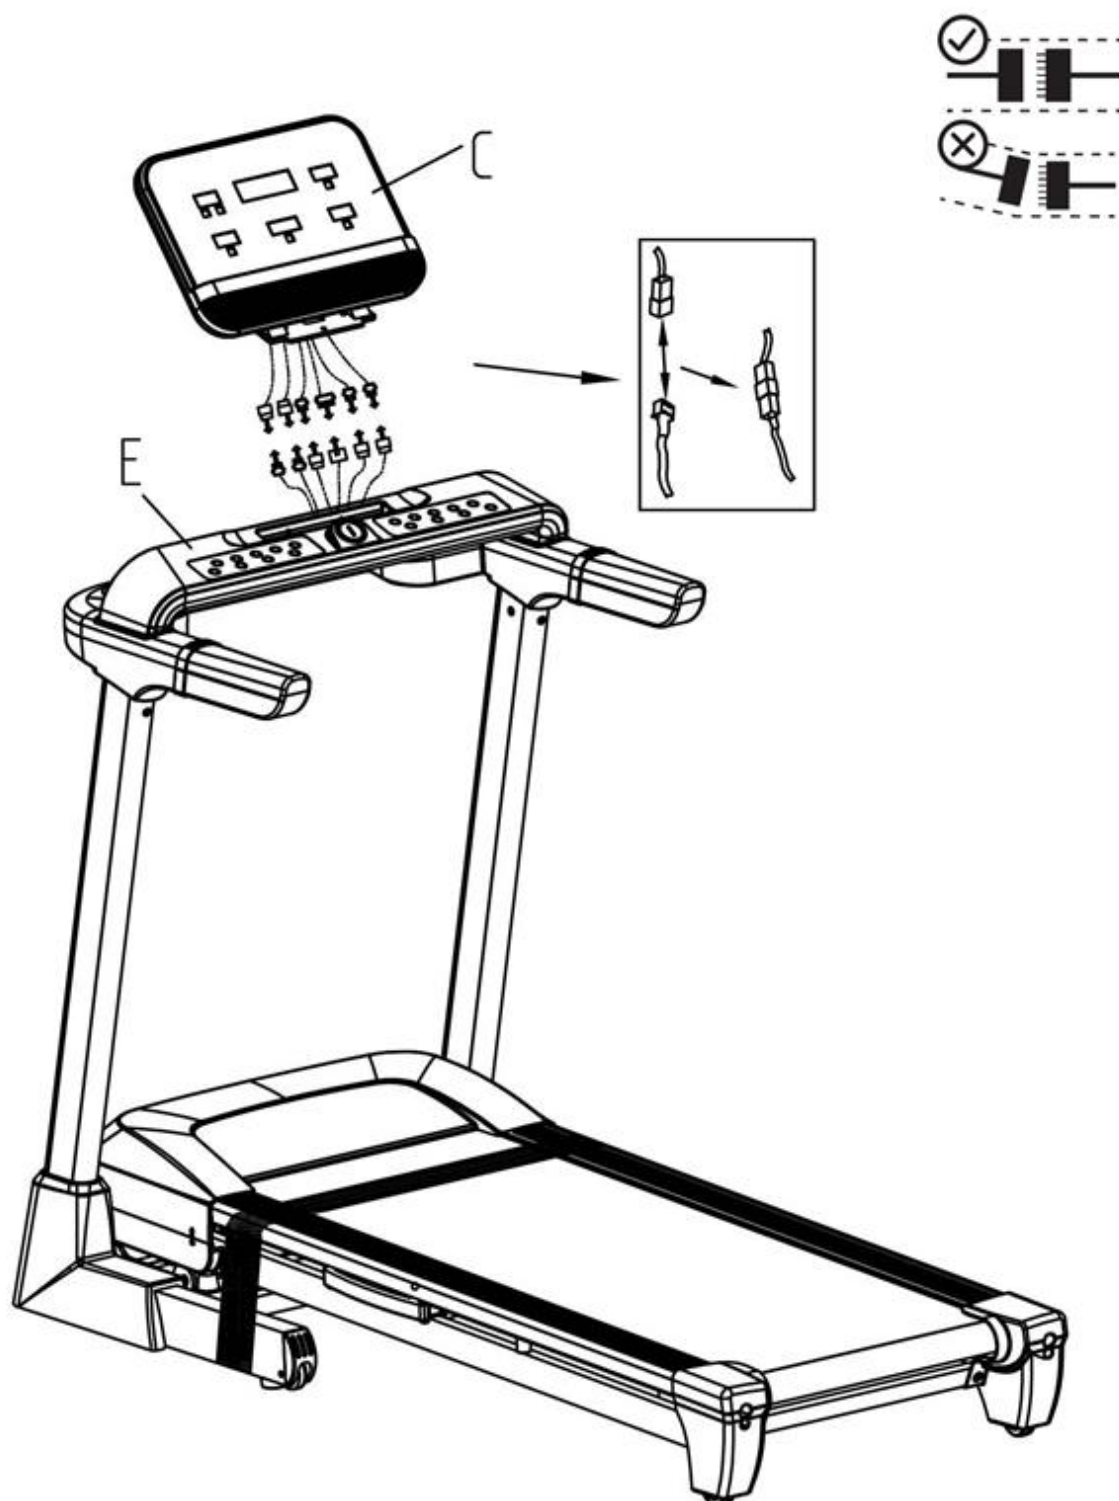



KROK 6

Konzoli (C) upevníte na držák konzole (E) pomocí 3x šroubů (E12).

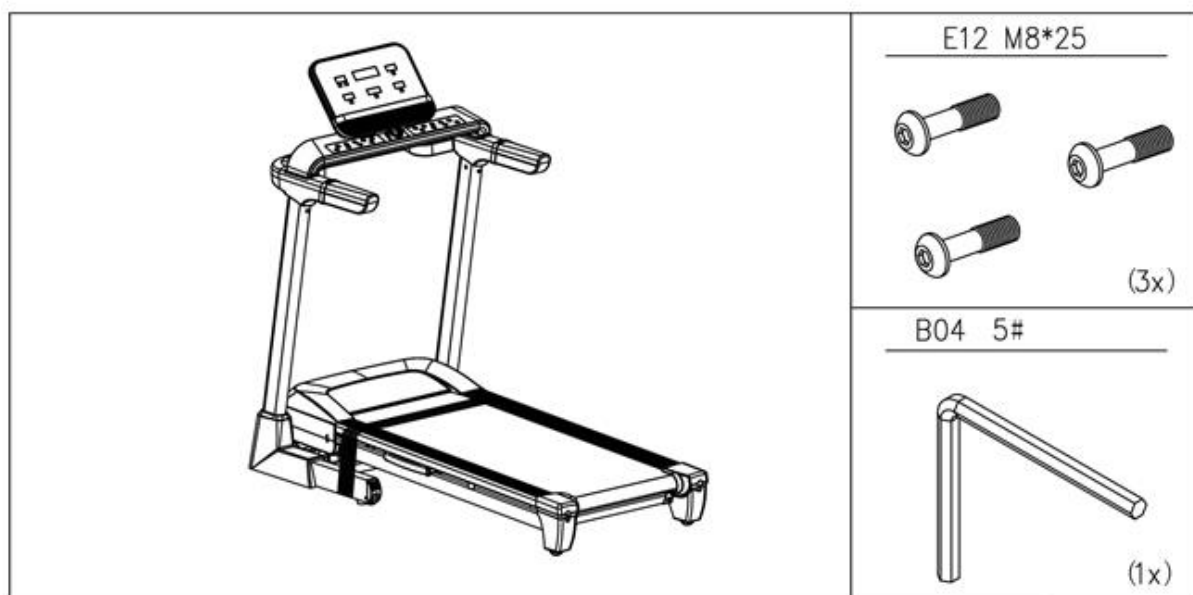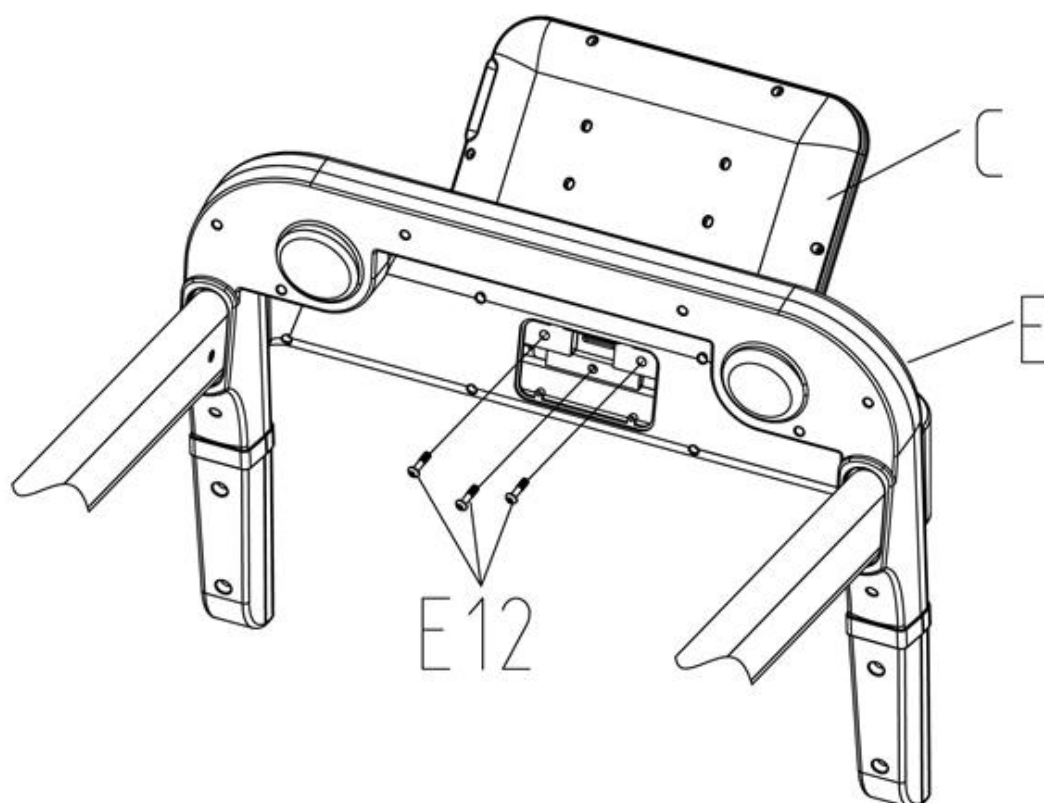



KROK 7

Připevněte krytku (C07) pomocí 2x šroubů (E23).

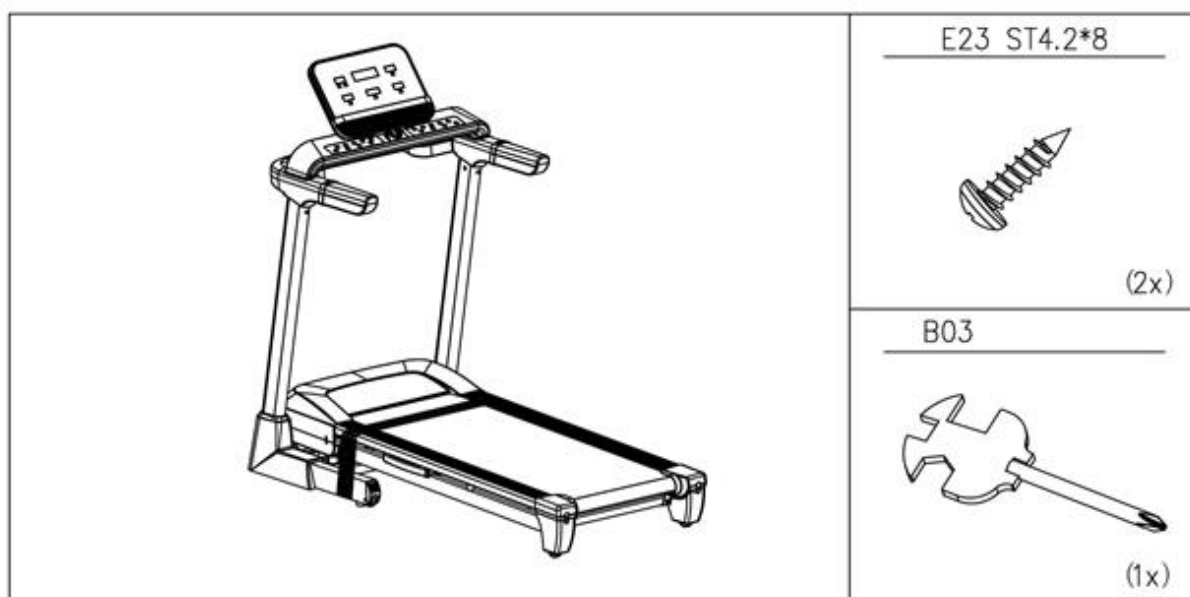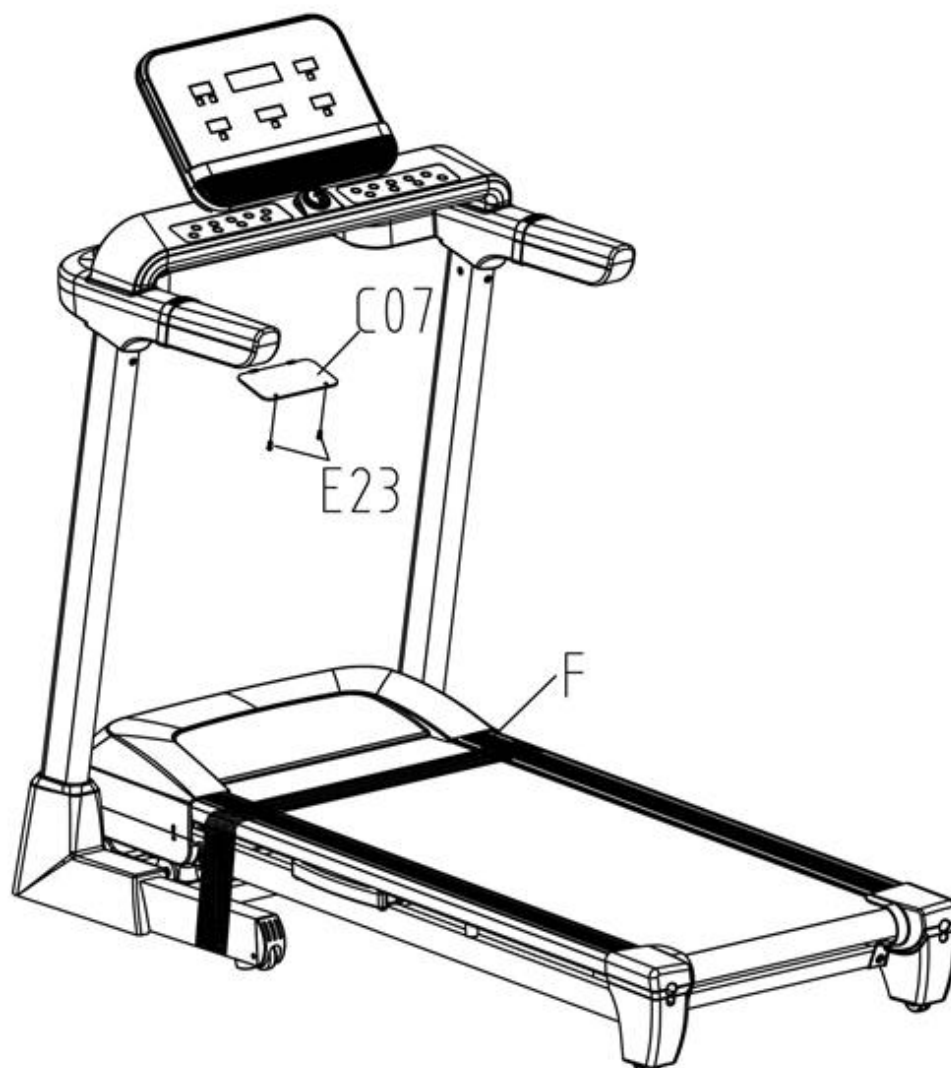



KROK 8

Přestříhnete pásku.

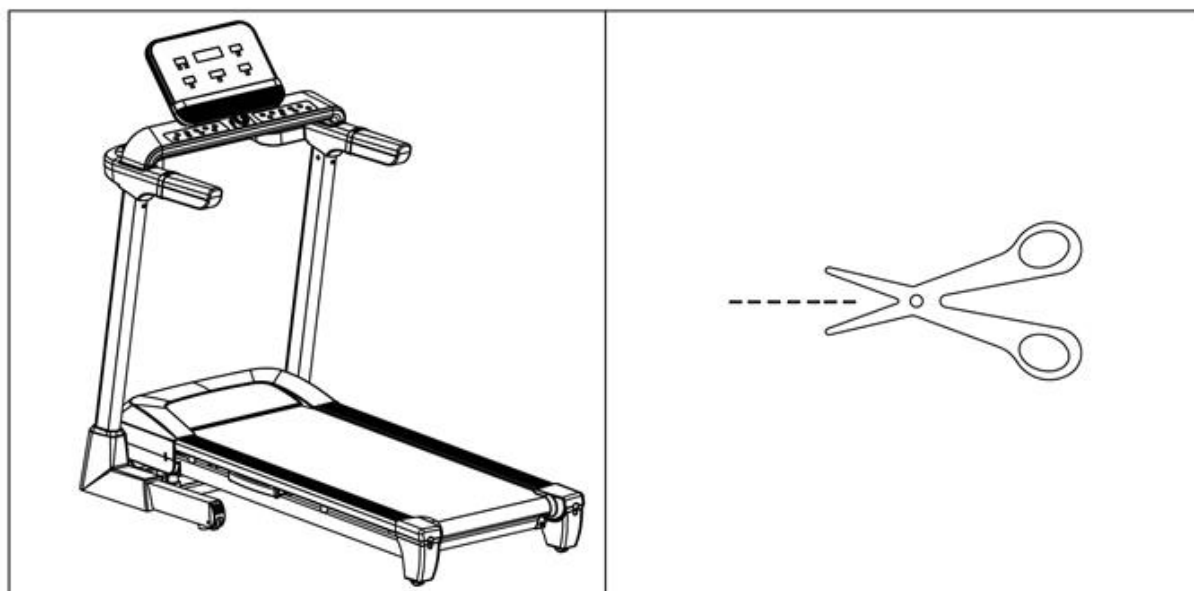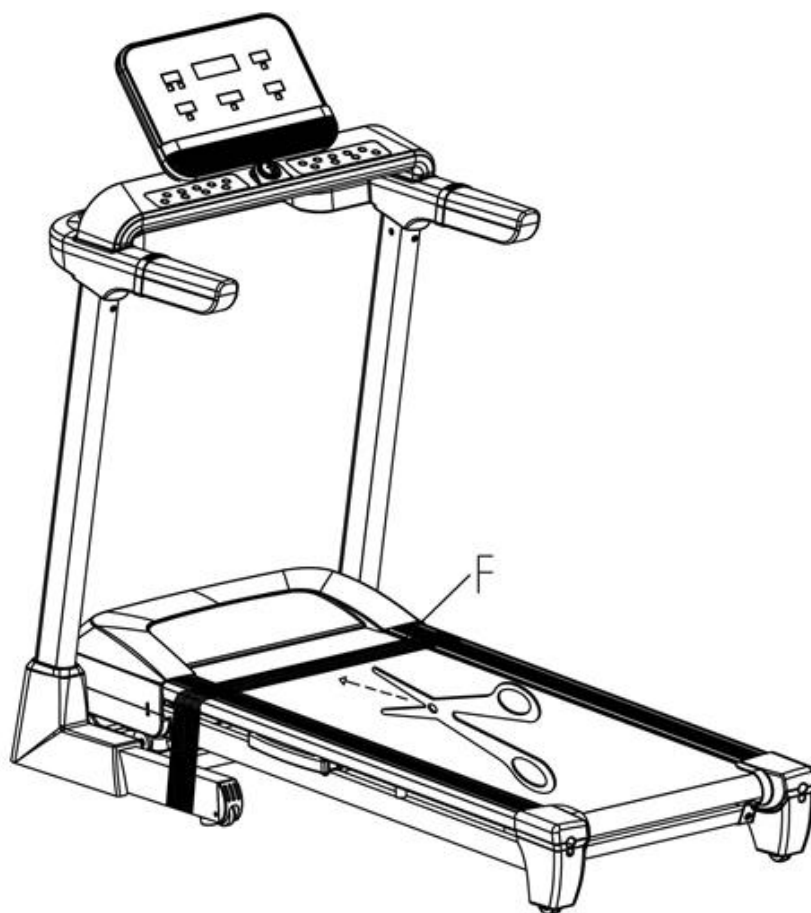



KROK 9

Připevněte podpěru (G) na nosník pomocí podložky (C29) a šroubu (E14).

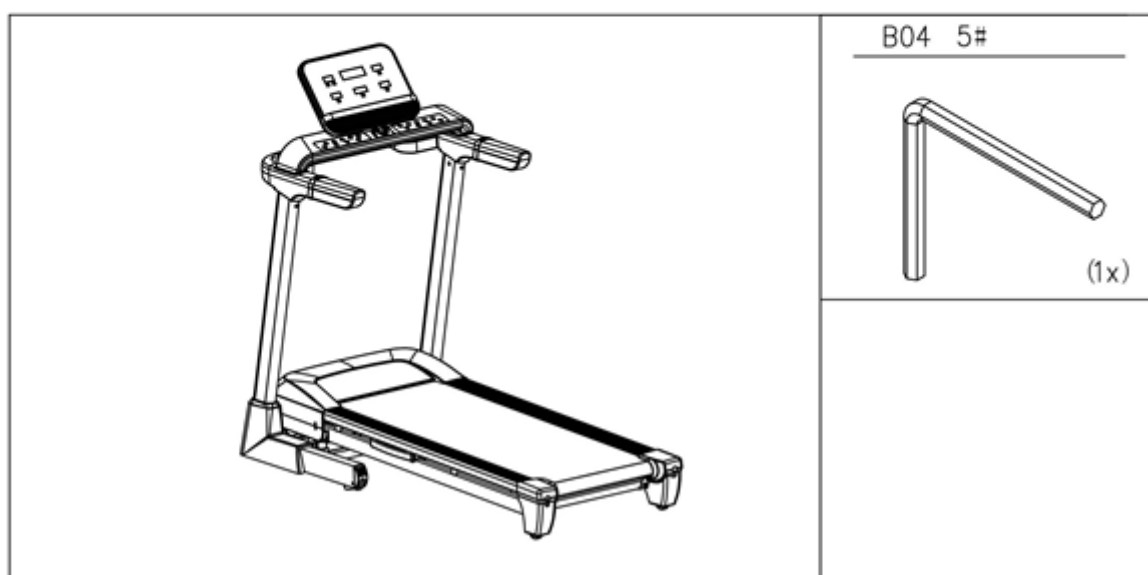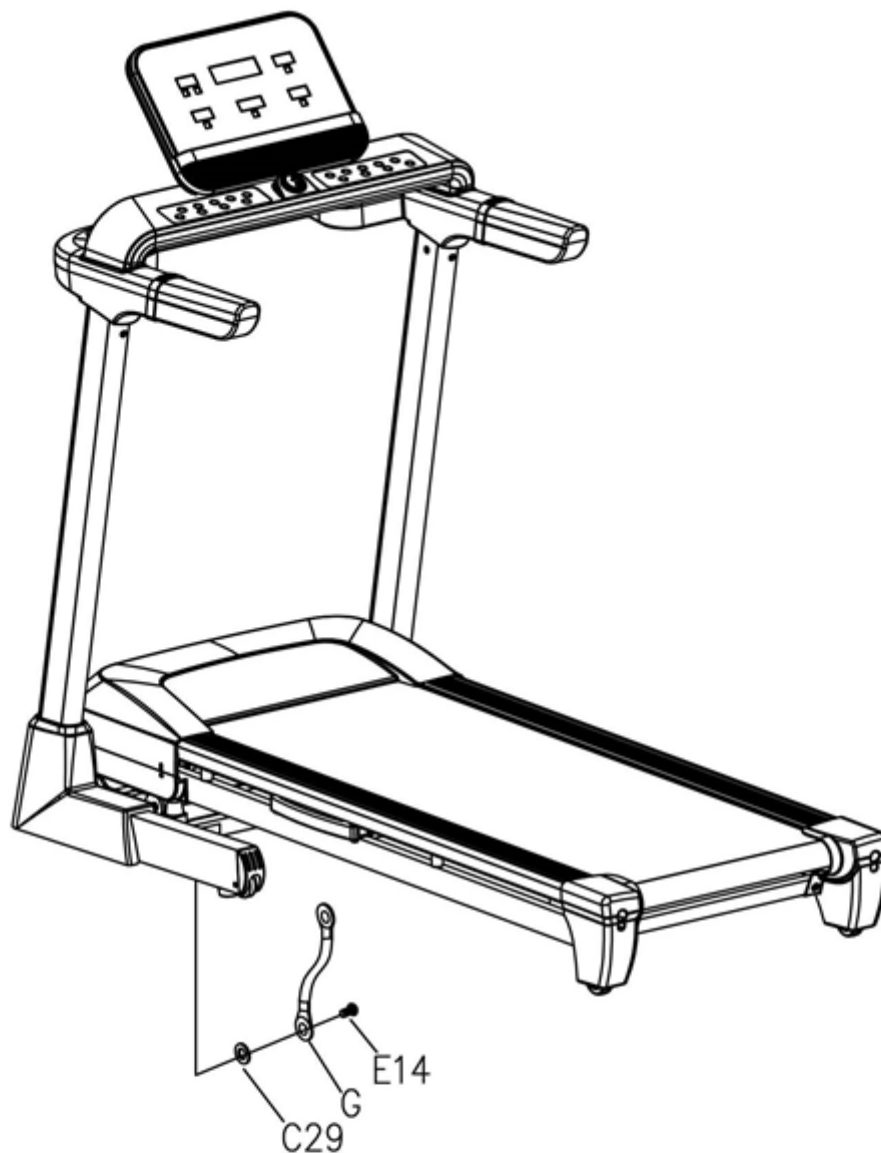

KROK 10

Připevněte podpěru (G) k rámu pomocí podložky (C29) a šroubu (E14).

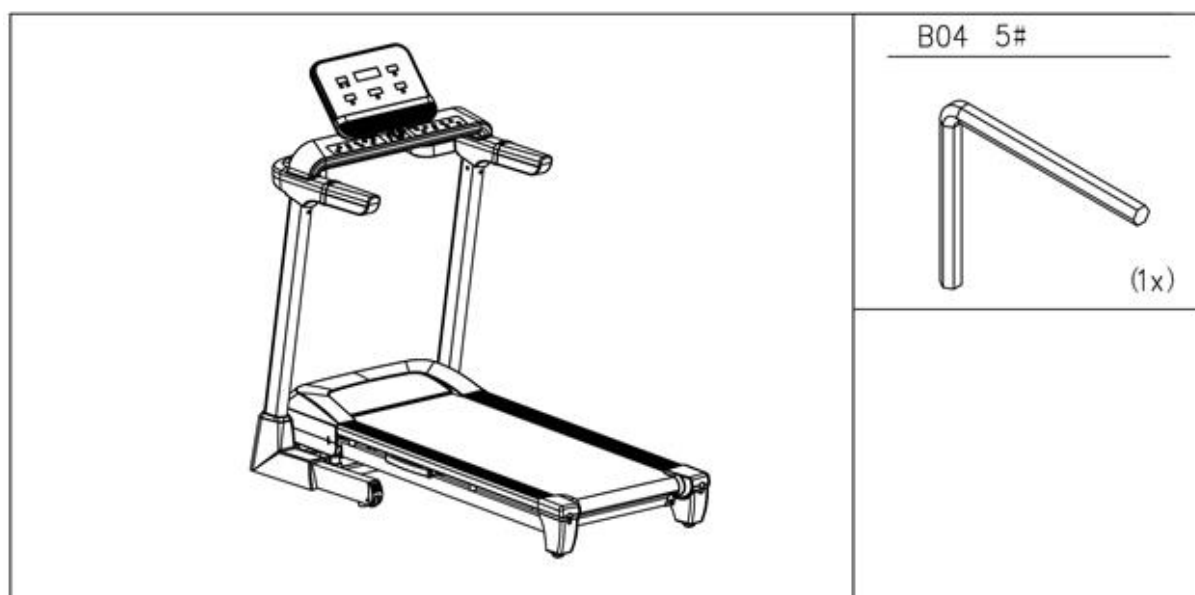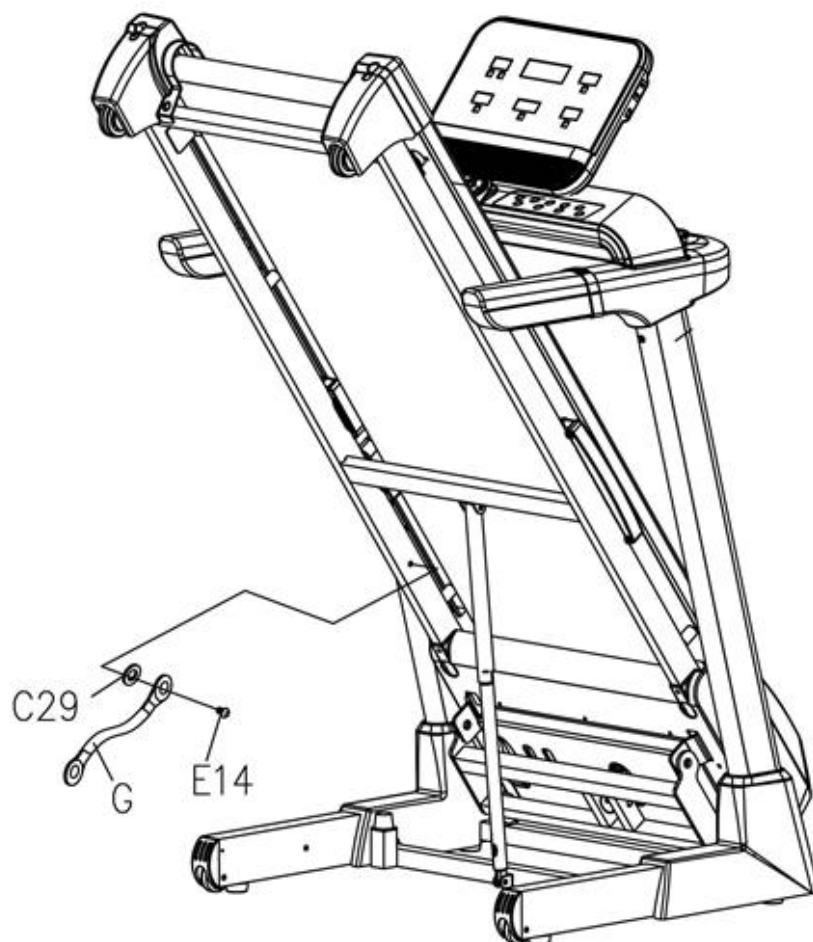

KROK 11


Pro spuštění a použití pásu připojte bezpečnostní klíč.




PŘESUN PÁSU

Zvedněte pás za zadní stranu a zajistěte pomocí držáku. Poté pás nahněte a přesuňte pomocí transportních koleček.

Pokud je pás těžký, požádejte o pomoc další osoby.

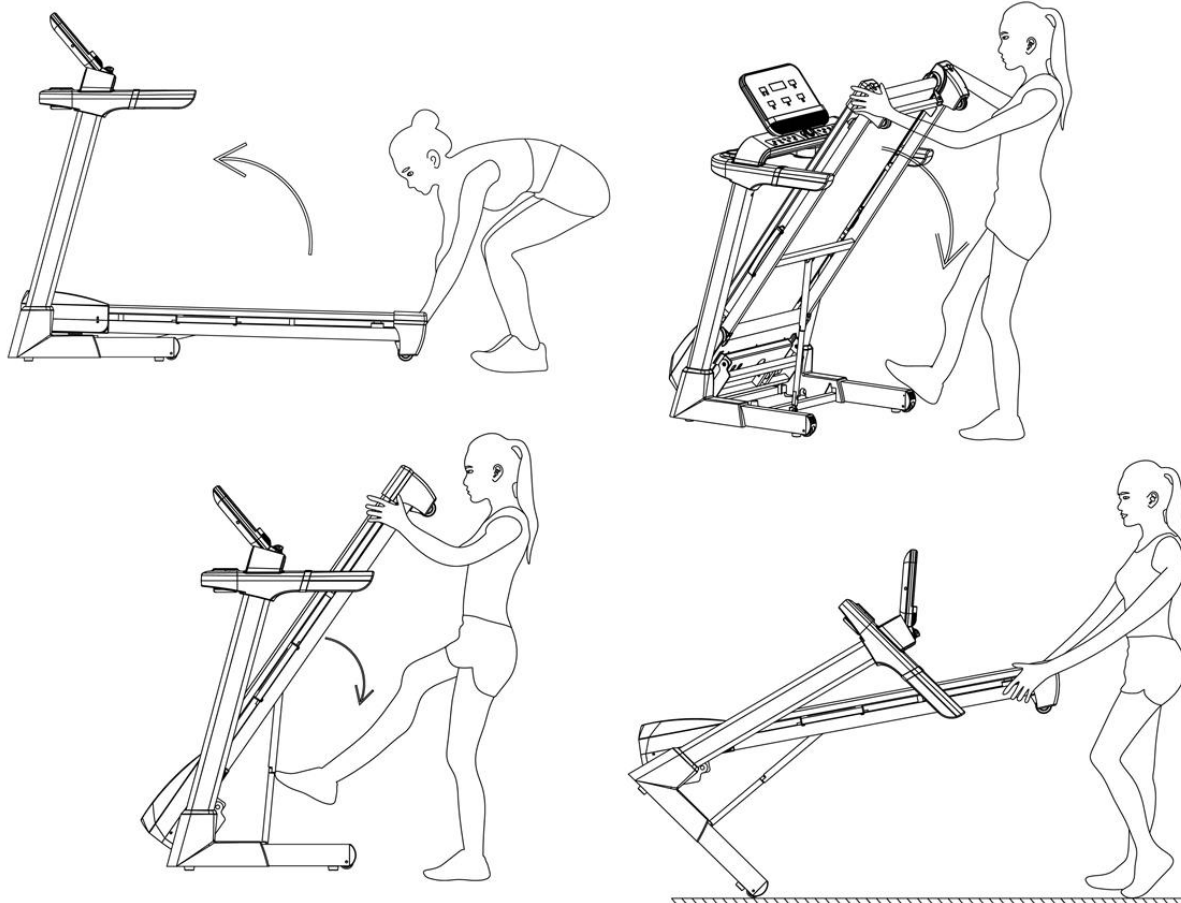

KONZOLE

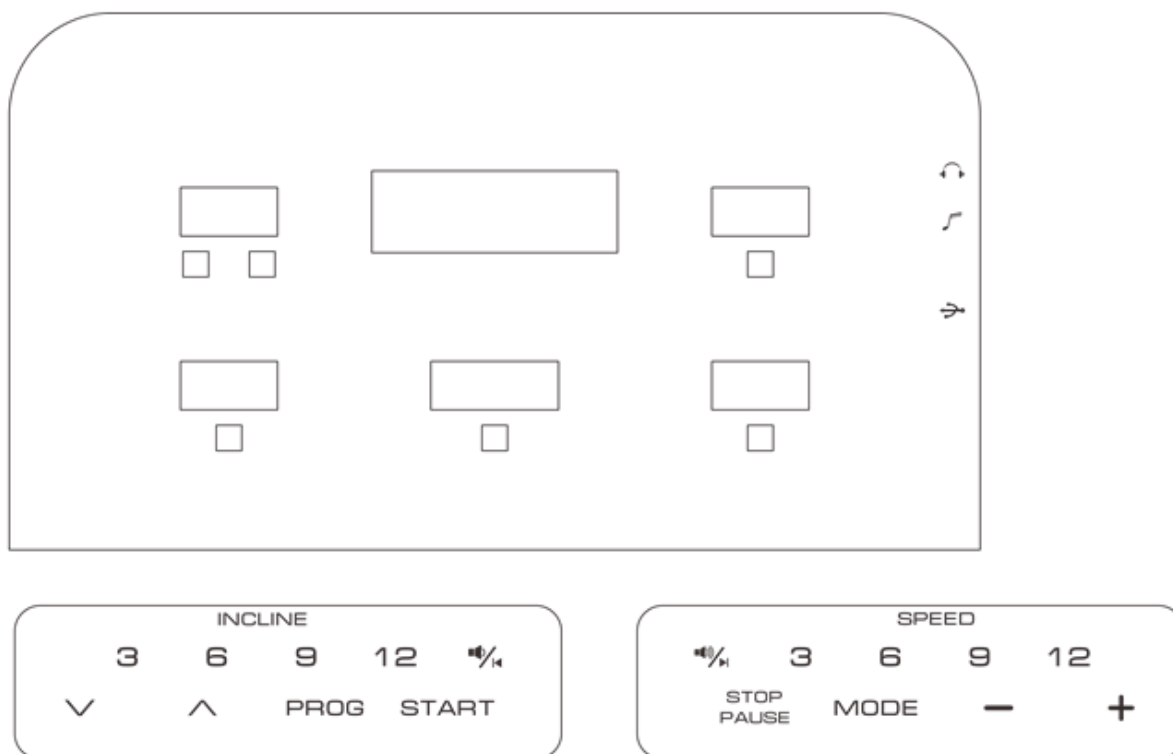

Funkce tlačítek:

1. **INSTANT INCLINE:** Stiskněte 3, 6, 9, 12 pro rychlé nastavení náklonu.
2. **VOLUME - / PREVIOUS:** Stisknutím přepnete na předchozí písničku, podržením snížíte hlasitost přehrávání.
3. **VOLUME + / NEXT:** Stisknutím přepnete na následující písničku, podržením zvýšíte hlasitost přehrávání.
4. **INSTANT SPEED:** Stiskněte 3, 6, 9, 12 pro rychlé nastavení rychlosti.
5. **INCLINE - / +:** Stiskem tlačítka upravíte náklon pásu.
6. **PROGRAM:** Stiskem tlačítka si můžete zvolit jeden z 15 přednastavených programů, 3 uživatelské programy a test tělesného tuku.
7. **START:** Stiskem tlačítka spustíte pás.
8. **STOP/PAUSE:** Stiskem zastavíte / pozastavíte pás.
9. **MODE:** Stiskem tlačítka zmeníte zobrazení času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), cílové spálené kalorie (CALORIES WORKOUT TARGETS).
10. **SPEED - / +:** Stiskem tlačítka upravíte rychlost pásu.

Média:

1. **PORT PRO SLUCHÁTKA:** Můžete připojit sluchátka.
2. **MP3:** Pomocí 3mm MP3 kabelu můžete připojit hudební zařízení.
3. **USB:** Pomocí USB portu můžete přehrávat hudbu z vašeho zařízení.

Funkce konzole:

1. Speed: Zobrazí aktuální rychlost. Rychlost upravíte pomocí tlačítek pro úpravu rychlosti.
2. Incline: Zobrazí náklon. Náklon upravíte pomocí tlačítek pro úpravu náklonu.
3. Pulse: Zobrazí aktuální tepovou frekvenci. Uchopte senzory na madlech. Senzory začnou detekovat puls po 5 sekundách. Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační a neslouží pro léčebné nebo zdravotní účely.
4. Calories: Zobrazí spálení kalorie.
5. Time: Zobrazí čas provozu.
6. Distance: Zobrazí uraženou vzdálenost.
7. Mode: Pomocí tlačítka MODE můžete vstoupit do nastavení času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), kalorií (CALORIES), 15 programů, 3 uživatelských programů a tělesného tuku (BODY FAT)
8. PROGRAM: Stiskem tlačítka P si můžete vybrat z 15 přednastavených programů, 3 uživatelských programů a testu tělesného tuku.

8.1. 15 přednastavených programů: Stiskněte tlačítko P, v pohotovostním režimu (STANDBY MODE).

Stiskem tlačítka SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavíte délku tréninku.

Každý program je rozdělen do 10 částí, při nastavení každého segmentu se 3x ozve zvukový signál.

Stiskem tlačítka SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavíte rychlost nebo náklon každého segmentu.

Po dokončení programu se 3x ozve zvukový signál.

8.2. 3 uživatelské programy: Opakovaně stiskněte tlačítko P, v pohotovostním režimu (STANDBY MODE).

Stiskem tlačítka SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavíte délku tréninku.

Každý program je rozdělen do 10 částí, při nastavení každého segmentu se 3x ozve zvukový signál.

Stiskem tlačítka SPEED +/- nebo INCLINE +/- nastavíte rychlost nebo náklon každého segmentu.

Po dokončení programu se 3x ozve zvukový signál.

8.3. Spuštění testu tělesného tuku: Opakovaně stiskněte tlačítko P, v pohotovostním režimu (STANDBY MODE), zobrazí se FAT.

Stiskem MODE vložíte informace.

Hodnoty nastavíte pomocí tlačítek SPEED +/- . Hodnoty F-1 až F-4 (F-1 – pohlaví / GENDER, F-2 – věk / AGE, F-3 výška / HEIGHT, F-4 hmotnost / WEIGHT)

Poté tlačítkem MODE vstupte do F-5 (BODY FAT TEST), uchopte senzory na madlech a konzole zobrazí hodnoty po 3 sekundách.

Hodnoty jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely.

F-1	Pohlaví / GENDER	01 muž / MALE	02 žena / FEMALE
F-2	Věk / AGE	10 – 99	
F-3	Výška / HEIGHT	100 – 200 cm	
F-4	Hmotnost / WEIGHT	20 – 150 kg	
F-5	Výsledek	≤ 19	Podváha
	Výsledek	20-25	Normální hmotnost

	Výsledek	26-29	Nadváha
	Výsledek	≥30	Obezita

UPOZORNĚNÍ O PROMAZÁNÍ

Pás automaticky upozorňuje promazání běžecké plochy. Po uběhnutí 300 km se zobrazí upozornění. Konzole bude uživatele upozorňovat zvukovým signálem každých 10 sekund a zobrazí se OIL. Před promazáním si přečtěte uživatelský manuál a poté aplikujte lubrikant na střed běžecké desky. Po promazání stiskněte tlačítko STOP po dobu 3 sekund a upozornění a zvukový signál se vypnou.

BĚZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Pokud vytáhnete během provozu bezpečnostní klíč, stroj se zastaví. Displej zobrazí --- společně se zvukovým signálem. Pás nebude fungovat, dokud se klíč opět nevloží.

ÚSPORNÝ REŽIM

Pás je vybaven spořicí režimem, který se spustí po 10 min, pokud pás není v provozu. Konzole se vypne, stiskem jakéhokoliv tlačítka konzoli probudíte z úsporného režimu,

SPUŠTĚNÍ / VYPNUTÍ PÁSU

Pás spustíte / vypnete pomocí tlačítka **(I)** a **(O)**.

VAROVÁNÍ

- Doporučujeme začít cvičit pomalu, nižší rychlostí. Přidržujte se madel, dokud si nebudete jistí.
- Připojte bezpečnostní klíč do konzole a poté na své oblečení. V případě poruchy nebo problémů klíč vytáhněte.
- Pro bezpečné ukončení stiskněte tlačítko STOP, nebo vytáhněte bezpečnostní klíč.

ÚDRŽBA




Standardním čištěním prodloužíte životnost a zajistíte dobrou funkci běžeckého pásu. Pravidelně stírejte z přístroje prach a čistěte od prachu otevřené plochy běžecké desky po stranách pásu. Udržujte v čistotě také obuv, aby nepoškodila pás. K čištění pásu používejte čistý, vlhký hadřík. Chraňte elektroniku a pás před kontaktem s vodou.




Pro delší životnost doporučujeme pás vypnout na 10 min po každých 2 hodinách použití.

Příliš volná pás způsobí proklouzávání pásu, příliš utáhnutý pás způsobí větší zátěž motoru a většímu tření plochy. Ideální utáhnutí pásu je, pokud jsou šrouby vyšroubovány 50 – 75 mm od běžecké plochy.

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.

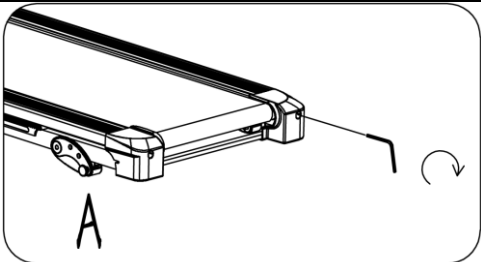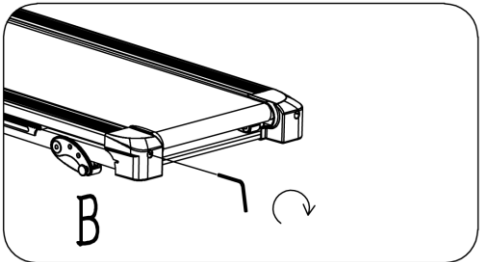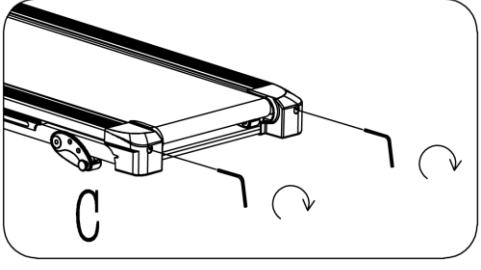Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.	
Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.	
Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.	

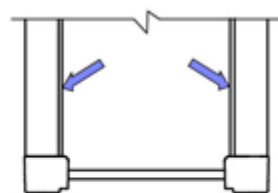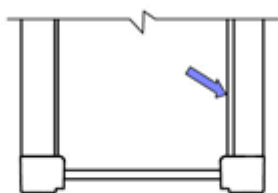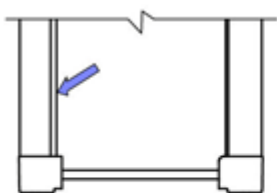

APLIKACE MAZIVA

Před prvním popužitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:

Nadzvetněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Apkujete na druhé straně.

Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.

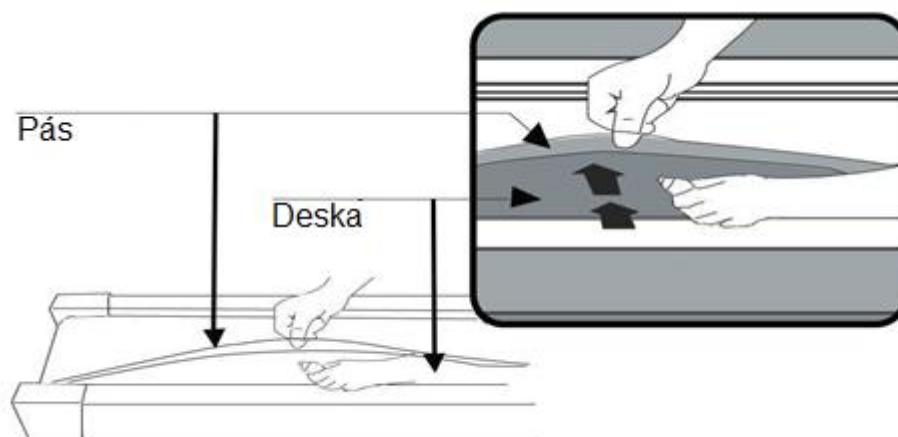


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj nelze spustit	Přístroj není připojen k síti	Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě
	Není připojen bezpečnostní klíč	Připojte bezpečnostní klíč
Pás není vycentrován	Špatné napnutí pásu na pravé či levé straně desky	Seřídte napnutí pásu pomocí stavěcích šroubů na levé a pravé straně zadního válce
Počítač nefunguje	Nesprávné propojení kabeláže mezi počítačem a spodní řídicí deskou	Zkontrolujte vedení kabelů mezi počítačem a řídicí deskou

	Poškození transformátoru	Při poškození transformátoru se obraťte na servisní oddělení
Počítač nefunguje E01 & E13: Selhání komunikace	Ovládací panel nekomunikuje s řídící deskou	Zkontrolujte propojení kabeláže mezi počítačem a řídící deskou a v případě potřeby vyměňte kabeláž / řídící desku
E02: Podpěťová ochrana	Vstupní napětí je o více než 50% menší než stanovený rozsah	Zkontrolujte, zda vstupní napětí odpovídá stanovené hodnotě. Zkontrolujte propojení kabelů vedoucích k motoru. Zkontrolujte řídící desku, případně ji vyměňte.
E05: Proudová ochrana (samoochrana systému)	Napětí je příliš nízké nebo vysoké. Poškozená řídící deska.	Restartujte pás, zkontrolujte napětí.
	Zaseknutí některé z pohyblivých částí přístroje, a proto nemůže motor správně pracovat.	Zkontrolujte pohyblivé mechanismy běžeckého pásu a ujistěte se, že pracují správně. Zkontrolujte motor, zda nevydává neobvyklý zvuk nebo není cítit zápach. V případě potřeby motor vyměňte.
E06: Porucha motoru	Motor není správně připojen, nebo je poškozený.	Zkontrolujte připojení motoru. Pokud je poškozený kabel, vyměňte jej. Pokud je poškozený motor, vyměňte jej.
E08: Chyba řídící desky	Řídící deska není zapojena	Zkontrolujte propojení horního a propojovacího kabelu, zda je řídící deska řádně zapojena. Poškozený kabel je potřeba vyměnit. Pokud problém přetrvává, vyměňte řídící desku.
E10: Abnormality motoru	Motor je poškozený, nebo je zaseknutá pohyblivá část pásu.	Pokud je točivý moment příliš vysoký, snižte jej. Zkontrolujte všechny pohyblivé části motoru. V případě poškození motoru jej nahraďte. Promažte pás.

NÁKRES

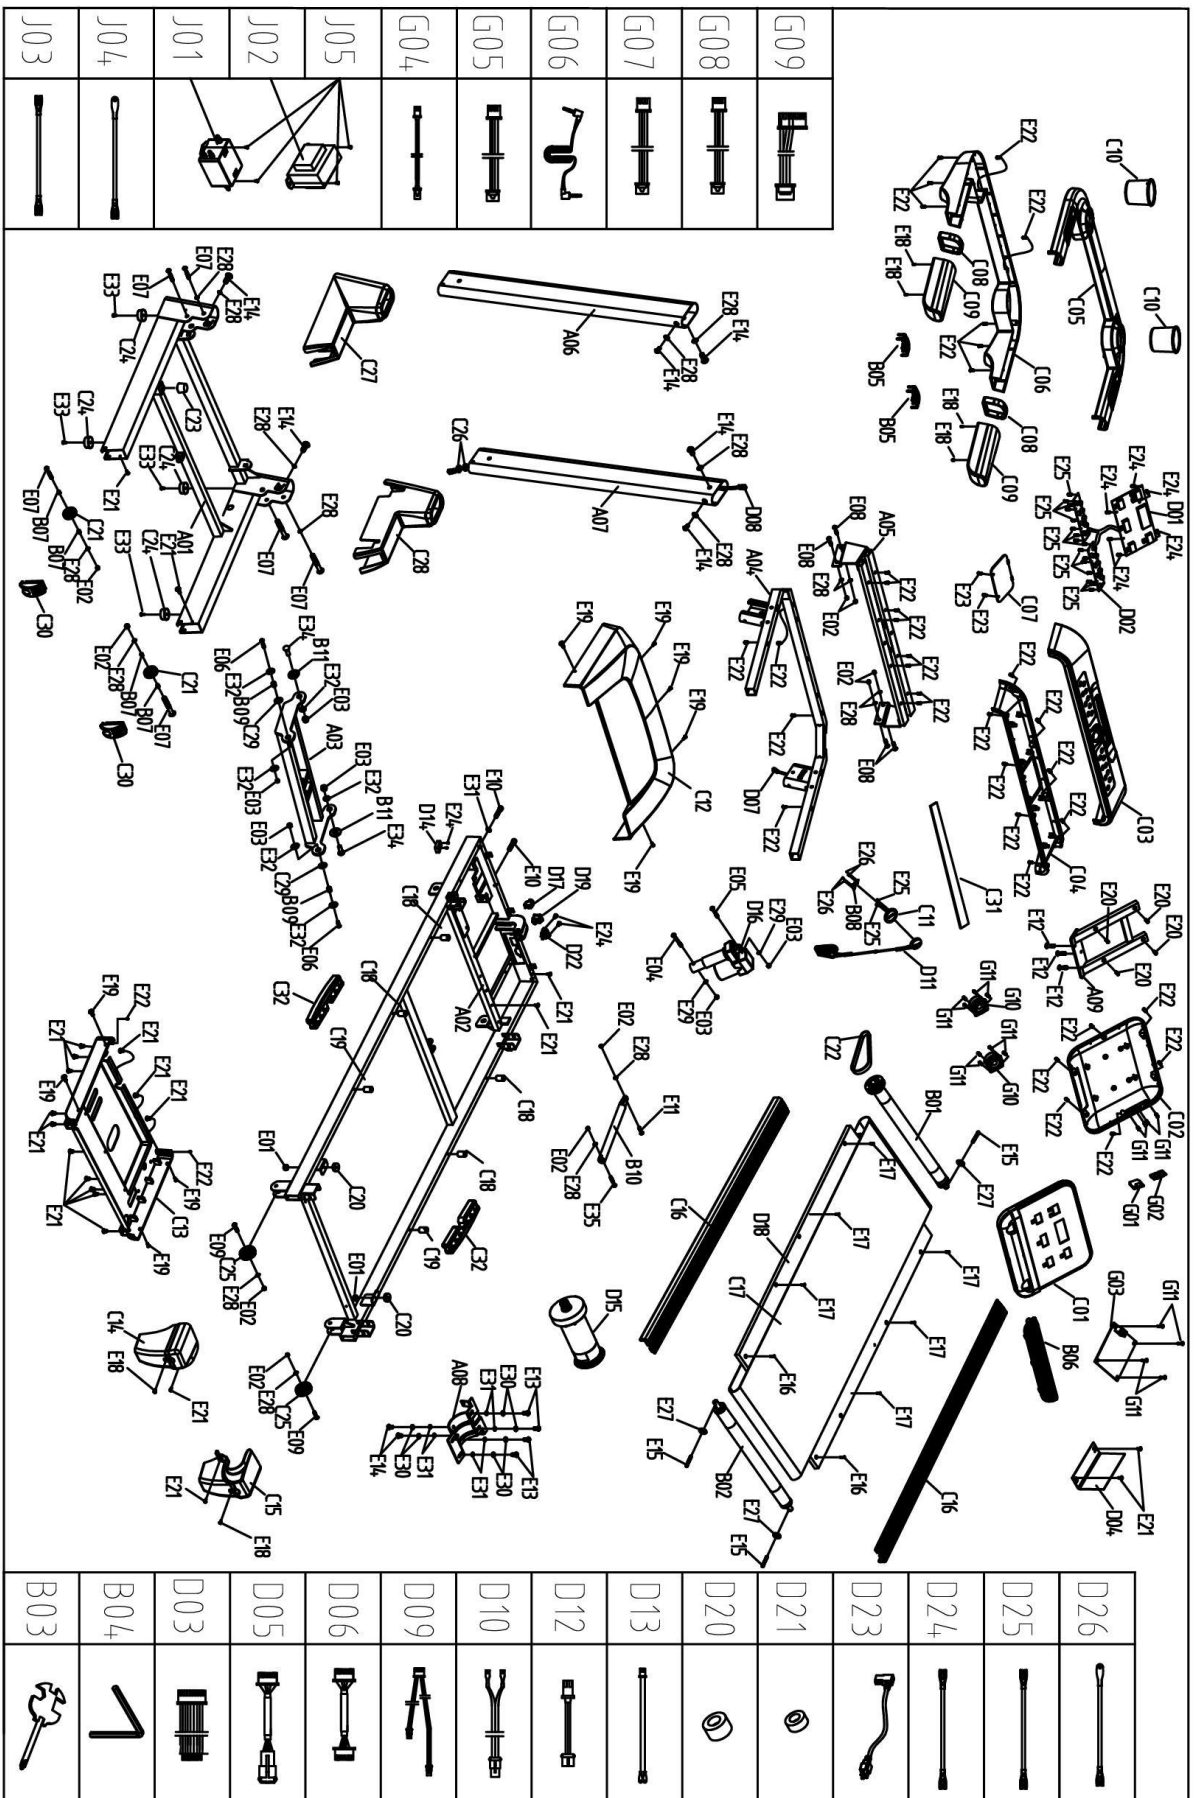

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.	Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
A01	Základní rám		1	C08	Měření pulsu		2
A02	Hlavní rám		1	C09	Madla		2
A03	Náklon pásu		1	C10	Držák pití		2
A04	Rám držáku konzole		1	C11	Otvor pro bezpečnostní klíč		1
A05	Držák konzole		1	C12	Horní kryt motoru		1
A06	Levý sloupek		1	C13	Spodní kryt motoru		1
A07	Pravý sloupek		1	C14	Zadní levý kryt		1
A08	Motor		1	C15	Zadní pravý kryt		1
A09	Držák konzole		1	C16	Boční nášlapy		2
B01	Přední válec		1	C17	Běžecový pás		1
B02	Zadní válec		1	C18	Tlumiče nárazu – černý		4
B03	Klíč / šroubovák	S=13, 14, 15	1	C19	Tlumiče nárazu – modrý		2
B04	Imbusový klíč	5 mm	1	C20	Tlumiče nárazu – modrý		2
B05	Senzor pulsu		4	C21	Transportní kolečka		2
B06	Síť reproduktoru		1	C22	Pás motoru		1
B07	Konzola pro transportní kolečka		4	C23	Tlumiče		1
B08	Pouzdro		2	C24	Nožička		4
B09	Pouzdro		2	C25	Nastavitelné kolečko		2
B10	Válec		1	C26	Kruhový konec kabelu		2
B11	Pouzdro nápravy		2	C27	Levý kryt sloupku		1
C01	Horní kryt konzole		1	C28	Pravý kryt sloupku		1
C02	Spodní kryt konzole		1	C29	Plastové těsnění		2
C03	Horní kryt tlačítek		1	C30	Brzda koleček		2
C04	Spodní kryt tlačítek		1	C31	EVA podložka		1
C05	Horní rám držáku pití		1	C32	Vzduchový polštář		2
C06	Spodní rám držáku pití		1	D01	Základní deska konzole		1
C07	Kryt tlačítek		1	D02	Spojovací kabel tlačítka – základní deska		1

D03	Spojovací kabel tlačítek		1	E12	Šroub	M8*25	3
D04	Destička		1	E13	Šroub	M8*20	4
D05	Horní komunikační kabel		1	E14	Šroub	M8*15	8
D06	Horní signální kabel		1	E15	Šroub	M6*55	3
D07	Prostřední signální kabel		1	E16	Šroub	M6*35	2
D08	Spodní signální kabel		1	E17	Šroub	M6*25	6
D09	Horní kabel pro měření pulsu		1	E18	Šroub	M5*12	6
D10	Spodní kabel pro měření pulsu		2	E19	Šroub	M5*8	9
D11	Bezpečnostní klíč		1	E20	Šroub	ST4.2*20	4
D12	Horní senzor bezpečnostního klíče		1	E21	Šroub	ST4.2*20	21
D13	Spodní senzor bezpečnostního klíče		1	E22	Šroub	ST4.2*12	32
D14	Rychlostní senzor		1	E23	Šroub	ST4.2*8	2
D16	Motor náklonu		1	E24	Šroub	ST2.9*8	10
D17	Ochrana proti přepětí		1	E25	Šroub	ST2.9*6	18
D18	Běžecská deska		1	E26	Šroub	ST2.9*4	4
D20	Magnetický kroužek		1	E27	Podložka	6	3
D21	Magnet		1	E28	Podložka	8	18
D22	Napájecí zástrčka		1	E29	Podložka	10	2
D23	Napájecí kabel		1	E30	Pružná podložka	8	6
D24	AC signální kabel	modrý	2	E31	Plochá podložka	8	7
D25	AC signální kabel	hnědý	3	E32	Velká podložka	10	6
D26	AC signální kabel	žlutý / zelený	1	E33	Šroub	M5*16	4
E01	Podložka	M6	2	E34	Šroub	M10*30	2
E02	Podložka	M8	10	E35	Šroub	M8*45	1
E03	Šroub	M10	6	J01	Filtr		1
E04	Šroub	M10*90	1	J02	Indukce		1
E05	Šroub	M10*45	1	J03	AC signální kabel		1
E06	Šroub	M10*30	2	J04	Uzemňovací kabel		1
E07	Šroub	M8*50	6	J05	Šroub	ST4.2*12	4
E08	Šroub	M8*45	4	G01	USB deska		1
E09	Šroub	M8*40	2	G02	Vstup/výstup audia		1
E10	Šroub	M8*40	2	G03	Zesilovač		1
E11	Šroub	M8*30	1	G04	USB napájení		1

G05	Kabel pro vstup/výstup audia		2	G09	Kabel pro úpravu hlasitosti		1
G06	MP3 kabel		1	G10	Spojovací kabel reproduktorů		2
G07	Kabel zesilovače 1		1	G11	Šroub	ST2.9*8	16
G08	Kabel zesilovače 2		1				

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: