




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 21321 Bieżnia inSPORTline inCondi T420i

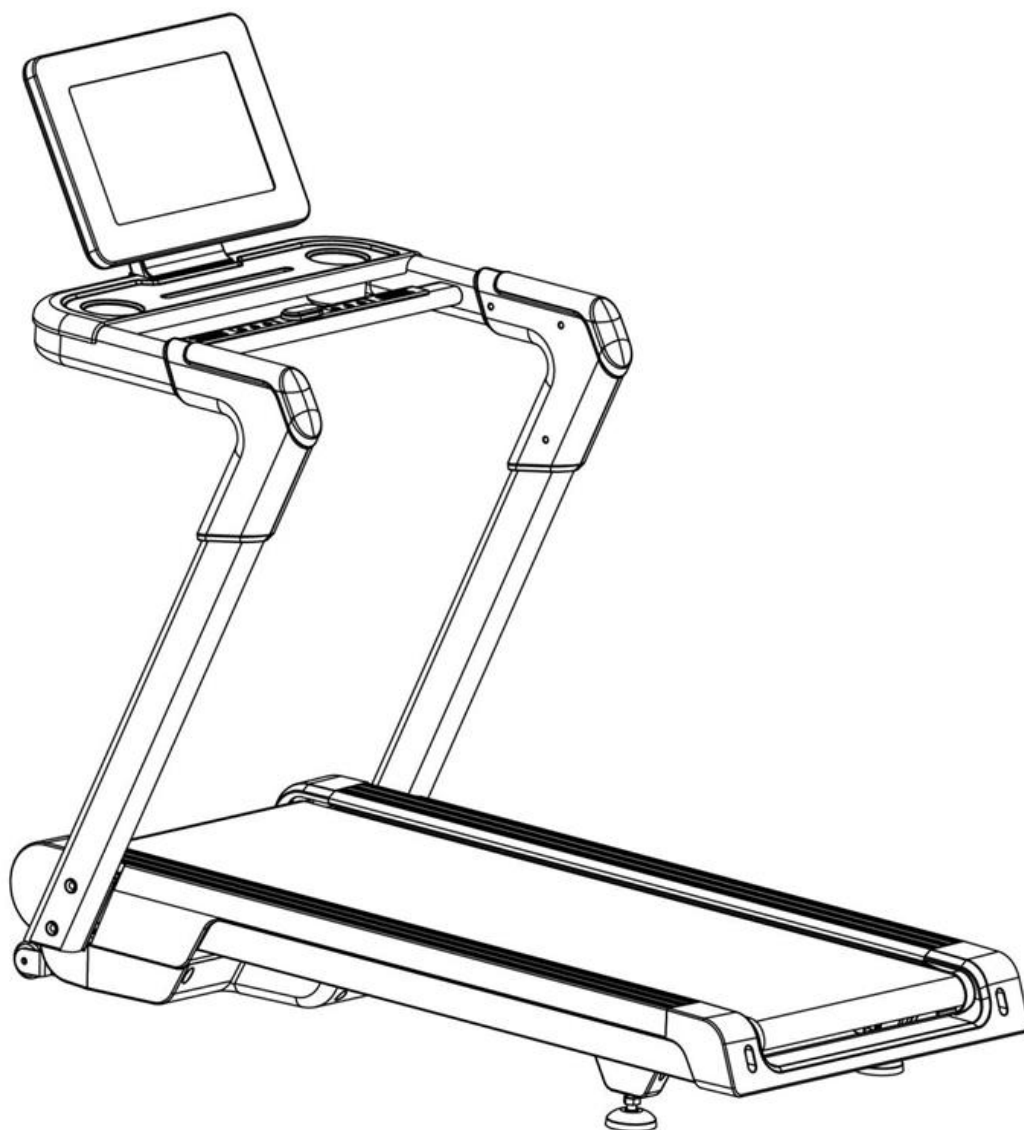

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	5
TRANSPORT	10
KONSOLA	11
KONSERWACJA	13
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	13
SMAROWANIE BIEŻNI	14
SCHEMAT	15
LISTA CZĘŚCI	17
CZĘŚCI ZAMIENNE (NIE ZAWARTE W ZESTAWIE)	18
OCHRONA ŚRODOWISKA	19
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	19

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze przypinaj klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na nogi. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.
- Zwiększaj prędkość stopniowo, nie natychmiast.
- W razie zagrożenia naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Opuść urządzenie dopiero po tym, jak całkowicie się zatrzyma.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać osoba dorosła.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia, zapytaj lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli pojawi się jakaś ostra krawędź, przestań korzystać z bieżni.
- Ustaw bieżnię na płaskiej, suchej i przyczepnej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół bieżni. Nie używaj w wilgotnych miejscach. Nie stawiaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Ustaw bieżnię w taki sposób, aby nie zakrywać gniazda zasilania.
- Nie używaj aerozoli w pobliżu bieżni.
- Jeśli bieżnia działa, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazdka.
- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą utknąć. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli na niej stoisz. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań z boku.
- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.
- Zawsze rób rozgrzewki przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w wentylacji lub gniazdach.
- Aby przedłużyć żywotność produktu należy wykonywać konserwację wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przeciążaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, mocno trzymaj uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.
- W przypadku błędu lub uszkodzenia natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli bieżnia nagle zwiększy prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazda po jej zamontowaniu. Używaj tylko uziemionego gniazda.

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od gniazdka i wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Żadna część bieżni nie może ograniczać poruszania się użytkownika.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w miejscach o wysokiej wilgotności (baseny, sauna itp.)
- Ciągłe używanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
- Jeśli bieżnia nie jest używana, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- **Temperatura pracy:** 5 – 40 °C
- **Maksymalna waga użytkownika:** 140 kg
- **Kategoria:** HC (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku domowego..

OSTRZEŻENIE: Nie używaj czujników tętna w rękojeści przy prędkościach powyżej 14 km/h.

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może być niedokładny. Nadmierne przebywanie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Części bieżni:

			
A	B	C	D
			
E	C05	C06	C07
			
C08	E27		

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A	Bieżnia	1	C05	Zewn. osłona lewego słupka	1
B	Lewy słupek	1	C06	Zewn. osłona prawego słupka	1
C	Prawy słupek	1	C07	Wewn. osłona lewego słupka	1
D	Uchwyt na konsolę	1	C8	Wewn. osłona prawego słupka	1
E	Konsola	1	E27	Przewód łączący	1


Elementy montażowe:

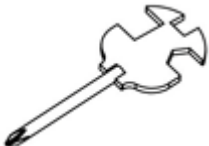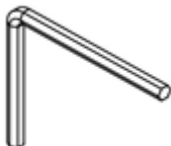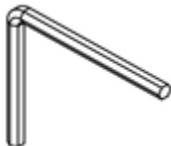B03: S=13,14,15 (1x)	B04: S5 (1x)	B05: S6 (1x)	D04: ST4.2x12 (10x)	D09: M8x15 (6x)
				
D13: M8x55 (3x)	D17: M10x50 (4x)	D22: Ø8 (7x)	D23: Ø8 (7x)	
				

MONTAŻ

Krok 1



Wyciągnij bieżnię ze wszystkimi częściami i elementami łączeniowymi. Sprawdź, czy wszystkie części są zawarte w zestawie.

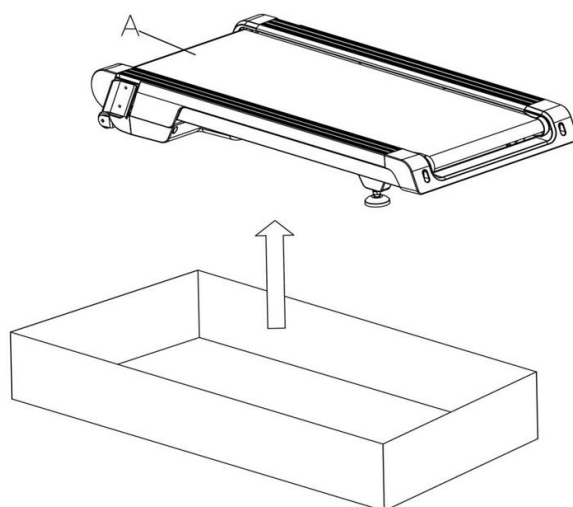

Krok 2


Podłącz kabel (E09) z ramy głównej (A) do kabla (E08) ze słupka (C), a następnie podłącz ramę główną (A) do słupka (C) za pomocą 2 śrub (D17).


Przymocuj drugi słupek (B) do ramy głównej (A) za pomocą 2 śrub (D17).

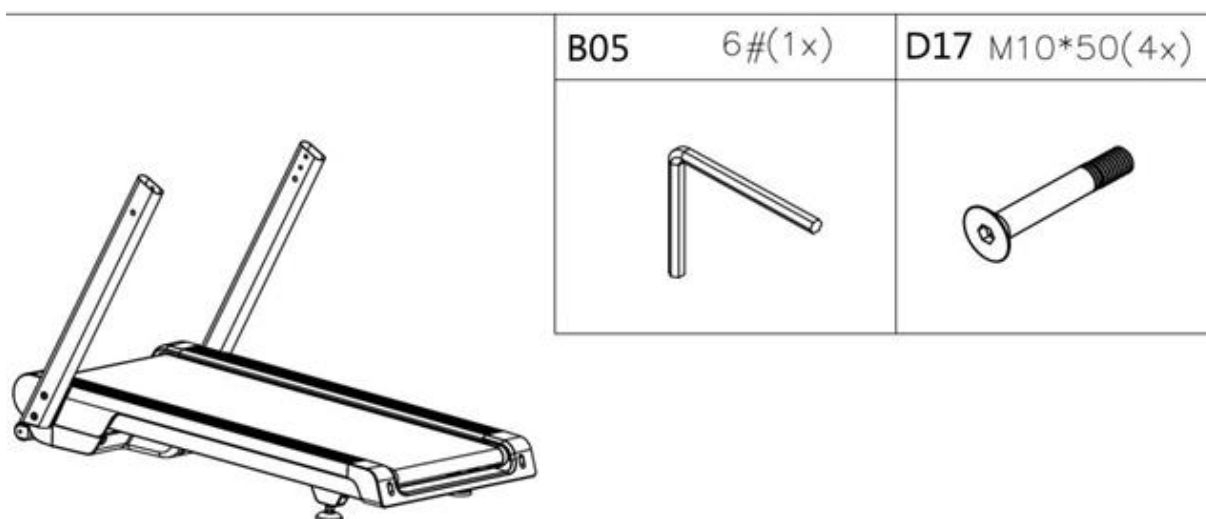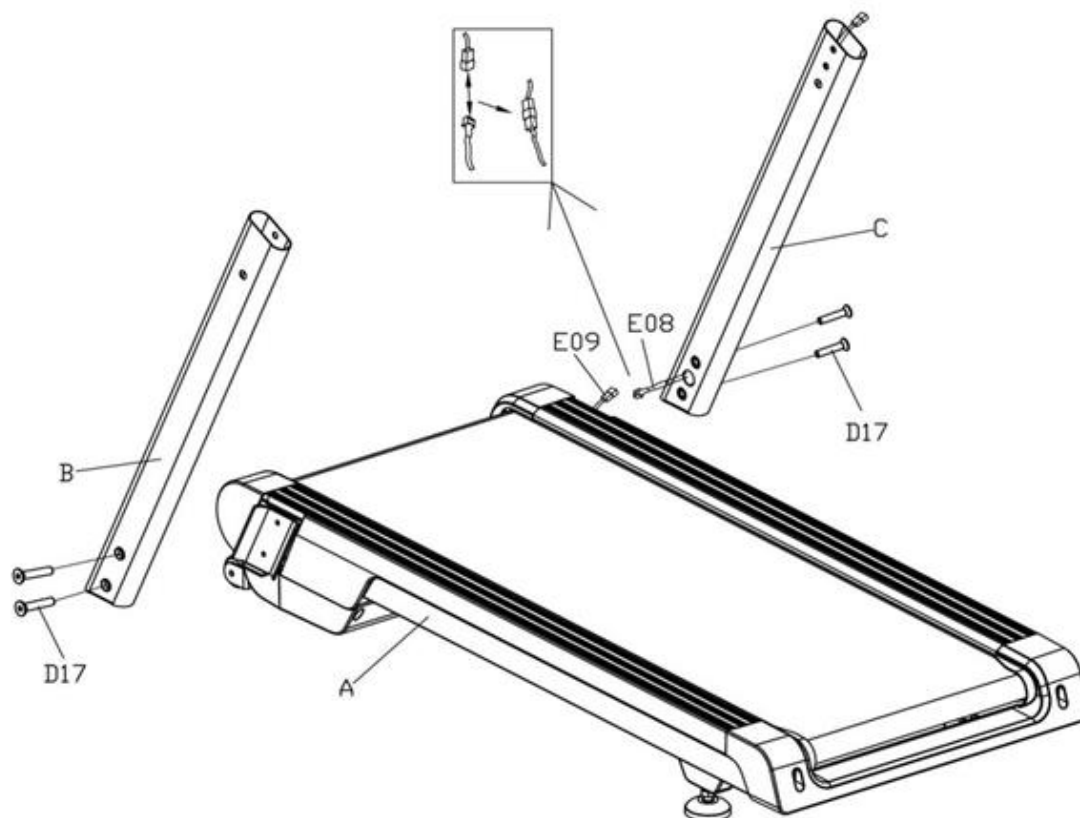

Krok 3

Przymocuj wspornik konsoli z uchwytami (D) do słupków (B, C). Podłącz przewody (E07 i E08) prowadzące ze wspornika konsoli (D) i słupka (C). Przymocuj uchwyt konsoli (D) do słupków (B, C) za pomocą 3 śrub (D09), 2 podkładek (22) i 2 podkładek (23) z każdej strony.

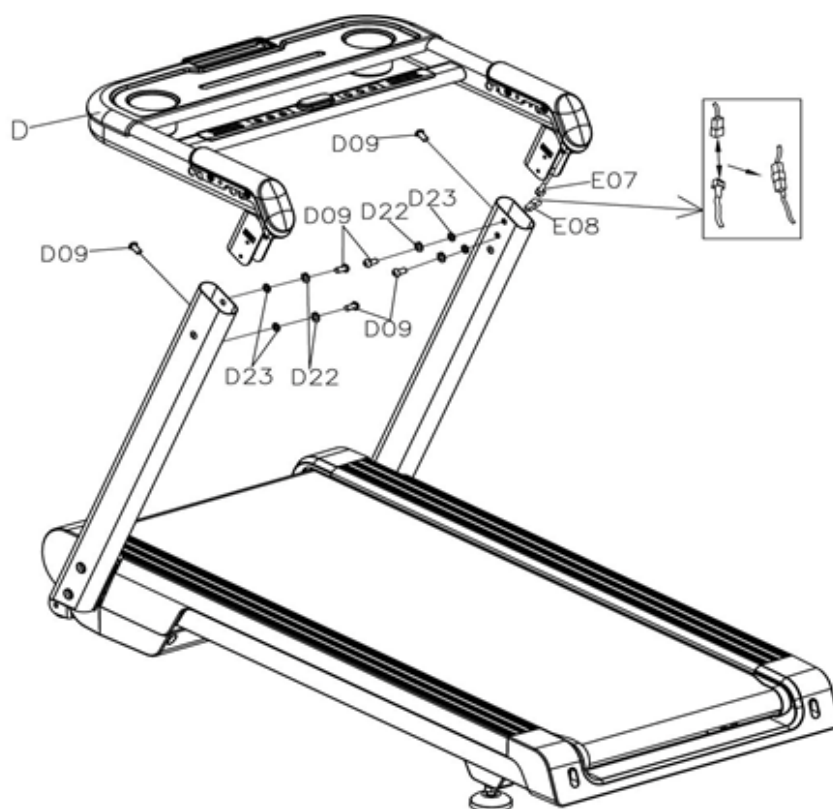


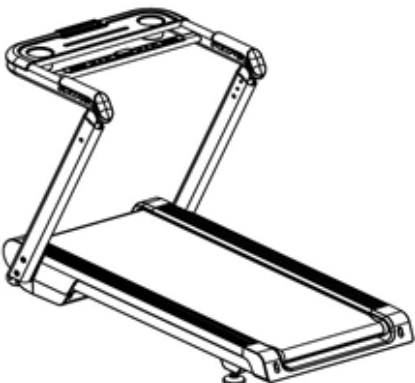	B04 5#(1x)	D09 M8*15(6X)
		
	D22 Ø8(4X)	D23 Ø8(4X)
		


Krok 4

Przymocuj osłony (D05, C07) do prawego słupka / uchwyty za pomocą 5 śrub (D04).

Przymocuj osłony (C04, C06) do lewego słupka / uchwyty za pomocą 5 śrub (D04).

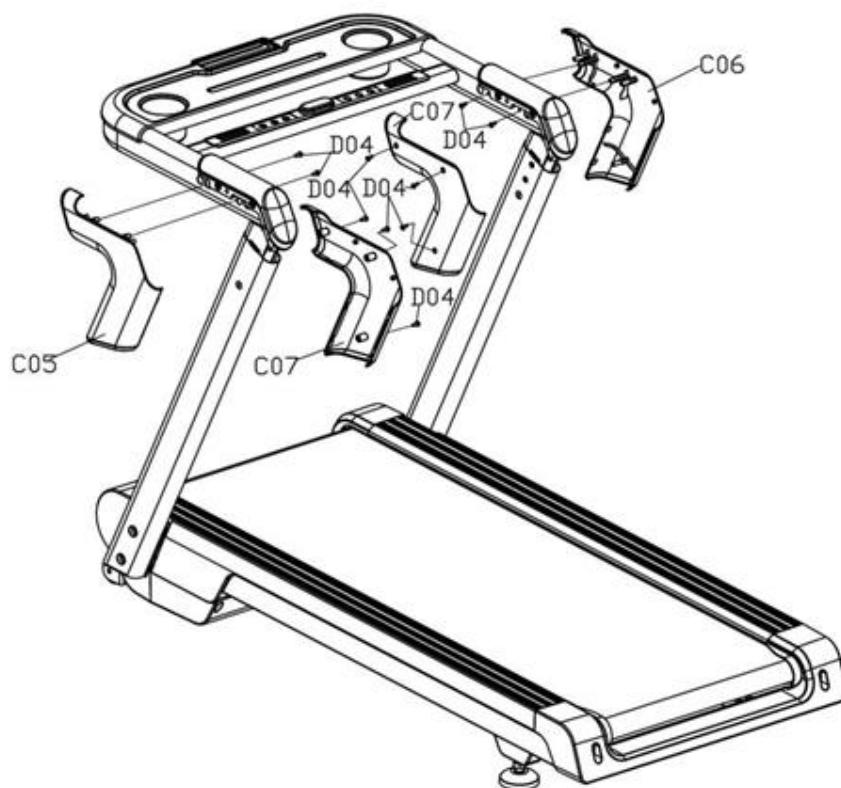


B03	S=13, 14, 15(1X)	D04	ST4.2*12 (10X)
-----	------------------	-----	----------------

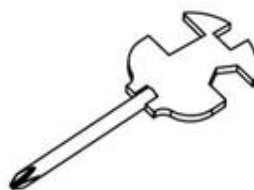

Krok 5



Przymocuj konsolę (E) do wspornika konsoli (D). Połącz przewody i przymocuj wspornik za pomocą 3 śrub (D13), 3 podkładek (D22) i 3 podkładek (D23).

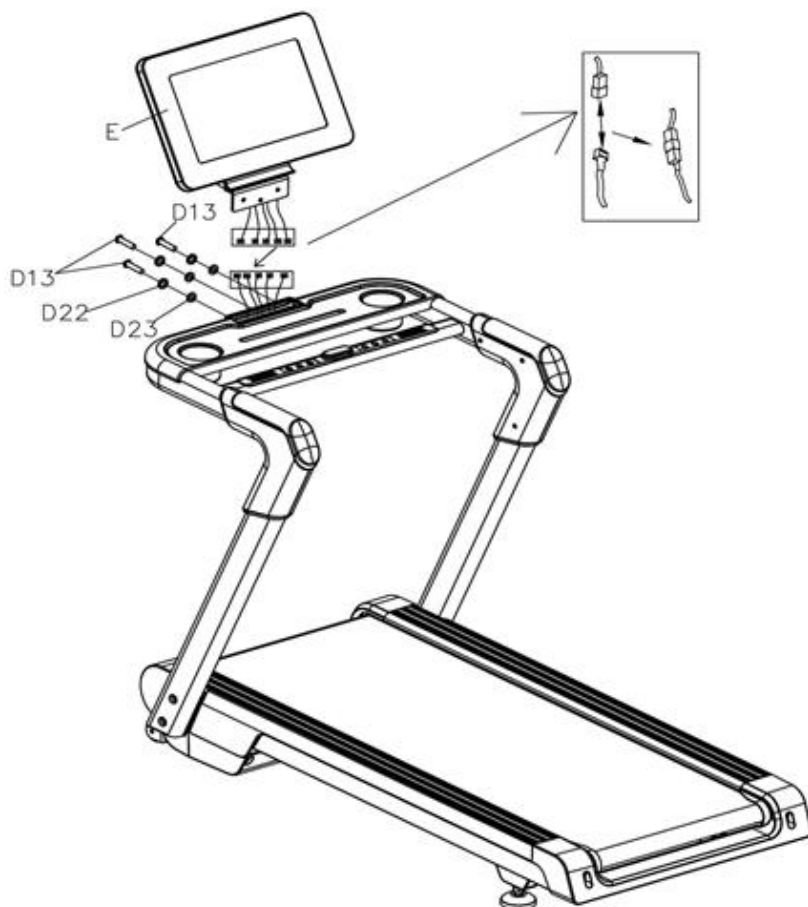



B04	5#(1x)	D13	M8*55(3X)
D22	Ø8(3X)	D23	Ø8(3X)

TRANSPORT

Chwyć tył bieżni, unieś do góry i przesunij ją na kółkach, jak pokazano.

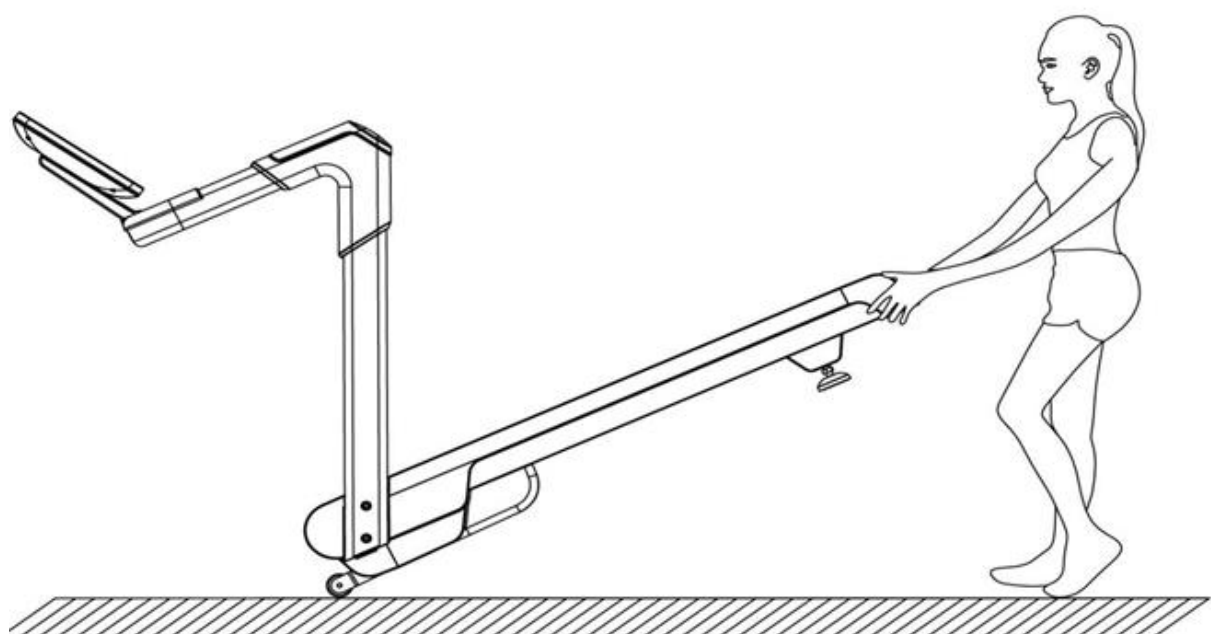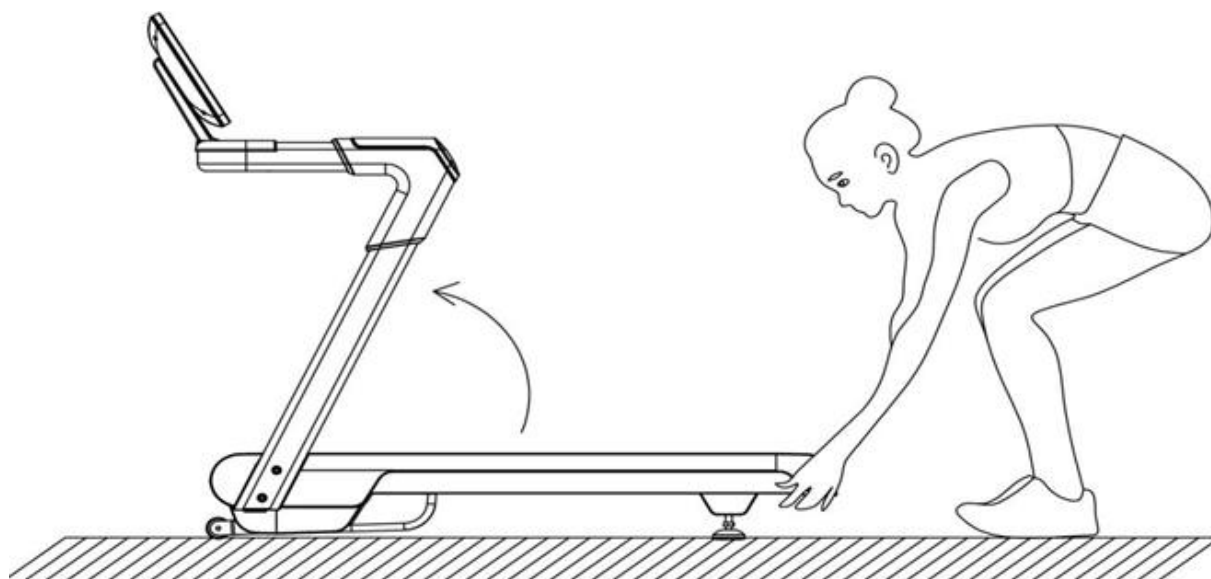

KONSOLA

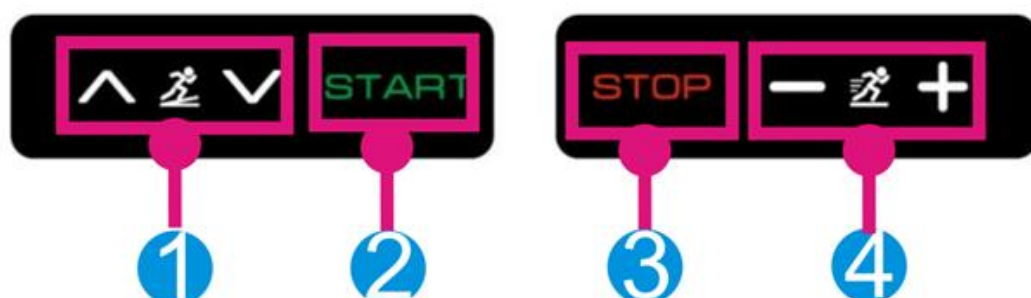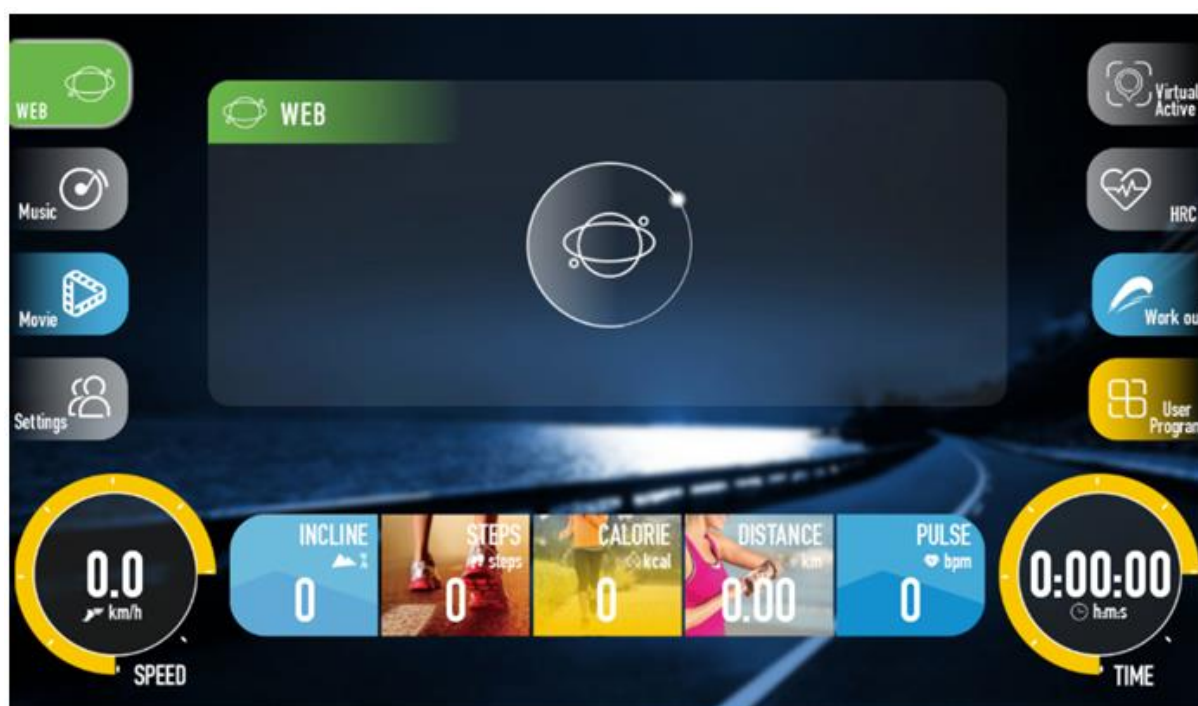

Funkcje przycisków:

1. **INCLINE +:** Naciśnij, aby zwiększyć nachylenie.
2. **INCLINE -:** Naciśnij, aby zmniejszyć nachylenie.
3. **START:** Naciśnij, aby uruchomić bieżnię.
4. **STOP/PAUSE:** Naciśnij, aby zatrzymać / wstrzymać bieżnię.
5. **SPEED +:** Naciśnij, aby zwiększyć prędkość.
6. **SPEED -:** Naciśnij, aby zmniejszyć prędkość.

Media (opcjonalnie):

1. **MP3:** Użyj przewodu 3mm, aby podłączyć.
2. **USB:** Możesz użyć portu USB do ładowania telefonu.

Funkcje komputera:

1. **WEB:** Konsola zawiera kilka wstępnie zainstalowanych aplikacji. Upewnij się, że konsola jest podłączona do Internetu, aby móc korzystać ze wszystkich aplikacji.
2. **MUSIC:** Uruchom muzykę na urządzeniu podłączonym przez USB.

3. **MOVIE:** Wyświetl wideo w urządzeniu podłączonym przez USB.
4. **SETTING:** Ustawienia Wi-Fi, języka, podświetlenia i ustawień administratora (tylko dla serwisu).
5. **VIRTUAL ACTIVE:** Możesz wybierać spośród kilku środowisk.
6. **HRC:** Do wyboru są 3 programy HRC. Musisz mieć pas na klatkę piersiową dla prawidłowego funkcjonowania.
7. **WORK OUT:** Naciśnij, aby ustawić CZAS, ODLEGŁOŚĆ i KALORIE. Konsola zawiera 16 zaprogramowanych programów. Użyj przycisków INCLINE +/- lub SPEED +/-, aby ustawić prędkość lub nachylenie.
8. **USER PROGRAM:** Możesz ustawić własny program użytkownika U1 - U10. Użyj wyświetlacza, aby ustawić szybkość i nachylenie.

Na dowolnym ekranie możesz nacisnąć kropki, aby wyświetlić menu:



TĘTNO

Przytrzymaj czujniki przez 5 sekund. Wyświetlacz pokazuje tętno użytkownika. Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny i nie służą celom medycznym ani terapeutycznym.

POWIADOMIENIE O SMAROWANIU

Bieżnia automatycznie ostrzega użytkownika. Ostrzeżenie jest wyświetlane po 300 km. Konsola będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund i wyświetli się OIL. Przed smarowaniem przeczytaj instrukcję obsługi, a następnie nałóż smar na środek bieżni. Po nasmarowaniu naciśnij przycisk STOP na 3 sekundy, aby wyłączyć alarm i powiadomienie.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli klucz bezpieczeństwa zostanie wyjęty podczas ćwiczeń, bieżnia się zatrzyma. Wyświetlacz pokazuje --- wraz z sygnałem dźwiękowym. Bieżnia nie będzie działać, dopóki klucz nie zostanie włożony ponownie.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Bieżnia jest wyposażona w tryb oszczędzania energii, który uruchamia się po 10 minutach, gdy bieżnia nie jest używana. Konsola wyłącza się, naciśnij dowolny przycisk, aby obudzić konsolę.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BIEŻNI

Naciśnij przycisk (I) aby włączyć, i (O), aby wyłączyć bieżnię

OSTRZEŻENIE

- Zalecamy rozpoczęcie ćwiczeń z mniejszą prędkością. Trzymaj się poręczy, aż będziesz pewny, że możesz zacząć ćwiczyć na wyższych prędkościach.
- Podłącz klucz bezpieczeństwa do konsoli, a następnie do ubrania. W przypadku awarii lub problemów wyciągnij klucz.
- Aby bezpiecznie się zatrzymać, naciśnij przycisk STOP lub wyjmij klucz bezpieczeństwa.

KONSERWACJA

Ogólne czyszczenie pomoże przedłużyć żywotność i poprawić wydajność bieżni. Utrzymuj urządzenie w czystości poprzez regularne odkurzanie komponentów, czyszczenie dwóch odsłoniętych stron pasa bieżni, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu pod pasem. Utrzymuj buty do biegania w czystości, aby zabrudzenia z butów nie dostawały się na pas biegowy. Oczyszcz powierzchnię pasa bieżni czystą wilgotną ściereczką. Trzymaj płyny z dala od części elektrycznych i pasa bieżni.


Aby przedłużyć żywotność bieżni, zaleca się wyłączenie jej co 2 godziny ciągłego użytkowania przez co najmniej 10 minut.

Luźny pas biegowy spowoduje zsuniecie się prowadnicy podczas pracy, natomiast zbyt ciasny pas spowoduje obniżenie wydajności silników, a także spowoduje większe tarcie między rolką a pasem. Najbardziej odpowiednią szczelność pasa stanowi odległość 50-75 mm od płyty bieżni.


REGULACJA PASA BIEGOWEGO

Umieść bieżnię na równej powierzchni i ustaw ją na 3.5 – 5 km/h aby sprawdzić czy pas w ruchu (20) przesuwa się od centrum.


Jeśli pas bieżni (20) przesuwa się na prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $\frac{1}{4}$ obrotu a następnie lewą śrubę regulacyjną obróć o $\frac{1}{4}$ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek A.

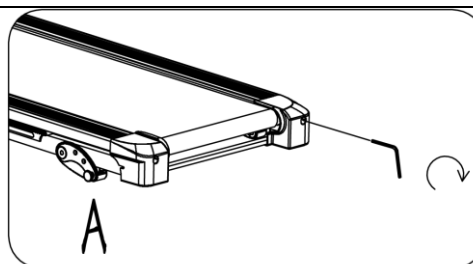


Jeśli pas bieżni (20) przesuwa się na lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $\frac{1}{4}$ obrotu a następnie prawą śrubę regulacyjną obróć o $\frac{1}{4}$ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek B.

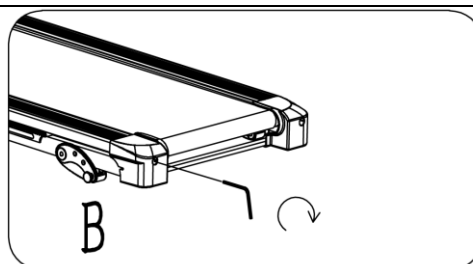

Z biegiem czasu, bieżnia (20) rozluźni się. Aby zacisnąć pas skręć zarówno lewą i prawą śrubę regulacyjną o jeden pełny obrót w prawo. Sprawdź napięcie pasa. Kontynuuj ten proces, aż pasek będzie prawidłowo napięty. Upewnij się, że obie strony są w równomiernym stopniu ustawione. Patrz na rysunek C.

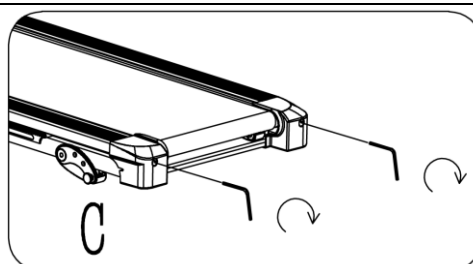

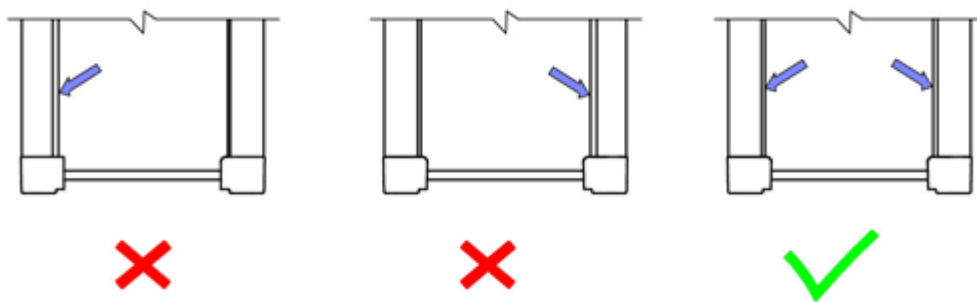

SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa biegowego jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy odłączyć bieżnię od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia.

Zalecany jest następujący harmonogram:


Początkujący użytkownik (mniej niż 3 godziny / tydzień)	Co 6 miesięcy
Standardowy użytkownik (3-5 godzin / tydzień)	Co 3 miesiące
Zaawansowany użytkownik (ponad 5 godzin tygodniowo)	Co 2 miesiące

Jak nasmarować bieżnię:


Podnieś pas z jednej strony i nałóż smar, a następnie nałóż smar na całą powierzchnię szmatką. powtórz po drugiej stronie.


Wszystkie ruchome części muszą się swobodnie i cicho poruszać. Nieprawidłowy ruch może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja przedłuży żywotność bieżni.

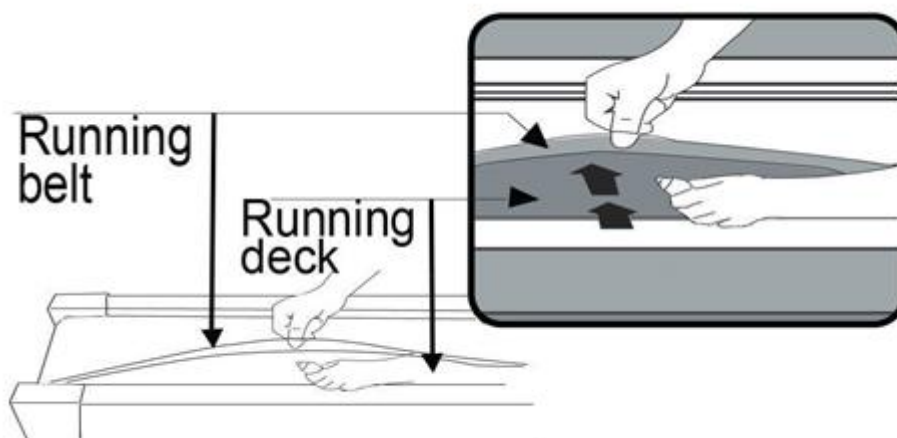

SCHEMAT

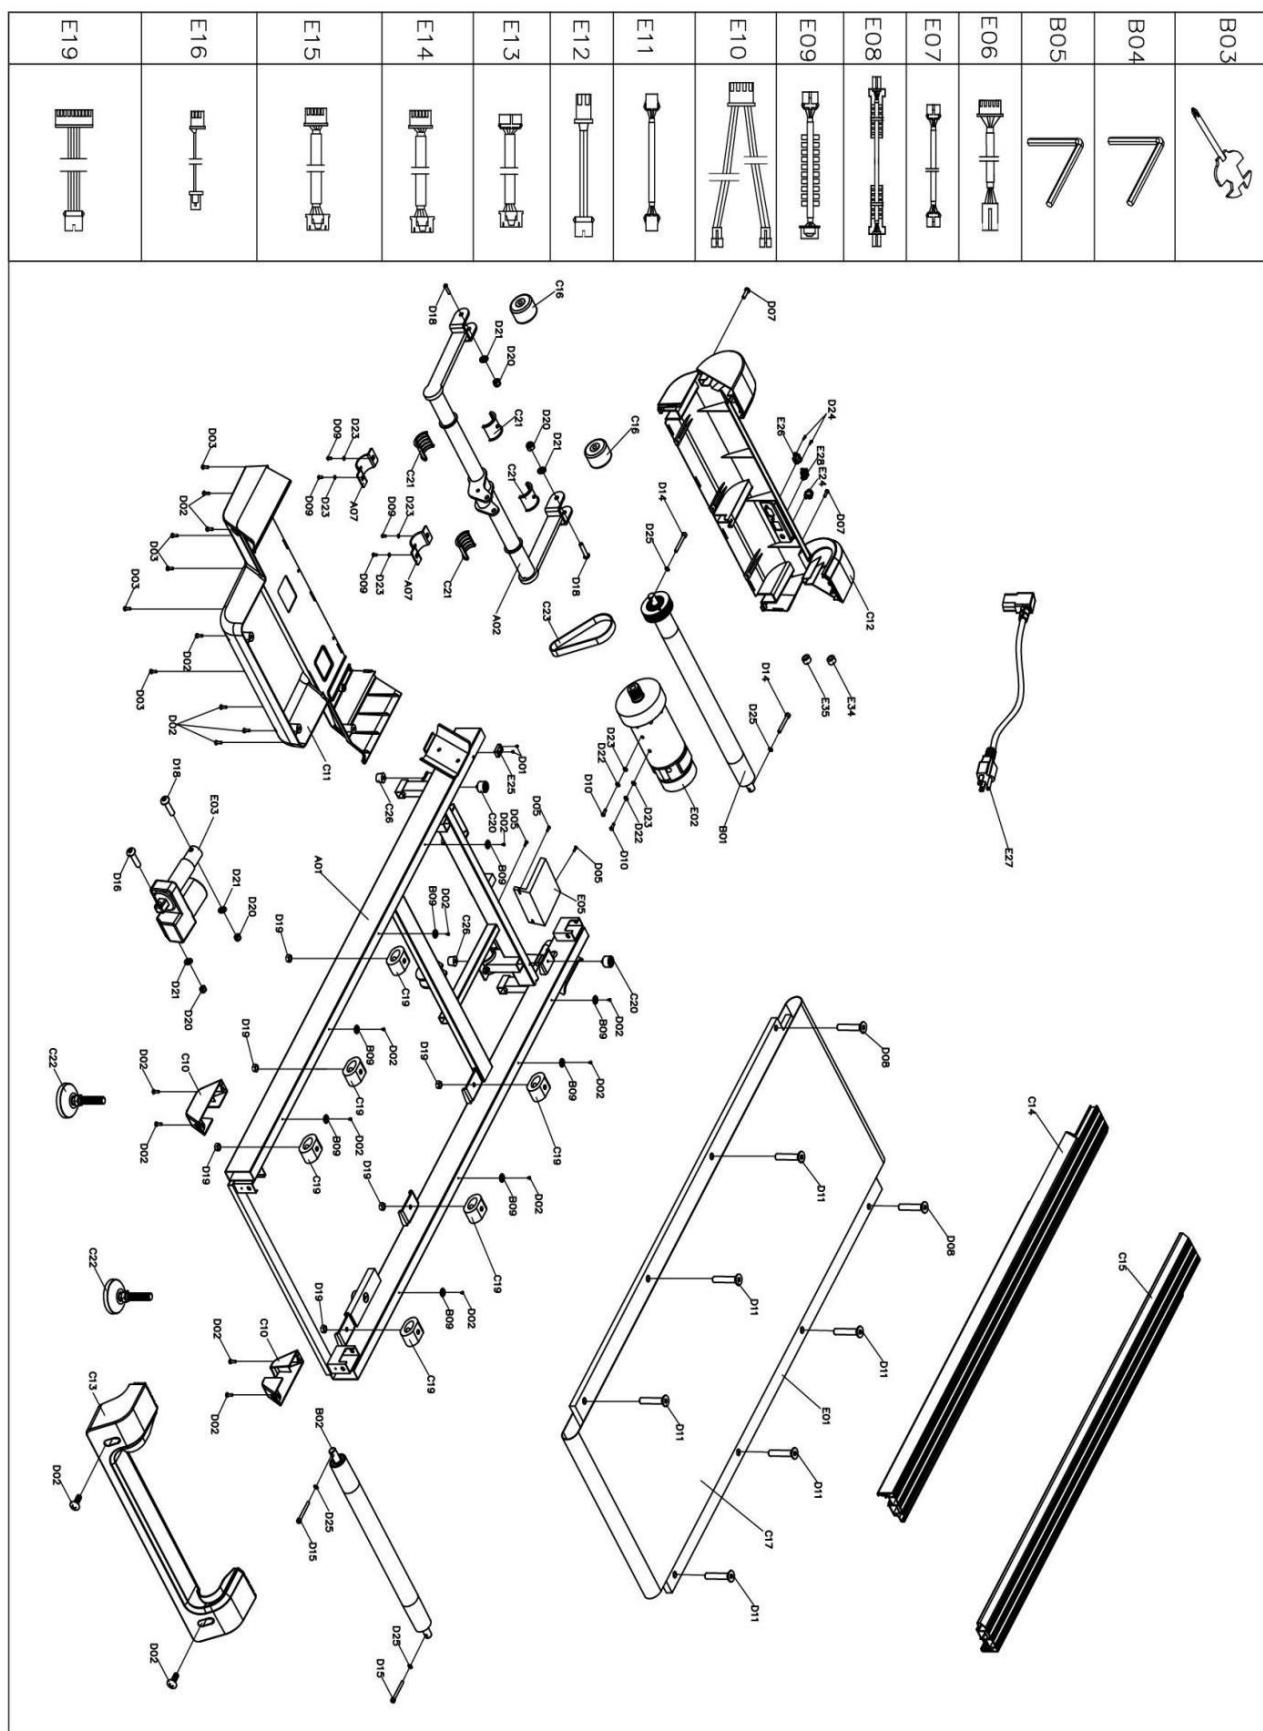

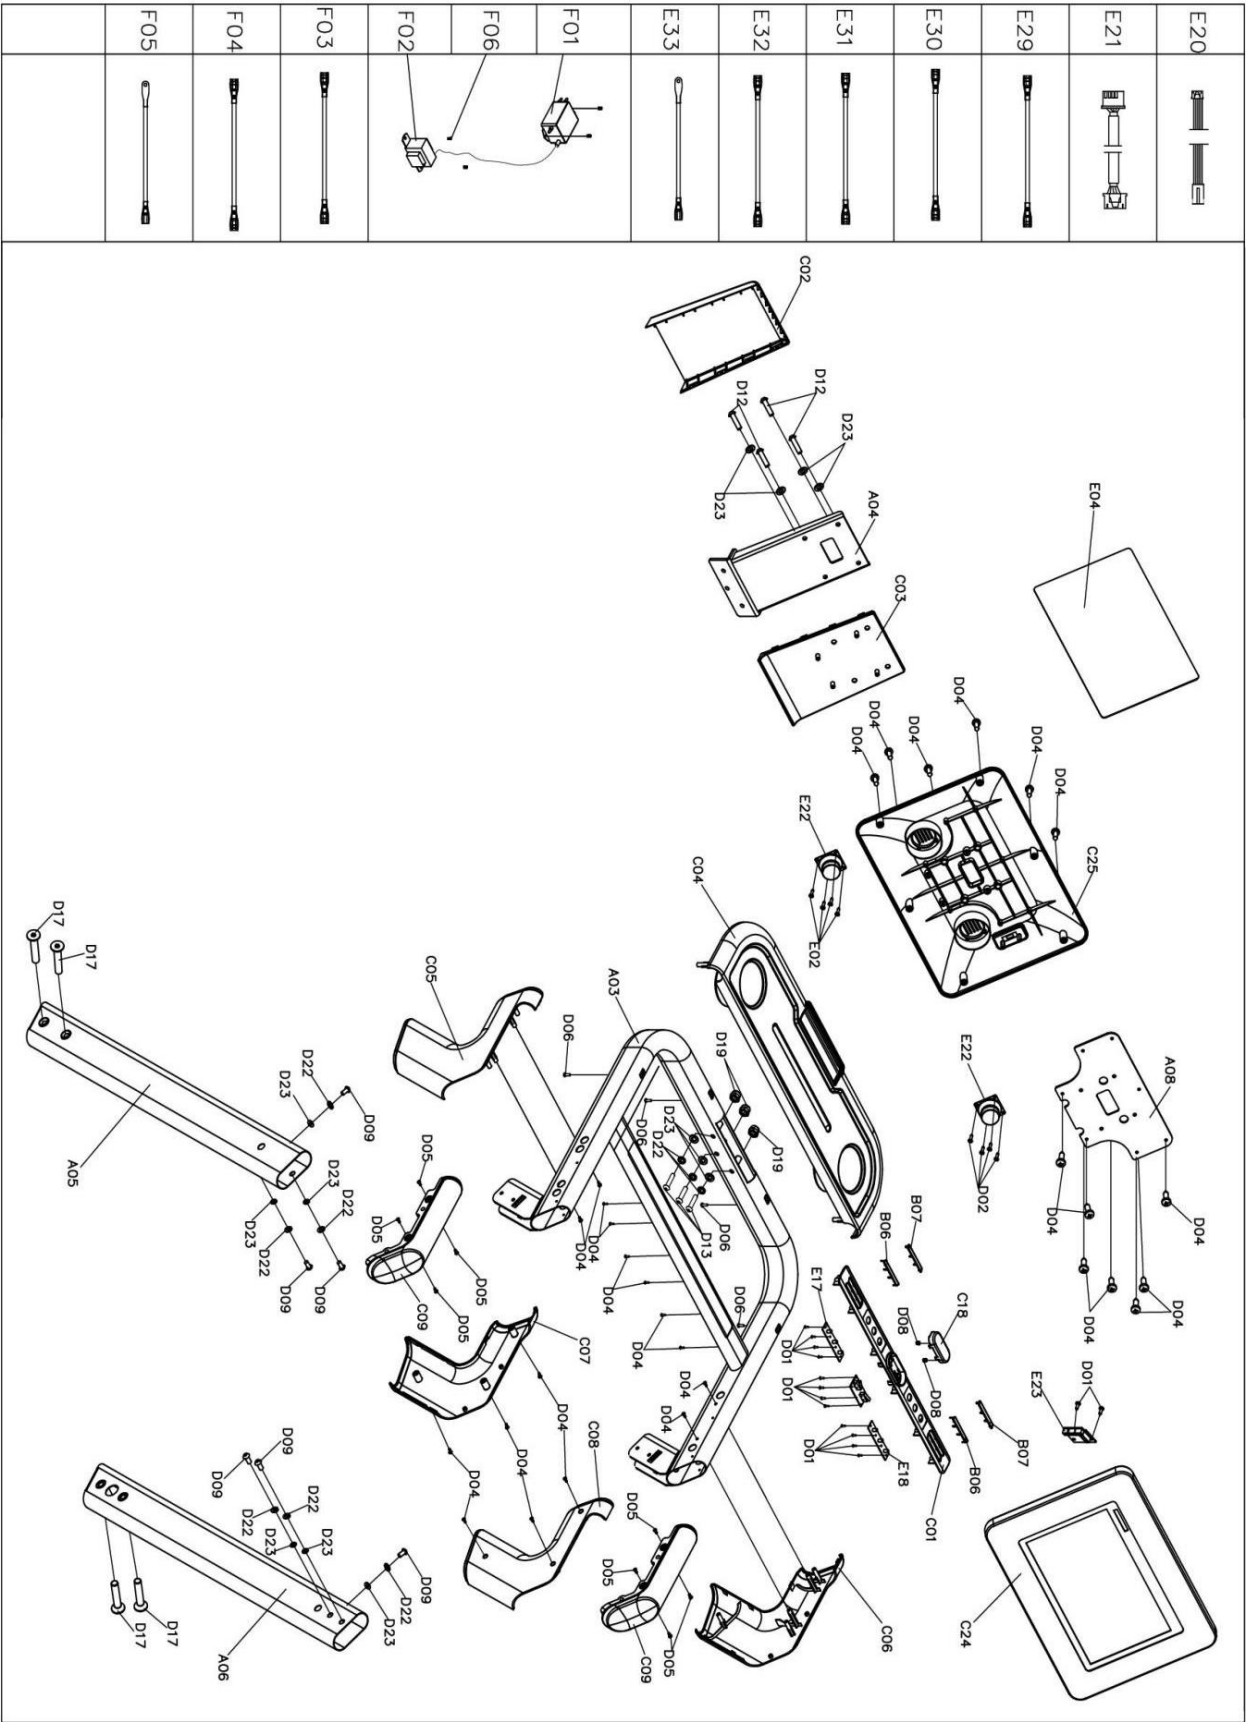

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Param.	Ilość	Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
A01	Główna rama		1	C19	Poduszka		2
A02	Wspornik nachylenia		1	C20	Czarna poduszka		2
A03	Wspornik podstawy konsoli		1	C21	Rękaw nylonowy		4
A04	Wspornik konsoli		1	C22	Podnóżek		2
A05	Lewy słupek		1	C23	Pasek silnika		1
A06	Prawy słupek		1	C24	Górna pokrywa panelu		1
A07	Podkładka blokująca		2	C25	Dolna pokrywa panelu		1
A08	Płyta mocująca ekran		1	C26	Poduszka stożkowa		2
B01	Przedni wałek		1	C27	Poduszka		4
B02	Tylny wałek		1	D01	Wkręt	ST2.9*8	22
B03	Klucz z śrubokrętem	13,14,15	1	D02	Wkręt	ST4.2*12	21
B04	5 # klucz imbusowy	5 mm	1	D03	Wkręt	ST4.2*12	5
B05	6 # klucz imbusowy	6 mm	1	D04	Wkręt	ST4.2*12	29
B06	Lewa płyta do pulsu		2	D05	Wkręt	ST4.2*12	12
B07	Prawa płyta do pulsu		2	D06	Wkręt	ST4.2*20	4
B08	Sprężyna 2		2	D07	Śruba	M5*12	2
B09	Podkładka szyny bocznej		8	D08	Śruba	M6*25	2
C01	Górna pokrywa przycisku		1	D09	Śruba	M8*15	10
C02	Dolna pokrywa uchwyty konsoli		1	D10	Śruba	M8*20	2
C03	Górna pokrywa uchwyty konsoli		1	D11	Śruba	M8*25	2
C04	Miejsce na butelkę		1	D12	Śruba	M8*32 L15	4
C05	Zew. osłona lew. słupka		1	D13	Śruba	M8*60 L20	3
C06	Zew. osłona praw. słupka		1	D14	Śruba	M8*60	2
C07	Wew. osłona lew. słupka		1	D15	Śruba	M8*70	2
C08	Wew osłona praw. słupka		1	D16	Śruba	M10*40 L15	1
C09	Kierownica		2	D17	Śruba	M10*50 L20	4
C10	Ochroniacz na podnóżek		2	D18	Śruba	M10*60 L20	1
C11	Dolna pokrywa silnika		1	D19	Nakrętka	M8	9
C12	Przednia pokrywa silnika		1	D20	Nakrętka	M10	4
C13	Tylna pokrywa		1	D21	Podkładka zabezpieczająca	10	4
C14	Lewa szyna boczna		1	D22	Podkładka sprężynowa	8	13
C15	Prawa szyna boczna		1	D23	Podkładka płaska	8	17
C16	Koło		2	D24	Wkręt	ST3.5*8	2
C17	Pas do biegania		1	D25	Podkładka zabezp.	8	4
C18	Przycisk awaryjny		1	D26	Śruba	M10*65 L20	2

D27	Wkręt	ST2.9*8	4	E19	Przewód łączący panel		1
E01	Bieżnia		1	E20	Przewód łączący		1
E02	Silnik prądu stałego		1	E21	Przewód łączący 1		1
E03	Silnik nachylenia		1	E22	Głośnik		2
E04	Konsola		1	E23	Moduł Bluetooth		1
E05	Tablica sterowania		1	E24	Zabezpieczenie przed przeciążeniem		1
E06	Górny przewód sygnałowy		1	E25	Czujnik prędkości		1
E07	Górny przewód sygnałowy 1		1	E26	Gniazdo zasilania		1
E08	Środkowy przewód sygnałowy		1	E27	Przewód zasilający		1
E09	Dolny przewód sygnałowy		1	E28	Przełącznik włącz / wyłącz		1
E10	Górny przewód czujnika tętna		1	E29	Przewód sygnałowy AC	Niebieski 350	1
E11	Dolny przewód czujnika tętna		2	E30	Przewód sygnałowy AC	Brązowy 350	2
E12	Górny przewód sygnałowy czujnika klucza bezpieczeństwa		2	E31	Przewód sygnałowy AC	Brązowy 200	2
E13	Dolny przewód sygnałowy czujnika klucza bezpieczeństwa		2	E32	Przewód sygnałowy AC	Niebieski 200	1
E14	Przewód połączeniowy klawiatury		1	E33	Uziemienie		1
E15	Przewód USB		1	E34	Pierścień magnetyczny		1
E16	Przewód USB		1	E35	Rdzeń magnetyczny		1
E17	Przyciski szybkiego ustawienia nachylenia		1	E36	Moduł USB		1
E18	Przyciski szybkiego ustawienia prędkości		1				

CZĘŚCI ZAMIENNE (NIE ZAWARTE W ZESTAWIE)

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość	Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
F01	Filtr		1	F04	Pojedynczy przewód AC		1
F02	Indukcyjność		1	F05	Przewód uziemiający		1
F03	Pojedynczy przewód AC		1	F06	Wkręt	ST4.2*12	4

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756