




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 21321 Běžecský pás inSPORTline inCondi T420i**

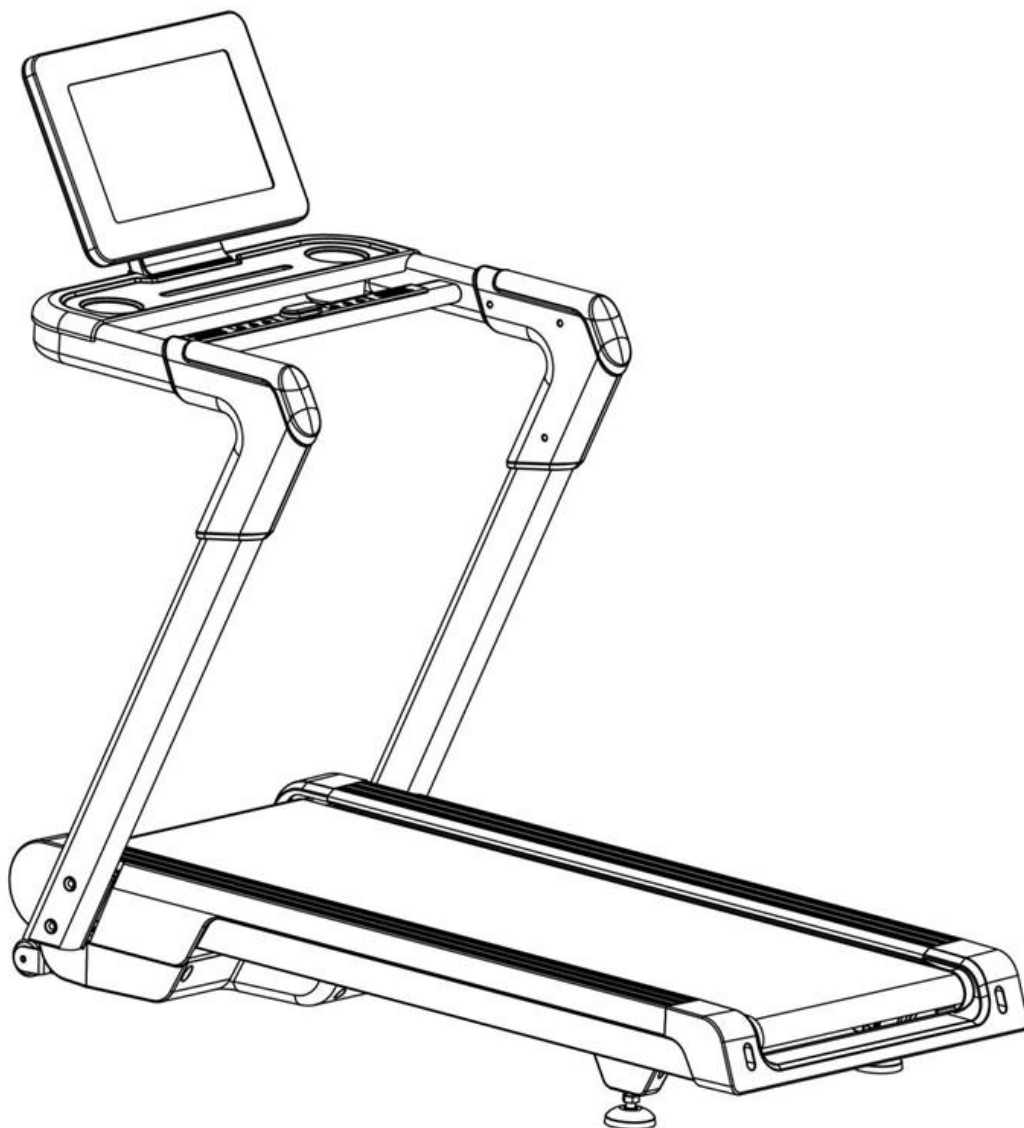

## OBSAH

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                    | 3  |
| OBSAH BALENÍ .....                           | 4  |
| MONTÁŽ .....                                 | 5  |
| PŘESUN PÁSU .....                            | 10 |
| KONZOLE .....                                | 11 |
| ÚDRŽBA .....                                 | 13 |
| CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU .....              | 13 |
| APLIKACE MAZIVA .....                        | 14 |
| NÁKRES .....                                 | 15 |
| SEZNAM ČÁSTÍ .....                           | 17 |
| NÁHRADNÍ DÍLY (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) ..... | 18 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....            | 18 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....            | 19 |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.


- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 140 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

**VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## OBSAH BALENÍ





Součásti pásu:

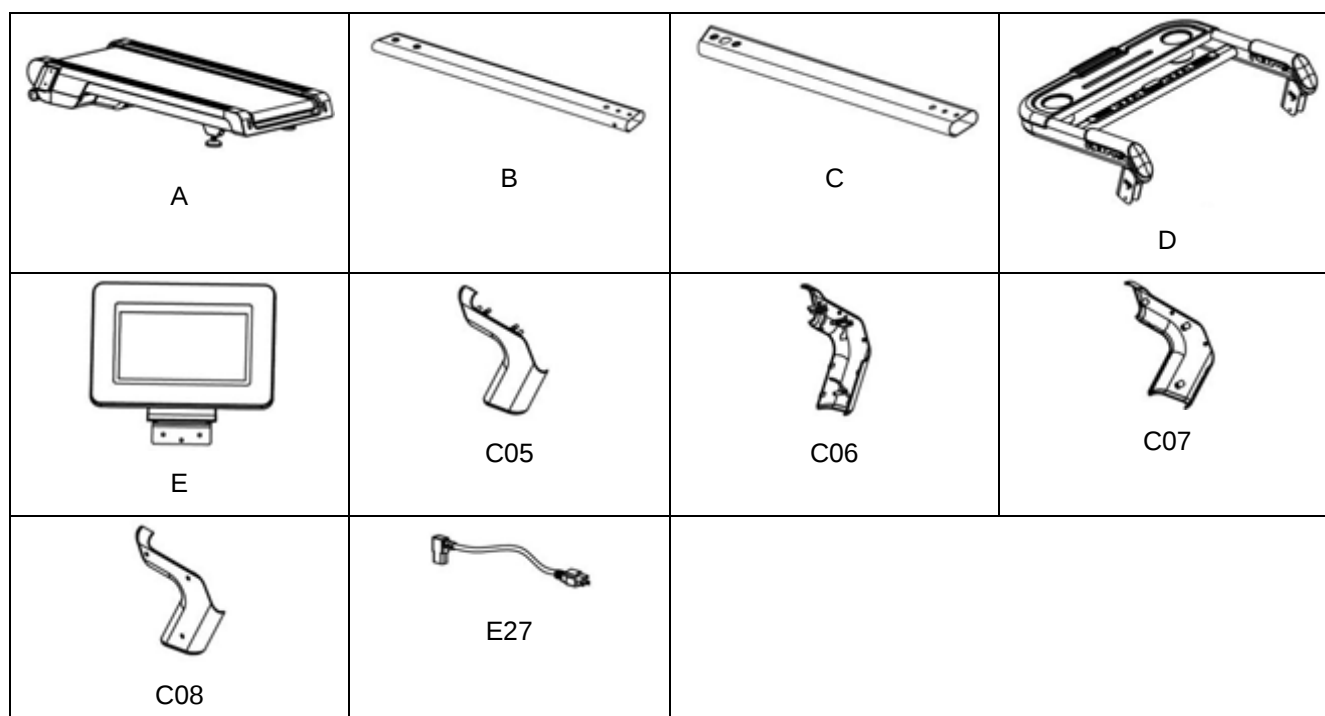

| Ozn. | Název          | Ks. | Ozn. | Název                         | Ks. |
|------|----------------|-----|------|-------------------------------|-----|
| A    | Pás            | 1   | C05  | Levý horní kryt držáku madle  | 1   |
| B    | Levá tyč madla | 1   | C06  | Pravý horní kryt držáku madel | 1   |

|   |                 |   |     |                                 |   |
|---|-----------------|---|-----|---------------------------------|---|
| C | Pravá tyč madla | 1 | C07 | Levý vnitřní kryt držáku madel  | 1 |
| D | Držák konzole   | 1 | C8  | Pravý vnitřní kryt držáku madel | 1 |
| E | Konzole         | 1 | E27 | Napájecí kabel                  | 1 |


### Spojovací materiál:
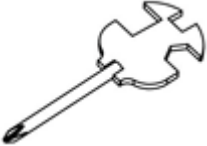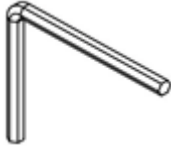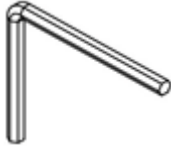
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B03:</b> S=13,14,15 (1x)                                                       | <b>B04:</b> S5 (1x)                                                               | <b>B05:</b> S6 (1x)                                                               | <b>D04:</b> ST4.2x12 (10x)                                                          | <b>D09:</b> M8x15 (6x)                                                              |
|  |  |  |  |  |
| <b>D13:</b> M8x55 (3x)                                                            | <b>D17:</b> M10x50 (4x)                                                           | <b>D22:</b> Ø8 (7x)                                                               | <b>D23:</b> Ø8 (7x)                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |  |                                                                                     |

## MONTÁŽ

### Krok 1



Vytáhněte pás a všechny části spolu se spojovacím materiálem mimo krabici a zkontrolujte, zda jsou všechny části přítomny.

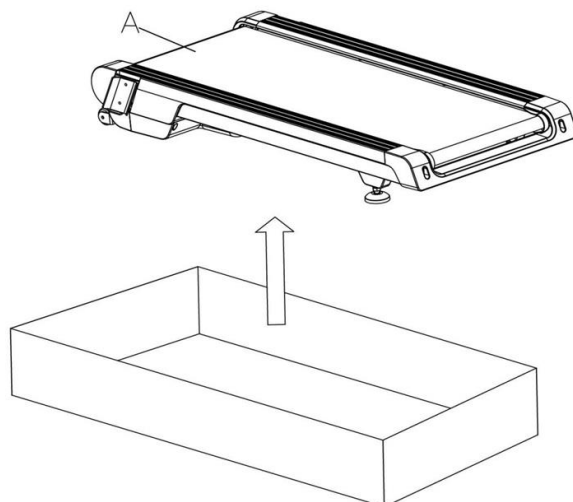

## Krok 2


Spojte kabel (E09) z hlavního rámu (A) s kabelem (E08) sloupku (C) a poté spojte hlavní rám (A) se sloupkem (C) pomocí 2x šroubů (D17).

Připojte druhý sloupek (B) k hlavnímu rámu (A) pomocí 2x šroubů (D17).

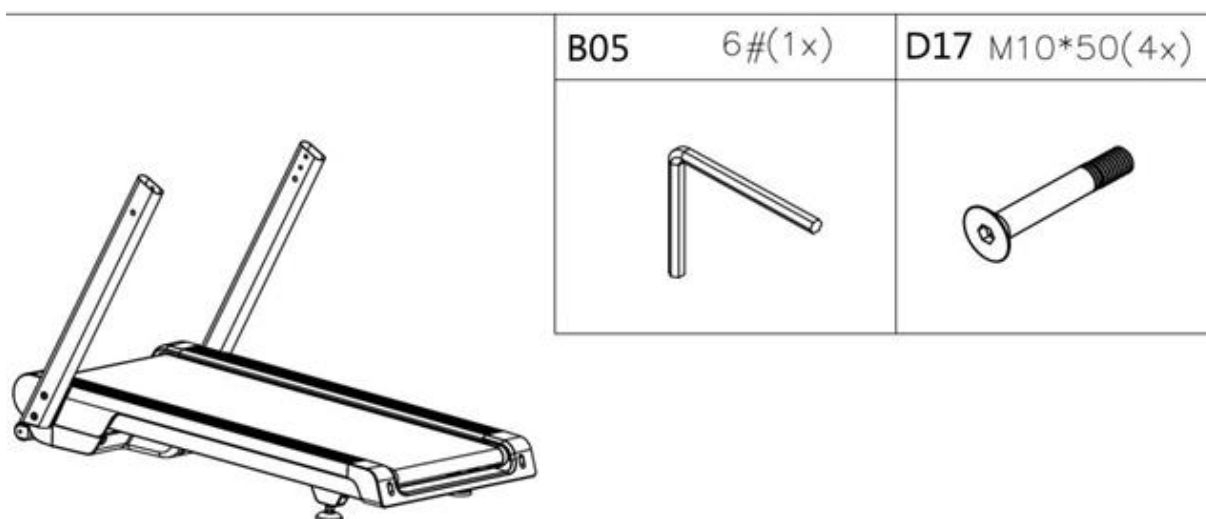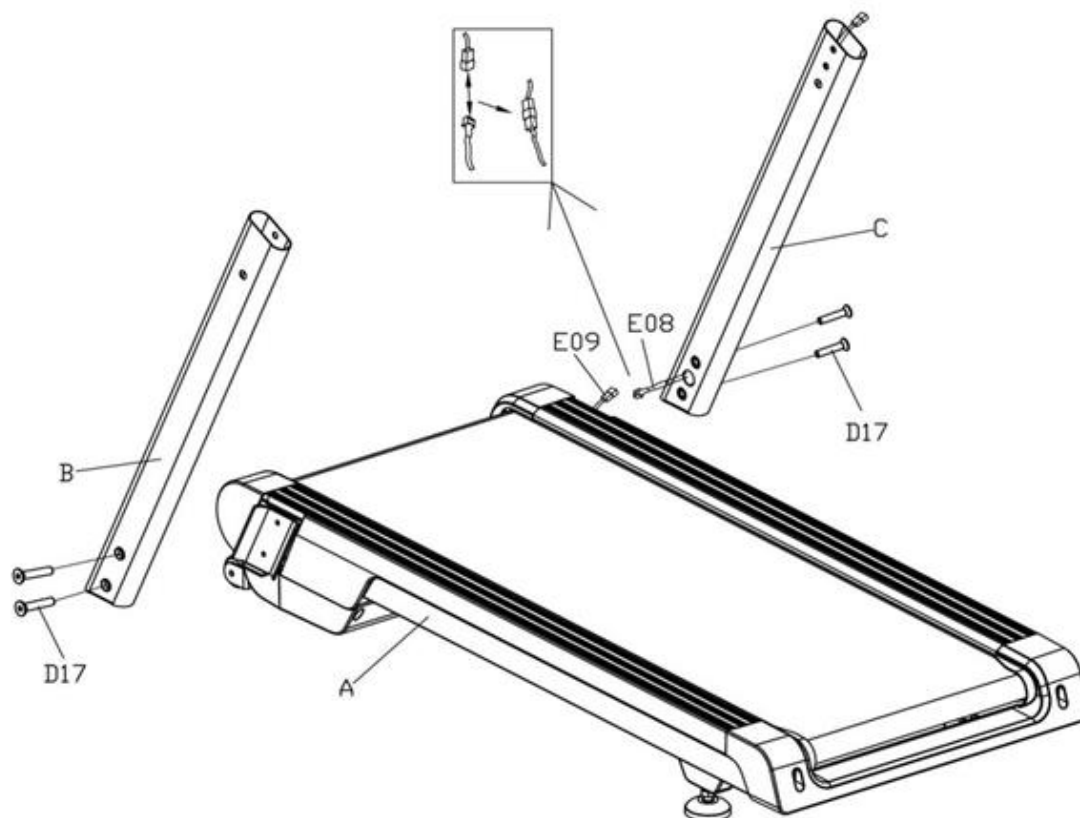

### Krok 3

Připevněte držák konzole s madly (D) ke sloupkům (B, C). Spojte kabely (E07 a E08) vedoucí z držáku konzole (D) a sloupku (C). Držák konzole (D) připevněte k sloupkům (B, C) pomocí 3x šroubů (D09), 2x podložek (22) a 2x podložek (23) na každé straně.

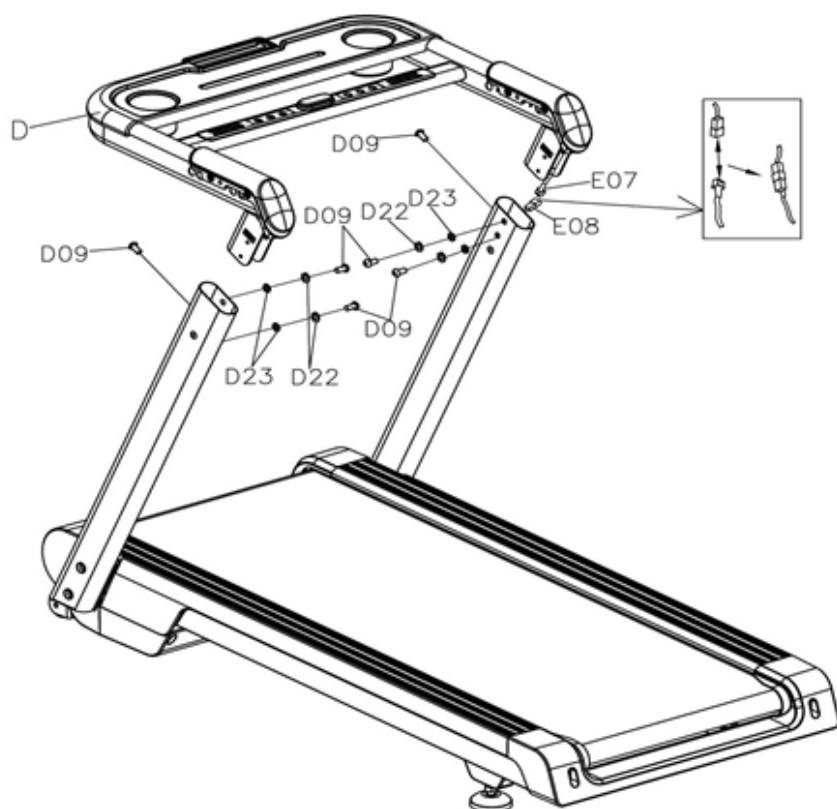


|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
|  | <b>B04</b> 5#(1x) | <b>D09</b> M8*15(6X) |
|  |                   |                      |
|  | <b>D22</b> Ø8(4X) | <b>D23</b> Ø8(4X)    |
|  |                   |                      |


#### Krok 4

Připevněte kryty (D05, C07) na pravý sloupek / madlo pomocí 5x šroubů (D04).

Připevněte kryty (C04, C06) na levý sloupek / madlo pomocí 5x šroubů (D04).

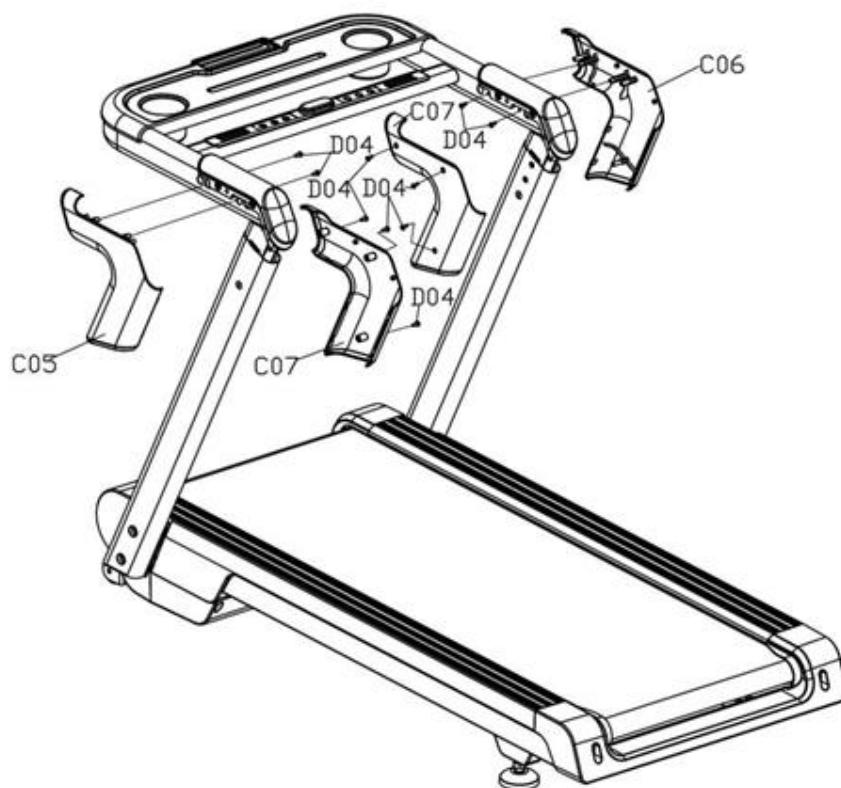



|     |                |                   |
|-----|----------------|-------------------|
| B03 | S=13、14、15(1X) | D04ST4.2*12 (10X) |
|-----|----------------|-------------------|

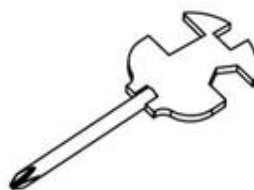

## Krok 5



Připojte konzoli (E) na držák konzole (D). Spojte kabely a konzoli upevněte pomocí 3x šroubů (D13), 3x podložek (D22) a 3x podložek (D23).

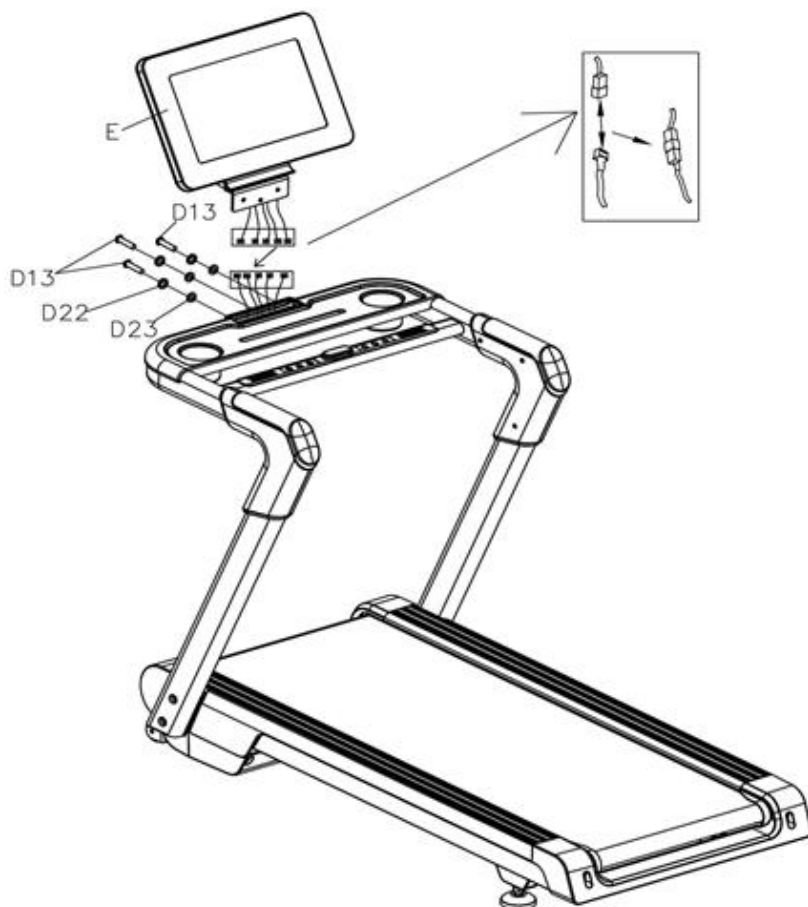


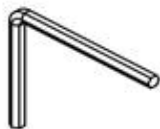
|                                                                                      |        |                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B04                                                                                  | 5#(1x) | D13                                                                                   | M8*55(3X) |
|  |        |  |           |
| D22                                                                                  | Ø8(3X) | D23                                                                                   | Ø8(3X)    |
|   |        |  |           |
|                                                                                      |        |                                                                                       |           |

## PŘESUN PÁSU

Uchopte zadní stranu pásu a přesouvejte pás po kolečkách.

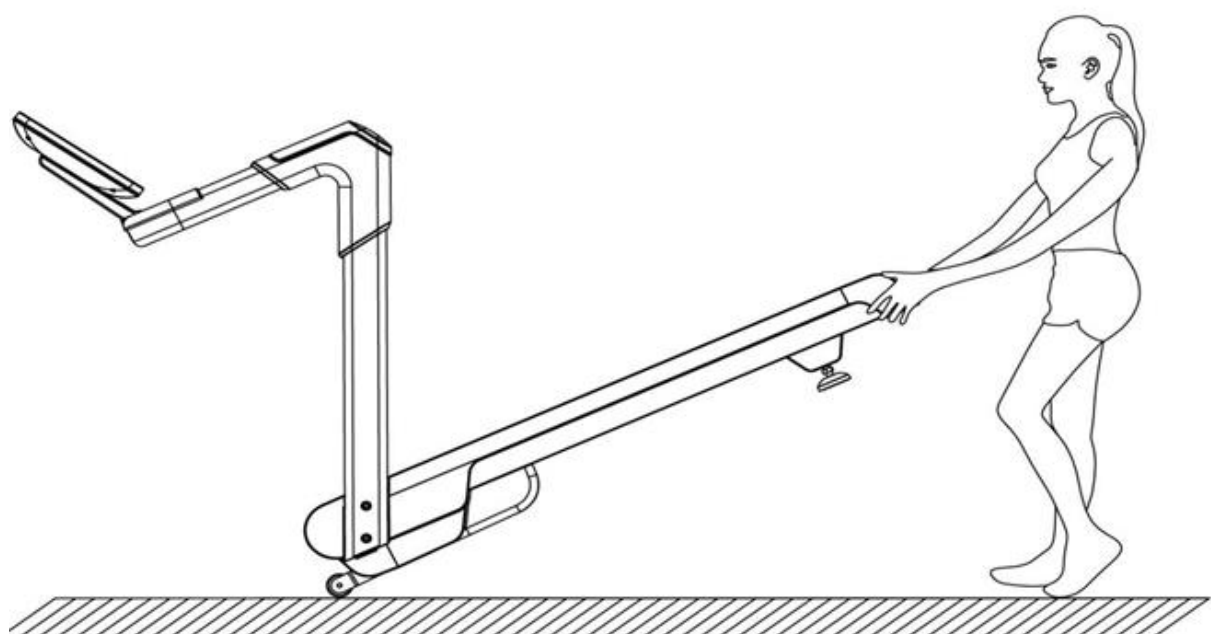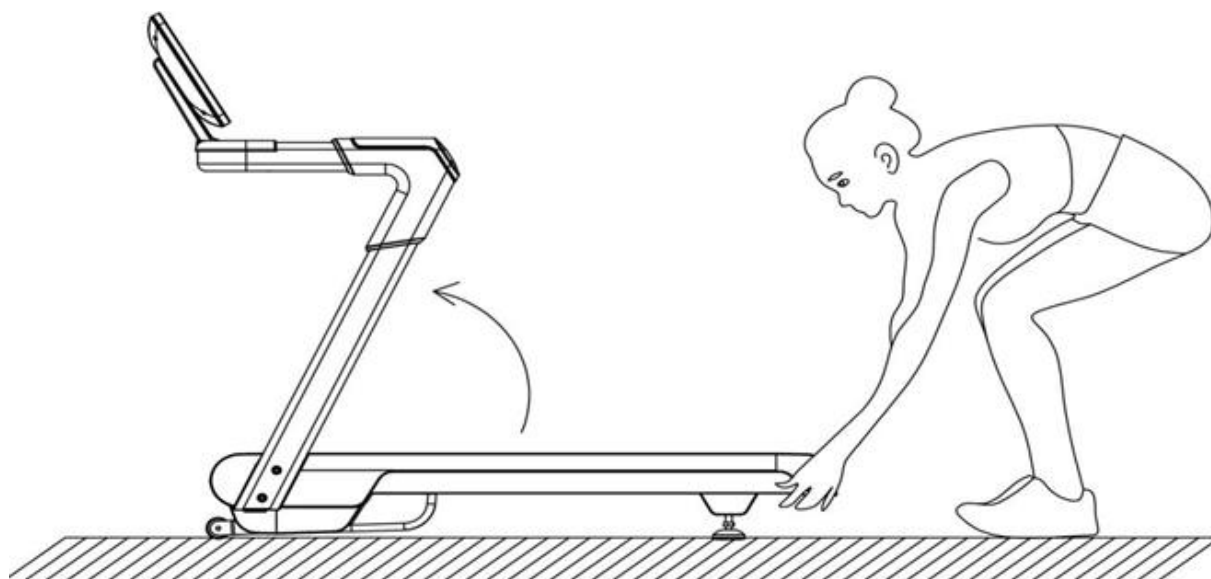

## KONZOLE

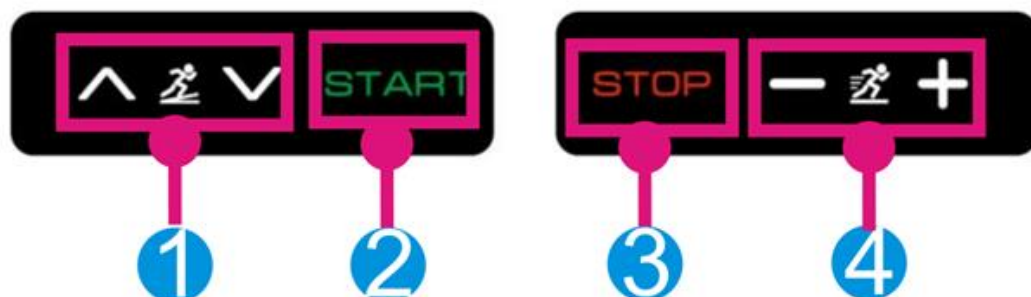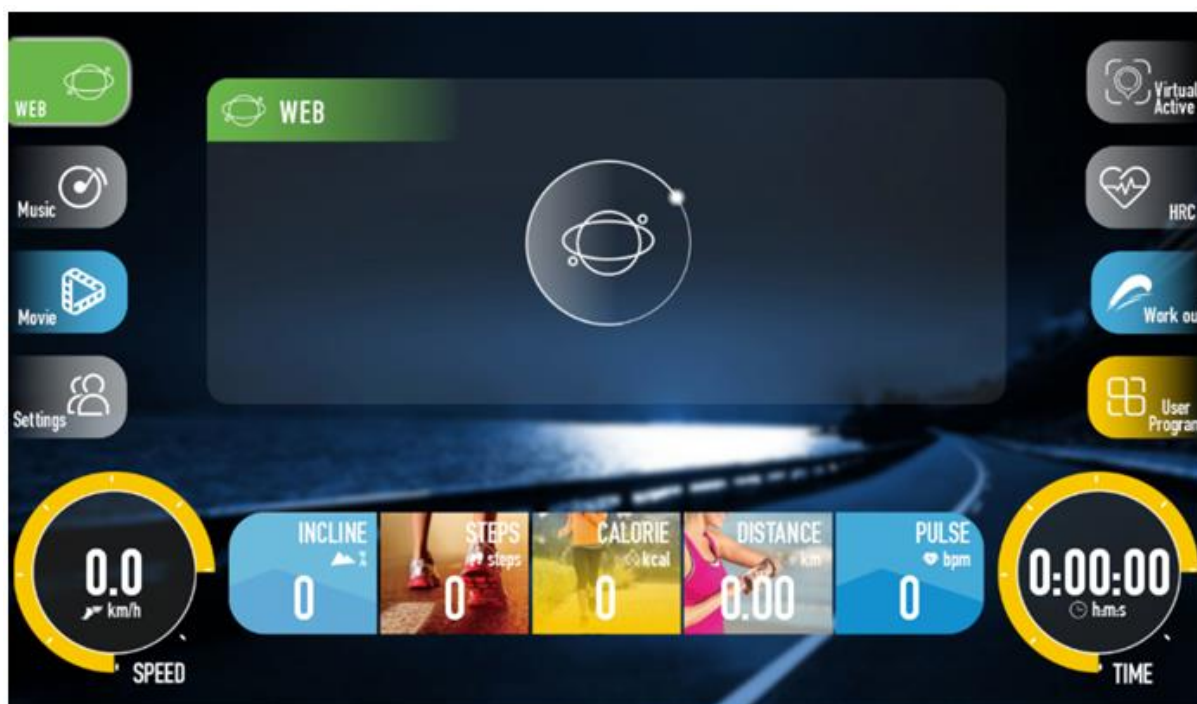

### Funkce tlačítek:

1. **INCLINE +:** Stiskem tlačítka navýšíte náklon.
2. **INCLINE -:** Stiskem tlačítka snížíte náklon.
3. **START:** Stiskem tlačítka spustíte pás.
4. **STOP/PAUSE:** Stiskem zastavíte / pozastavíte pás.
5. **SPEED +:** Stiskem tlačítka zvýšíte rychlost.
6. **SPEED -:** Stiskem tlačítka snížíte rychlost.

### Média (volitelné):

1. **MP3:** Pomocí 3mm MP3 kabelu můžete připojit hudební zařízení.
2. **USB:** Pomocí USB slotu můžete dobít vlastní zařízení.

### Funkce konzole:

1. **WEB:** Konzole obsahuje několik přednastalovaných aplikací. Ujistěte se, že je konzole připojena k internetu aby jste mohli použít všechny aplikace.
2. **MUSIC:** Zobrazí hudbu připojenou pomocí USB.

3. **MOVIE:** Zobrazí videa připojená pomocí USB.
4. **SETTING:** Nastavení Wi-Fi, jazyku, podvícení a nastavení uživatele.
5. **VIRTUAL ACTIVE:** Můžete si vybrat několik obrazovek pro virtuální běh.
6. **HRC:** Na výběr jsou 3 HRC programy. Pro správnou funkci musíte mít hrudní pás.
7. **WORK OUT:** Stiskem nastavíte TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost) a CALORIES (kalorie). Konzole také obsahuje 16 přednastavených programů. Pomocí tlačítek INCLINE +/- (náklon) nebo SPEED +/- (rychlost) nastavíte náklon nebo rychlost programů.
8. **USER PROGRAM:** Můžete nastavit vlastní uživatelský program U1 – U10. Pomocí displeje nastavte SPEED (rychlost) a INCLINE (náklon).

Na jakékoliv obrazovce můžete stiskem tečky zobrazit nabídku:



## MĚŘENÍ PULSU

Držte senzory po dobu 5 sekund. Displej zobrazí puls uživatele. Hodnoty jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely.

## UPOZORNĚNÍ O PROMAZÁNÍ

Pás automaticky upozorňuje promazání běžecké plochy. Po uběhnutí 300 km se zobrazí upozornění. Konzole bude uživatele upozorňovat zvukovým signálem každých 10 sekund a zobrazí se OIL. Před promazáním si přečtěte uživatelský manuál a poté aplikujte lubrikant na střed běžecké desky. Po promazání stiskněte tlačítko STOP po dobu 3 sekund a upozornění a zvukový signál se vypnou.

## BĚZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Pokud vytáhnete během provozu bezpečnostní klíč, stroj se zastaví. Displej zobrazí --- společně se zvukovým signálem. Pás nebude fungovat, dokud se klíč opět nevloží.

## ÚSPORNÝ REŽIM

Pás je vybaven spořicí režimem, který se spustí po 10 min, pokud pás není v provozu. Konzole se vypne, stiskem jakéhokoliv tlačítka konzoli probudíte z úsporného režimu,

## SPUŠTĚNÍ / VYPNUTÍ PÁSU

Pás spustíte / vypnete pomocí tlačítka (I) a (O).

## VAROVÁNÍ

- Doporučujeme začít cvičit pomalu, nižší rychlostí. Přidržujte se madel, dokud si nebudete jistí.
- Připojte bezpečnostní klíč do konzole a poté na své oblečení. V případě poruchy nebo problémů klíč vytáhnete.
- Pro bezpečné ukončení stiskněte tlačítko STOP, nebo vytáhnete bezpečnostní klíč.

## ÚDRŽBA




Standardním čištěním prodloužíte životnost a zajistíte dobrou funkci běžeckého pásu. Pravidelně stírejte z přístroje prach a čistěte od prachu otevřenou plochu běžecké desky po stranách pásu. Udržujte v čistotě také obuv, aby nepoškodila pás. K čištění pásu používejte čistý, vlhký hadřík. Chraňte elektroniku a pás před kontaktem s vodou.




Pro delší životnost doporučujeme pás vypnout na 10 min po každých 2 hodinách použití.

Příliš volná pás způsobí proklouzávání pásu, příliš utáhnutý pás způsobí větší zátěž motoru a většímu tření plochy. Ideální utáhnutí pásu je, pokud jsou šrouby vyšroubovány 50 – 75 mm od běžecké plochy.

### CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.
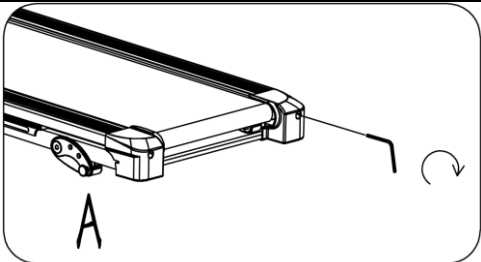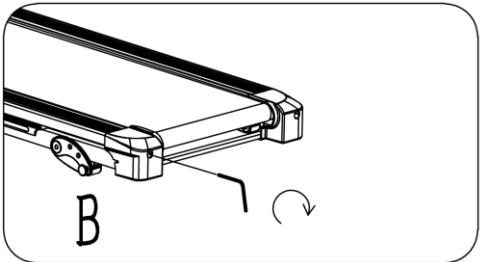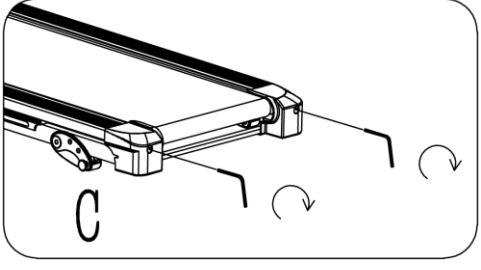
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o <math>\frac{1}{4}</math> otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o <math>\frac{1}{4}</math> otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.</p> |    |
| <p>Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o <math>\frac{1}{4}</math> otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o <math>\frac{1}{4}</math> otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.</p>  |  |
| <p>Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.</p>                                           |  |

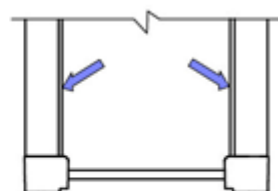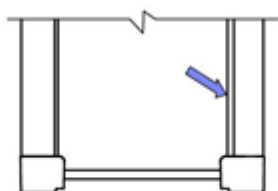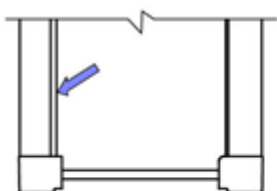

## APLIKACE MAZIVA

Před prvním popužitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

**VAROVÁNÍ:** Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

### Doporučená frekvence mazání:


|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně) | Každých 6 měsíců |
| Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)       | Každé 3 měsíce   |
| Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)   | Každé 2 měsíce   |

### Jak promazat pás:


Nadzvetněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Apkujte na druhé straně.


Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.

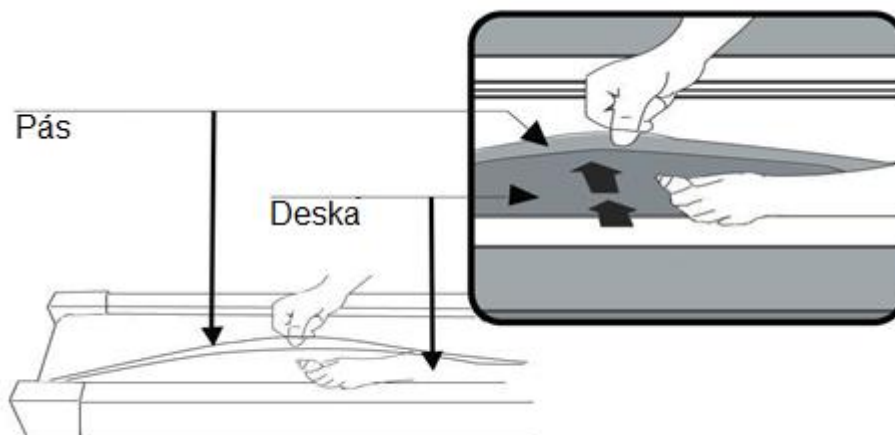

# NÁKRES

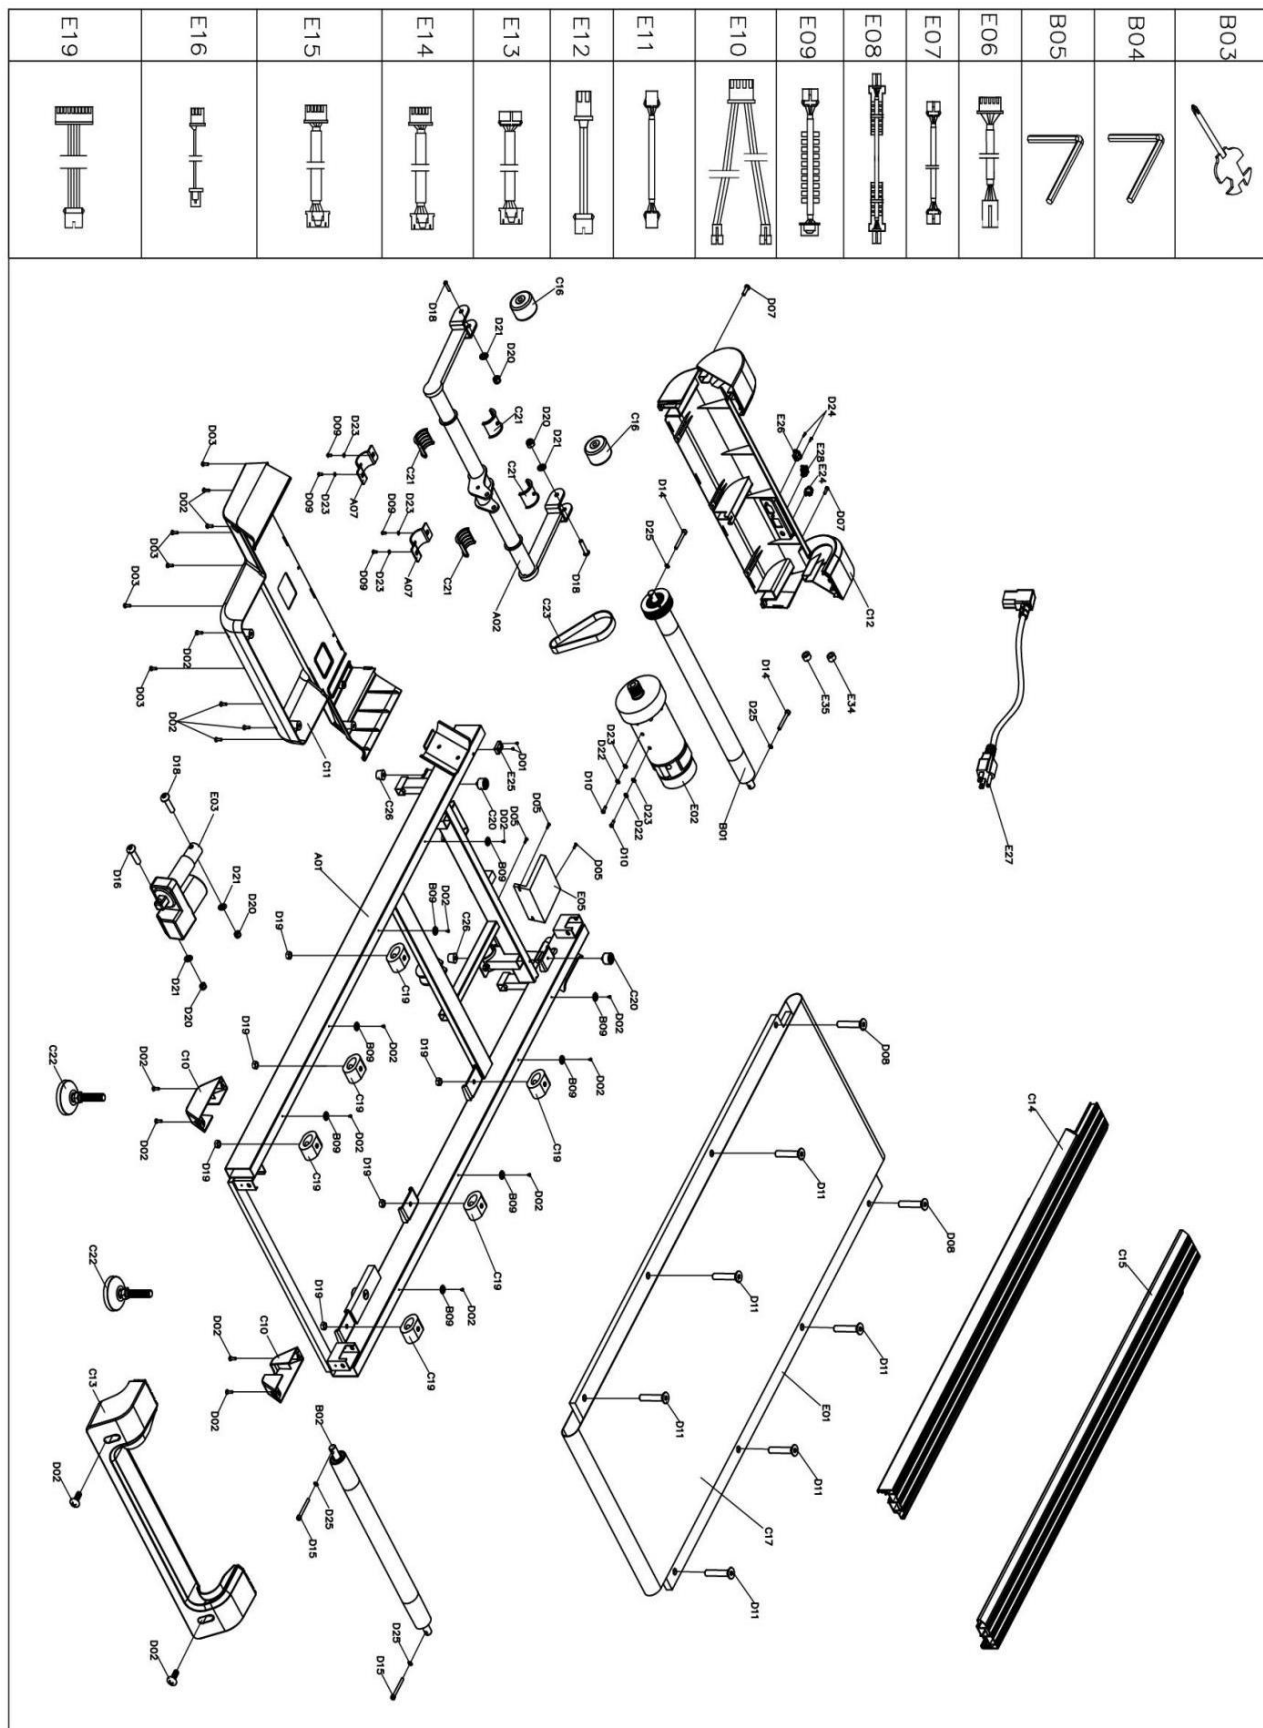

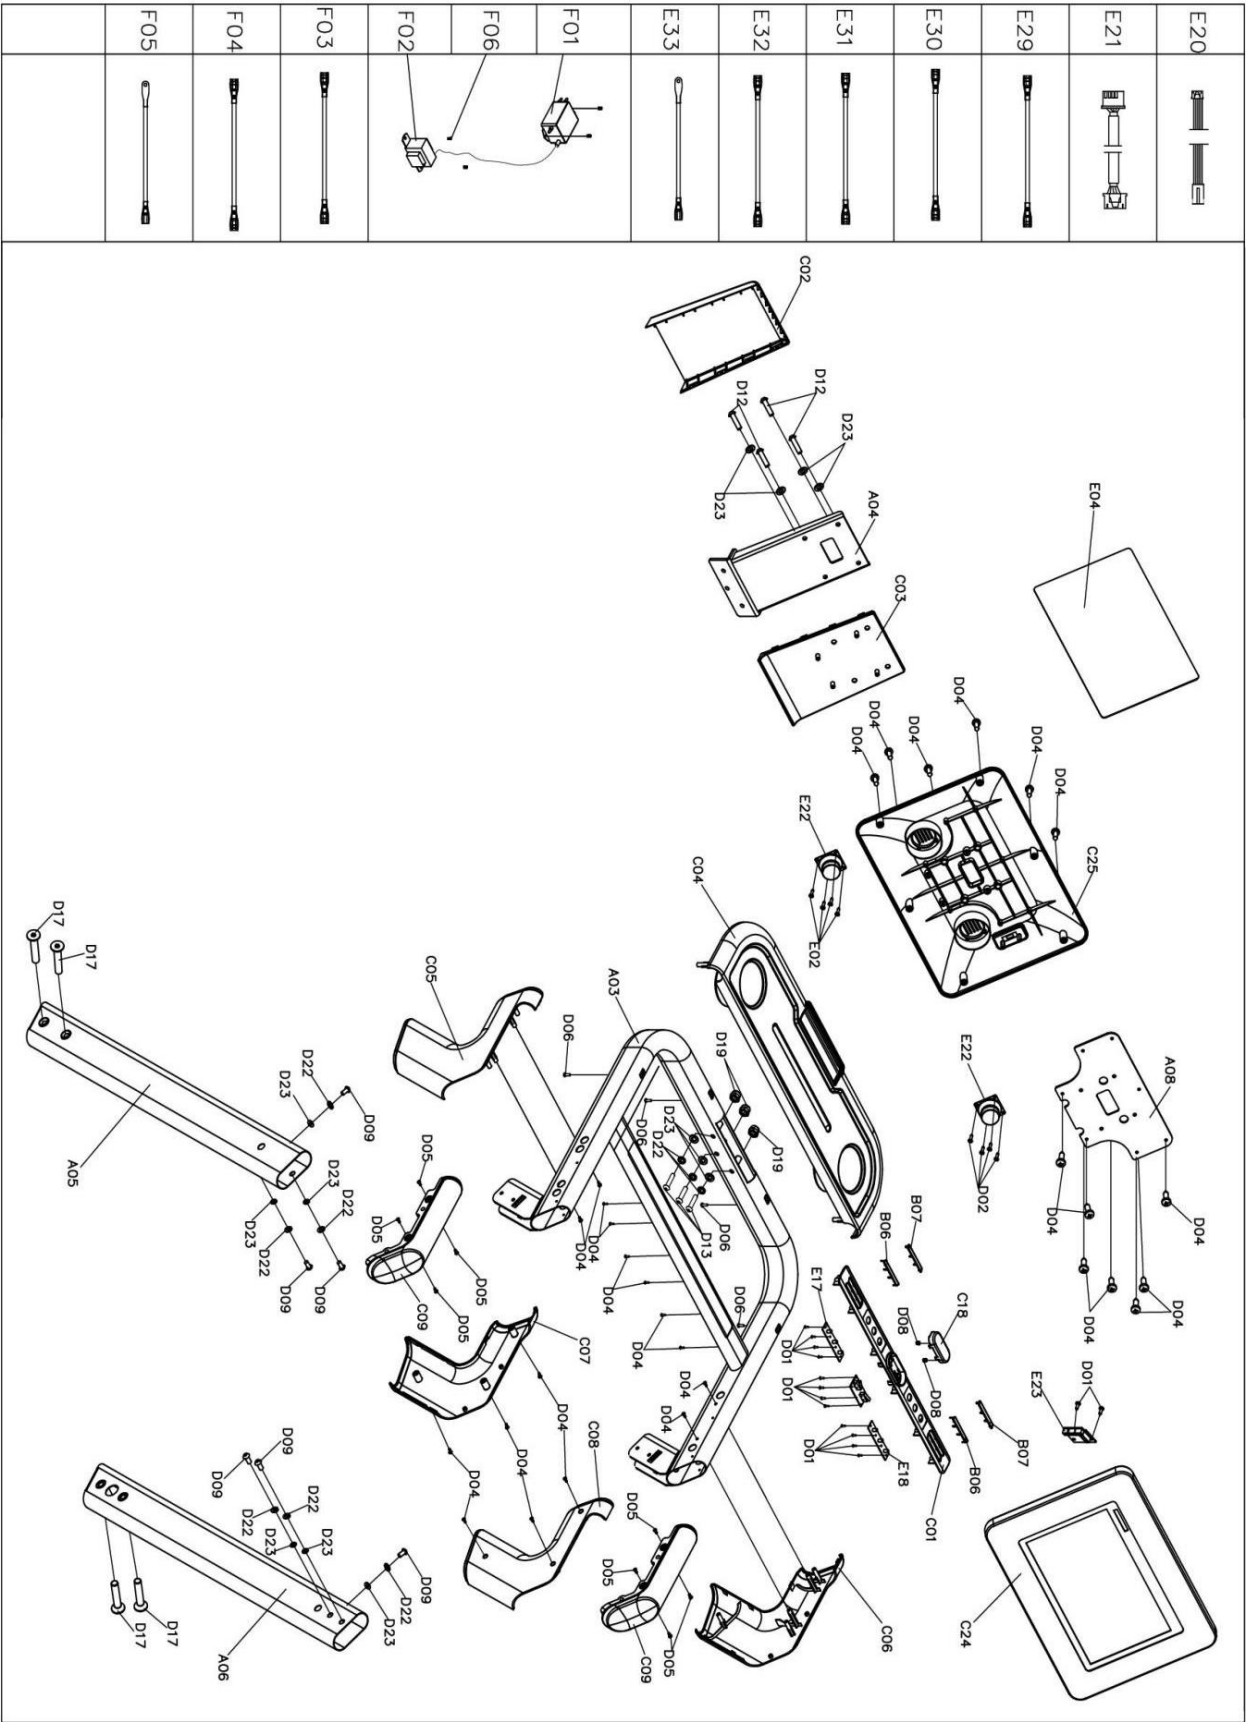

## SEZNAM ČÁSTÍ

| Ozn | Název                      | Spec.    | Ks | Ozn | Název                | Spec.      | Ks |
|-----|----------------------------|----------|----|-----|----------------------|------------|----|
| A01 | Hlavní rám                 |          | 1  | C19 | Podložka             |            | 2  |
| A02 | Náklon                     |          | 1  | C20 | Gumový doraz         |            | 2  |
| A03 | Držák konzole s madly      |          | 1  | C21 | Nylonové pouzdro     |            | 4  |
| A04 | Úchyt konzole              |          | 1  | C22 | Nastavitelná nožička |            | 2  |
| A05 | Levý sloupek               |          | 1  | C23 | Pás motoru           |            | 1  |
| A06 | Pravý sloupek              |          | 1  | C24 | Horní kryt panelu    |            | 1  |
| A07 | Destička                   |          | 2  | C25 | Spodní kryt panelu   |            | 1  |
| A08 | Upevňovací deska konzole   |          | 1  | C26 | Kuželová podložka    |            | 2  |
| B01 | Přední válec               |          | 1  | C27 | Podložka             |            | 4  |
| B02 | Zadní válec                |          | 1  | D01 | Šroub                | ST2.9*8    | 22 |
| B03 | Klíč s šroubovákem         | 13,14,15 | 1  | D02 | Šroub                | ST4.2*12   | 21 |
| B04 | Imbusový klíč              | 5 mm     | 1  | D03 | Šroub                | ST4.2*12   | 5  |
| B05 | Imbusový klíč              | 6 mm     | 1  | D04 | Šroub                | ST4.2*12   | 29 |
| B06 | Levá destička pulsu        |          | 2  | D05 | Šroub                | ST4.2*12   | 12 |
| B07 | Pravá destička pulsu       |          | 2  | D06 | Šroub                | ST4.2*20   | 4  |
| B08 | Pružina 2                  |          | 2  | D07 | Šroub                | M5*12      | 2  |
| B09 | Podložka bočního nášlapu   |          | 8  | D08 | Šroub                | M6*25      | 2  |
| C01 | Horní kryt tlačítek        |          | 1  | D09 | Šroub                | M8*15      | 10 |
| C02 | Spodní kryt konzole        |          | 1  | D10 | Šroub                | M8*20      | 2  |
| C03 | Horní kryt konzole         |          | 1  | D11 | Šroub                | M8*25      | 2  |
| C04 | Držák láhve                |          | 1  | D12 | Šroub                | M8*32 L15  | 4  |
| C05 | Levý vnější kryt sloupku   |          | 1  | D13 | Šroub                | M8*60 L20  | 3  |
| C06 | Pravý vnější kryt sloupku  |          | 1  | D14 | Šroub                | M8*60      | 2  |
| C07 | Levý vnitřní kryt sloupku  |          | 1  | D15 | Šroub                | M8*70      | 2  |
| C08 | Pravý vnitřní kryt sloupku |          | 1  | D16 | Šroub                | M10*40 L15 | 1  |
| C09 | Madla                      |          | 2  | D17 | Šroub                | M10*50 L20 | 4  |
| C10 | Krytky nášlapu             |          | 2  | D18 | Šroub                | M10*60 L20 | 1  |
| C11 | Spodní kryt motoru         |          | 1  | D19 | Matice               | M8         | 9  |
| C12 | Přední kryt motoru         |          | 1  | D20 | Matice               | M10        | 4  |
| C13 | Zadní kryt                 |          | 1  | D21 | Podložka             | 10         | 4  |
| C14 | Levý boční nášlap          |          | 1  | D22 | Podložka             | 8          | 13 |
| C15 | Pravý boční nášlap         |          | 1  | D23 | Podložka             | 8          | 17 |
| C16 | Kolečka                    |          | 2  | D24 | Šroub                | ST3.5*8    | 2  |
| C17 | Běžecový pás               |          | 1  | D25 | Podložka             | 8          | 4  |
| C18 | Nouzové tlačítko           |          | 1  | D26 | Šroub                | M10*65 L20 | 2  |

|            |                                        |         |   |            |                       |           |   |
|------------|----------------------------------------|---------|---|------------|-----------------------|-----------|---|
| <b>D27</b> | Šroub                                  | ST2.9*8 | 4 | <b>E19</b> | Kabel konzole         |           | 1 |
| <b>E01</b> | Běžecská deska                         |         | 1 | <b>E20</b> | Spojovací kabel       |           | 1 |
| <b>E02</b> | DC motor                               |         | 1 | <b>E21</b> | Spojovací kabel 1     |           | 1 |
| <b>E03</b> | Motor náklonu                          |         | 1 | <b>E22</b> | Reproduktor           |           | 2 |
| <b>E04</b> | Konzole                                |         | 1 | <b>E23</b> | Bluetooth modul       |           | 1 |
| <b>E05</b> | Ovládací deska                         |         | 1 | <b>E24</b> | Ochrana proti přepětí |           | 1 |
| <b>E06</b> | Horní signální kabel                   |         | 1 | <b>E25</b> | Rychlostní senzor     |           | 1 |
| <b>E07</b> | Horní signální kabel 1                 |         | 1 | <b>E26</b> | Zásuvka               |           | 1 |
| <b>E08</b> | Střední signální kabel                 |         | 1 | <b>E27</b> | Napájecí kabel        |           | 1 |
| <b>E09</b> | Spodní signální kabel                  |         | 1 | <b>E28</b> | Vypínač               |           | 1 |
| <b>E10</b> | Horní kabel destiček pro měření pulsu  |         | 1 | <b>E29</b> | AC signální kabel     | Modrý 350 | 1 |
| <b>E11</b> | Spodní kabel destiček pro měření pulsu |         | 2 | <b>E30</b> | AC signální kabel     | Hnědý 350 | 2 |
| <b>E12</b> | Horní kabel senzoru bezp. klíče        |         | 2 | <b>E31</b> | AC signální kabel     | Hnědý 200 | 2 |
| <b>E13</b> | Spodní kabel senzoru bezp. klíče       |         | 2 | <b>E32</b> | AC signální kabel     | Modrý 200 | 1 |
| <b>E14</b> | Kabel klávesnice                       |         | 1 | <b>E33</b> | Uzemňovací kabel      |           | 1 |
| <b>E15</b> | USB kabel                              |         | 1 | <b>E34</b> | Magnetický kroužek    |           | 1 |
| <b>E16</b> | USB kabel                              |         | 1 | <b>E35</b> | Magnet                |           | 1 |
| <b>E17</b> | Tlačítka pro rychlý výběr náklonu      |         | 1 | <b>E36</b> | USB modul             |           | 1 |
| <b>E18</b> | Tlačítka pro rychlý výběr rychlosti    |         | 1 |            |                       |           |   |

## NÁHRADNÍ DÍLY (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

| Ozn        | Název             | Spec. | Ks | Ozn        | Název             | Spec.    | Ks |
|------------|-------------------|-------|----|------------|-------------------|----------|----|
| <b>F01</b> | Filtr             |       | 1  | <b>F04</b> | AC signální kabel |          | 1  |
| <b>F02</b> | Indukce           |       | 1  | <b>F05</b> | Uzemňovací kabel  |          | 1  |
| <b>F03</b> | AC signální kabel |       | 1  | <b>F06</b> | Šroub             | ST4.2*12 | 4  |

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamační@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamační@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: