



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 21407 Kosz do gry w koszykówkę na trampolinie
PROJAMMER**

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ.....	3
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed montażem i przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji i na etykietach ostrzegawczych na trampolinach lub akcesoriach używanych z trampoliną.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją. Obręcz do koszykówki można umieścić na kompatybilnej trampolinie z siatką bezpieczeństwa i basenami. Nie modyfikuj produktu.
- Trampolina nie może być używana jednocześnie przez więcej niż jedną osobę. Przy większej liczbie osób korzystających z trampoliny wzrasta ryzyko obrażeń.
- Nigdy nie wieszaj się, nie wspinaj się ani nie przeciążaj w inny sposób kosza.
- Przed użyciem zdejmij całą biżuterię, zegarki lub klamry.
- Noś odpowiednią odzież sportową, nie noś zbyt luźnej odzieży.
- Nigdy nie używaj trampoliny pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Nigdy nie stawiaj kosza na w jakikolwiek sposób uszkodzonym słupie.
- Przechowuj kosz w suchym i zacienionym miejscu.
- Dzieci mogą korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.
- Nie wieszaj się na koszu. Zawieszając się na koszu, możesz uszkodzić zarówno kosz, jak i trampolinę. Zawieszając się na koszu natychmiast unieważniasz gwarancję
- Musi być wolna przestrzeń co najmniej 7,5 m nad trampoliną.
- Zachowaj wystarczającą ilość wolnej i pustej przestrzeni wokół trampoliny.
- Ustaw trampolinę na płaskiej i twardej powierzchni.
- Korzystaj z trampoliny w dobrze oświetlonych miejscach.
- Zabezpiecz trampolinę przed możliwym niewłaściwym użyciem lub nieuprawnionym użyciem.
- Pod trampoliną nie mogą znajdować się żadne przedmioty ani przeszkody.
- Montaż może wykonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.

MONTAŻ

PRZYPORY



Do montażu potrzebny będzie klucz 10 mm, klucz 13 mm i nożyczki. Poproś o pomoc inną osobę.

Zalecamy korzystanie z drabiny.

Do montażu używaj środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.

Postępuj zgodnie z informacjami w instrukcji.


Upewnij się, że wszystkie części widoczne na obrazku są zawarte w zestawie.

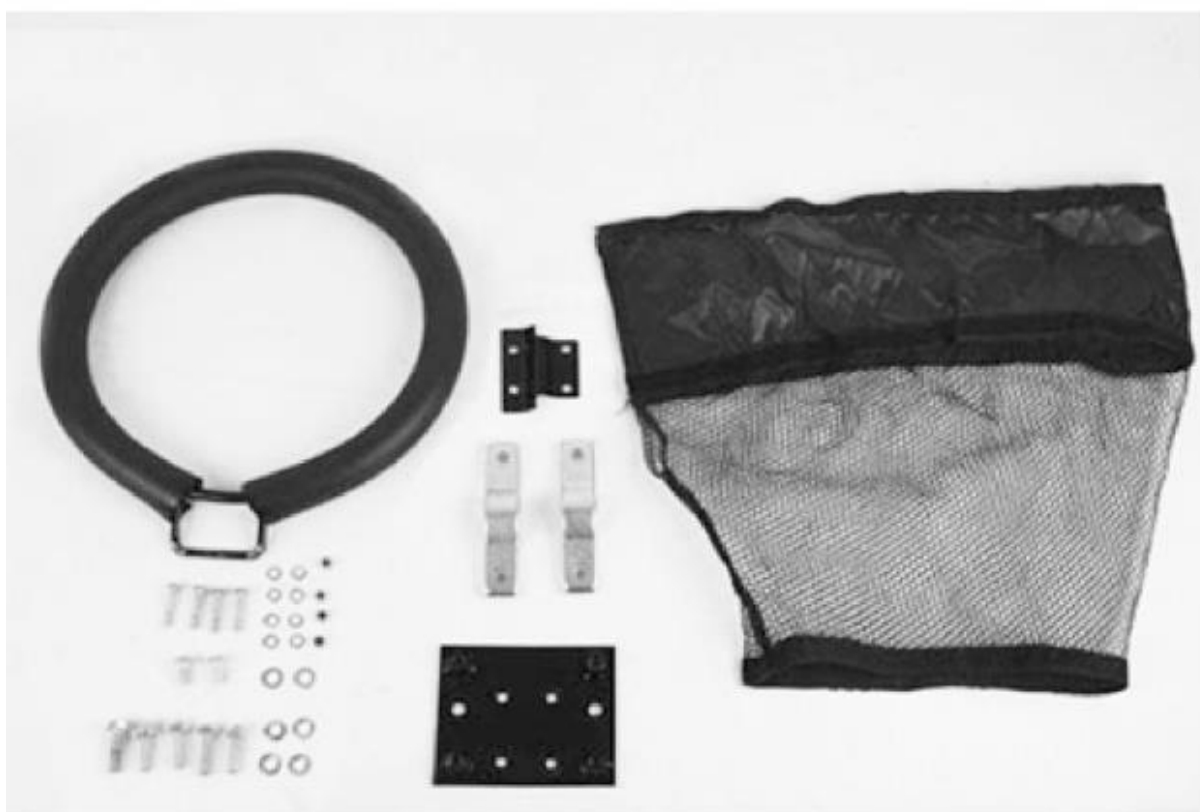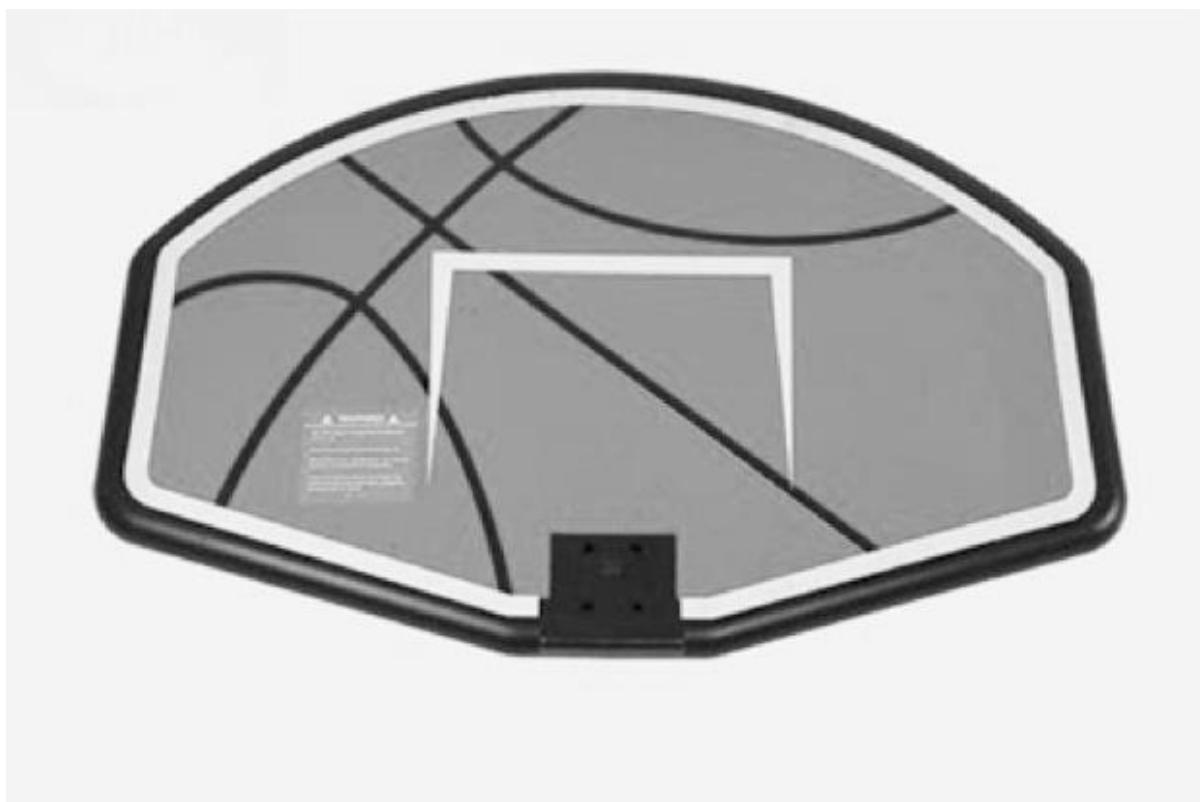

Niektóre części mogą być już wstępnie zmontowane.

KROK 1

Przymocuj płytkę z tyłu tablicy kosza za pomocą śrub.


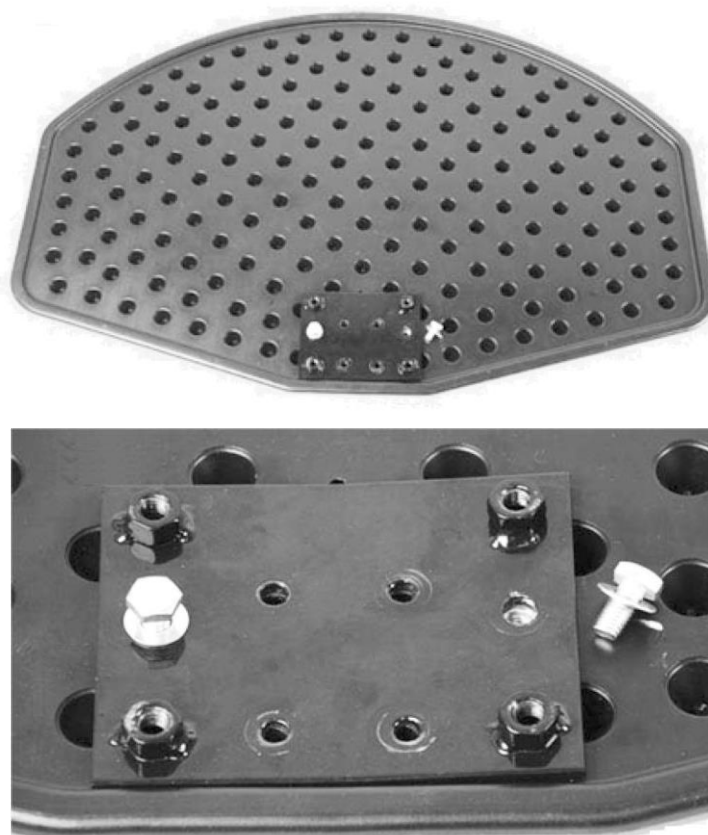


KROK 2

Przymocuj obręcz do tablicy za pomocą śruby. Upewnij się, że obręcz jest prawidłowo zamocowana, dłuższą stroną skierowaną w dół, aby można było podnieść obręcz do góry.

Przymocuj obręcz od góry za pomocą śrub, unieś obręcz i zabezpiecz spód za pomocą śrub.



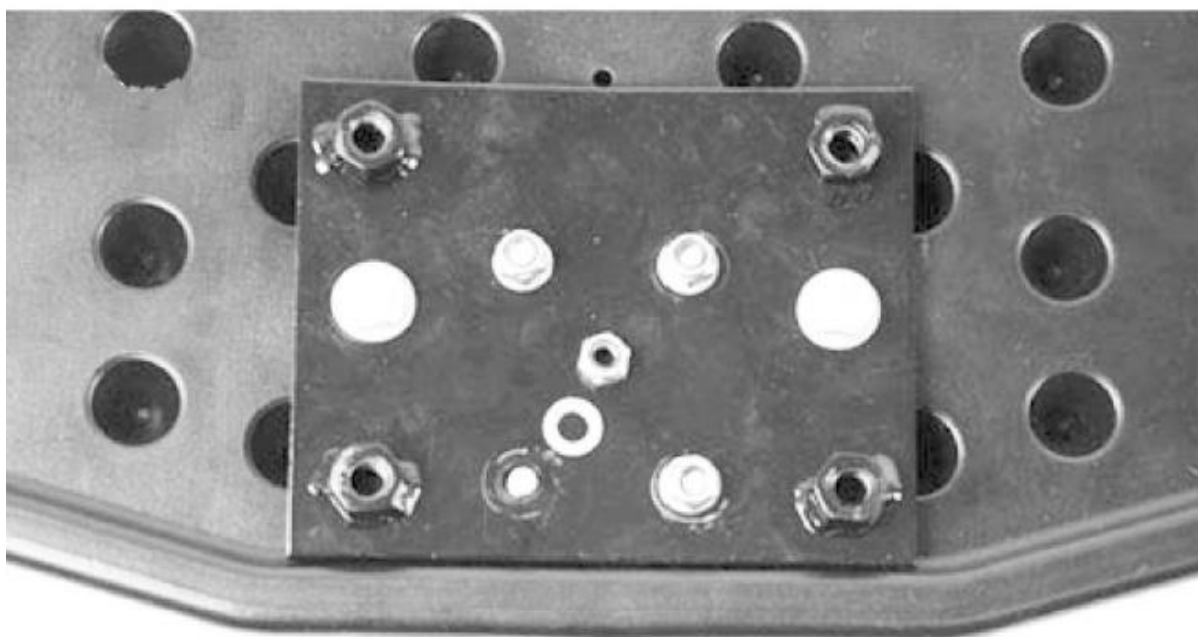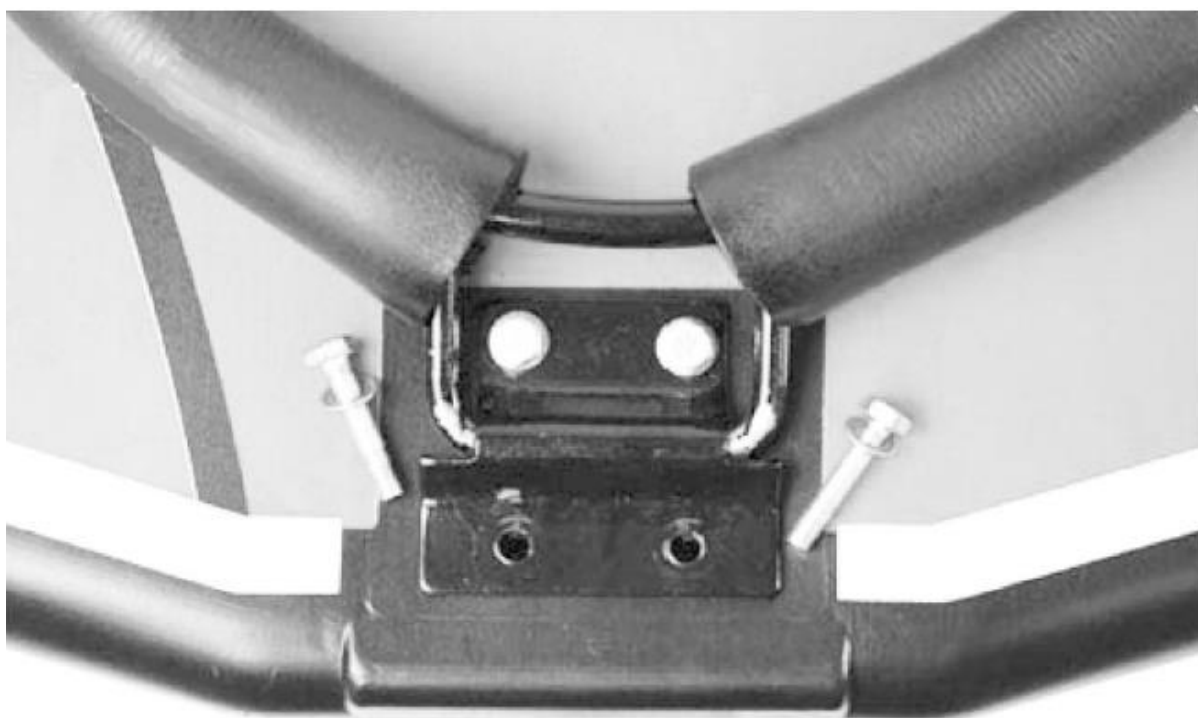

KROK 3

Umieść tablicę po wewnętrznej stronie pręta siatki bezpieczeństwa. Przymocuj tablicę po przeciwnej stronie od wejścia. Poproś o pomoc inną osobę. Przytrzymaj dolną stronę kosza na górze pręta. Umieść wspornik montażowy w przybliżeniu 5 cm od górnej części pręta. Umieść 4 śruby, możesz zrobić otwory w siatce za pomocą nożyczek.





KROK 4

Umieść 2 zaciski na śrubach, zabezpiecz je za pomocą nakrętek.




KROK 5

Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

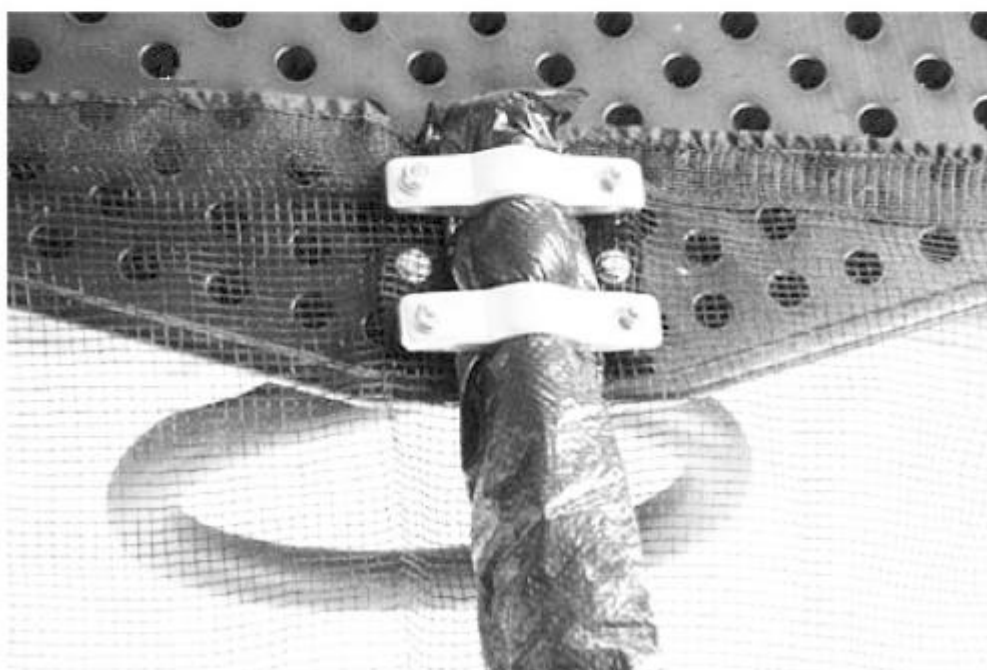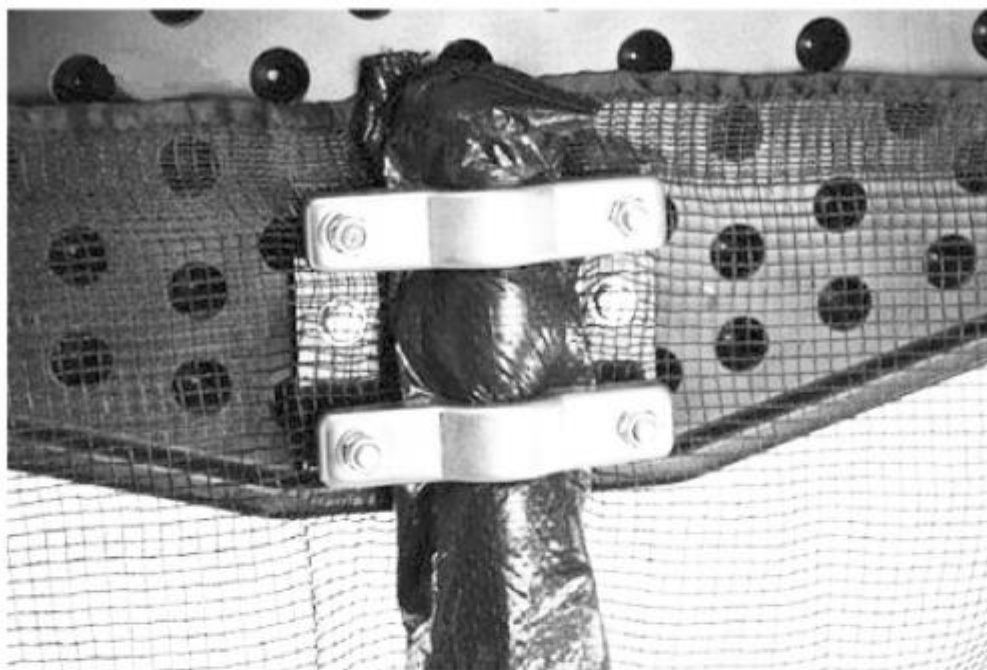

KROK 6

Zamocuj pokrowiec obręczy, jak pokazano.

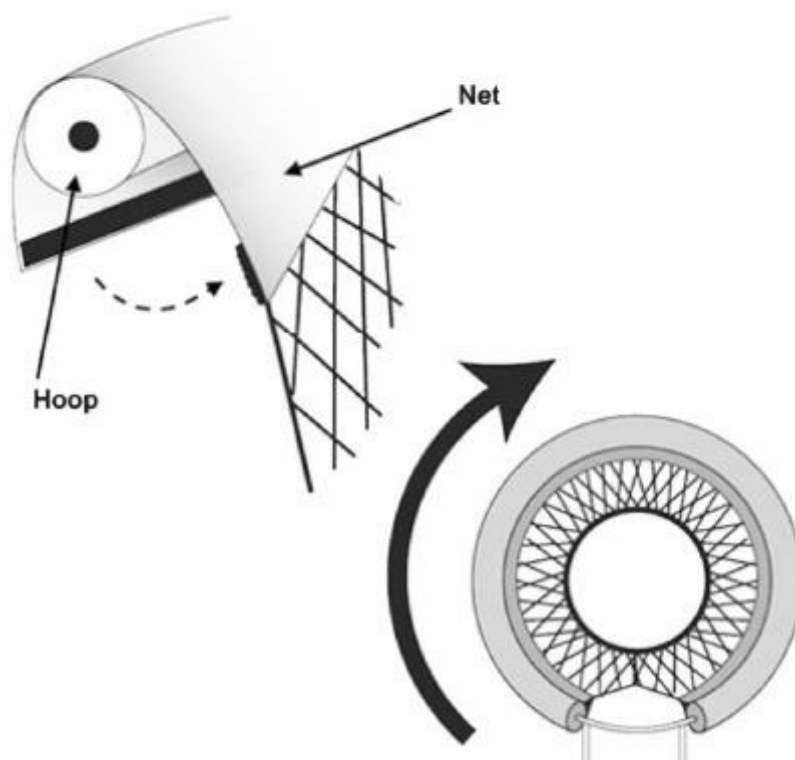

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756