




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 21965 Verticon inSPORTline Profi

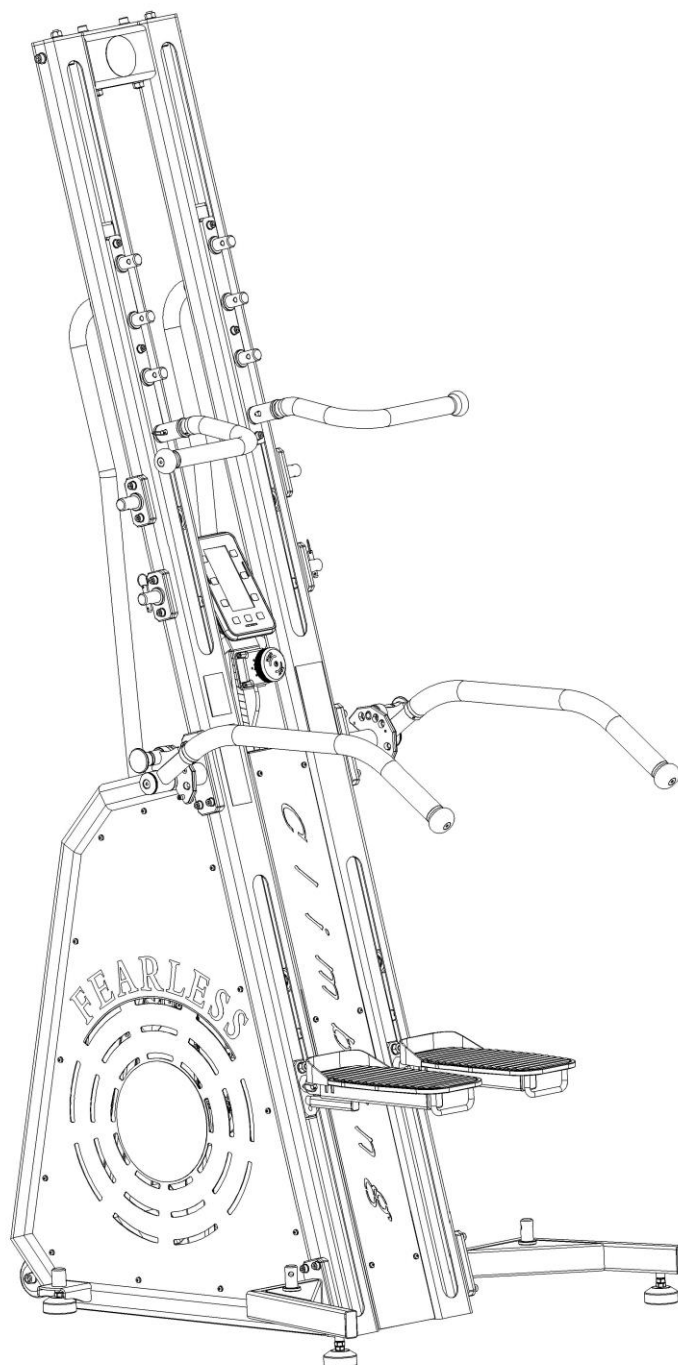

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
MONTAŻ	5
KONSOLA	11
UŻYTKOWANIE	12
KONSERWACJA	12
SCHEMAT	13
LISTA CZĘŚCI	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	17
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i montażem i zachowaj ją na przyszłość.
- Urządzenie należy montować tylko na płaskiej i czystej powierzchni, aby nie wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Regularnie czyść urządzenie. Części metalowe mogą łatwo zardzewieć.
- Porozmawiaj ze swoim lekarzem o swoim stanie zdrowia przed użyciem urządzenia. Jest to szczególnie ważne, jeśli cierpisz na problemy zdrowotne lub ograniczenia.
- Ćwicz ostrożnie i nie przeciążaj się. Ćwiczenia muszą korelować z twoimi możliwościami fizycznymi. Jeśli poczujesz ból lub zemdlejesz, natychmiast przestań ćwiczyć.
- Przed każdym ćwiczeniem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze zamocowane (odpowiednio dokręcone). Natychmiast wymień uszkodzone lub zużyte części. Jeśli na urządzeniu pojawiają się ostre krawędzie, nie używaj go. Nie ćwicz także, jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Żadna regulowana część nie powinna wystawać, aby nie ograniczać ruchu użytkownika.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie kładź rąk, stóp ani włosów w pobliżu ruchomych części. Połóż ręce tylko na wyznaczonych miejscach.
- Ćwicz rozsądnie i zapobiegaj kontuzjom.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją. Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest całkowicie zmontowane. W razie wątpliwości skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i czystej powierzchni. Dla większego bezpieczeństwa zachowaj odległość min. 0,6 m od innych urządzeń domowych.
- Noś odpowiednią odzież sportową do ćwiczeń. Nie noś zbyt luźnych ubrań, które łatwo mogą zostać wciągnięte. Zawsze noś zamknięte buty. Mocno dociągnij sznurówki.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób cierpiących na choroby lub komplikacje zdrowotne. Urządzenia nie powinny używać osoby o zmniejszonej podatności, opóźnionych reakcjach lub innych ograniczeniach. Osoby o niewystarczającym doświadczeniu fizycznym powinny również unikać korzystania z urządzenia.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla kobiet w ciąży.
- Z urządzenia może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Nie umieszczaj ostrych przedmiotów na urządzeniu ani w jego pobliżu. Uważaj, aby nie zranić rąk podczas montażu. Jeśli usłyszysz nietypowe dźwięki lub urządzenie nie działa poprawnie, natychmiast przestań go używać, dopóki nie zostanie naprawione.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone, skontaktuj się z serwisem.
- Do napraw używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Maksymalne obciążenie: 170 kg

Kategoria: SC - nadaje się do użytku komercyjnego i klubowego

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może być niedokładny. Nadmierne przebywanie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

OPIS PRODUKTU

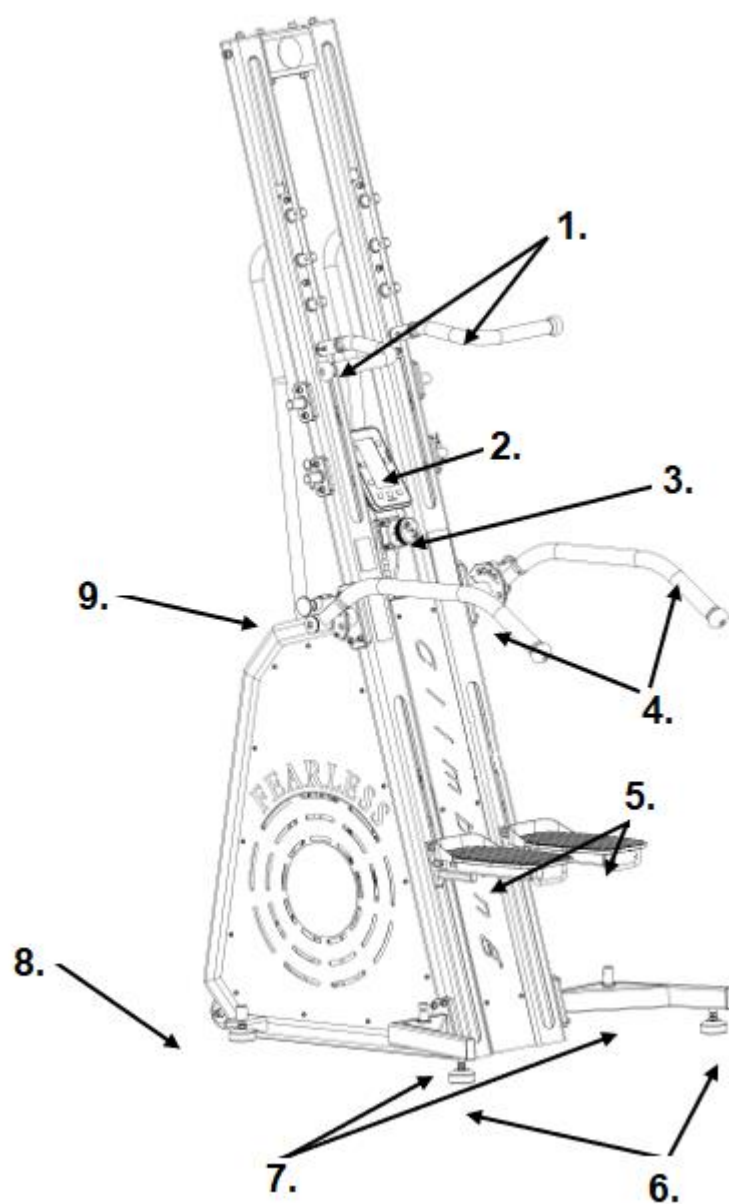

1.	Uchwyty
2.	Konsola
3.	Regulacja oporu
4.	Uchwyty
5.	Pedały
6.	Belka podporowa
7.	Nóżki poziomujące
8.	Koła transportowe
9.	Regulacja rękojeści

MONTAŻ

- Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca.
- Umieść wszystkie części w pustym miejscu i usuń wszystkie elementy opakowania.
- Upewnij się, że dokładnie przestrzegasz wszystkich instrukcji.
- Po montażu sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Rozpakuj wszystkie części i sprawdź, czy żadnej z nich nie brakuje.


Lista części:

- Nóżki poziomujące 2x
- Belki podporowe 1x – lewa, 1x – prawa
- Pedaly 2x
- Uchwyty 1x – lewy, 1x – prawy
- Uchwyty 1x – lewy, 1x – prawy
- Konsola 1x
- Narzędzia 1x

Krok 1

Zamocuj nóżki poziomujące (71) do prawej i lewej belki nośnej (5 i 14), a następnie przymocuj prawą i lewą belkę nośną (5 i 14) do ramy głównej za pomocą 4 śrub (109) i 4 podkładek (108). Wypoziomuj urządzenie za pomocą nóżek poziomujących.


Urządzenie nie powinno się kołysać i powinno stać stabilnie na powierzchni.

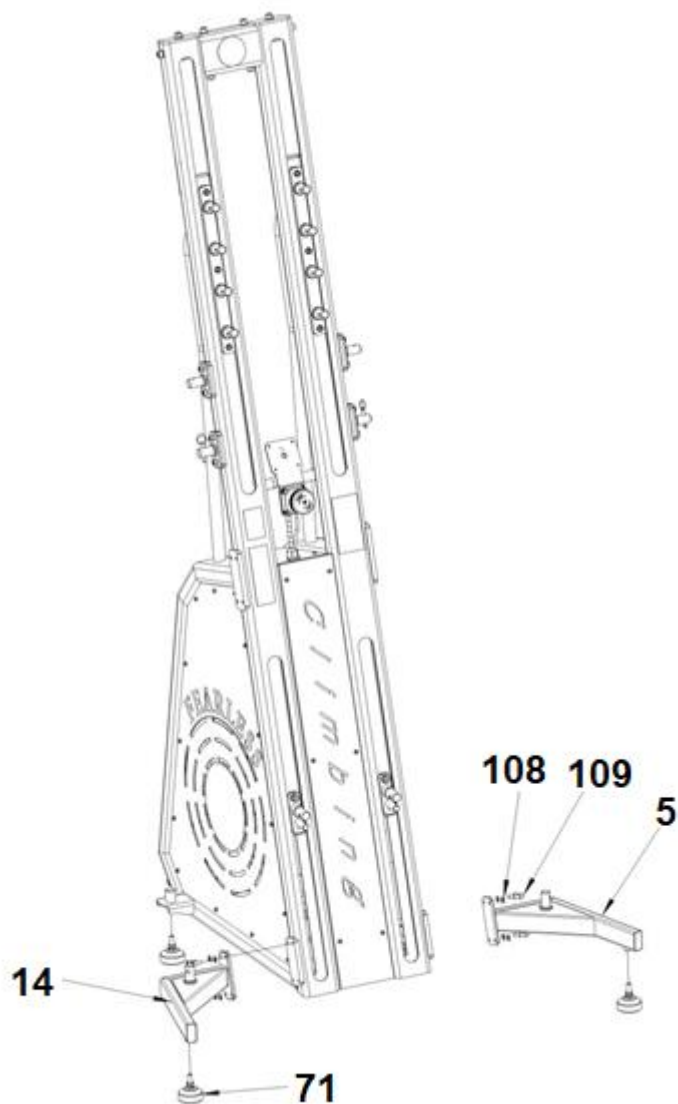

Krok 2

Przymocuj prawy i lewy uchwyt (3 i 13) do ramy głównej za pomocą płyt (2 i 12), 4 śrub (109) i 4 podkładek (108).

Dokręć uchwyty, aby się nie poruszały.

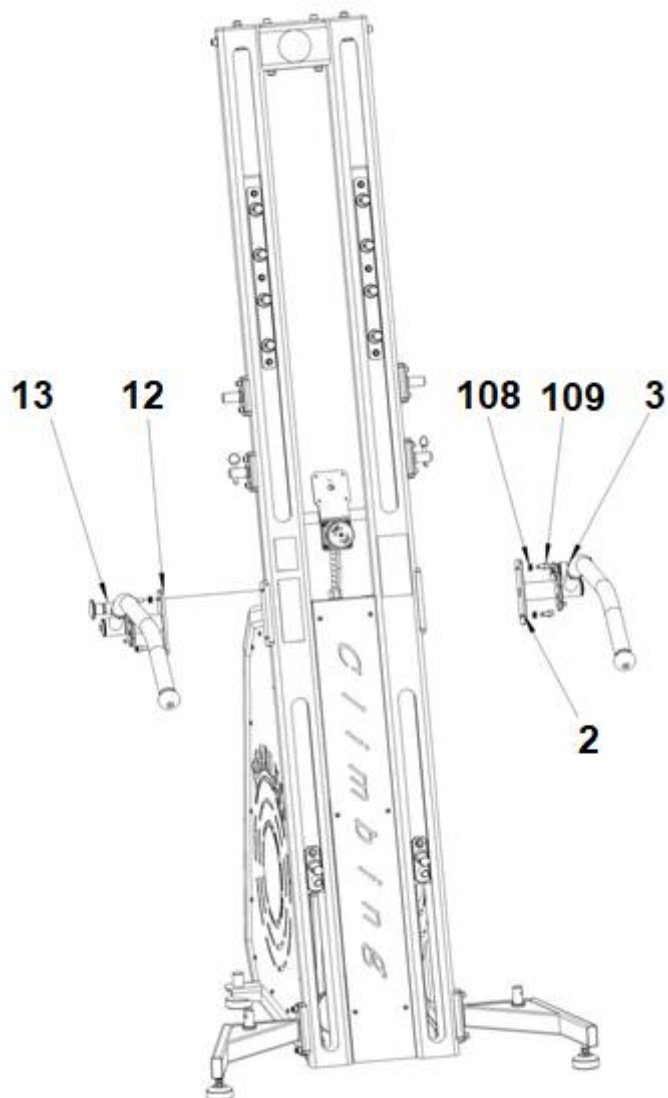


f

Krok 3


Przymocuj uchwyty (6 i 15) do ramy głównej za pomocą 2 szpilek (72).

Przymocuj pedały (7) za pomocą 2 szpilek (72).

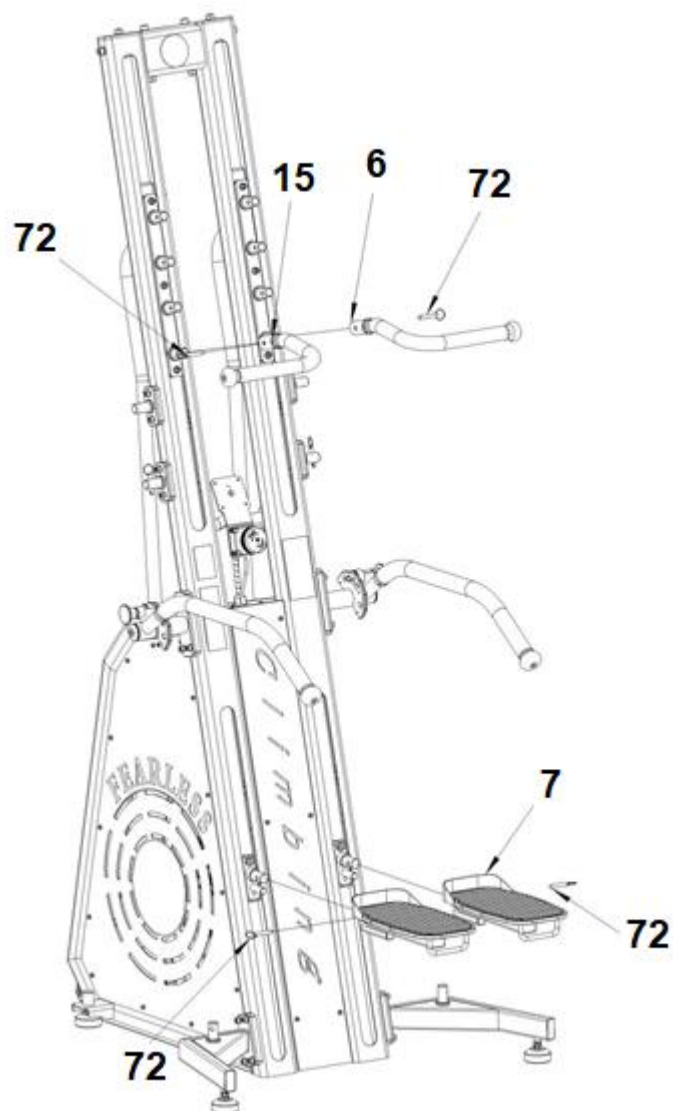


Krok 4

Podłącz przewody od konsoli (20) do przewodów ramy głównej. Przymocuj konsolę (20) za pomocą 4 śrub (115).

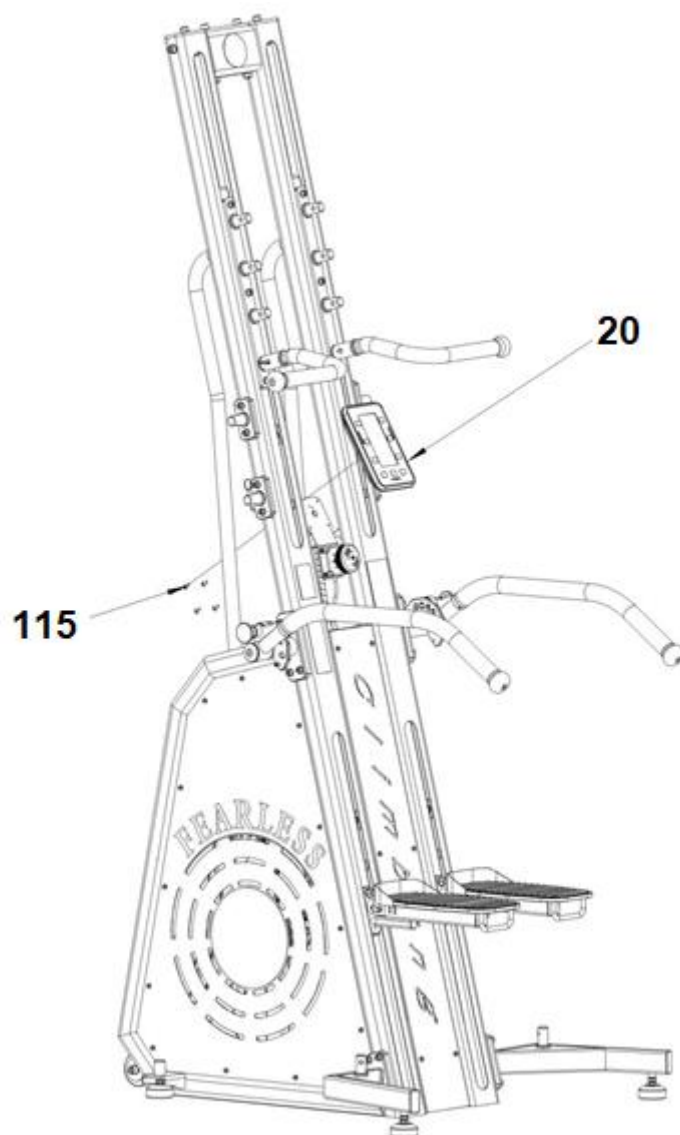

Krok 5

Upewnij się, że wszystkie części działają, a wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

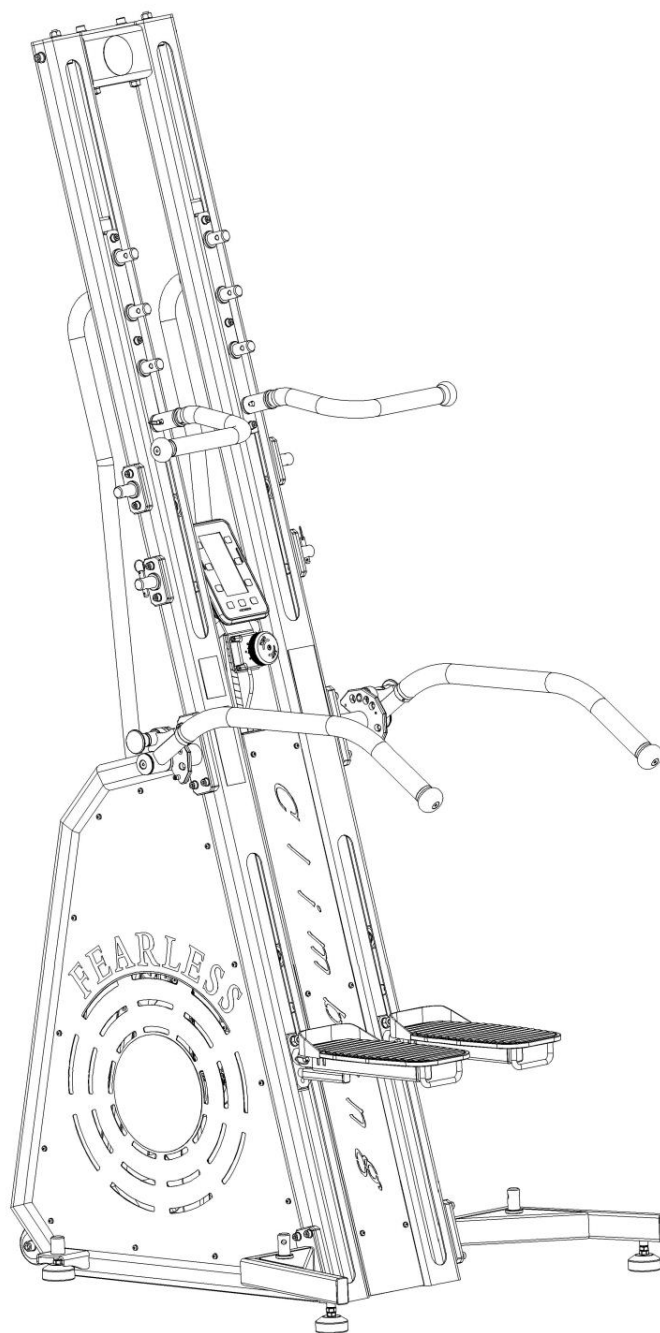

KONSOLA

Konsola zasilana jest bateriami 2 x 1,5 V.

Konsola ma jeden wyświetlacz z 6 przyciskami.



1. TIME (czas) / CALORIES (kalorie) – Możesz ustawić odliczanie czasu lub spalonych kalorii..
2. INTERVAL (interwał) / DISTANCE (odległość) – Możesz ustawić wartości czasu treningu interwałowego i odliczania dystansu.
3. Za pomocą przycisków strzałek ← → możesz wybrać, które wartości chcesz zmienić, za pomocą przycisków ↑ ↓ możesz zmieniać wartości o 1.
4. START / STOP – użyj przycisku, aby uruchomić konsolę lub program. Naciśnij przycisk, aby wstrzymać uruchomiony program i naciśnij ponownie, aby usunąć wszystkie dane.
5. RETURN (powrót) – Powrót do poprzednich ustawień. Przytrzymaj, aby wyświetlić wszystkie dane, a następnie przejdź do interfejsu budzenia, wszystkie dane zostaną usunięte.
6. ENTER – Naciśnij, aby potwierdzić migające wartości.

Program interwałowy: Naciśnij przycisk INTERVAL / DISTANCE, aby uruchomić program interwałowy. Ustaw czas treningu i czas odpoczynku (np. Trening 10s i odpoczynek 5s). Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić i rozpocznie się 3-sekundowe odliczanie. Wyświetlane jest odliczanie treningu, gdy tylko odliczanie osiągnie 0, w drugim wierszu wyświetla się 1, wskazując pierwszy cykl, rozpoczyna się odliczanie pozostałego czasu. Po odliczeniu odpoczynku czas treningu zaczyna się od nowa. Aby zakończyć i wyświetlić dane, naciśnij stop.

UŻYTKOWANIE


Urządzenie jest zaprojektowane do symulowania tego samego ruchu, co podczas wspinaczki. Będziesz ćwiczyć górną i dolną część ciała, poprawiać metabolizm i spalać więcej kalorii. Twoja masa ciała zapewnia wystarczający opór do ćwiczeń.

Trzymaj stopy na pedałach, aby poczuć, że mięśnie pośladków i ud zaczynają się angażować podczas ćwiczeń. Jeśli chcesz trenować mięśnie łydek, stań na pedałach bliżej palców u stóp. Chwyć regulowane uchwyty i pozwól ramionom, barkom, klatce piersiowej i plecom wziąć udział w treningu. Jeśli ramiona boją podczas ćwiczeń, połóż dłonie na mocnych uchwytach. Upewnij się, że trzymasz głowę prosto i patrzysz przed siebie, unikając nadwyrężania szyi podczas ćwiczeń. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, podnieś nogi wyżej lub zwiększ częstotliwość.

KONSERWACJA

- Podczas montażu dokręć wszystkie śruby prawidłowo i ustaw urządzenie w pozycji horyzontalnej.
- Sprawdź prawidłowe dokręcenie po 10 godzinach użytkowania.
- Po treningu wytrzyj pot. Wyczyść urządzenie za pomocą szmatki i łagodnego detergentu. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących do plastikowych części.
- W przypadku zwiększonego hałasu należy sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich połączeń.
- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

SCHEMAT

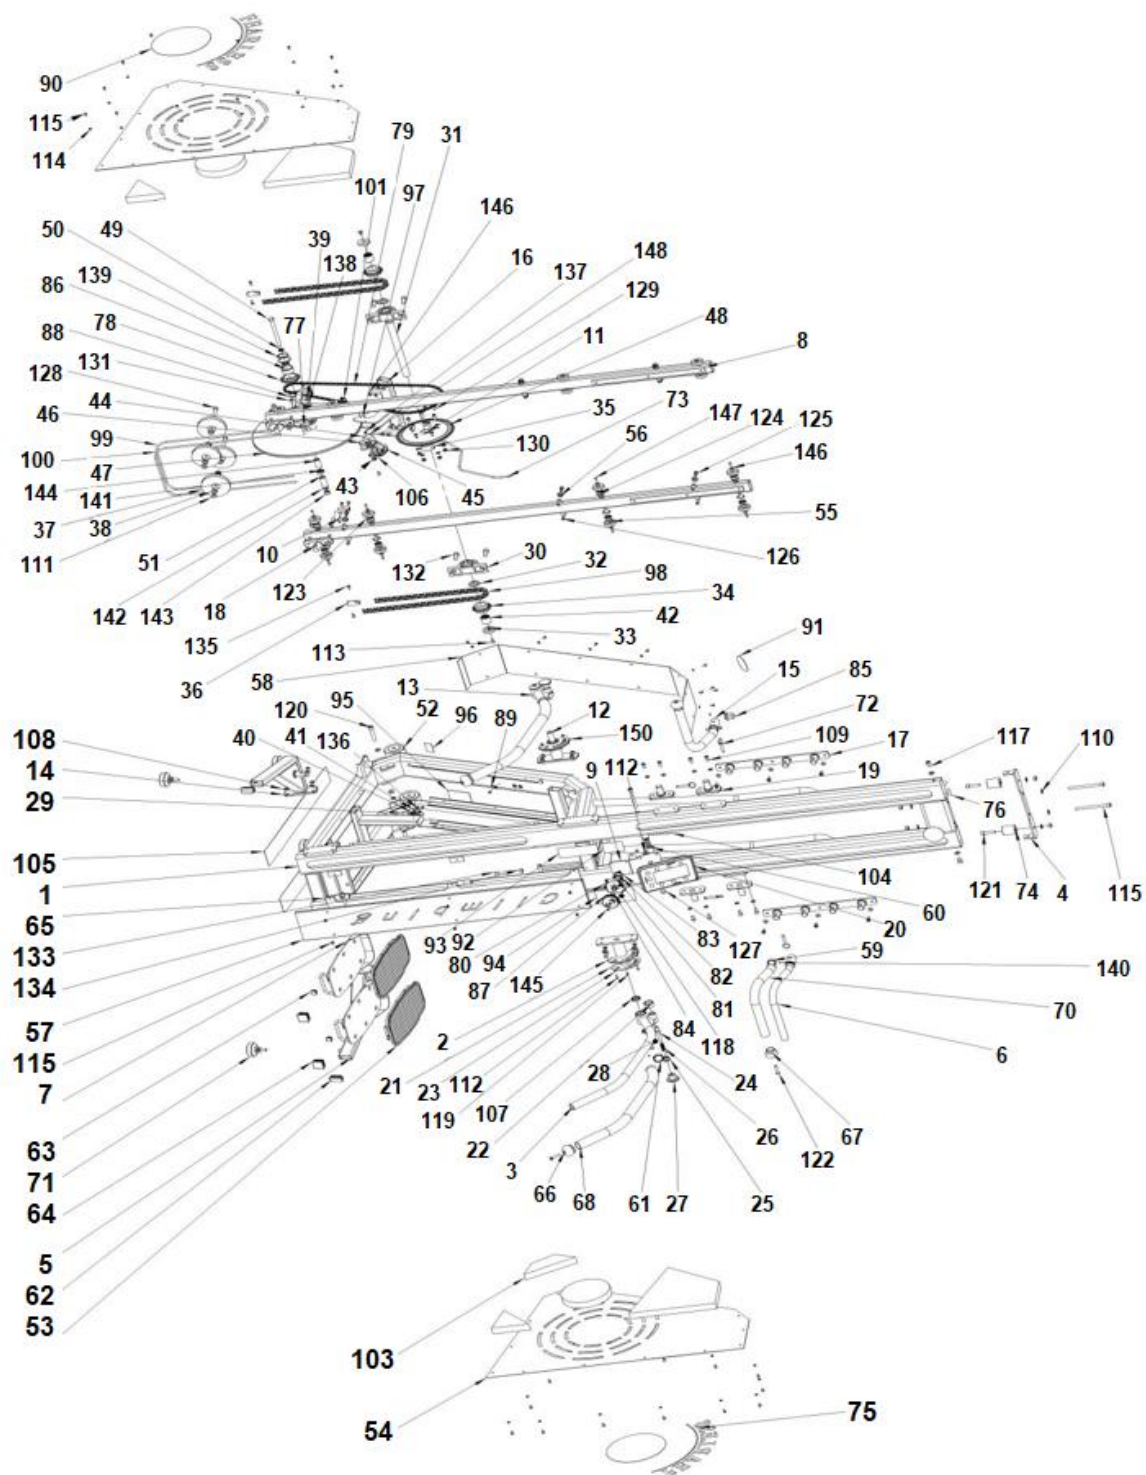

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Główna rama	1	36	Fasola sznurkowa	2
2	Prawy wspornik kierownicy	1	37	Koło pasowe 105	4
3	Prawa kierownica	1	38	Koło zębate	8
4	Górna płyta	1	39	Magnes	2
5	Prawa belka podporowa	1	40	Uchwyt czujnika	2
6	Prawa kierownica	1	41	Czujnik	2
7	Nóżka poziomująca	2	42	Jednokier. śruba koła pasowego	2
8	Prawa szyna	2	43	TZ-7022-0128B	2
9	Wspornik konsoli	1	44	TZ-7022-0128A	1
10	Zęby do łańcucha	2	45	Fotel regulacji reluktancji	1
11	Ośłona łańcucha	1	46	Blok magnetyczny	2
12	Lewy wspornik kierownicy	1	47	Duże koło zębate	1
13	Lewa kierownica	1	48	Koło zębate	1
14	Wspornik lewej stopy	1	49	Centralny aluminiowy pręt	1
15	Lewa kierownica	1	50	Tuleja aluminiowa 2	1
16	Zespół kontroli magnetycznej	1	51	Tuleja aluminiowa	1
17	Ustawienie układu	2	52	Koła transportowe	2
18	Połączenie stóp	2	53	Gumowy podnózek	2
19	Ustawienie układu	4	54	Boczne osłony	2
20	Konsola	1	55	Rolka prowadząca	16
21	Arkusz dekoracyjny poręczy	1	56	Koła szyny bocznej	12
22	Nylonowy rękaw podłokietnika	2	57	Przednia pokrywa dekoracyjna	1
23	Tuleja podłokietnika	4	58	Tylna metalowa pokrywa	1
24	Tuleja	2	59	Aluminiowy pierścień poręczy	2
25	Blokada bezpieczeństwa	2	60	Nylonowy rękaw konsoli	2
26	Sprężyna	2	61	Aluminiowy pierścień poręczy	2
27	Aluminiowa zaślepka	2	62	Zaślepka	2
28	Aluminiowa zaślepka	2	63	Zaślepka kwadratowa 20x20	2
29	Metalowy talerz	1	64	Zaślepka kwadratowa 40x40	2
30	Gniazdo łożyska	2	65	Płyta podstawy	1
31	Walek koła łańcuchowego	1	66	Aluminiowa zaślepka uchwytu	2
32	Przekładka nylonowa Axis	2	67	Aluminiowa zaślepka uchwytu	2
33	Dolna nylonowa osłona	2	68	Gumowy rękaw na poręcz	2
34	Małe zęby	2	70	Gumowy rękaw do uchwytu	2
35	Tuleja wału tarczy łańcucha	1	71	Nóżka poziomująca	4

72	Wtyczka	6	110	Uszczelka $\Phi 10$	18
73	Śruba	1	111	Nakrętka M10x9	12
74	Blokowanie	2	112	Śruba imbusowa M5x15	4
75	Znak literowy	2	113	Śruba imbusowa M8x15	4
76	Znak literowy	1	114	Uszczelka $\Phi 10 \times \Phi 5,5 \Phi 1,0$ t	50
77	Płyta aluminiowa	1	115	Śruba M5x10	56
78	Mała zębata	1	116	Śruba imbusowa M10x120	2
79	Łańcuch	1	117	Śruba imbusowa M10x12	4
80	Pokrywa regulatora rezystancji	1	118	Śruba M4x8	5
81	Uszczelka kolizyjna	6	119	Śruba imbusowa M5x8	2
82	TZ-7022-S32	1	120	Śruba imbusowa M12x60	2
83	TZ-7022-S33	1	121	Śruba imbusowa M12x60	2
84	Wałek regulatora	1	122	Śruba imbusowa M8x40	4
85	Połączenie	1	123	Łożysko 6000	16
86	Jednokier. śruba koła pasowego	1	124	Sprężyna $\varnothing 26$	16
87	Aluminiowa gałka	1	125	Śruba 8x12	12
88	Nylonowa przekładka	2	126	Nakrętka M6x6	12
89	Gwóźdź	2	127	Śruba imbusowa M10x90	2
90	Etykieta dekoracyjna	2	128	Śruba imbusowa M10x85	2
91	Okrągła etykieta	2	129	Śruba imbusowa M6x25	2
92	Etykieta ręczna zaciskowa	1	130	Nakrętka M8x7t	5
93	Etykieta ostrzegawcza	1	131	Śruba imbusowa M8x20	8
94	Czerwona etykieta ostrzegawcza	1	132	Śruba imbusowa M12x30	4
95	Etykieta	1	133	Śruba imbusowa M10x50	2
96	Kod kreskowy	1	134	Nakrętka M10x8t	2
97	TZ-7022-0214	1	135	Śruba imbusowa M6x12	8
98	Łańcuch TZ10	2	136	Śruba M4x10	2
99	Linka stalowa $\Phi 6$ - 1	1	137	Śruba M6x16	2
100	Linka stalowa $\Phi 6$ - 2	1	138	Śruba M6x12	2
101	Klamra linki hamulca	1	139	Wał z pierścieniem ustalającym $\varnothing 35$	1
102	Zabezpieczenie przewodu	1	140	Śruby M5x4	8
103	Podkład chłonny	2	141	Łożysko 6001	2
104	Rura uzwojenia $\Phi 10$	1	142	Uszczelka $\Phi 22 \times \Phi 13 \times 1,5$ t	1
105	Podkładka antypoślizgowa	2	143	Nakrętka M12x11t	1
106	Sprężyna 7022	1	144	Tuleja dystansująca	1
107	Łożysko 61804	4	145	Śruba M4x25	1
108	Uszczelka $\Phi 16 \times \Phi 9 \times 1,0$ t	47	146	Duża podkładka $\Phi 6$	16
109	Śruba imbusowa M8x16	30	147	Śruba imbusowa M5x12	16

148	Podkładka $\Phi 3$	1	150	Obudowa ze stali nierdzewnej	1
149	Śruba imbusowa M8x40	4			

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnieni 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

4.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756