



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 22224 Masażer inSPORTline Esteron



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	3
UŻYTKOWANIE	4
CZYSZCZENIE.....	4
PARAMETRY TECHNICZNE	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	5

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem zdejmij biżuterię i ostre przedmioty.
- Nie używaj podczas jazdy.
- Nie wolno stosować po wypiciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub tabletek medycznych.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie może być używany do celów medycznych lub terapeutycznych.
- Trzymaj z dala od wody, ognia, ciepła i innych niebezpiecznych środowisk.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów.
- Nie używaj, gdy masz mokre ręce.
- Jeśli przewód ładujący jest uszkodzony, nie używaj produktu.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta, nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Jeśli masz zawroty głowy, nie używaj urządzenia.
- Nie owijać produktu ręcznikami itp. podczas użytkowania.
- Nie używaj balsamu podczas używania.
- Tylko do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Z urządzenia nie mogą korzystać pacjenci po niedawnym zabiegu chirurgicznym, obrzękach, stanach zapalnych, zatorach, ciężkim zapaleniu stawów, urazach lub innych chorobach rąk. Nie używaj urządzenia, jeśli masz problemy ze zdrowiem serca, mózgu lub płuc; problemy z ciśnieniem krwi; każdy rodzaj choroby układu krążenia, osteoporozy lub choroby tkanek miękkich; uderzenie; nie nadaje się dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży.

OPIS PRODUKTU

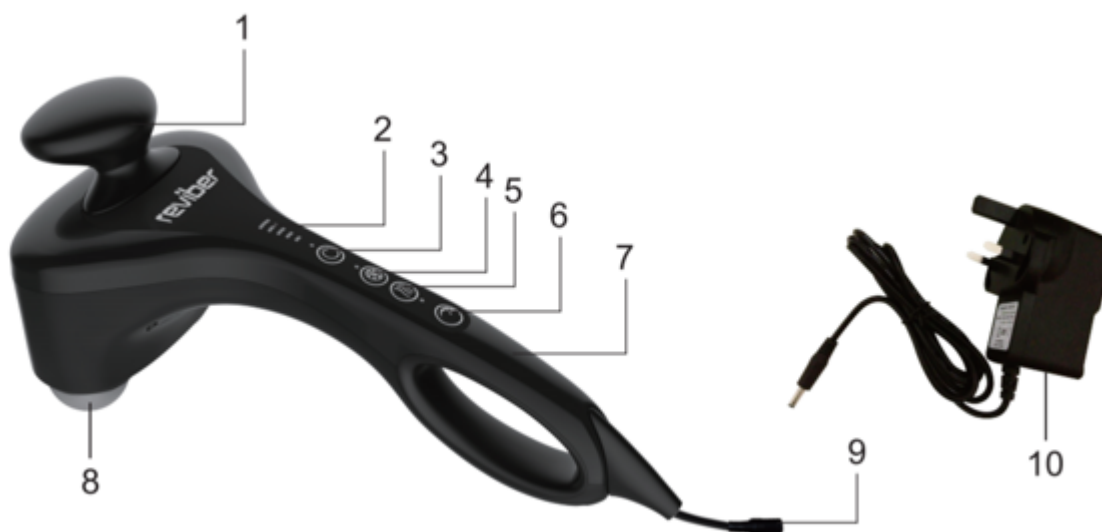

1. Uchwyt
2. Wskaźnik intensywności

3. Włącznik / wyłącznik
4. Masaż chłodzący
5. Masaż rozgrzewający
6. Zmiana prędkości
7. Uchwyt
8. Głowica masująca
9. Port zasilania
10. Ładowarka

UŻYTKOWANIE

Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Przycisk start świeci się na czerwono. Urządzenie jest w trybie czuwania, nie można uruchomić żadnej funkcji.

Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, kolor zmienia się na niebieski. Możesz teraz wybrać tryb masażu.

Masaż chłodzący:

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję chłodzenia.
- Nie używaj funkcji, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 ° C.
- Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję.

Masaż rozgrzewający:

- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję podgrzewania.
- Funkcji należy używać tylko wtedy, gdy podstawowa temperatura masażu jest nieodpowiednia dla Ciebie.
- Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję.

Masażu chłodzącego i podgrzewanego nie można uruchomić w tym samym czasie.

Za pomocą przycisku zmiany prędkości można wybrać jedną z 5 prędkości.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyjmij ładowarkę z gniazdka.

Wyczyść urządzenie suchą szmatką.

Nie używaj rozpuszczalników, środków czyszczących na bazie benzyny ani innych agresywnych środków czyszczących.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	30 W
Materiał	ABS
Waga urządzenia	1.5 kg
Waga urządzenia z akcesoriami	2.2 kg
Wymiary	37 x 17 x 17 cm
Napięcie	12 V

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756