



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22341 Elektrická koloběžka W-TEC Twelver 12”



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ PÁČKY	5
SLOŽENÍ	6
OVLÁDACÍ PANEL	7
FUNKCE	7
ZOBRAZENÍ DISPLEJE	8
NASTAVENÍ	9
FUNKCE TLAČÍTEK	10
BATERIE	10
DOBÍJENÍ BATERIE	10
POUŽITÍ	11
TECHNIKA JÍZDY	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
SKLADOVÁNÍ	12
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Koloběžka je určena pro přepravu jedné osoby.
- Při jízdě noste helmu a další ochranné prostředky vč. obuvi.
- Nejezděte na nebezpečných či nezpůsobilých komunikacích.
- Před první jízdou si vyzkoušejte ovládání koloběžky na volném prostranství. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Vyhněte se při jízdě nebezpečným manévřům či řízení jednou rukou.
- Při jízdě mějte obě chodidla na stupátku.
- Nenajíždějte přímo na překážku vyšší než 3 cm, jinak hrozí převrácení koloběžky, zranění či poškození výrobku.
- Na nerovné či hrbolaté cestě zpomalte a jezděte se zvýšenou opatrností. Jízdou neohrožujte sebe ani jiné.
- Před jízdou je kvůli bezpečnosti nutné nastavit správnou výšku řídítek.
- Nejezděte do vody, oleje nebo po zmrzlém povrchu.
- Neponořte koloběžku do vody. Došlo by ke zkratu baterie či motoru.
- Pokud možno nejezděte za zhoršených povětrnostních podmínek. Za setmění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před používáním výrobku se vždy ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
- Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží a že nejsou šrouby povoleny. Popř. je dotáhněte nebo se obraťte na servis.
- Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
- Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtnému) zranění nebo ke vzniku škody.
- Pravidelně kontrolujte opotřebením výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany.
- Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
- Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínajte.
- Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
- Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků. Na zařízení nic nepřepřavujte.
- Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhněte se tak případnému úrazu.
- Při jízdě po nepřilíživém rovnom povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená.
- V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci.
- Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce.
- Nezapomeňte, že vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Snažte se udržet rovnováhu a vyhýbejte se příliš úzkým místům.
- Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. Nenechte se rozptylovat.

- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.
- Nosnost: 100 kg

POPIS PRODUKTU



1. Držák telefonu
2. Ovládání světel, rychlostních převodů a klakson
3. Řídítka
4. Brzda
5. Protiskluzová úprava
6. Zadní blatník
7. Zadní světlo
8. Zadní brzda a pohon
9. Stojan
10. Přední kolo
11. Přední blatník
12. Světlo
13. Rychloupínací páčka
14. Odnímatelná madla
15. Akcelerátor
16. Digitální displej

MONTÁŽ PÁČKY



1. Páčka
2. Těsnění
3. Šroub s podložkou
4. Závít šroubu
5. Spodní část zarážky
6. Podložka zarážky

Do páčky (1) vložte závít šroubu (4). Poté na tyč řídítek přiložte těsnění (2), spodní část zarážky (5), podložku zarážky (6) a poté páčku připevněte pomocí šroubu (3).

SLOŽENÍ

Otočte držák páčky.



Otevřete páčku a posuňte zámek.



Složte.



Připevněte řídítka do háku na zadním blatníku.






Hotovo.



OVLÁDACÍ PANEĽ

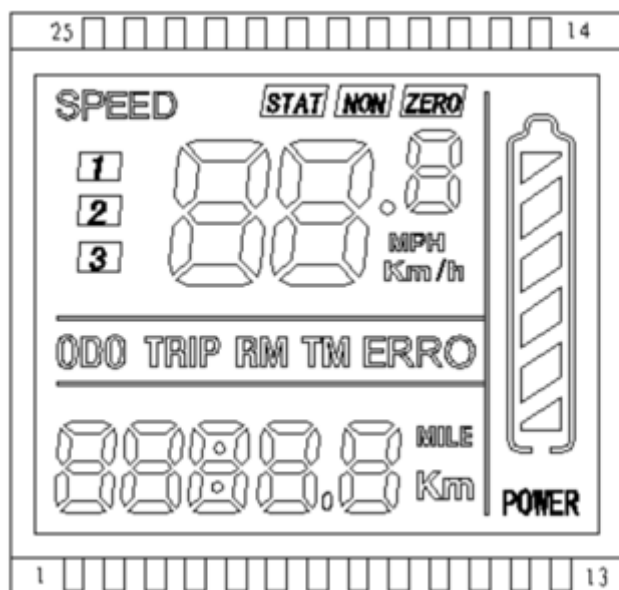Pro zrychlení otočte akcelerátor na madlu ve směru hodinových ručiček. Koloběžka má tři rychlostní stupně 6/20/25 km/h (1-2-3). Rychlostní stupeň změňte pomocí tlačítek +/- . Pro zpomalení opatrně stiskněte brzdou a otáčejte akcelerátorem proti směru hodinových ručiček.



Pokud je koloběžka vypnuta stiskněte  pro spuštění. Poté co je koloběžka spuštěna stiskem tlačítka  můžete přepínat mezi zobrazením: ODO (celková uražená vzdálenost), Trip (aktuálně uražená vzdálenost), RM, TM a Error (chyby).

Dlouhým podržením  koloběžku vypnete.

Pomocí tlačítek + a - upravujete rychlostní stupně. Původní nastavení je: 1 – nejnižší, 2 – nejvyšší.




FUNKCE

Zobrazuje: Rychlost, Výkon, Převod, Celkovou vzdálenost, Aktuální vzdálenost, Asistenci rozjezdu

Nastavení: Průměr kol, Měření rychlosti pomocí magnetů, Automatický úsporný režim, Podsvícení, Asistence rozjezdu, Rychlostní režim, Napětí, Procentuální omezení rychlosti, Napětí ovládacího panelu, Tempomat, Světla, Tovární nastavení

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

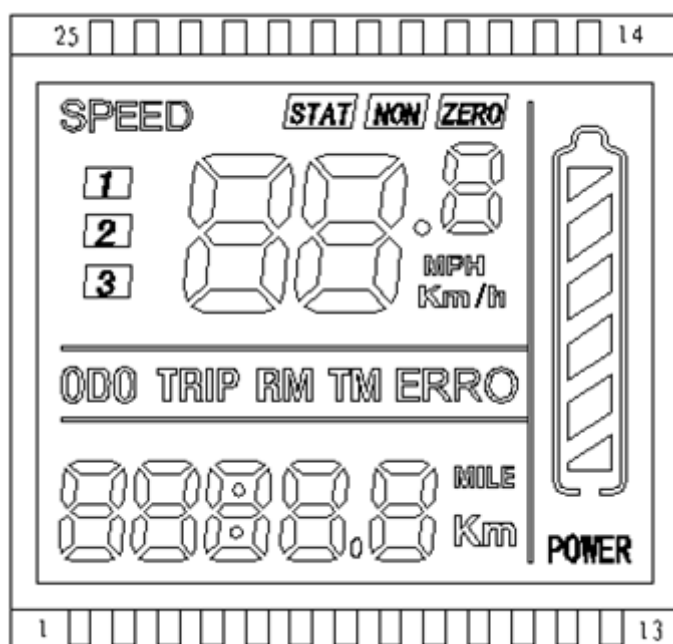


Stav baterie



Multifunkční displej ODO TRIP RM TM ERRO :

- ODO – celková uražená vzdálenost
- TRIP – aktuálně uražená vzdálenost
- EM – nastavení pro techniky, NEMĚNIT uživatelem
- TIME – čas provozu
- ERRO – kód chyby

Pokud začne blikat ikonka chyby, stiskněte tlačítko ON / OFF, na displeji se zobrazí aktuální chyba	
ERRO 1	Problém s motorem
ERRO 2	Problém s převodem
ERRO 3	Problém s ovládacím panelem
ERRO 4	Problém elektrické kliky
ERRO 5	Ochrana pod napětí
ERRO 6	Selhání komunikace, koloběžka k ovladači
ERRO 7	Selhání komunikace, ovladač ke koloběžce

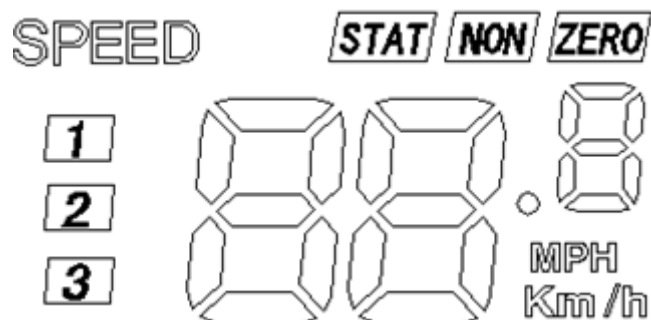

Jednotky: MPH (míle/hodinu) / KM/H

NASTAVENÍ

P02 Jednotky	0 KM 1 Míle Původní hodnota: 0
P03 Výkon	24V, 36V, 48V Původní hodnota: 36V
P04 Úsporný režim, jednotka: min	Rozmezí 1 – 60 0 vypnutý
P06 Průměr kol, jednotka: palce	Přesnost: 0.1 Původní hodnota: 10
P07 Magnety pro měření rychlosti	Rozsah: 1 – 100
P09 Asistence rozjezdu	0 S rozjezdem 1 Bez rozjezdu
P11 Citlivost plynu	1 - 24
P12 Síla rozjezdu	0 - 5
P15 Maximální rychlost, jednotka: % maximální rychlosti	Maximum: 100 Původní hodnota: 57
P16 Tempomat	0 zakázaný 1 povolený
P17 Světla	0 vypnuta 1 zapnuta
P99 Obnovit výchozí nastavení	Když vstoupíte do nastavení P99, podržte tlačítko MODE po dobu 5-6 sekund
ODO Resetovat celkovou vzdálenost	Když vstoupíte do nastavení ODO, stiskněte MODE a podržte jej po dobu 5-6 sekund

FUNKCE TLAČÍTEK



Krátkým stisknutím ON/OFF tlačítka koloběžku spustíte. Poté můžete stiskem ON/OFF tlačítka přepínat mezi požadovaným zobrazením funkcí.

Podržením ON/OFF tlačítka koloběžku vypnete.

Podržením tlačítek + a - vstoupíte do nastavení, krátkým stisknutím ON/OFF tlačítka pak vyberete který parametr chcete upravit.

Hodnotu upravíte stiskem tlačítek + navýšení a – snížení.

Podržením tlačítek + a – uložíte a opustíte nastavení a restartujete ovládací panel.

Krátkým stisknutím + a – upravíte rychlostní režim: 1 nejpomalejší – 3 nejrychlejší

BATERIE

12 měsíců životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nevkládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

DOBÍJENÍ BATERIE

- Pokud svítí červené světlo, baterie se nabíjí.
- Pokud svítí zelené světlo baterie je plně nabitá.
- Před údržbou vypněte koloběžku.
- Držte baterii mimo dosah hořlavých předmětů.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Koloběžku nepoužívejte během dobíjení.

- Nikdy nenechávejte baterii zcela vybit.

POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte že jsou všechny části správně složené, řádně dotažené a nejsou poškozené.
- Zkontrolujte brzdy.
- Zkontrolujte, že je skládací mechanismus správně zajištěn.
- Ujistěte se, že je řádně dobitá baterie.
- Ujistěte se, že jsou pneumatiky v dobrém stavu.
- Zkontrolujte říditka. Musí být řádně dotažena.
- Seznamte se s okolím, ujistěte se, že neohrožujete sebe a své okolí.
- Nejezděte po kluzkém povrchu.
- Noste osobní ochranné prostředky včetně přilby a pevné obuvi.
- Nepoužívejte, pokud jsou špatné venkovní podmínky.
- Vlhkost snižuje efektivitu brždění.

TECHNIKA JÍZDY

- Seznamte se s produktem ještě před první ostrou jízdou a naučte se ho správně ovládat.
- Zatáčejte vždy pozvolna a brzděte vždy bezpečně a s dostatečným brzdícím prostorem.
- Pro první jízdu si zvolte volné prostředí bez překážek.
- Plně se koncentrujte na řízení a nenechte se ničím rozptylovat.

Pozice nohou: jednu nohu umístěte na desku co nejbližší předku koloběžky. Druhou nohu nechte na zemi. Ujistěte se, že dráha je volná a čistá. Jízdu zahajte mírným předklonem (stejně jako na klasické koloběžce). Odrazte se tou nohou, která spočívá na zemi. Jakmile stlačíte akcelerátor, snažte se opět mírně předklonit, aby nedošlo k pádu vlivem akcelerace. Během změny rychlosti se snažte příliš netlačit na tyč řídicí. Jedna noha je spíše vpředu a druhá vzadu. Nohy můžete umístit stejně, jako např. na skateboardu pro pohodlnější jízdu a lepší stabilitu.

POZNÁMKA: Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Tento výrobek používáte na vlastní zodpovědnost. Plně se seznamte se všemi předpisy a omezeními.

Zatáčení - operace se provádí stejně jako např. na surfu nebo na snowboardu. Říditka by měla být paralelně vůči tělu. Před zahájením zatáčecího manévru se ujistěte, že trasa je volná.

Brzdění – váhu přeneste dozadu, jako by se brzdění uskutečnilo pomocí nohou, a ne pomocí řídicího systému. Během brzdění je nutné udržet správně rovnováhu. Hrozí riziko pádu nebo nadměrného opotřebení řídicích a brzdících mechanismů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou musí být koloběžka vypnuta, vypojena z nabíječky a nabíjecí port musí být zakryt.
- Koloběžku čistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla a jiné agresivní čistící prostředky.
- Držte vodu mimo nabíjecí port.
- Nikdy koloběžku neponořujte.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.

- Pokud je tlak v pneumatikách nízký, nafoukněte.
- Pokud potřebujete vyměnit pneumatiky / duše, kontaktujte specializovaný obchod nebo výrobce.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a stinném místě.
- Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc. V chladných podmínkách je životnost baterie nižší.
- Okolní teplota nesmí přesáhnout 50 °C.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry kol	12"
Barva	Black
Výkon motoru	250 W
Maximální rychlost*	25 Km/h
Maximální dojez* [*]	30 km, záleží na použití, faktorech okolí a hmotnosti uživatele
Maximální stoupání	5°
Kapacita baterie	36 V --- 10.4 Ah
Specifikace dobíjení	Input 100-240 V \sim – Output 42 V --- 1.5 A
Čas dobití baterie	7-8 hodin
Maximální nosnost	100 Kg
Rozměry (mm)	1280x620x1260
Hmotnost	19,5 Kg

*Záleží na rychlostním stupni, náklonu, okolní teplotě, hmotnosti uživatele aj.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláště, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: