



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 22635 Wolnostojący kosz do koszykówki inSPORTline
Cleveland**



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	14
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	15

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA





Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i osprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Prosimy o recykling wszystkich materiałów opakowaniowych.



- Postępuj dokładnie według instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.
- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad dotyczących operacji składowania.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, starannie składaj i konserwuj produkt.
- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- Regularnie sprawdzaj, czy podstawa nie przecieka. Wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się produktu.
- Prawidłowo osadź słupek. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia się tyczki podczas transportu lub zabawy.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza to 1,98 m do spodu tablicy.
- Zaleca się wypełnienie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełniasz podstawę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może doprowadzić do przewrócenia się produktu.
- Jeśli napełniasz podstawę wodą, opróżnij ją lub dodaj 7,57 litra środka przeciw zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamarzająca woda może popękać podstawę.
- Bez podstawy wypełnionej wodą lub piaskiem nie można używać produktu. Produkt może się przewrócić i spowodować obrażenia lub śmierć.
- Przechowuj kosz w pozycji poziomej bez wypełnionej podstawy (umieść go na ziemi).
- Umieść kosz na stabilnej, równej powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest dobrze ustawiony i stabilny.
- Produkt nie jest zabawką.
- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody.
- Podczas użytkowania noś wygodną odzież sportową. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem rodziców.
- Montaż może przeprowadzić tylko osoba dorosła. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie noś biżuterii podczas użytkowania.
- Nie wspinaj się na stojak.
- Nie wieszaj się na obręczy.
- Nigdy nie rzucaj ani nie wieszaj się na koszu podczas wsadu.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń.



- **OSTRZEŻENIE:** Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast przestań ćwiczyć!
- Może być przeznaczony dla szkół i klubów sportowych, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa / Parametry	Rysunek	Ilość
A1,A2,A3,A4	M12x180 mm		1
B1,B3,B4	M12x180 mm		2
C1,C2,C3,C4	M12x180 mm		2
E1,E2	M10x180 mm		1
F1,F2,F3	M10x180 mm		2
G1,G2,G3	M10x120 mm		1
H1,H2,H3	M8x90 mm		2
J1,J2,J3	M8x100 mm		2
K1,K2,K3,K4	M10x100 mm		1

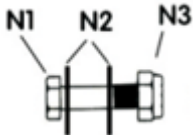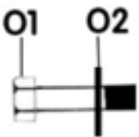L1,L2,L3	M8x45 mm		1
M1,M2,M3	M8x20 mm		2
N1,N2	M8x25 mm		4
O1,O2	M8x35 mm		1
M	Koła		2
N	Ośłona górnego słupka		1
O	Zaślepka		1
P	Siatka		1

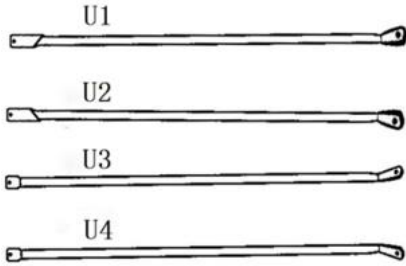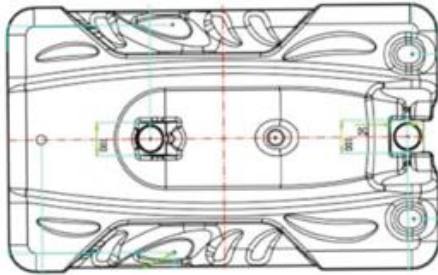Q	Wspornik		1
R	Mała sprężyna		2
S	Uchwyt na tablicę (krótki)		2
T	Uchwyt na tablicę (długi)		2
U	Pręty wsporcze (U1, U2, U3, U4)		4
V	Oś koła		1
W	Górny słupek		1
X	Środkowy słupek		1
Y	Dolny słupek		1
Z	Wspornik tablicy		1
AA	Obręcz		1
BB	Podstawa		1

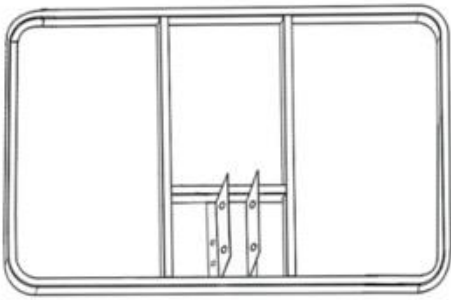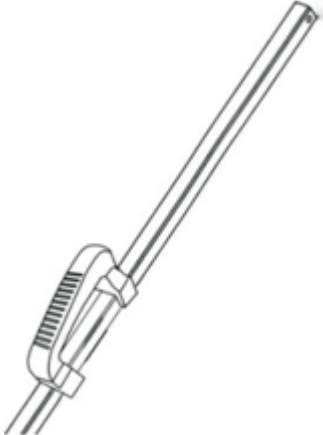CC	Tablica		1
DD	Ostona		1
EE	Zewnętrzny pręt do podnoszenia		1
FF	Wewnętrzny pręt do podnoszenia		1
HH	Duża sprężyna		2

MONTAŻ


UWAGA!

Montaż może wykonać tylko osoba dorosła.

Zaleca się wykonanie montażu przez 4 osoby dorosłe.


Krok 1

Połącz słupki W, X i Y. Spójrz na końce słupków, otwory muszą się pokrywać. Następnie przymocuj wspornik Q do słupka X za pomocą śruby, podkładek i nakrętek J1, J2, J3.

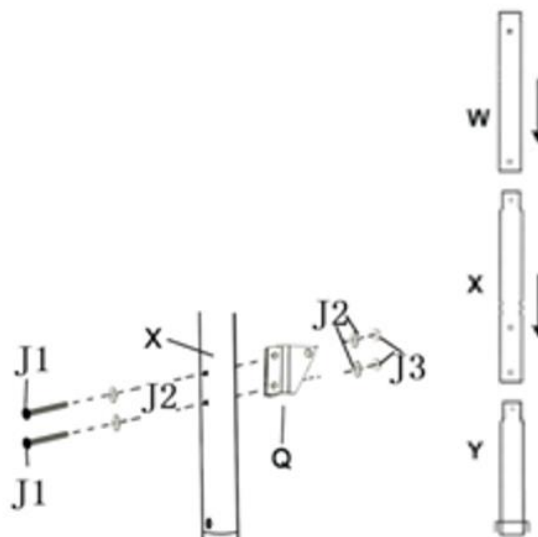

Krok 2


Dokręć słupek kilkoma uderzeniami o kawałek drewna.

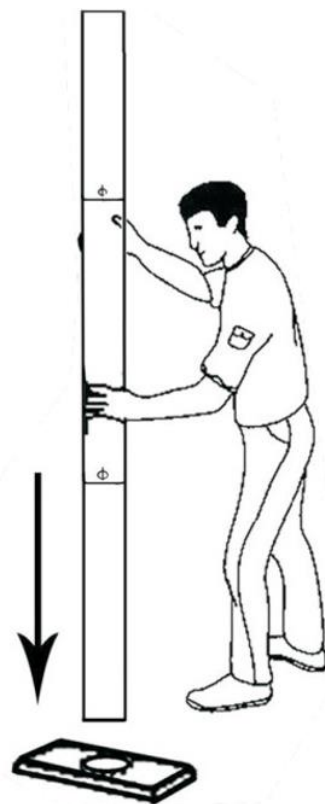

Krok 3

Zabezpiecz słupek za pomocą śrub, podkładek i nakrętek F1, F2 i F3.

Następnie przymocuj słupek Y do podstawy suportu za pomocą śruby i podkładki Q1, Q2. Wspornik Q musi być skierowany do tyłu.


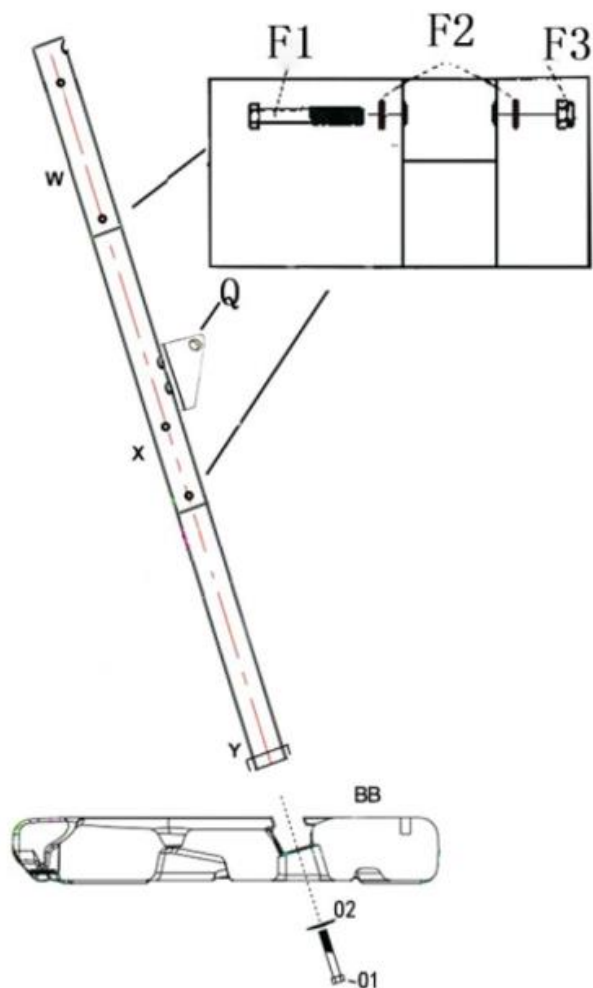


Krok 4

Przymocuj pręty wsporcze U1, U2, U3, U4 do środkowego słupka X za pomocą śrub, podkładek i nakrętek G1, G2, G3. Pręty U1 i U2 należy przymocować do słupka X, a pręty U3, U4 do prętów U1 i U2.


Przymocuj koło M do podstawy BB z osią V i wspornikami koła GG.

Następnie przymocuj pręty U1, U2, U3, U4 do podstawy BB za pomocą śrub, podkładek i nakrętek N1, N2, N3. Przymocuj pręty U1 i U2 do boków podstawy i pręty U3 i U4 do końca podstawy.

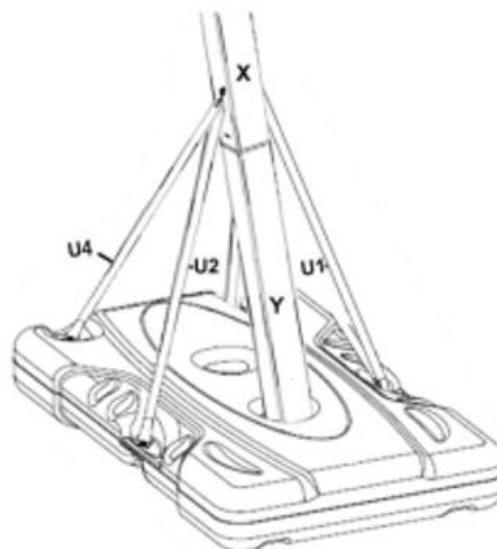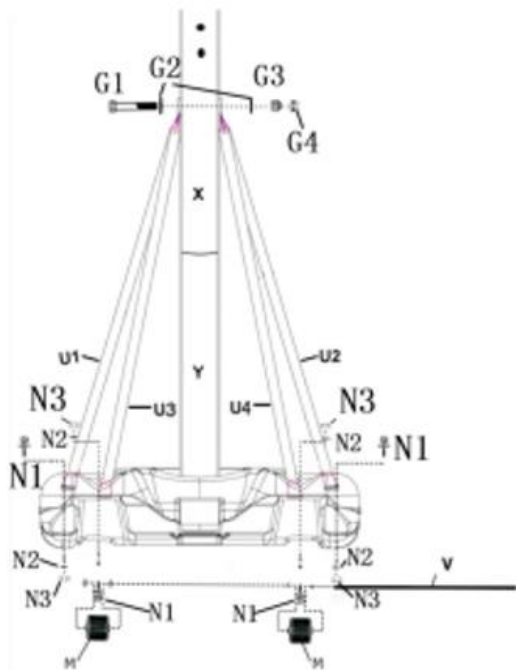

Krok 5


Przymocuj obręcz AA do płyty CC, jak pokazano, za pomocą śrub, podkładek i nakrętek H1, H2, H3 i M1, M2, M3. Sprężyny R należy zamocować w 2 otworach obręczy AA za pomocą H1, H2, H3, H4.

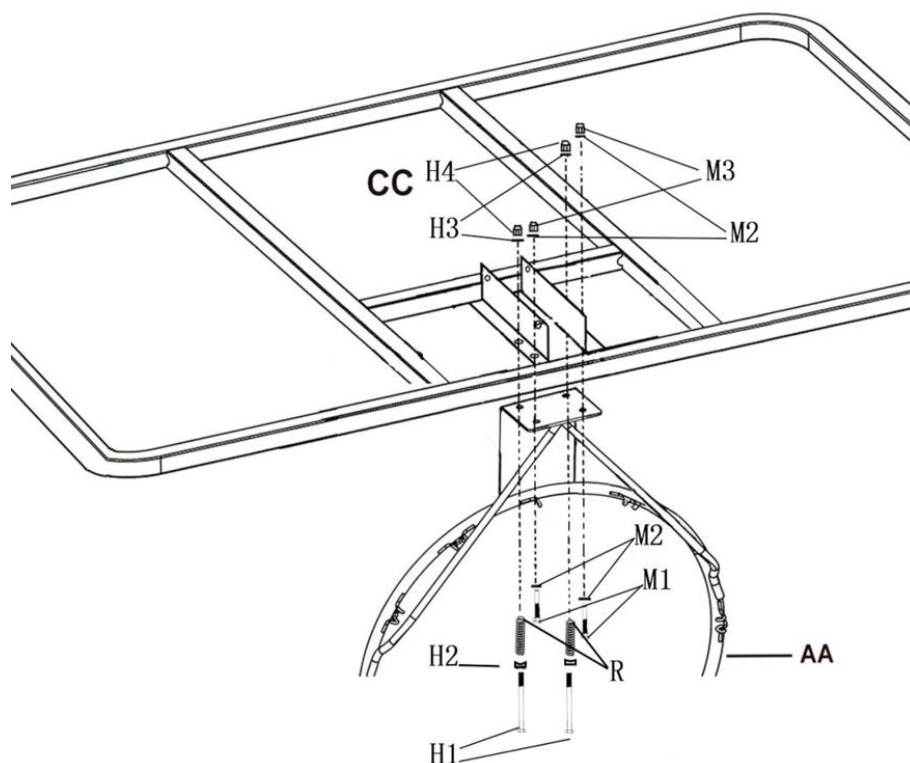

Krok 6

Przymocuj wsporniki tablicy S, T z tyłu tablicy CC, jak pokazano, za pomocą śrub, podkładek i nakrętek C1, C2, C3, C4. Przymocuj śruby E1, E2 do krótszych prętów S, śruby służą do mocowania dużych sprężyn HH.

Uwaga: Rozmiar otworów pomoże Ci lepiej określić, które pręty S, T są przymocowane do tablicy CC.

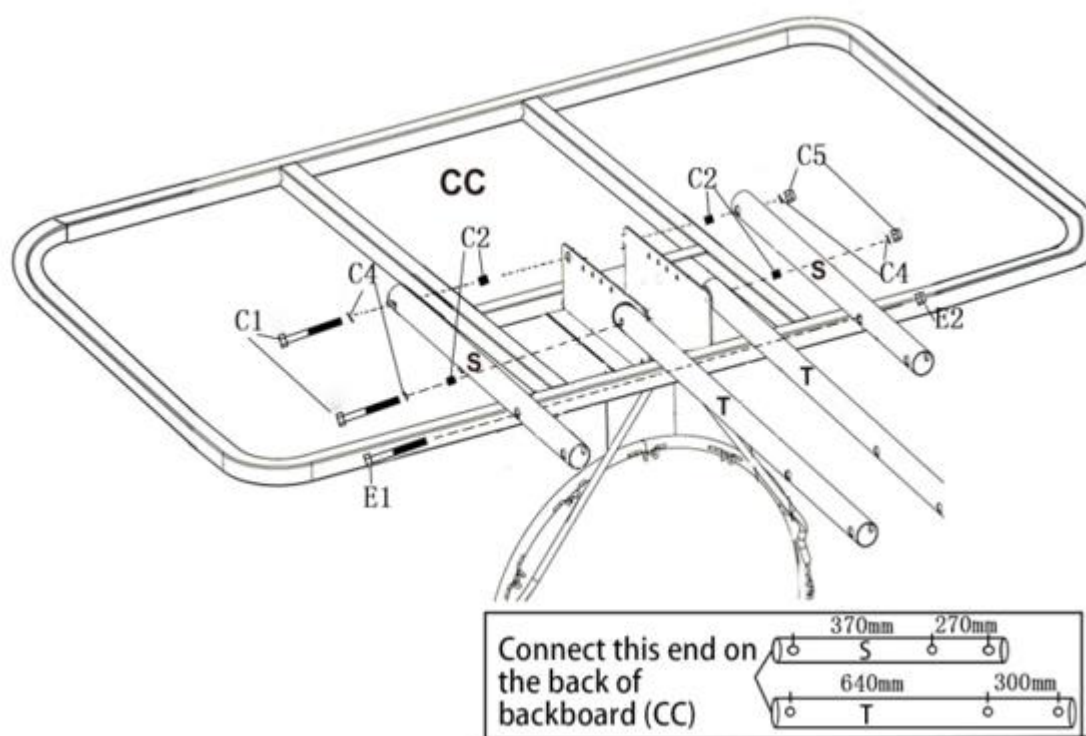


Krok 7

Przymocuj wspornik Z do górnego słupka W za pomocą śrub, podkładek i nakrętek K1, K2, K3, K4. Tulejkę K2 należy wsunąć do wnętrza słupka W. Dokręć śrubę K1 dopiero po zamocowaniu prętów S i T.


Przymocuj pręty S, T do wspornika Z za pomocą śrub, podkładek i nakrętek B1, B3, B4. Tulejkę B2 należy umieścić we wsporniku Z, aby śruba B1 się nie poruszała. Następnie przymocuj osłonę N do słupka W.

Następnie przymocuj drążek podnoszący EE do tylnego wspornika T za pomocą śrub, podkładek i nakrętek A1, A2, A3, A4, tuleje A2 muszą znajdować się między wspornikiem T a drążkiem EE.

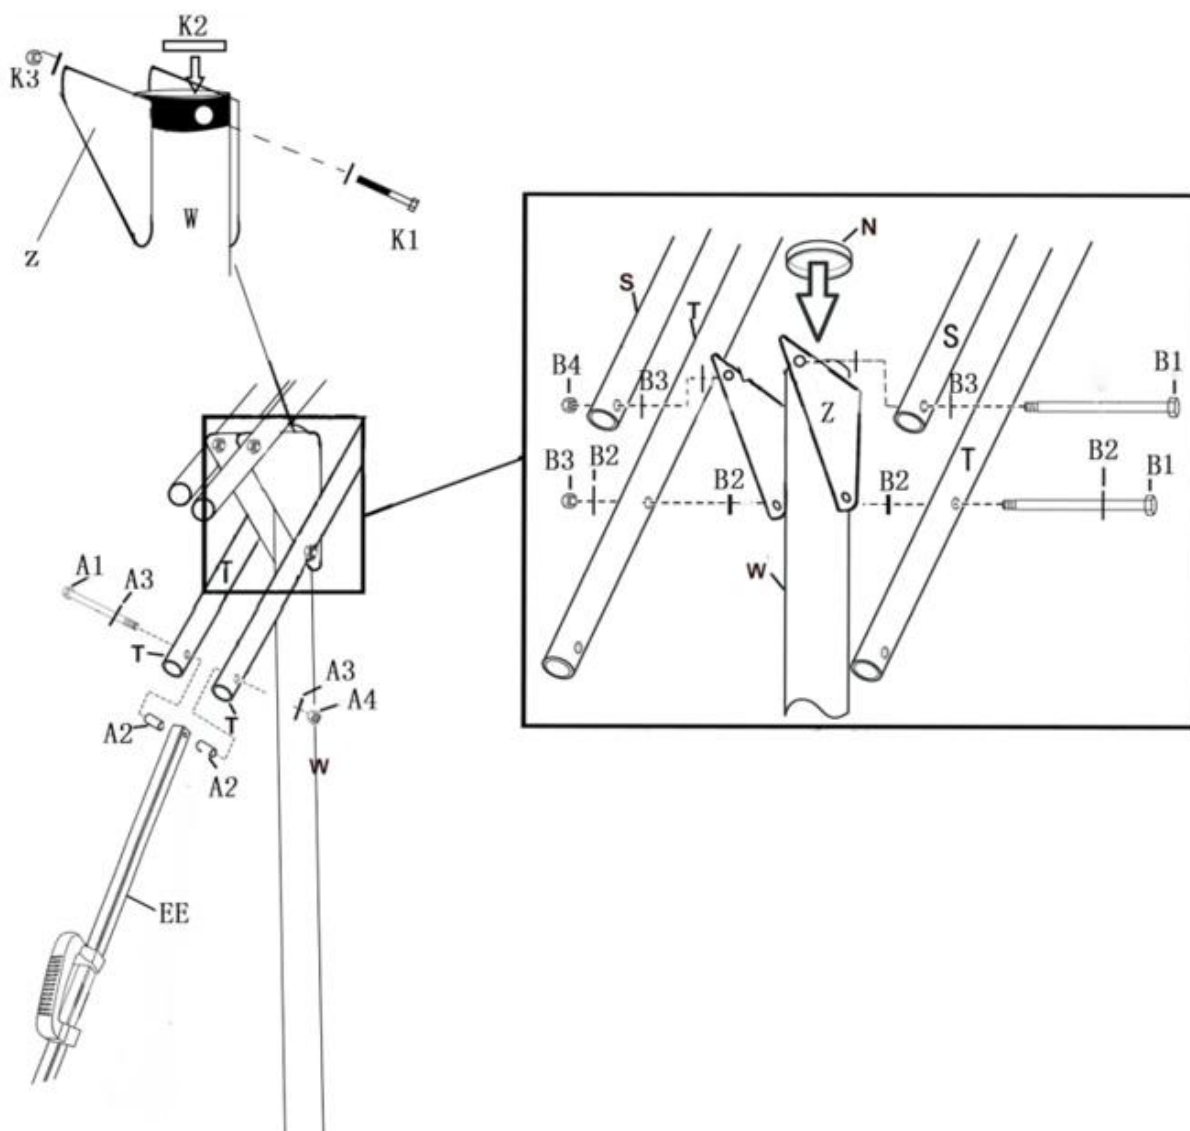


Krok 8

Przymocuj drążek FF do wspornika Q za pomocą śrub, podkładek i nakrętek L1, L2, L3.

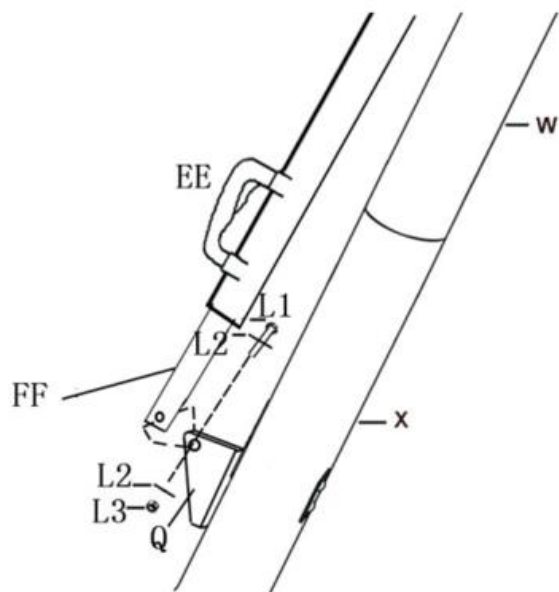


Krok 9

Jak pokazano, zaczeń dwie duże sprężyny HH w czwartym otworze w uchwycie deski.

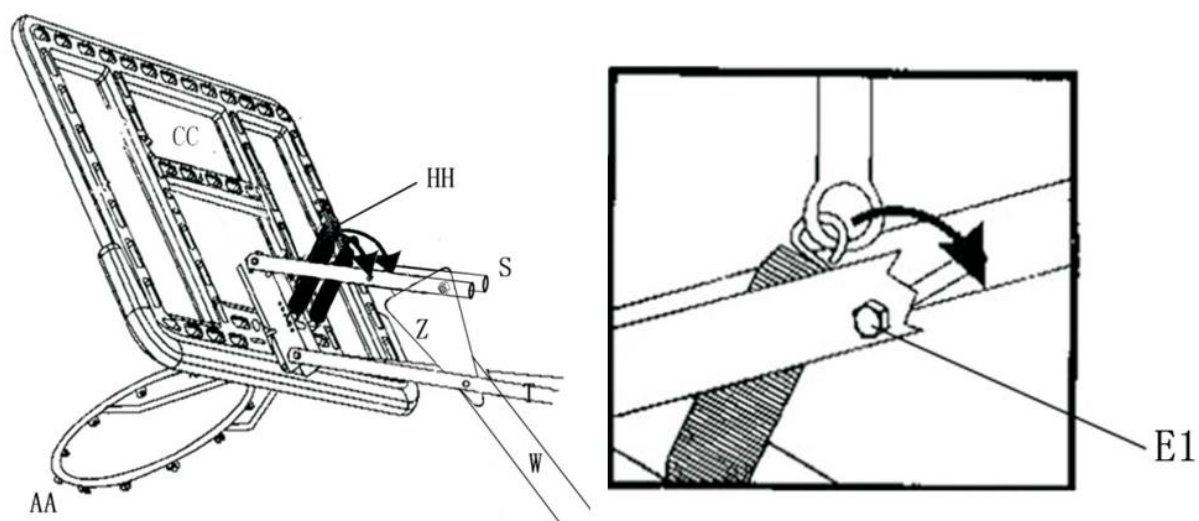


Krok 10

Przymocuj siatkę P do obręczy AA.

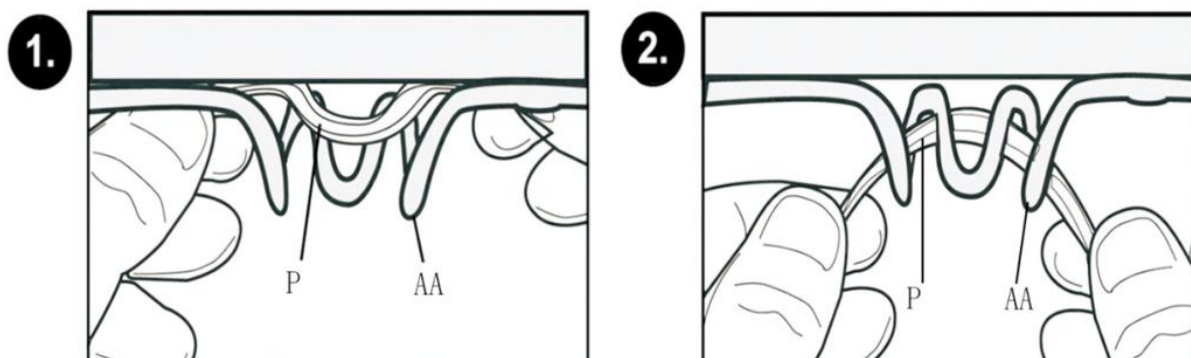

Krok 11

Do podstawy wsyp 200 kg piasku lub 150 l wody.

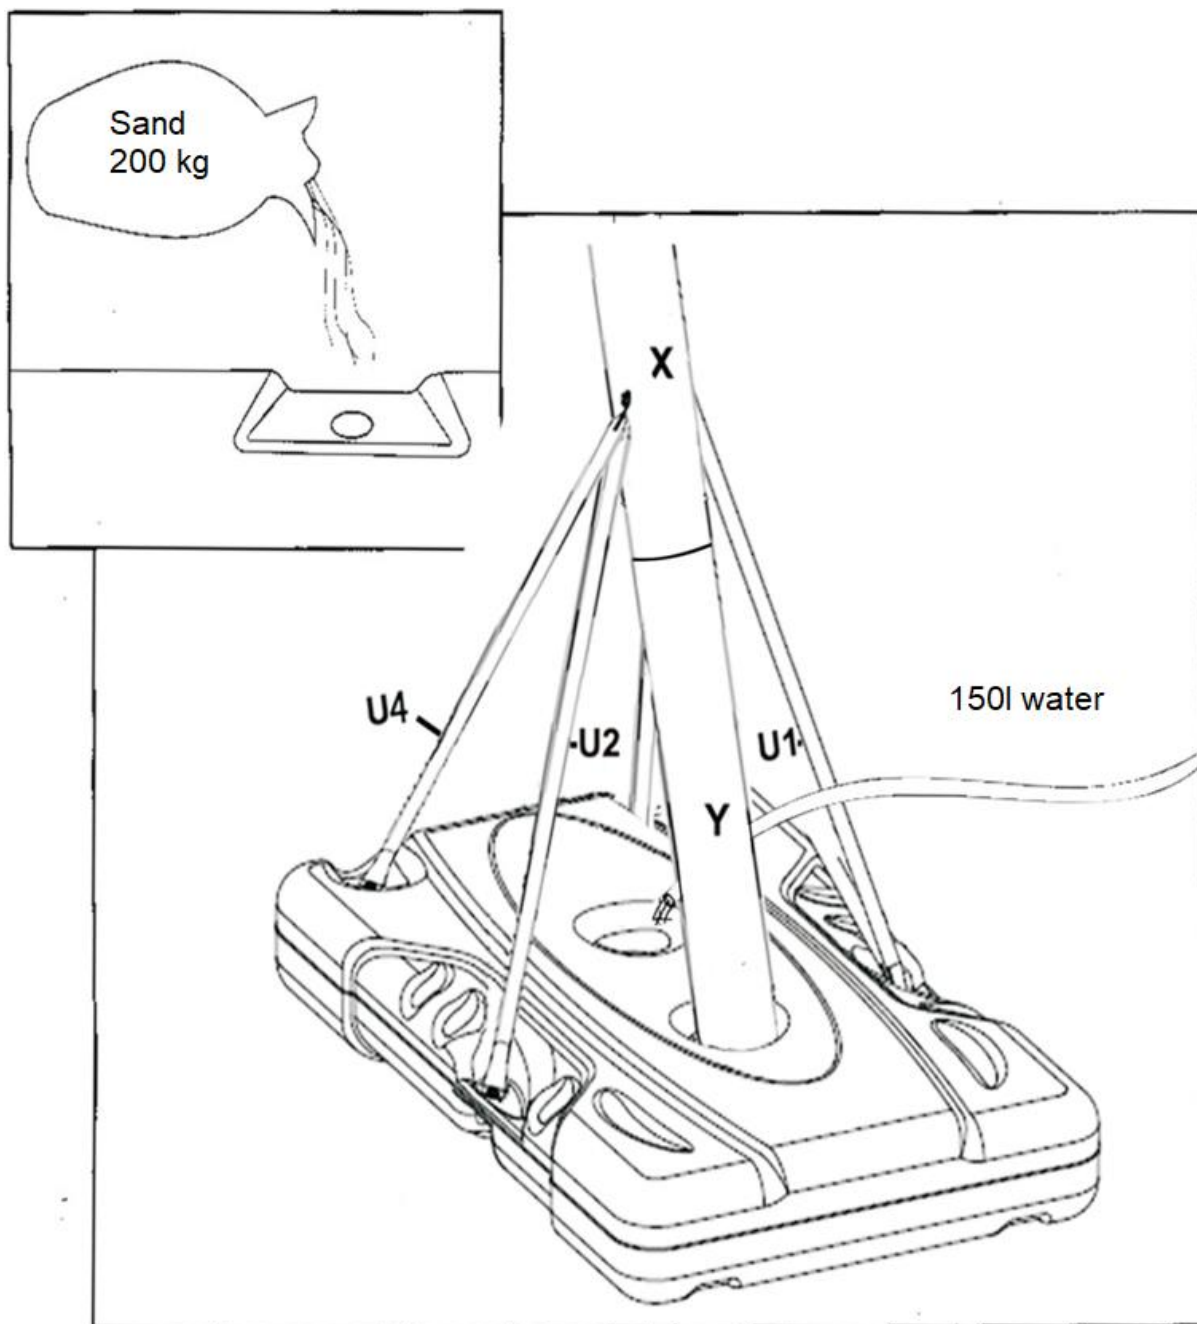

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756