



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 22369 Kosz do koszykówki inSPORTline Portland



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	13
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i osprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Prosimy o recykling wszystkich materiałów opakowaniowych.

- Postępuj dokładnie według instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.
- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad dotyczących operacji składowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo, starannie składaj i konserwuj produkt.
- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- Regularnie sprawdzaj, czy podstawa nie przecieka. Wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się produktu.
- Prawidłowo osadź słupek. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia się tyczki podczas transportu lub zabawy.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza to 1,98 m do spodu tablicy.
- Zaleca się wypełnienie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełniasz podstawę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może doprowadzić do przewrócenia się produktu.
- Jeśli napełniasz podstawę wodą, opróżnij ją lub dodaj 7,57 litra środka przeciw zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamarzająca woda może popękać podstawę.
- Bez podstawy wypełnionej wodą lub piaskiem nie można używać produktu. Produkt może się przewrócić i spowodować obrażenia lub śmierć.
- Przechowuj kosz w pozycji poziomej bez wypełnionej podstawy (umieść go na ziemi).
- Umieść kosz na stabilnej, równej powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest dobrze ustawiony i stabilny.
- Produkt nie jest zabawką.
- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody.
- Podczas użytkowania noś wygodną odzież sportową. Zawsze noś buty sportowe. Nie noś biżuterii podczas użytkowania
- Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem rodziców.
- Montaż może przeprowadzić tylko osoba dorosła. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie wspinaj się na stojak. Nie wieszaj się na obręczy.
- Nigdy nie rzucaj ani nie wieszaj się na koszu podczas wsadu.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń.
- **OSTRZEŻENIE:** Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast przestań ćwiczyć!

- Może być przeznaczony dla szkół i klubów sportowych, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

LISTA CZĘŚCI

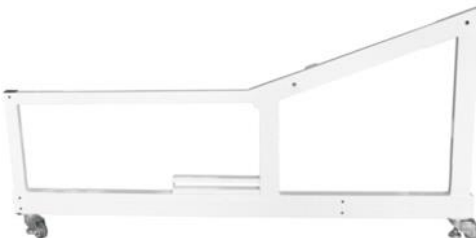Nr	Parametry / Nazwa	Rysunek	Ilość
A1	Bolt M10x65MM	 A1-1 A1-2	A 1-1: 8 A 1-2: 2
A2	Bolt M8x45MM		2
A3	Bolt M16x55MM		4
A4	Bolt M16x115MM		2
A5	Bolt M12x110MM		1
A6	Bolt M12x140MM		1
A7	Bolt M12x70MM		1
A8	Bolt M10x40MM		4
A9	Bolt M16x160MM		1
A10	Bolt M10x50MM		2
A11	Bolt M10x80MM		1
B	Wspornik podstawy		2
C1	Dolna belka podstawy		2

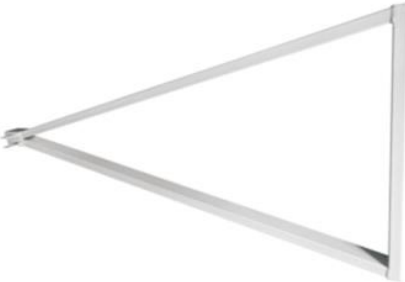C2	Górna belka podstawy		1
D	Cięgno do sprężyn		1
E	Śruba ustalająca sprężynę		2
F	Sprężyna		6
G1	Wspornik przedni		1
G2	Tylny wspornik		1
H	Główny słupek		1
I1	Drążek do podnoszenia		1
I2	Drążek do opuszczania		1
J	Wspornik tablicy		2
K	Tablica		1

L	Obręcz		1
M	Blok mocujący		1
N	Siatka		1
O	Oslona przednia		1
P	Oslona boczna		2
Q	Oslona tylna		1
R	Oslona górna		1
S	Pokrywa		1
T	Stojak na obciążenia		1

MONTAŻ


OSTRZEŻENIE!

Montaż może wykonać tylko osoba dorosła.

Zaleca się wykonanie montażu przez 4 osoby dorosłe.

Krok 1


Dopasuj dwie ramy B.

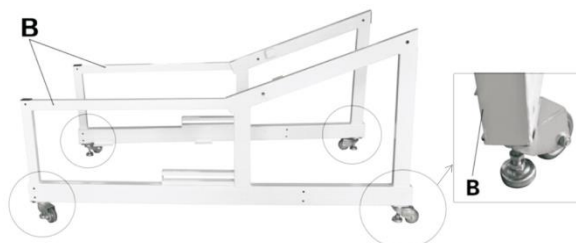

Krok 2

Przymocuj ramy C1 do ramy B za pomocą 8 śrub A1.


Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć ruch.

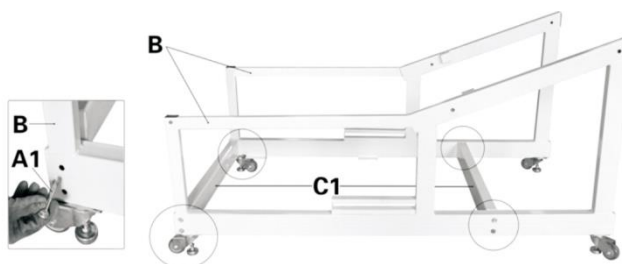

Krok 3

Przymocuj ramę C2 do ramy B za pomocą 2 śrub A2.

Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć ruch.

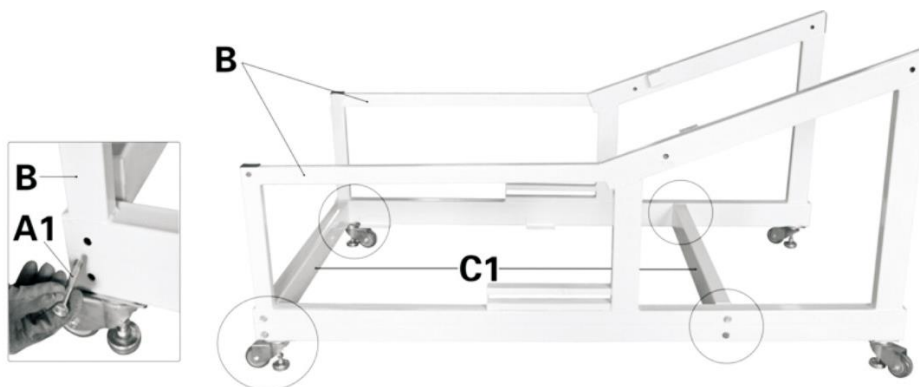

Krok 4


Przymocuj ramę sprężynową D i śrubę sprężystą E do ramy B.

Najpierw zdejmij nakrętkę i podkładkę ze śruby E i włóż śrubę E do ramy B.

Następnie przymocuj ramę D do ramy B i śrubę E. Po przymocowaniu obu stron ramy D do śrub E, ponownie załóż podkładki i nakrętki.


Jeśli nie możesz przymocować ramy D, poluzuj śruby A1 i A2. Zalecamy, aby nie dokręcać śrub E ze względu na założenie sprężyn.

Po wykonaniu kroku 4 dokręć śruby A1 i A2.

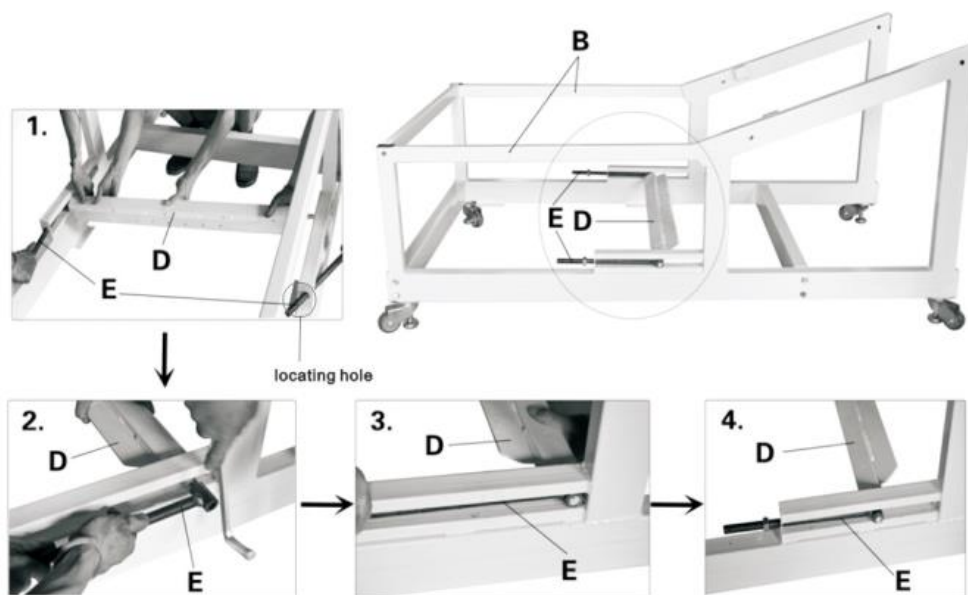


Krok 5

Przymocuj ramę przednią G1 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na ramie jest skierowany do tyłu, patrz obrazek.

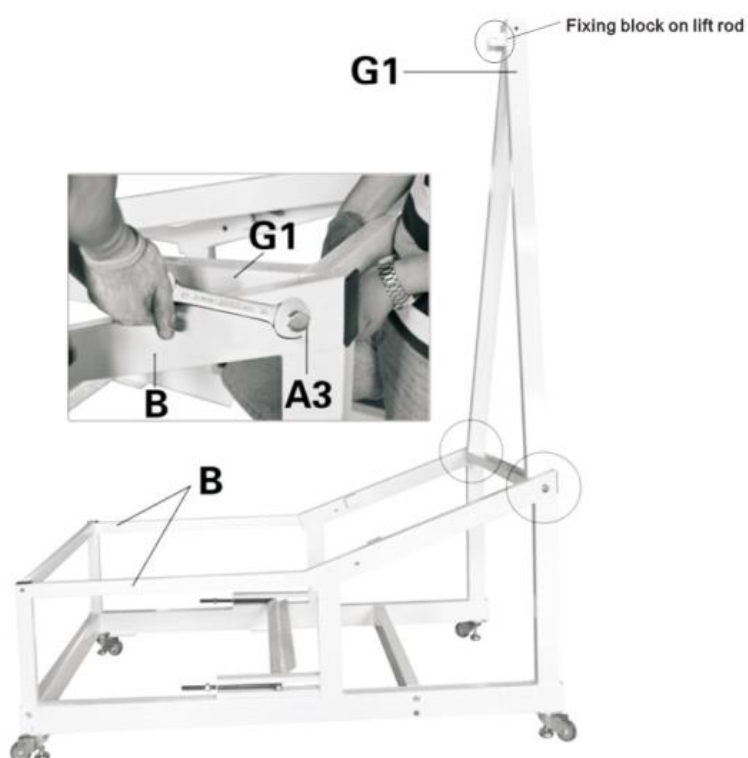


Krok 6

Przymocuj tylną ramę G2 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na dole ramy jest skierowany do przodu.

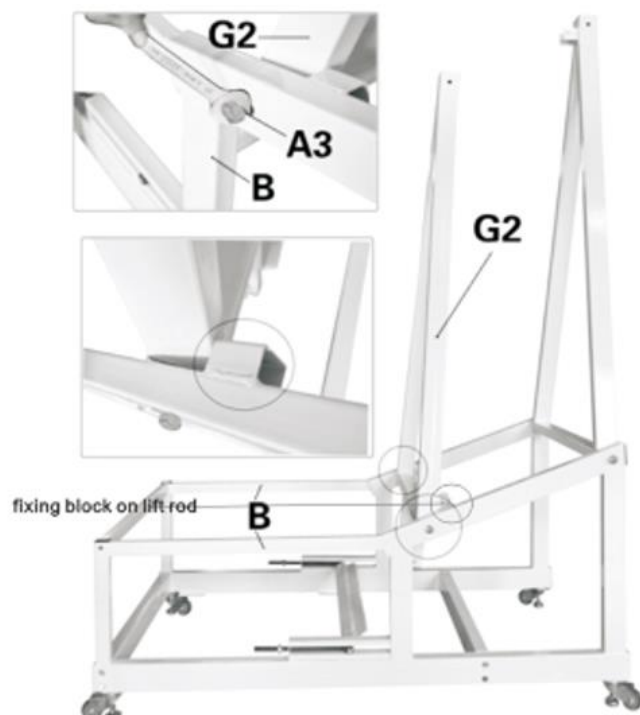

Krok 7


Zamocuj sprężyny F, patrz obrazek. Zawieś sześć sprężyn F na tylnej ramie G2 i ramie sprężynowej D. Następnie maksymalnie rozciągnij ramę D i zabezpiecz nakrętkami.

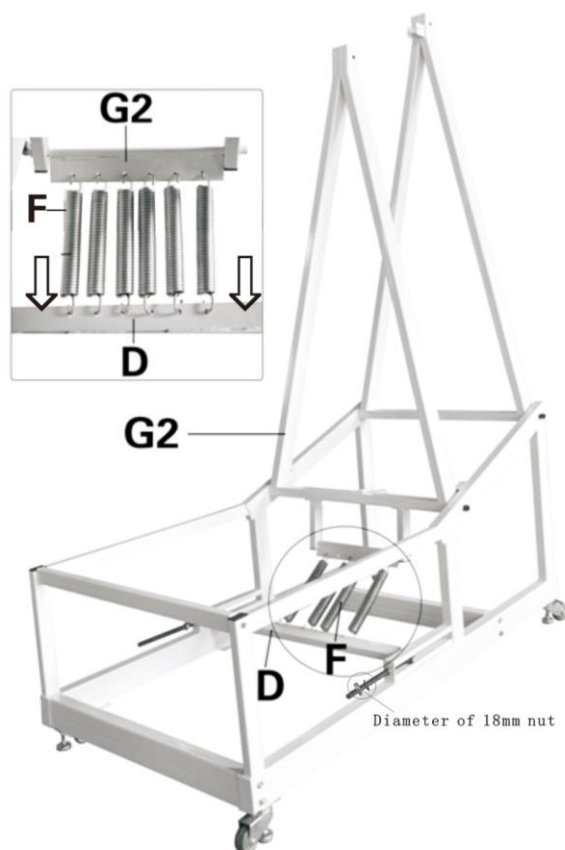

Krok 8


Odciągnij ramę G2 jak najdalej do tyłu i przymocuj ją do ramy C2 mocną liną lub sznurkiem. Zachowaj ostrożność, nagłe zwolnienie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przymocuj słupek główny H do wsporników ramy G2 i G1 za pomocą 2 śrub A4.

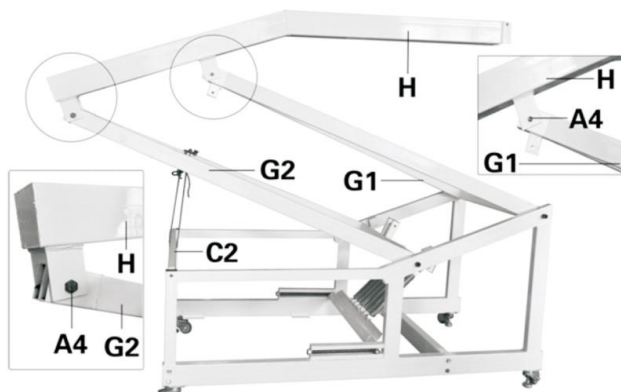


Krok 9

Za pomocą śruby A11 przymocuj drążek regulacji wysokości I1 do wspornika ramy przedniej G1, a następnie włóż drążek I2 do drążka I1. Następnie przymocuj pręt I2 do wspornika ramy tylnej G2 śrubą A5. Dokręć konstrukcję.

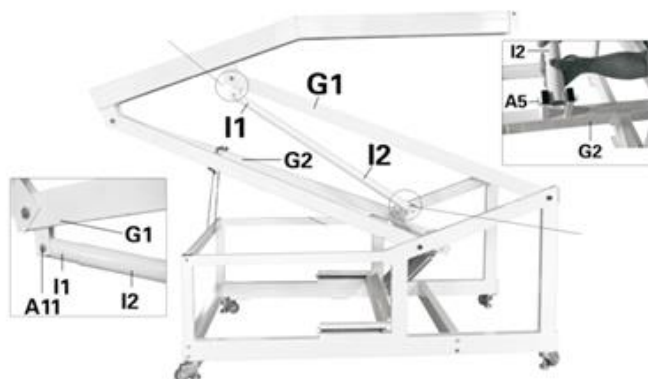

Krok 10

Przymocuj pręty wsporcze płyty tylnej J do słupka głównego H za pomocą śruby A6.

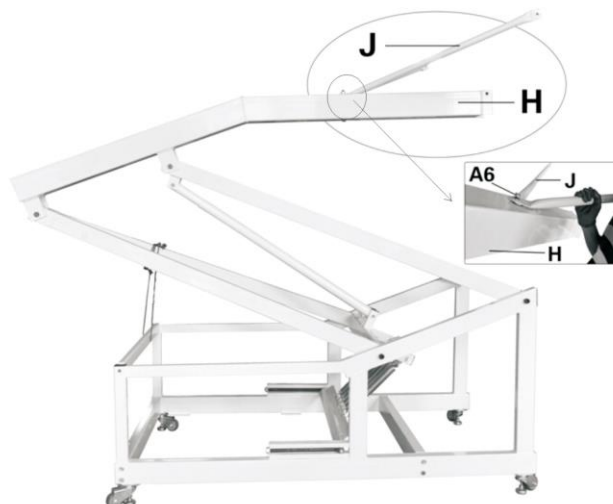


Krok 11

Przymocuj śrubę A7 do przedniej części ramy H. Za pomocą tej śruby możesz regulować pionowe położenie tablicy.




Krok 12

Odkręć dwie śruby i sprężyny z obręczy L, a następnie połącz obręcz L z tablicą K za pomocą 4 śrub A8 i płytki M. Następnie ponownie przykręć 2 śruby i sprężyny z powrotem do obręczy L.

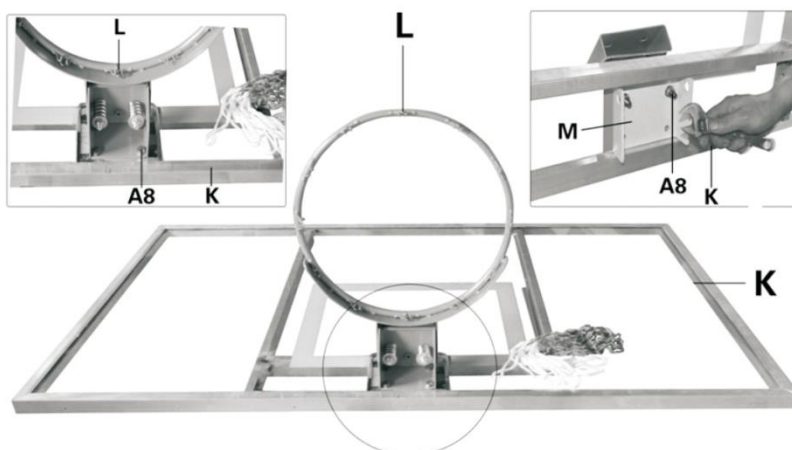

Krok 13

Przymocuj tablicę do ramy H za pomocą płytki M i śruby A9, a następnie przymocuj dwa pręty J do tablicy K za pomocą 2 śrub A10. Przymocuj siatkę N do obręczy J.

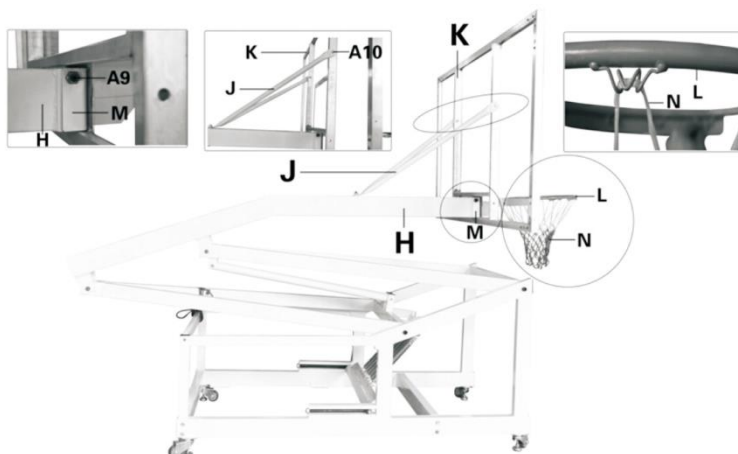

Krok 14

Przymocuj uchwyt obciążenia T do ramy B. Kosz musi mieć obciążnik o łącznej wadze 350 kg.



Krok 15

Zamocuj osłony O, P, Q, R, S, patrz obrazek.



Krok 16

Poluzuj linę łączącą ramy G2 i C2. Gdy otwory w drążkach podnoszących I1 i I2 zrównają się, połącz je śrubą A1.



Po zamontowaniu można wyregulować sprężyny F za pomocą ramy D i śrub E. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki zostały dokręcone.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756