




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 22844 Masażer do stóp inSPORTline Levick

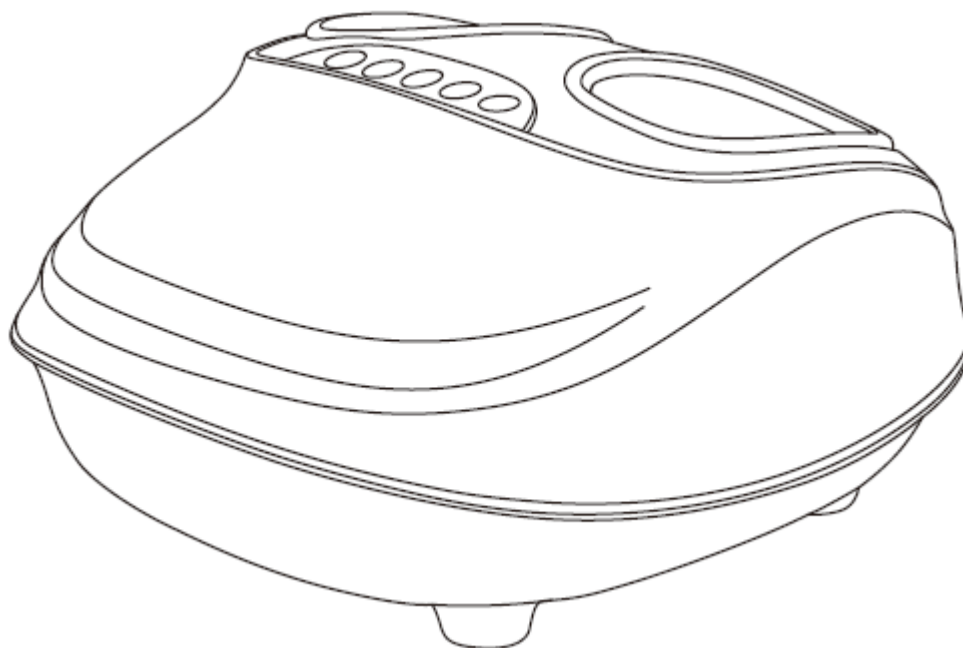


SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
OPIS PRZYCISKÓW	5
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
PARAMETRY	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.
- Przed użyciem sprawdź kable, wtyczkę, gniazdo i obudowę produktu.
- Trzymaj z dala od wody, aby uniknąć obrażeń spowodowanych porażeniem prądem.
- Odłącz produkt po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania produktu.
- Nie uszkodzaj kabla ani nie zmieniaj obwodu elektrycznego.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy odłączyć produkt, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikuj tego produktu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie stosować w ciągu godziny po posiłku.
- Jeśli poczujesz nudności lub zawroty głowy, przestań używać tego produktu i poproś lekarza o poradę.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy oraz dzieci nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, zaprzestań używania produktu i poproś profesjonalistę o jego wymianę.
- Nie używaj w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- Nie używaj przy nagłych zmianach temperatury.
- Stosować tylko w dobrze wentylowanych i bezpyłowych pomieszczeniach.
- Nie używaj alkoholu ani innych narkotyków podczas używania tego produktu.
- Kobiety w ciąży, osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych lub cierpiące na choroby skóry nie powinny używać tego produktu.
- Nie używaj produktu, gdy jest mokry.
- Osoby wrażliwe na ciepło muszą używać tego produktu z ostrożnością.
- To nie jest zabawka. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby chore psychicznie nie powinny używać tego produktu.
- Nie stawaj na maszynie, zawsze siadaj podczas korzystania z produktu.

OPIS PRODUKTU

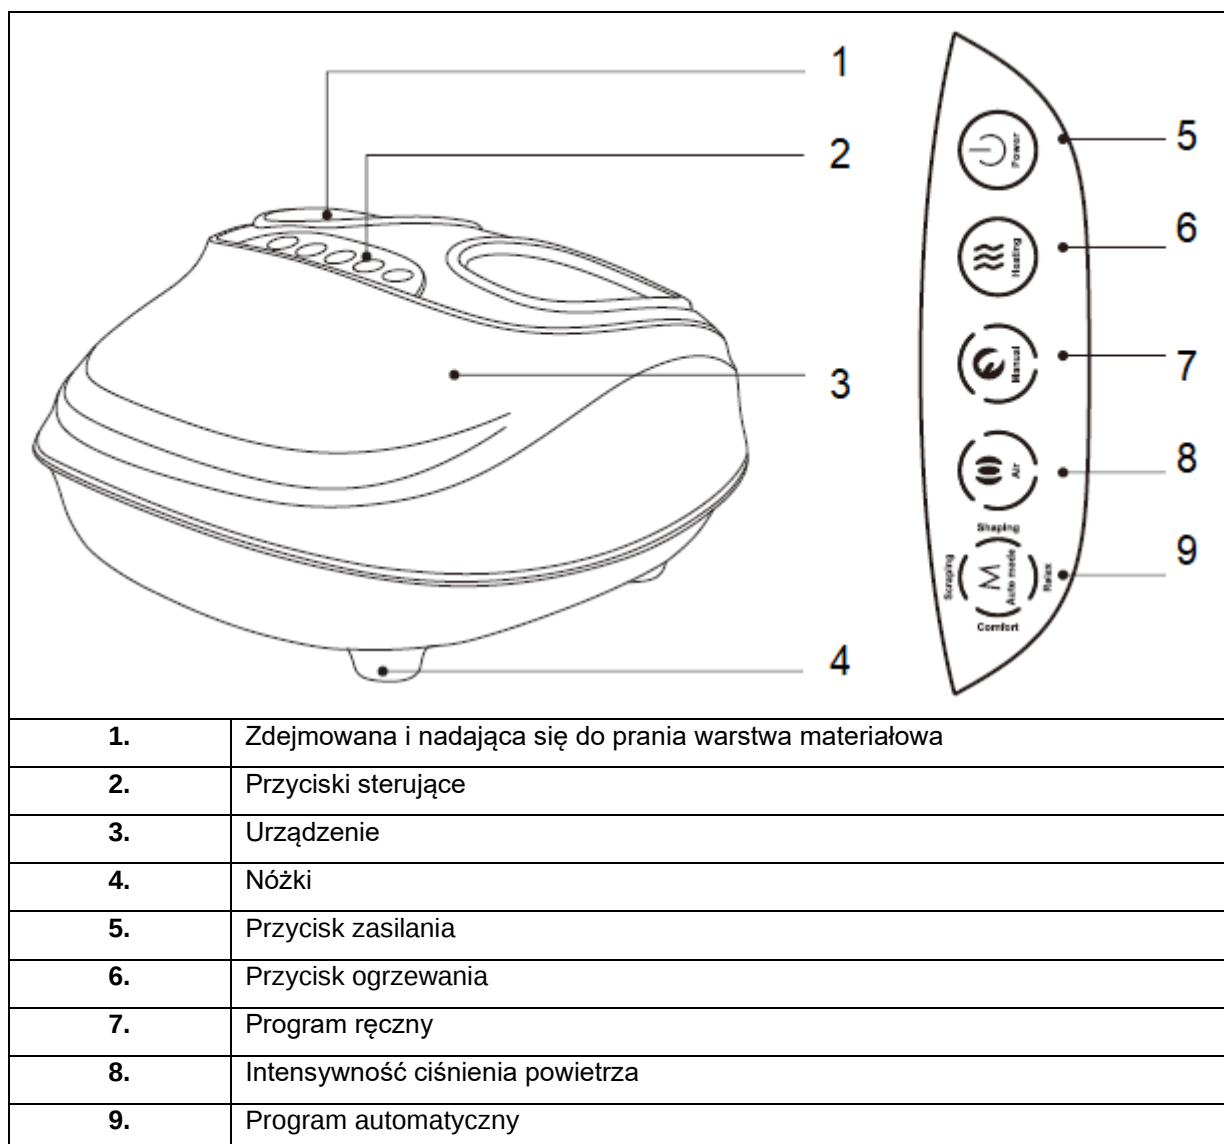

UŻYTKOWANIE

- Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk POWER. Urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- Maksymalny czas masażu to 15 minut, który po tym czasie zakończy się automatycznie, przycisk zasilania zacznie migać i urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania i odłącz kabel.

OPIS PRZYCISKÓW

	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby uruchomić / zatrzymać urządzenie • Świeci się podczas pracy • Miga w trybie czuwania
	Naciśnij, aby uruchomić funkcję grzania • Świeci się podczas ogrzewania • Nie świeci się, gdy ogrzewanie jest wyłączone
	Naciśnij, aby zmienić rodzaj masażu • Światło górne: drapanie stóp • Światło prawe: masaż strumieniem powietrza • Światło lewe: rolki masujące
	Regulując intensywność masażu powietrznego, ustawienie domyślne to średni poziom • Światła wyłączone: wyłączone • Jedno światło: niska intensywność • Dwa światła: średnia intensywność • Trzy światła: duża intensywność
	Naciśnij, aby zmienić tryb • Światło górne: drapanie stóp, masaż rolkami w połączeniu z masażem powietrznym • Prawe światło: antystresowy masaż podbici i kostek • Światło dolne: relaksujący masaż podbici i kostek • Światło lewe: wygodny masaż stóp z masażem powietrznym i rolkami

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Konserwacja

- Nie używaj ściernych środków czyszczących (benzyny lub acetonu) do czyszczenia produktu, nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia.
- Czyść produkt suchą szmatką.
- Nie używaj wilgotnej szmatki ani detergentu.

Przechowywanie

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przechowuj w zacienionym i suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Nie należy mocno obciążać produktu.

W przypadku uszkodzenia lub awarii mechanicznej zaprzestań używania produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie działa	Nie podłączony lub nie włączony	Sprawdź wyłącznik zasilania. Sprawdź wtyczkę i gniazdo. Włóż wtyczkę do gniazdka.
	15-minutowa sesja automatycznie przełącza maszynę w tryb czuwania	Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
	Przeegrzany po 30 minutach użytkowania	Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć, odczekaj 60 min
	Przeciążony	Usiądź podczas korzystania z urządzenia
Produkt się przegrzewa	Ogrzewanie jest włączone	Wyłącz funkcję ogrzewania
	Urządzenie przegrzewa się po 30 minutach użytkowania	Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć, odczekaj 60 min

PARAMETRY

Model	C302
Napięcie znamionowe	110-120V 60Hz
	220-240V 50Hz/60Hz
Moc znamionowa	35 W
Czas operacyjny	15 min
Hałas	≤50 dB

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756