


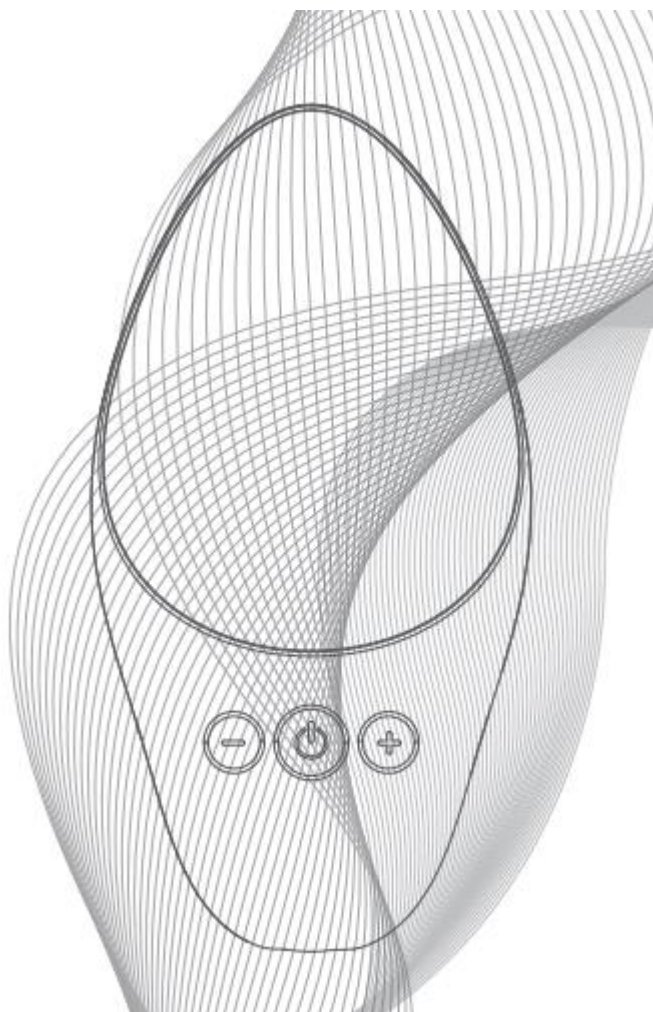

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23081 Szczotka soniczna Insportline Paulinne (IF-1018)



SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA..... | 3 |
| OPIS PRODUKTU..... | 3 |
| UŻYTKOWANIE | 4 |
| KONSERWACJA..... | 4 |
| PARAMETRY TECHNICZNE | 5 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Wyczyść produkt przed użyciem, zalecamy używanie go maksymalnie przez 15 sekund w jednym miejscu.
- W przypadku bólu lub podrażnienia skóry należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Nie pozostawiaj w wilgotnych miejscach.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie nadaje się dla osób: kobiet w ciąży; dzieci; osób cierpiących na epilepsję, guzy, stany zapalne; osób używających rozrusznika serca; ludzie wrażliwych na ciepło, wibracje; osób cierpiących na egzemę lub schorzenia dermatologiczne. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc.

OPIS PRODUKTU





| | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Dioda LED |
| 2. | Ostona światła LED |
| 3. | Silikonowa głowica masująca |
| 4. | Cienka silikonowa głowica |
| 5. | Intensywność wibracji |
| 6. | Przełącznik / tryb |
| 7. | Port USB |

UŻYTKOWANIE

Podczas użytkowania możesz użyć przycisków + i -, aby dostosować intensywność wibracji. Urządzenie obsługuje 6 poziomów wibracji. Jeśli wibracje są na najniższym poziomie, naciśnij przycisk -, aby wyłączyć wibracje, jeśli wibracje są na najwyższym poziomie, naciśnij przycisk +, aby wyłączyć wibracje.

Wibracje są dostępne tylko w trybie czyszczenia.

TRYBY

| | |
|---|--|
|  | <p>Czyszczenie:</p> <p>Zmyj makijaż, nałóż środek myjący na głowicę i nawilż twarz. Przytrzymaj włącznik, aby włączyć i ustawić częstotliwość wibracji. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć.</p> |
|  | <p>Zółte światło:</p> <p>Przytrzymaj włącznik, aby włączyć, a następnie naciśnij włącznik, aby zmienić tryb. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć.</p> |
|  | <p>Czerwone światło:</p> <p>Przytrzymaj włącznik, aby włączyć, a następnie naciśnij włącznik, aby zmienić tryb. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć.</p> |
|  | <p>Niebieskie światło:</p> <p>Przytrzymaj włącznik, aby włączyć, a następnie naciśnij włącznik, aby zmienić tryb. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć.</p> |

Podbródek: Delikatnie przesunąć wzdłuż szczęki do ucha.

Czoło: Delikatnie poruszaj po czole.

Nos: Delikatnie przesuwaj w górę i w dół po bokach nosa.

KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Nazwa: | Odmładzające urządzenie oczyszczające | | |
| Model: | IF-1018 | Bateria: | Litowa 3.7 350 mAh |
| Częstotliwość wibracji: | 5500 rpm | Liczba poziomów wibracji: | 6 |
| Napięcie ładowania: | DC 5V/1A | Wymiary: | 120x62x37 mm |
| Czas ładowania: | ok. 3 godziny | Zawartość Paczki: | Urządzenie do masażu, instrukcja, kabel USB |
| Czas operacyjny: | 1 godzina | Kraj produkcji: | Chiny |

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756