



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23246 Konik na biegunach i rowerek biegowy 4w1
inSPORTline Tumbelino**

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
MONTAŻ.....	4
INSTRUKCJE PRZED JAZDĄ	5
POCZĄTKI	6
GDY DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia o wadze do 40 kg.
- Produkt może być montowany i konserwowany tylko przez osobę dorosłą.
- Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami. Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie należy instalować produktu na powierzchni betonowej lub asfaltowej. Zamontuj na płaskiej powierzchni.
- Umieść zmontowany produkt w odległości co najmniej 2 metrów od innych przedmiotów lub przeszkód (ogrodzenie, ściana itp.). Nie używaj w pobliżu dróg lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Umieść produkt w zacienionym miejscu.
- Nie wystawiaj produktu na działanie czynników atmosferycznych, takich jak: bezpośrednie światło słoneczne, śnieg, woda itp. Długotrwała ekspozycja na warunki atmosferyczne może spowodować blaknięcie materiału, odkształcenie itp.
- Trzymać z dala od ognia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i mocowania są dokręcone. Jeśli nie są dokręcone, dokręć je.
- Nie wprowadzaj niezatwierdzonych modyfikacji, nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Jeśli na produkcie pojawiają się ostre krawędzie, nie należy go używać.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go, dopóki uszkodzona część nie zostanie wymieniona.
- Przenoś produkt tylko wtedy, gdy jest zdemontowany.
- Ostrzeżenie! Ta zabawka nie ma hamulca.
- Należy nauczyć dziecko instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń dotyczących jazdy na rowerze biegowym.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie części są sprawne i odpowiednio dokręcone.
- Podczas jazdy używaj specjalnych ochraniaczy. Kask, ochraniacze kolan, nadgarstków, łokci i solidne buty. Stosowanie ochraniaczy może zmniejszyć możliwość kontuzji, ale nie chroni przed wszystkimi urazami.
- Unikaj ulic i obszarów, na których jest woda, piasek, żwir, brud, liście i inne zabrudzenia. Nie jeźdź w deszczową pogodę, przy ograniczonej widoczności lub w nocy. Nigdy nie jeźdź po zmroku.
- Nie zjeżdżaj w dół, ponieważ rower biegowy nie jest wyposażony w hamulec.
- Rower biegowy nie jest przeznaczony do użytku na drogach publicznych - ruchu.

Podczas użytkowania rowerek biegowy może być niebezpieczny ze względu na otoczenie. Niniejsza instrukcja zawiera zestaw instrukcji, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania i pielęgnacji tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Tego ryzyka nie można nigdy całkowicie wykluczyć. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia dziecka, które może spowodować rowerek biegowy oraz podczas użytkowania. Dla bezpieczeństwa zalecamy wszystkim użytkownikom noszenie środków ochrony osobistej. Nawet najlepszy sprzęt ochronny w niektórych sytuacjach nie zapobiega kontuzjom. Poniższe zasady pomogą utrzymać to ryzyko pod kontrolą.

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze dokręcone. W razie potrzeby dokręć śruby.

- Początkujący i zaawansowani użytkownicy, którzy od dłuższego czasu nie jeżdżą, powinni powtórzyć praktykę w miejscach do tego wyznaczonych.
- Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Zawsze bądź uważny i ostrożny podczas jazdy.
- Unikaj jazdy po mokrych lub śliskich powierzchniach.
- Uważaj na jazdę po pochyłych drogach - jest to niebezpieczne. Pamiętaj, że rower biegowy nie posiada hamulca. Nie używaj go do zjeżdżania w dół. Zastosowany materiał i kolory są nieszkodliwe dla dzieci.
- Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz.
- Używając w pomieszczeniu, staraj się położyć produkt na antypoślizgowej powierzchni i zwrócić SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ na stan produktu i dzieci.
- Istnieje ryzyko upadku.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia części ciała.
- Istnieje ryzyko upadku produktu na osoby znajdujące się w jego pobliżu.
- Z powyższych powodów istnieje ryzyko kontuzji części ciała, uduszenia i innych dolegliwości zdrowotnych.
- Tylko do użytku domowego.



MONTAŻ




1. Zamocuj uchwyty



2. Zamocuj podnóżek



3. Przymocuj pasy do oparcia

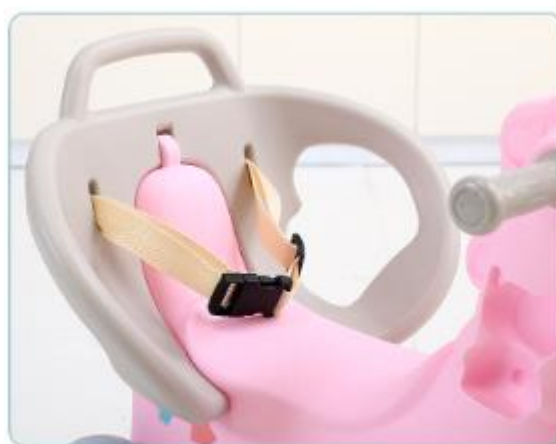

4. Przymocuj oparcie do siedziska



5. Przymocuj uchwyt do oparcia



6. Wkręcić śruby od spodu.

INSTRUKCJE PRZED JAZDĄ

- Nie używaj rowerka biegowego na drogach publicznych!
- Zawsze noś kask.
- Nie jeźdź w pobliżu pojazdów mechanicznych.
- Poćwicz hamowanie w bezpiecznym miejscu.
- Nigdy nie jeźdź w pobliżu schodów, stromych zboczy, wzgórz, dróg, alejek, basenów i innych zbiorników wodnych.
- Jednorazowo tylko jedna osoba może korzystać z rowerka biegowego.
- Nigdy nie używaj rowerka biegowego podczas deszczowej pogody.
- Nie podłączaj żadnych wózków, innych pojazdów, dzieci na rolkach lub deskorolkach nie mogą łąpać rowerka biegowego.
- Nie używaj rowerka biegowego w nocy.
- Podczas jazdy zawsze noś solidne buty i sprzęt ochronny.
- Trzymaj idące osoby po swojej prawej stronie. Nie jeźdź w pobliżu pieszych. Unikaj sytuacji, które mogą spowodować utratę kontroli.
- Dziury, ślady, nierówne powierzchnie, liście, żwir, kałuże i śmieci mogą powodować utratę kontroli.
- Nie jeźdź po drodze i wyboistej nawierzchni.

- Zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.
- Nie rób nic, aby zatrzymać słyszenie w swoim otoczeniu.

POCZĄTKI

Jeśli dziecko potrafi podnieść rowerek biegowy z ziemi, może też na nim jeździć. Nie trzeba wyjaśniać dziecku, jak używać rowerka biegowego, wystarczy zostawić je dziecku i po prostu obserwować, co robi z rowerem biegowym. Dzieci uczą się bardzo dobrze, a ty będziesz wspierać tę umiejętność tylko wtedy, gdy pozwolisz im samodzielnie nauczyć się obsługi rowerka biegowego. Dzieci zazwyczaj bardzo szybko znajdują sposób na poruszanie się i jazdę na rowerze biegowym. Upewnij się, że dziecko siedzi na siodełku, a nie na drążku ramy.

ODBIJANIE

Dziecko powinno odbijać się od podłoża naprzemiennie lewą i prawą nogą. Dziecko osiągnie większą prędkość, a jazda będzie dla niego łatwiejsza, jeśli odbije się od czubków i uderzy w pięty stóp.

UTRZYMANIE RÓWNOWAGI

Podczas jazdy dziecko balansuje przede wszystkim przy pomocy pleców i pośladków. Gdy dziecko opanuje tę umiejętność, może również sterować innymi urządzeniami jeżdżeckimi dla dzieci. Jazda na rowerze biegowym służy ćwiczeniu równowagi, sprzyja rozwojowi fizycznemu i umysłowemu, wzmacnia mięśnie pleców, poprawia ogólną koordynację i zdolności ruchowe dziecka.

GDY DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY

Pozwól dziecku usiąść na rowerku biegowym i złapać kierownicę. Chwyć górny drążek ramy i przesuń rower biegowy w lewo i w prawo. W ten sposób dziecko przyzwyczaja się do tego nowego rodzaju ruchu i uczy się równowagi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Wyczyść produkt miękką, suchą szmatką, a następnie wysusz.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i mocowania. Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli nie wykonujesz regularnej konserwacji i przeglądów wszystkich części. Sprawdzaj te sekcje przynajmniej raz w tygodniu:
 - Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręć.
 - Nasmaruj ruchome części.
 - Sprawdź produkt pod kątem ostrych krawędzi. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, wymień część produktu.
 - Sprawdź zjazd itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756