




BODYCRAFT

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23288 Podwójne koło pasowe Body Craft DPDL M

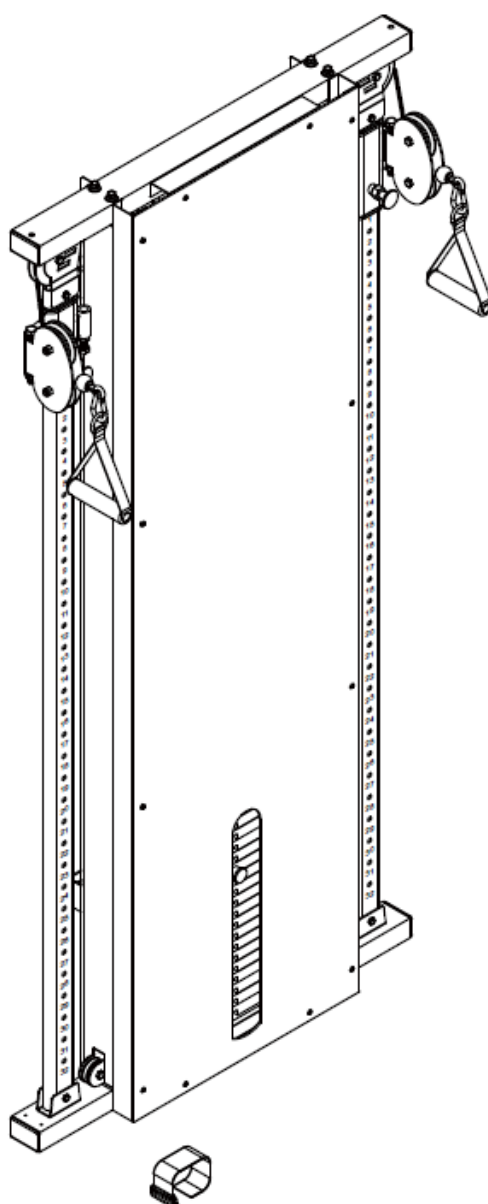

SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	13
SCHEMAT	14
LISTA CZĘŚCI	15
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	16

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i montażem i zachowaj ją na przyszłość.
- Montaż i umieszczenie urządzenia należy wykonać na płaskiej i twardej powierzchni.
- Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m od innych obiektów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie modyfikuj produktu.
- Poproś swojego lekarza o poradę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i nieletnich.
- Zawsze rozgrzej się przed użyciem.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może być wykonywany wyłącznie przez osobę dorosłą. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest prawidłowo złożony i prawidłowo zamocowany. To urządzenie musi być prawidłowo zmontowane i zabezpieczone, aby zapobiec obrażeniom użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nosi ślady uszkodzenia lub zużycia, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przeciążaj się. Ruchy nie mogą być gwałtowne, aby uniknąć obrażeń.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i właściwie. Ćwiczenia o dużej intensywności mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Zawsze noś odzież i buty sportowe. Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części.
- Regulowane części nie mogą uniemożliwiać użytkownikowi poruszania się.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia. Noś odpowiednią odzież sportową, w tym obuwie sportowe.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów wagi.
- Zwracaj uwagę na sygnały wysyłane przez twoje ciało. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skontaktować się z lekarzem.
- Przed użyciem upewnij się, że linki znajdują się w krążkach.
- Jeśli nie masz pewności co do zakotwiczenia, skonsultuj się z ekspertem w sprawie prawidłowego zakotwiczenia.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- **Kategoria:** H do użytku domowego
- **Nośność:** 150 kg
- **Maksymalna nośność:** 90 kg
- **Waga produktu:** 72,8 kg





UMIĘSzczenie OSTRZEŻENIA

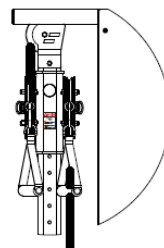


MONTAŻ

- Nie dokręcaj śrub, dopóki nie pojawi się odpowiedni monit.
- Do montażu potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- Przed umieszczeniem obciążników nasmaruj prowadnice.
- Zamocuj plastikowe zaślepki gumowym młotkiem.
- Śruby są mierzone bez łba.
- Przed zakotwiczeniem do ściany upewnij się, że ściana nadaje się do zakotwiczenia, jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z ekspertem.

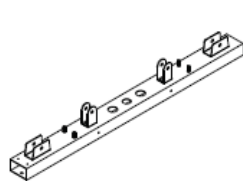

(1)

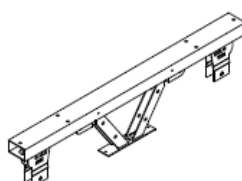

(2)



(3)



(5)




(6)



(7)



(8)




(9)



(10)



(15)



(16)



(17)



(11)




(12)



(13)




(14)




(18)



(19)



(20)

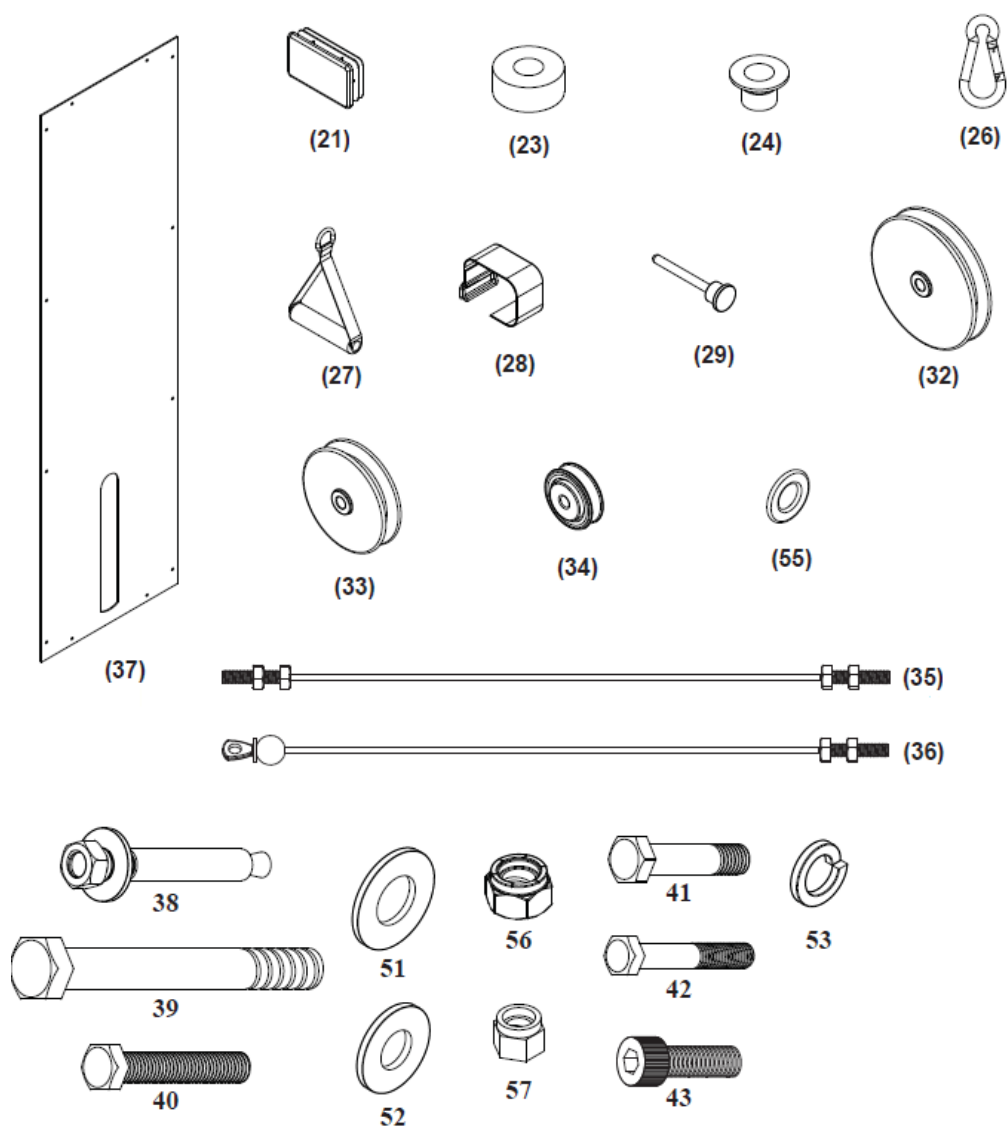

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Podstawa	1	15	Uchwyt koła pasowego	1
2	Górna rama	1	16	Górna płyta obciążeniowa	1
3	Główna rama pionowa	2	17	Pręt doboru obciążenia	1
5	Rama	2	18	Obciążenia 68 kg / 90 kg	14/19
6	Pręt prowadzący	2	19	Przekładka obciążeń	2
7	Oslona	2	20	Wspornik w kształcie litery L	4
8	Pokrywa tylna	2	21	Zaślepka 45x75 mm	4
9	Uchwyt na prowadnicę	1	23	Gumowa podkładka	2
10	Krótką osłona	2	24	Uchwyt na prowadnicę	2
11	Prawy regulowany uchwyt na linę	1	26	Karabińczyk	2
12	Lewy regulowany uchwyt na linę	1	27	Uchwyt	2
13	Uchwyt podwójnego koła pasow.	2	28	Pasek na kostkę	1
14	Uchwyt koła pasowego	2	29	Pin wyboru obciążenia	1

32	Koło pasowe 114 mm	2	41	Śruba sześciokątna 3/8"x2"	4
33	Koło pasowe 90 mm	15	42	Śruba sześciokątna 3/8"x1-3/4"	23
34	Koło pasowe 50 mm	6	43	Śruba płyty górnej	1
35	Lina obciążenia	1	51	Podkładka 1/2"	4
36	Lina	2	52	Podkładka 3/8"	12
37	Oslona	1	53	Podkładka sprężynowa 3/8"	4
38	Śruba kotwiąca 5/16"x2-1/2"	4	55	Podkładka gumowa M6	12
39	Śruba sześciokątna 1/2"x4-1/4"	2	56	Nakrętka samokontrująca 1/2"	2
40	Śruba sześciokątna 3/8"x2-1/4"	4	57	Nakrętka samokontrująca 3/8"	27

KROK 1

Przymocuj 2 zaślepki 45x75 mm (21) i 2 uchwyty prowadnicy (24) do podstawy. Przymocuj główne ramy pionowe (3) do podstawy (1) za pomocą 4 3/8" podkładek (52) i 4 3/8" nylonowych nakrętek (57).


Zamocuj 2 zaślepki końcowe 45x75 mm (21) do ramy górnej (2). Przymocuj górną ramę (2) do głównych pionowych ram (3) za pomocą 4 śrub 3/8"x2-1/4" (40), 4 podkładek sprężynowych 3/8" (53) i 4 podkładek 3/8" (52).

Przymocuj 2 tylne osłony (8) do głównych ram pionowych (3) za pomocą 8 śrub imbusowych M6x15 mm (47).

Przymocuj 2 wsporniki w kształcie litery L (20) do głównych ram pionowych (3) za pomocą 8 śrub imbusowych M6x10mm (48) i 8 podkładek sprężynowych M6 (54).

Dokręć wszystkie śruby.

Ważne: Przed połączeniem podstawy (1) i ramy górnej (2) upewnij się, że otwory znajdują się z przodu (rys. 1 i 2).

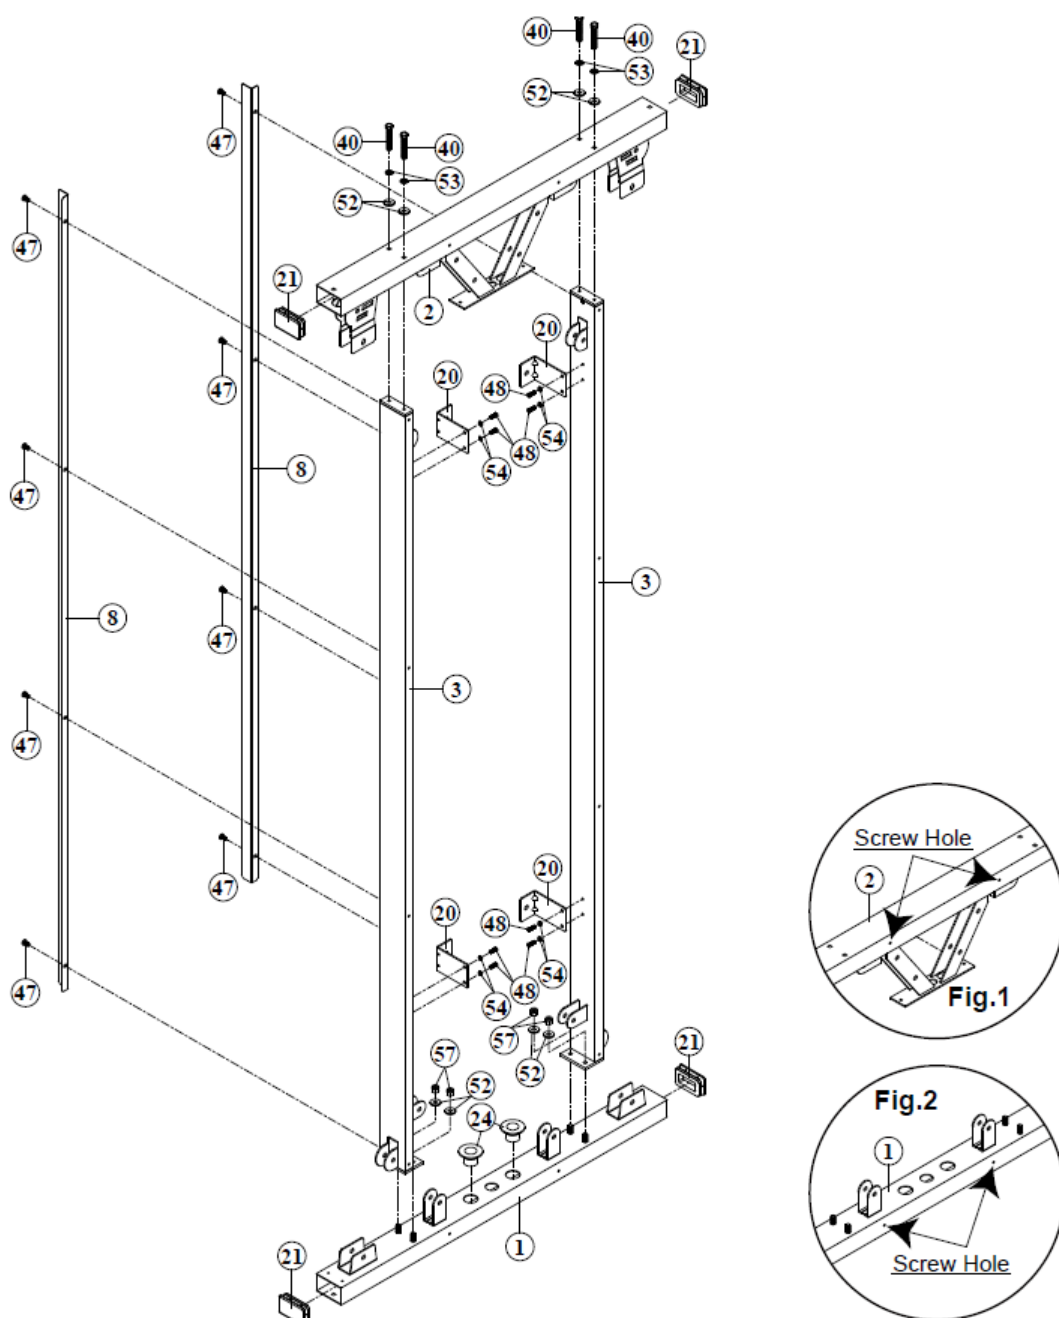


KROK 2

OSTRZEŻENIE: Przed zakotwieniem do ściany skonsultuj się z ekspertem.

OSTRZEŻENIE: Błoczek musi być umieszczony na równej powierzchni i blisko ściany. Upewnij się, że śruby są solidne.

Zabezpiecz maszynę 4 śrubami kotwiącymi 5/16 "x2-1 / 2" (38).

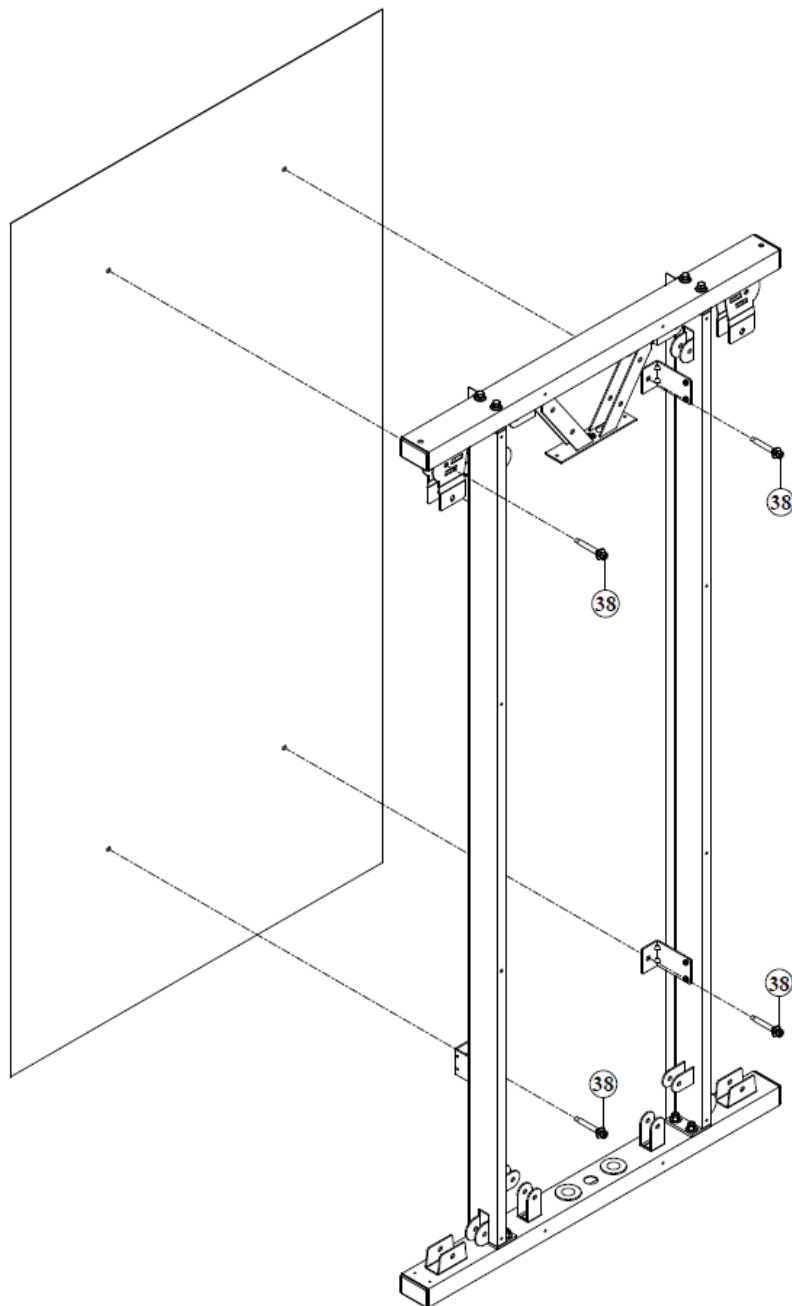


KROK 3

Rozmieszczenie obciążników zależy od konfiguracji obciążników:

- 14 obciążników (18), na drążkach prowadzących (6) należy umieścić przekładki (19) patrz. Rys. 1. 14 obciążników i górny obciążnik (16) = 68 kg.
- 19 obciążników (18), NIE umieszczaj przekładek (19) na drążkach prowadzących (6) patrz. Rys. 2. 19 obciążników i górny obciążnik (16) = 90 kg.

1. Przymocuj 2 podwójne uchwyty kół pasowych (13) do prawego i lewego regulowanego uchwyty kablowego (11 i 12) za pomocą 2 śrub sześciokątnych 1/2 "X 4-1 / 4" (39), 4 podkładek 1/2" (51) i 2 nakrętek samokontrujących 1/2" (56).
2. Przymocuj 2 drążki prowadzące (6) do podstawy (1). W zależności od konfiguracji obciążników, przymocuj obciążnik zgodnie z rys. 1 lub 2. Wsuń podkładki obciążnika (19 w zależności od konfiguracji), gumowe podkładki (23) i obciążniki (18) na drążki prowadzące (6).
3. Wsuń górną płytkę obciążnika (16) na pręt doboru obciążników (17) i zabezpiecz śrubą górnej płytki obciążnika (43). Dokręć. Przykręć uchwyt koła pasowego (15) do drążka doboru ciężaru (17) 10 pełnych obrotów. Następnie wsuń górną płytkę obciążnika (16) i pręt doboru ciężaru (17) na pręty prowadzące (6), patrz. zdjęcie.
4. Przymocuj uchwyt prowadnicy (9) do prowadnic (6), a następnie przymocuj uchwyt prowadnicy (9) do ramy górnej (2) za pomocą 2 śrub imbusowych 5/16 „X1 / 2” (45).
5. Przymocuj pręty prowadzące (6) do uchwyty (9) za pomocą 2 śrub sześciokątnych 5/16 „X 1/4” (50).

Dokręć wszystkie śruby.

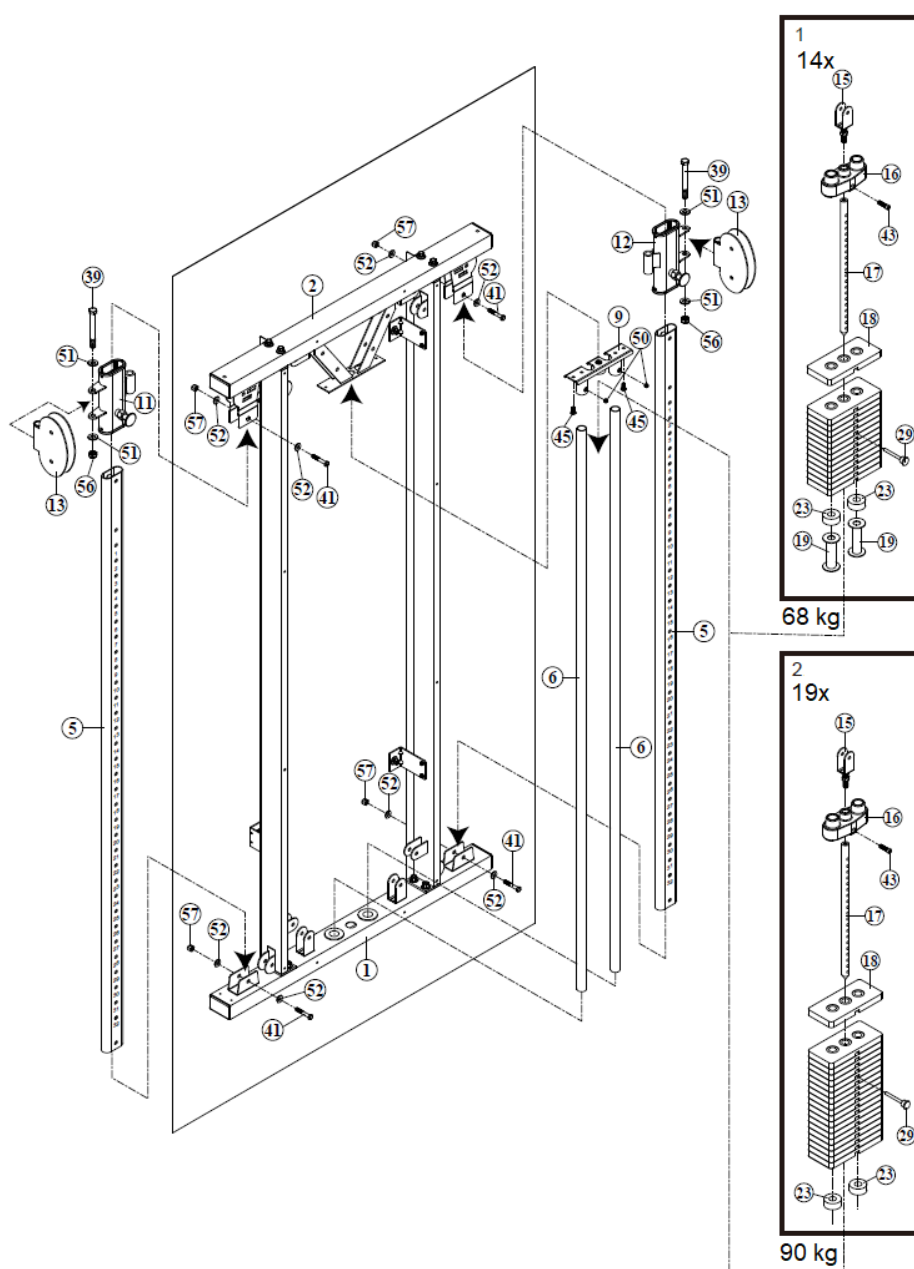

KROK 4

Nie dokręcaj, dopóki nie pojawi się monit. Zestaw zawiera jedną linę, ale dla lepszej zrozumiałości kroki są podzielone. Przymocuj bloczki razem z liną.







Rys. 1 - Przymocuj koło pasowe 90 mm (33) do uchwytu (15) za pomocą śruby 3/8"X 1-3/4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) razem z linką prowadzoną w górę.

Rys. A1, A2 - Przymocuj 2 koła pasowe 90 mm (33) do górnej ramy (2) za pomocą 2 sześciokątnych śrub 3/8 "X 1-3 / 4" (42) i 2 3/8" nakrętek samokontrujących (57) wraz z przewodem (35) prowadzonym zgodnie z rysunkiem.

Rys. A3, A4, A5, A6 - Przymocuj koło pasowe 90 mm (33) do podstawy (1) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8"X 1-3/4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) z linką (35) poprowadzoną zgodnie z rysunkiem. Przymocuj koło pasowe 50 mm (34) do głównej ramy pionowej (3) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8 "X1-3 / 4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) z linką poprowadzoną, jak pokazano (35). Powtórz dla B1 - B6.

Dokręć wszystkie śruby.


Ważne: Napięcie i długość linki (35) można regulować, obracając nakrętki A6 i B6. Do napinania / skracania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do zwalniania / wydłużania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

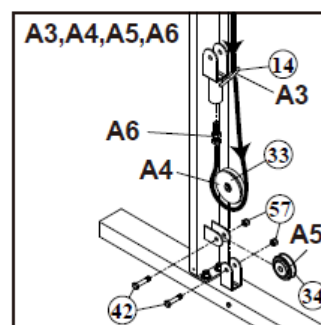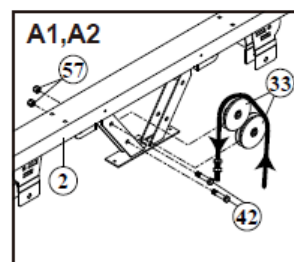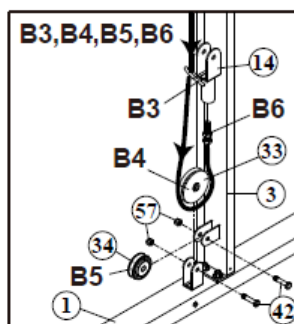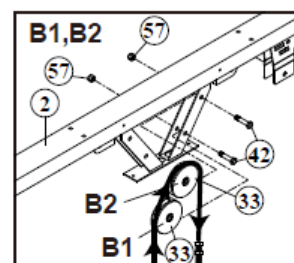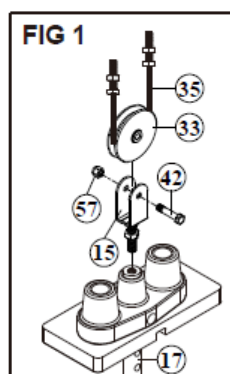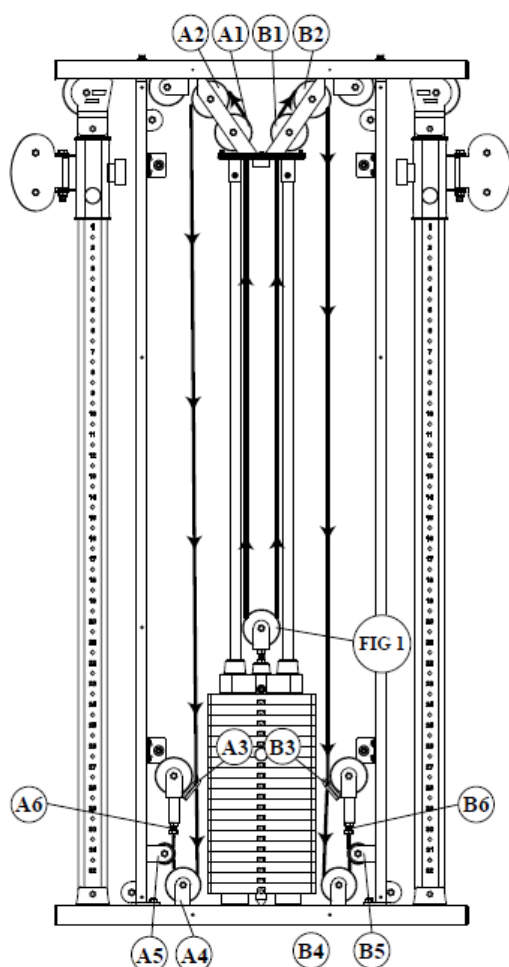

KROK 5

1. Rys. C1 - przymocuj 2 koła pasowe 90 mm (33) do uchwyty podwójnego koła pasowego (13) za pomocą śrub z łbem sześciokątnym 2 nakrętek samokontrujących 3/8" X 1-3 / 4" (42) i 2 3/8" (42) z przewodem prowadzonym zgodnie z rysunkiem.
2. Rys. C2 - Przymocuj koło pasowe 114 mm (32) do górnej ramy (2) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8" X 1-3 / 4" (42) i nakrętki samokontrującej (57) z linką (36) prowadzoną jak pokazano.
3. Rys. C3 - przymocuj koło pasowe 90 mm (33) do górnej ramy (2) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8" X 1-3 / 4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) z linką (36) prowadzoną zgodnie z rysunkiem.
4. Rys. C4 - Przymocuj koło pasowe 90 mm (33) do uchwyty (14) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8" X 1-3/4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) z linką (36) prowadzoną jak pokazano.
5. Rys. C5, C6 - przymocuj koło pasowe 50 mm (34) do głównej ramy pionowej (3) za pomocą śruby sześciokątnej 3/8" X 1-3/4" (42) i nakrętki samokontrującej 3/8" (57) z linką (36) poprowadzoną zgodnie z rysunkiem.
6. Rys. C7 - Przymocuj zacisk do lewego uchwyty kablowego (12). Powtórz dla drugiej strony.


Ważne: Naprężenie i długość linki (35) można regulować obracając nakrętki Rys. C7. Do napinania / skracania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do zwalniania / wydłużania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

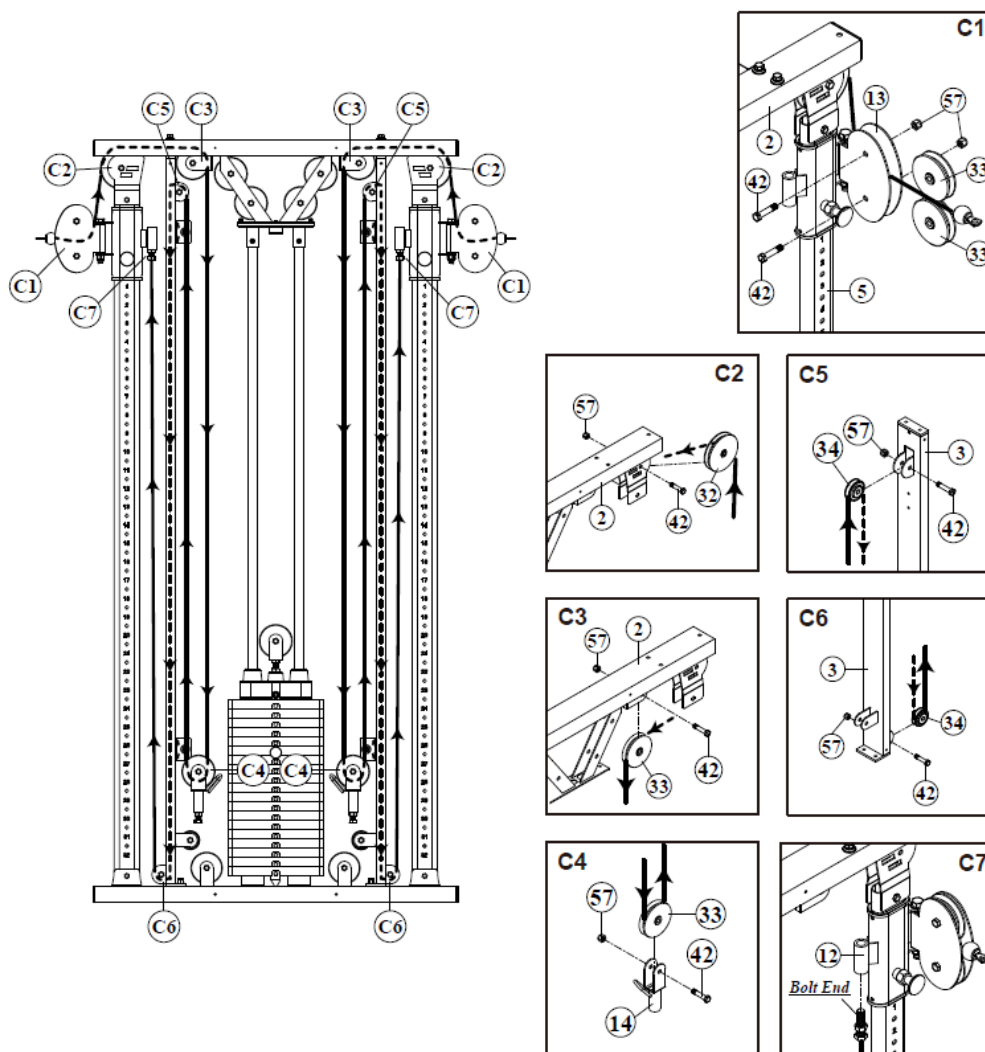

KROK 6

Ważne: Przed założeniem osłon (7 i 10) upewnij się, że gwintowany otwór jest skierowany na zewnątrz, aby można było zamocować dużą osłonę (37).


1. Przymocuj osłonę (7) do głównych słupków (3) za pomocą 8 śrub sześciokątnych M6x12mm (46)
2. Przymocuj krótkie osłony (10) do góry (2) i podstawy (1) za pomocą 4 śrub sześciokątnych M6 X 15 mm (46).
3. Przymocuj osłonę (37) do pokrywy (7 i 10) za pomocą 12 śrub imbusowych M6 x 15 mm (47) i 12 gumowych podkładek M6 (55).

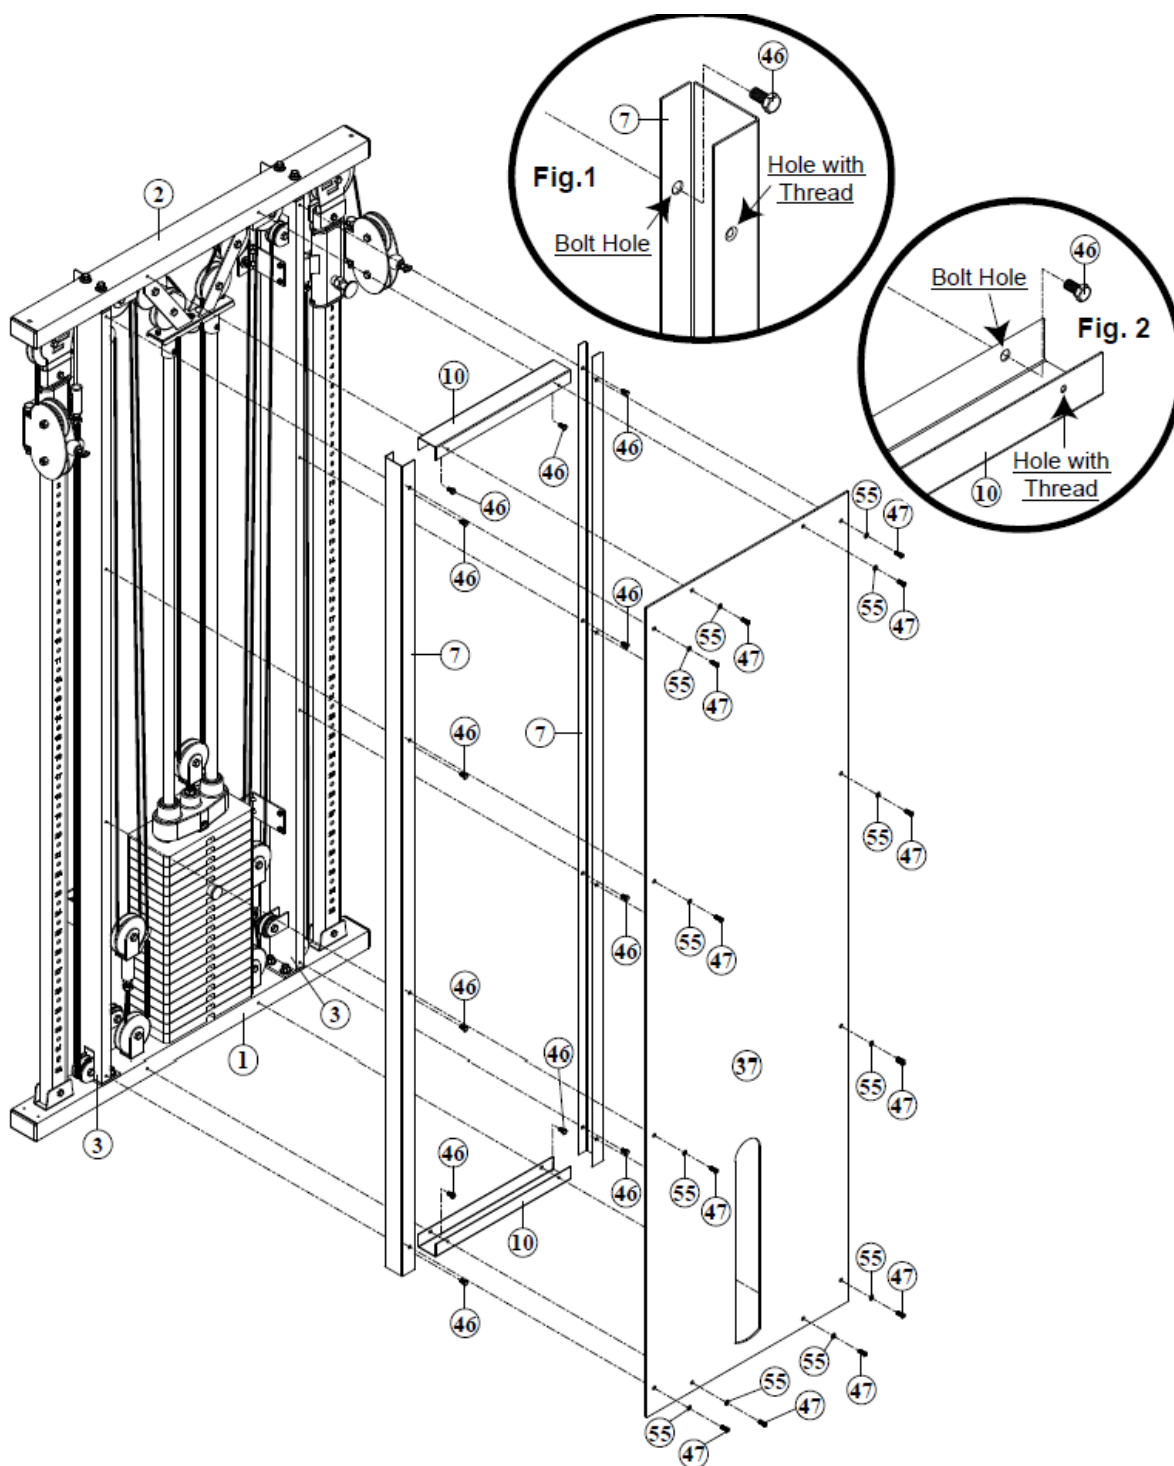

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularnie sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem. Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź prowadzenie linki.
- Upewnij się, że trzpień wyboru obciążenia jest prawidłowo włożony i nieuszkodzony.
- Wysokość uchwytu linki można regulować za pomocą szpilki.
- Wyczyść ramę wilgotną szmatką.
- Sprawdź stan linek.
- Nasmaruj regulowane części i drążki prowadzące.

SCHEMAT

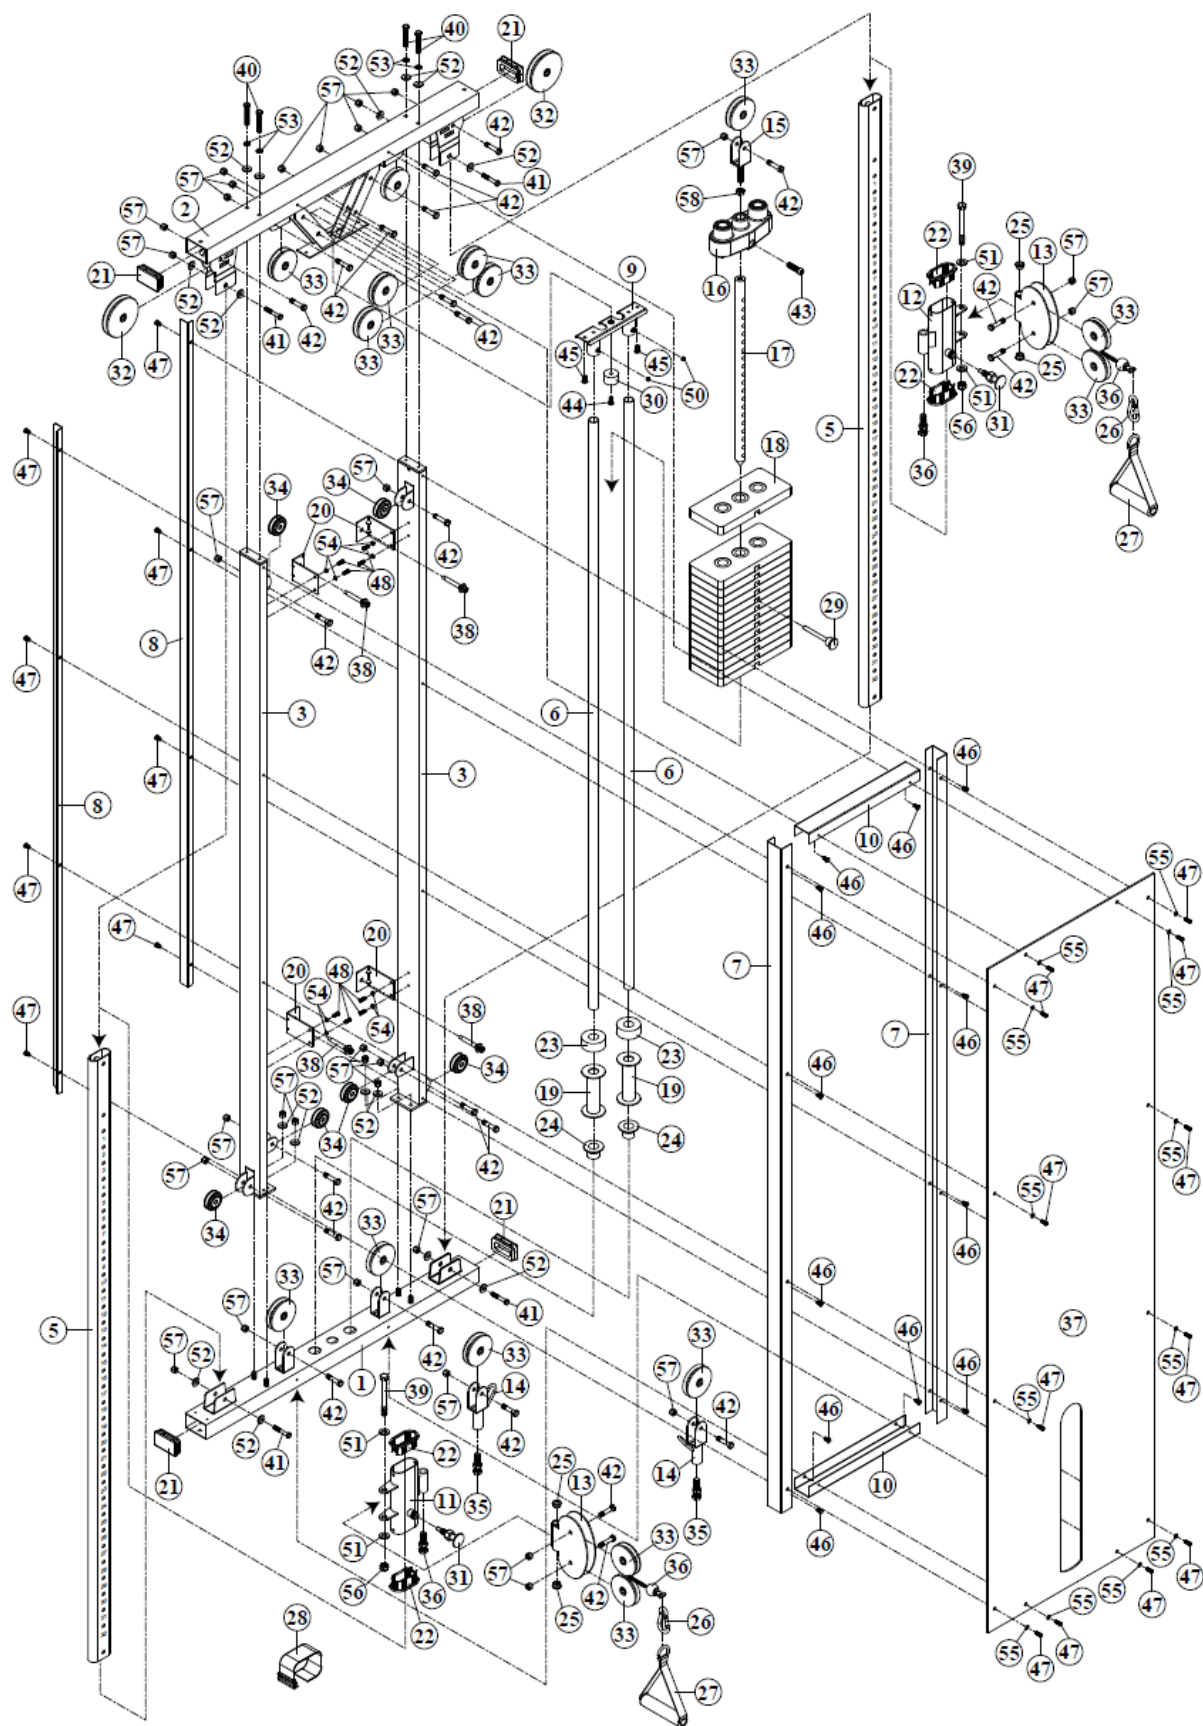

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama podstawy	1	31	Przypinka	2
2	Rama górna	1	32	Aluminiowe koło pasowe 114 mm	2
3	Główna rama pionowa	2	33	Aluminiowe koło pasowe 90mm	15
5	Rama pionowa	2	34	Koło pasowe 50mm	6
6	Pręt prowadzący	2	35	Lina stosu obciążeń	1
7	Dłuższa osłona	2	36	Lina kolumny koła pasowego	2
8	Osłona tylna	2	37	Panel akrylowy	1
9	Uchwyt drążka prowadzącego	1	38	Zestaw śrub 5/16" x 2-1/2"	4
10	Krótsza osłona	2	39	Śruba sześciokątna 1/2" x 4-1/4"	2
11	Prawy regulator wysokości linki	1	40	Śruba z łbem sześciokątnym 3/8" x 2-1/4"	4
12	Lewy regulator wysokości linki	1	41	Śruba sześciokątna 3/8" x 2"	4
13	Uchwyt podwójnego koła pasow.	2	42	Śruba sześciokątna 3/8" x 1-3/4"	23
14	Uchwyt pojedynczego koła pasow.	2	43	Śruba płyty górnej	1
15	Uchwyt koła pasowego	1	44	Wkręt sześciokątny 3/8" x 3/4"	1
16	Górna płyta	1	45	Stop sześciokątny 5/16" x 1/2"	2
17	Selektor	1	46	Śruba stalowa	12
18	Obciążenia	19	47	Śruba sześciokątna M6 x 12mm	20
19	Przekładka obciążenia	2	48	Wewnętrzna śruba sześciokątna M6 x 15mm	8
20	Wspornik w kształcie litery L	4	50	Sześciokątny stop M6 x 10mm	2
21	Zaślepka 45X75mm	4	51	Śruba stalowa	4
22	Tuleja z tworzywa sztucznego	4	52	Śruba dociskowa 5/16" x 1/4"	16
23	Gumowa podkładka	2	53	Podkładka 1/2"	4
24	Plastikowy uchwyt drążka prowadzącego	2	54	Podkładka 3/8"	8
25	Tuleja	4	55	Podkładka sprężynowa 3/8"	12
26	Karabińczyk	2	56	Podkładka sprężynowa M6	2
27	Pojedynczy uchwyt	2	57	Uszczelka gumowa M6	31
28	Pasek na kostkę	1	58	Nakrętka samokontruująca 1/2"	1
29	Pin selektora	1	59	Nakrętka samokontruująca 3/8"	1
30	Korek	1	60	Nakrętka 1/2"	1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756