



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23351 Składany rower elektryczny fatbike ISL Baxom 20"



SPIS TREŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
PRZED JAZDĄ	5
HAMOWANIE	5
ŁADOWANIE BATERII	5
KONSERWACJA	6
ŁAŃCUCH	6
HAMULCE	6
PRZENOSZENIE MOCY	6
TABELA KONSERWACJI	7
PARAMETRY	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie.
- Przed rozpoczęciem jazdy zapoznaj się ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami drogowymi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaną przepisów i regulacji.
- Regularna konserwacja wydłuża żywotność roweru.
- Przed użyciem zapoznaj się z elementami sterującymi. Trzymaj poza zasięgiem osób, które nie są zaznajomione z obsługą roweru lub nie nadają się do jego użytkowania.
- Przestrzegaj maksymalnej dozwolonej prędkości na drogach.
- Nie dotykaj portu ładowania dłońmi ani nie dotykaj go metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia.
- Żywotność akumulatora zależy od wielu czynników, takich jak: styl jazdy, warunki środowiskowe (jazda pod wiatr itp.), obciążenie, prawidłowo napompowane opony itp.
- Regularnie ładuj akumulator, długotrwale rozładowany akumulator może prowadzić do zmniejszenia pojemności.
- Nie wystawiaj na długotrwale działanie promieni słonecznych, deszczu i nie przechowuj w miejscach o dużej wilgotności lub obecności gazów, które mogą powodować rdzę.
- Regularnie sprawdzaj hamulce i ich zużycie.
- Nie reguluj ani nie modyfikuj roweru samodzielnie.
- Przed jazdą sprawdź wszystkie części. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić. Nie używaj roweru, dopóki uszkodzone lub zużyte części nie zostaną wymienione.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych. Ładuj akumulator pod stałym nadzorem.
- Trzymaj akumulator z dala od otwartego ognia lub substancji wybuchowych.
- Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Do sterowania używaj wyłącznie oryginalnego panelu sterowania.
- Chroń akumulator przed uderzeniami i upadkami. Chroń przed ostrymi przedmiotami.
- Nie ciągnij za ładowarkę.
- Pojemność akumulatora różni się w zależności od warunków otoczenia i sposobu użytkowania.
- Podczas jazdy używaj środków ochrony osobistej (kasku, ochraniaczy itp.).
- Używaj kamizelki odblaskowej, aby zapewnić lepszą widoczność.
- Nie przewoź innych osób i nie używaj słuchawek ani telefonu komórkowego podczas jazdy.
- Dostosuj prędkość w zależności od warunków otoczenia. Droga hamowania wydłuża się podczas jazdy z górki lub po wilgotnych/mokrych drogach.
- Jeśli akumulator wydziela zapach lub ulega deformacji, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Nie przyspieszaj podczas jazdy z górki. Używaj obu hamulców i hamuj płynnie.
- Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia lub śmierć.
- Nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

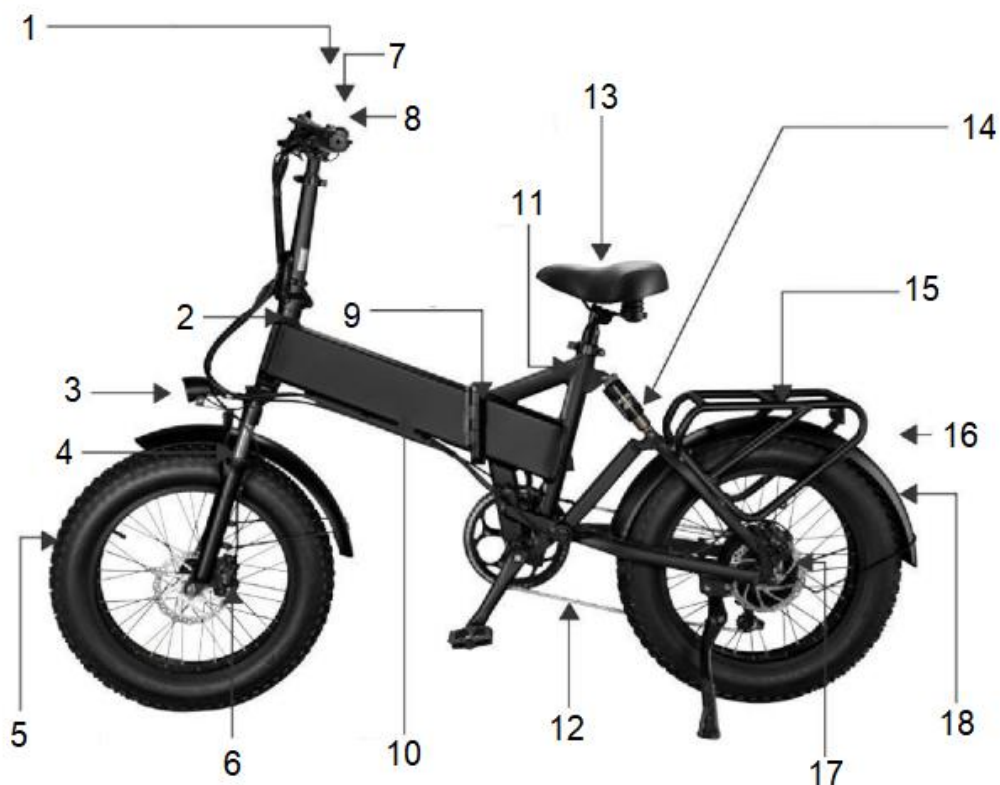

1. Przerzutka Shimano 7-biegowa	10. Rama
2. Regulacja wysokości	11. Klamra szybkiego zwalniania
3. Przednie światło LED	12. Łańcuch
4. Przedni amortyzator	13. Siedzisko
5. Koło	14. Amortyzator tylny
6. Hamulec hydrauliczny	15. Bagażnik
7. Wyświetlacz	16. Światło tylne
8. Przełącznik	17. Hamulec hydrauliczny
9. Mechanizm składania	18. Metalowy błotnik



1. Światło przednie/tylne	3. Klakson
2. Ustawienie prędkości + / -	4. Wyłącznik zasilania

PRZED JAZDĄ

- Sprawdź stan opon i ciśnienie w oponach.
- Sprawdź stan naładowania akumulatora.
- Sprawdź stan i funkcjonalność hamulców.
- Sprawdź stan i nasmarowanie łańcucha.
- Sprawdź, czy wszystkie regulowane części są zabezpieczone.

UŻYTKOWANIE

Rower ma dwa tryby.



Wspomaganie pedałowania



Tryb sportowy

Wspomaganie pedałowania

Uruchom panel sterowania. Rozpocznij pedałowanie, a następnie użyj gazu. Wspomaganie pedałowania zostanie uruchomione. Siła wspomagania pedałowania zmienia się w zależności od aktualnej prędkości pedałowania.

Tryb sportowy

Tryb sportowy nie wymaga wspomagania pedałowania.

HAMOWANIE

- Podczas hamowania zalecamy najpierw użyć hamulca tylnego, a następnie przedniego. W nagłym wypadku należy użyć obu hamulców jednocześnie. Ciągłe hamowanie może spowodować przegrzanie hamulców i zmniejszyć ich skuteczność.
- Wspomaganie pedałowania jest automatycznie wyłączane podczas hamowania. W nagłym wypadku panel sterowania musi zostać wyłączony natychmiast po hamowaniu.
- Niekorzystne warunki jazdy mogą zmniejszyć skuteczność hamulców.

ŁADOWANIE BATERII

- Ładuj akumulator pod stałym nadzorem w temperaturze pokojowej i w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymaj akumulator i ładowarkę z dala od przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Akumulator można ładować na rowerze lub można go wyjąć i naładować osobno.
- Podłącz ładowarkę do akumulatora, a następnie do sieci. Podczas ładowania wskaźnik będzie czerwony, czas ładowania akumulatora wynosi 4-6 godzin. Po naładowaniu akumulatora wskaźnik będzie zielony.
- Po naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę od sieci, a następnie od akumulatora. Jeśli poczujesz zapach lub akumulator ulegnie deformacji podczas ładowania, natychmiast przerwij ładowanie.
- Po naładowaniu akumulatora odłącz go od sieci.
- Nie używaj przedłużaczy do podłączania ładowarki.
- Upewnij się, że porty nie są mokre przed podłączeniem ładowarki.

- Nie przykrywaj akumulatora podczas ładowania.
- Chroń ładowarkę i akumulator przed wodą i wilgocią.
- Nie dotykaj portów ładowania metalowymi przedmiotami.
- Przechowuj akumulator i ładowarkę w temperaturze pokojowej.
- Ładuj akumulator przynajmniej raz w miesiącu.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie przechowuj w temperaturach powyżej 60°C ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Chroń akumulator przed wstrząsami, upadkami i ostrymi przedmiotami.



KONSERWACJA

- Ładuj akumulator pod stałym nadzorem.
- Chroń silnik przed wnikaniem wody.
- Chroń panel sterowania i wyświetlacz przed wnikaniem wody. Nie czyść wodą.
- Regularnie smaruj wszystkie ruchome części i łańcuch.

ŁAŃCUCH

- Regularnie smaruj łańcuch.
- Regularnie sprawdzaj napięcie łańcucha. Wyreguluj napięcie, poluzowując tylną oś. Poluzuj piastę tylnego koła i przesunij tylne koło. Górna i dolna część łańcucha powinny mieć luz 10-15 mm.

HAMULCE

- Regularnie sprawdzaj stan tarcz i klocków.

PRZENOSZENIE MOCY

- Regularnie sprawdzaj napięcie linki. Napięcie można regulować za pomocą śruby na kierownicy.
- Śruba H służy do regulacji małego koła zębatego (większa prędkość).
- Śruba L służy do regulacji dużego koła zębatego (mniejsza prędkość).

TABELA KONSERWACJI

Sprawdź	Po zakupie	Po 60 dniach	Po 180 dniach	Po 360 dniach	Po 540 dniach	Po 720 dniach
Wysokość siedziska	A	A	A	A	A	A
Zużycie układu kierowniczego	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Sprawdzanie pedałów	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stan napompowania opon	A	A	B	B	B	B
Piasta przednia i tylna	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stan naciągu łańcucha	A	D	D	D	D	D
Funkcjonalność hamulców	A	A/C	A/C	A/C	A/C	A/C
Stan klocków hamulcowych	A	C	B	B	B	B
Sprawdzanie położenia dźwigni hamulca	A	A	A	A	A	A
Uchwyty	A	C	C	C	C	C
Stan linek	A	A	A	A	A	A
Dokręcanie linek	A	A/C	A	A	A	A
Sprawdzanie błotnika	A	A	A	A	A	A
Sterowanie zmianą biegów	A	A	A	A	A	A
Sprawdzanie wspomagania silnika	A	A	A	A	A	A
Sprawdzanie świateł	A	A	A	A	A	A
Sprawdzanie ładowania/rozładowania akumulatora	A	A	A	A	A	A

A – regulacja, B – kontrola / czyszczenie / wymiana, C – dokręcanie, D - smarowanie

PARAMETRY

Masa brutto	42 kg
Masa netto	36 kg
Maks. prędkość	25 km/h
Zasięg	70 – 80 km ze wspomaganie pedałowania 50 – 60 km przy użyciu wyłącznie akumulatora
Akumulator	48 V, 17.5 Ah
Maks. ładowność	120 kg
Maks. nachylenie	15°
Odporność na wodę	IPX4
Silnik	48V 250W/750W
Koła	20 cali
Hamulec	Hamulec hydrauliczny
Wyświetlacz LCD	5 poziomów jasności

Napięcie ładowarki	54.6V, 2A
Czas ładowania	4 – 6 godzin
Wymiary roweru	1740*620*1150 mm
Wymiary opakowania	1520*300*700 mm

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

