



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23351 Wyświetlacz do składanego roweru elektrycznego
fat bike ISL Baxom 20"**

SPIS TREŚCI

PARAMETRY	3
WYGLĄD I WYMIARY	3
PRZEGLĄD FUNKCJI	4
PRZYCISKI STERUJĄCE	4
UŻYTKOWANIE	5
PRZEŁĄCZANIE WYŚWIETLANEJ INFORMACJI	5
TRYB PROWADZENIA ROWERU	6
POZIOM WSPOMAGANIA SILNIKIEM	6
WYŚWIETLANIE STANU NAŁADOWANIA BATERII	6
KODY BŁĘDÓW	7
USTAWIANIE PARAMETRÓW	9
OCHRONA ŚRODOWISKA	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	16

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

Nazwa produktu i numer modelu

Inteligentny wyświetlacz LCD do rowerów elektrycznych, Model nr YL81F

PARAMETRY

Zasilanie 24V/36V/48V

Prąd wyświetlacza 15mA

Maksymalny prąd wyświetlacza 30mA

Prąd wyświetlacza w stanie nieaktywnym <1uA

Prąd dostarczany do jednostki sterującej 50mA

Temperatura pracy -20 ~ 60°C

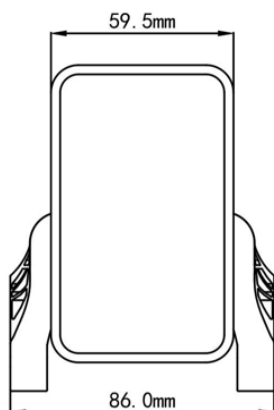
Temperatura przechowywania -30 to 70°C

WYGLĄD I WYMIARY


Wyświetlacz YL81F



Przyciski sterujące



Widok z przodu z wymiarami

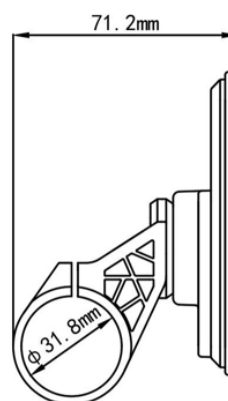

Widok z boku z wymiarami

PRZEGLĄD FUNKCJI

- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Wskaźnik trybu wspomagania (PAS)
- Prędkość (prędkość bieżąca, prędkość maksymalna, prędkość średnia)
- Wskaźnik odległości (odległość przebyta i całkowita)
- Pomoc w chodzeniu – tryb prowadzenia roweru
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza
- Wskaźnik kodu błędu
- Wskaźnik tempomatu
- Ustawienia
- Funkcja przywracania ustawień fabrycznych



1. Stan naładowania baterii
2. Kod błędu
3. Aktualna prędkość
4. Asystent chodzenia
5. Informacje o przebytej odległości
TRIP – przebyta odległość w trakcie bieżącej podróży
ODO – całkowity przebyty dystans
6. Podświetlenie
7. Jednostka prędkości
8. Tempomat
9. Poziom wspomaganie
10. Jednostki wyświetlacza
MAX – maksymalna prędkość
AVG – średnia prędkość

PRZYCISKI STERUJĄCE



On / Off



Zwiększ wartość



Zmniejsz wartość



Oświetlenie



Menu

UŻYTKOWANIE

On/Off

Przytrzymaj przycisk , aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, nie będzie zużywał energii baterii.



Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności.

Przełączanie wyświetlanych informacji

Jeżeli wyświetlacz jest włączony, możesz przełączać wyświetlane informacje naciskając przycisk



PRZEŁĄCZANIE WYŚWIELANEJ INFORMACJI



TRYB PROWADZENIA ROWERU

Przytrzymaj przycisk , aby aktywować wspomaganie chodzenia. Podczas chodzenia z rowerem, rower będzie poruszał się z prędkością 10 km/h i zostanie wyświetlona ikona . Aby wyłączyć wspomaganie chodzenia, zwolnij przycisk .



Ikona asystenta chodzenia



Używaj tej funkcji tylko podczas chodzenia z rowerem. Nigdy nie używaj tej funkcji podczas jazdy na rowerze.

POZIOM WSPOMAGANIA SILNIKIEM

Zmień poziom wspomagania naciskając przyciski  /  podczas jazdy.



Poziom silnikiem

wspomagania

WYŚWIELANIE STANU NAŁADOWANIA BATERII



Akumulator w pełni naładowany



Akumulator naładowany do 4/5 pojemności



Akumulator naładowany do 3/5 pojemności



Akumulator naładowany do 2/5 pojemności



Akumulator naładowany do 1/5 pojemności



Niski poziom baterii

KODY BŁĘDÓW

W przypadku wystąpienia usterki na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod błędu.



ERROR

Kod błędu.



Jeśli wyświetlany jest kod błędu, usterka musi zostać naprawiona. Rower nie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, dopóki usterka nie zostanie naprawiona.

Kod	Błąd	Status	Możliwe rozwiązanie
E01/09	Jednostka sterująca	Rower elektryczny nie działa po uruchomieniu	1. Sprawdź połączenia kablowe jednostki sterującej 2. Przywróć ustawienia fabryczne. 3. Wymień jednostkę sterującą i przetestuj Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie panelu sterowania.
E02	Komunikacja	Rower elektryczny nie reaguje po uruchomieniu, akumulator jest rozładowany.	1. Sprawdź prawidłowe podłączenie kabli wyświetlacza 2. Sprawdź, czy główny przewód kontrolera i zespół przewodów są prawidłowo podłączone (złącze wodoodporne jest podłączone zgodnie z oznaczeniem kabla) 3. Wymień kable i przetestuj panel sterowania Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli panel sterowania musi być wyłączony i ponownie włączony.
E03	Czujnik Halla	Silnik nie pracuje i słychać brzęczący dźwięk.	1. Sprawdź, czy przewód fazowy silnika i czujnik Halla są prawidłowo podłączone 2. Jeśli połączenie jest prawidłowe, uruchom ponownie rower. Jeśli wyświetlacz nadal pokazuje kod błędu E003, wymień silnik lub jednostkę sterującą.

			Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie panelu sterowania.
E04/E08	Przepustnica	Rower nie reaguje na zmiany prędkości	1. Sprawdź, czy przepustnica jest w prawidłowej pozycji 2. Sprawdź, czy linka przepustnicy jest prawidłowo podłączona i nie jest luźna 3. Ustaw P10 na 0 i sprawdź, czy kod błędu nadal jest wyświetlany 4. Wymień przepustnicę 5. Jeśli kod błędu nadal jest wyświetlany po wykonaniu powyższych kroków, wymień jednostkę sterującą. Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie panelu sterowania.
E05	Hamulce	Tylna lampka ostrzegawcza nie zapala się po naciśnięciu dźwigni hamulca	1. Sprawdź, czy dźwignia hamulca powraca do pierwotnej pozycji 2. Sprawdź, czy linka dźwigni hamulca jest prawidłowo podłączona i nie jest luźna. 3. Wyreguluj położenie czujnika hamulca. 4. Wymień dźwignię hamulca. Uwaga: Podczas ponownego podłączania linek konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie panelu sterowania.
E06/E07	Faza silnika	Prędkość obrotowa silnika jest niestabilna, silnik nie pracuje lub słychać brzęczący dźwięk.	1. Sprawdź, czy główny przewód sterownika i zespół przewodów są prawidłowo podłączone (złącze wodoodporne jest podłączone zgodnie z oznaczeniem kabla) Uwaga: Kable połączeniowe muszą pochodzić od oryginalnego producenta silnika 2. Wymień silnik. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień jednostkę sterującą. 3. Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, należy sparować silnik i jednostkę sterującą. Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli należy wyłączyć i ponownie włączyć panel sterowania.
E06	Niski poziom baterii	Stan baterii miga i nie można jej uruchomić	1. Sprawdź, czy akumulator wymaga naładowania. Użyj ładowarki zgodnej

			ze specyfikacją. 2. Sprawdź, czy parametry ustawień wyświetlacza są normalne. Normalne parametry to P15/40v. 3. Po potwierdzeniu, że akumulator jest OK, wymień jednostkę sterującą. Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli należy wyłączyć i ponownie włączyć panel sterowania.
E10	Czujniki komunikacyjne	Wyświetla kod błędu	1. Sprawdź, czy kabel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony (złącze wodoodporne jest podłączone zgodnie z oznaczeniem kabla). 2. Sprawdź, czy kabel kontrolera wodoodpornego i kable są prawidłowo podłączone (interfejs wodoodporny jest podłączony zgodnie z oznaczeniem). 3. Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone. 4. Wymień jednostkę sterującą. Uwaga: Podczas ponownego podłączania kabli konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie panelu sterowania.

USTAWIANIE PARAMETRÓW



Wszelkie zmiany ustawień należy wprowadzać wyłącznie, gdy rower nie jest w ruchu.

Parametry należy ustawiać tylko wtedy, gdy wyświetlacz jest uruchomiony (na ekranie głównym) i nie jest wybrany żaden tryb pomocy.

Przytrzymaj oba przyciski  i  przez 2 sekundy, aby przejść do ustawień.

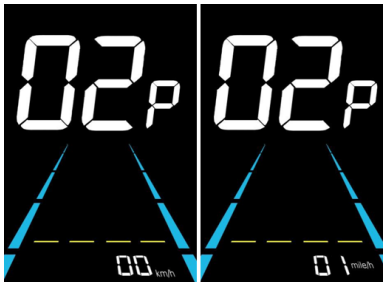
Wprowadź hasło 2404 (wybierz cyfry naciskając przyciski  i , potwierdź cyfry naciskając przycisk ). Potwierdź hasło przytrzymując przycisk .

Użyj przycisków  /  aby wybrać parametry, naciśnij przycisk  aby potwierdzić wybór.

Możesz dostosować wartość za pomocą przycisków  / . Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór i powrócić do wyboru parametrów.

Przytrzymaj przycisk , aby opuścić ustawienia.

Możesz dostosować następujące ustawienia:

	Podświetlenie wyświetlacza 01P Parametry: 01 – wartość minimalna 02 – wartość średnia 03 – wartość wysoka Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
	Jednostki 02P Parametry: 00 – jednostki metryczne (kilometry) 01 – jednostki imperialne (mile) Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
	Napięcie wejściowe 03P Parametry: 24V, 36V, 48V  Nie zmieniaj wartości! Istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki i akumulatora. Wartość domyślna: 48 V.
	Automatyczny tryb oszczędzania wyświetlacza 04P Po upływie ustawionego czasu wyświetlacz automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii w przypadku braku aktywności. Zakres ustawień: 1 – 60 min, 00 – wyświetlacz będzie włączony nieprzerwanie. Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.

Zakres wspomagania silnika 05P



Parametry:

0~3, 1~3, 0~5, 1~5, 1~7, 0~7, 0~9, 1~9

Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.

Średnica koła 06P



Zakres ustawień: 1 – 50 cali (cale)



Nie zmieniaj wartości! Wyświetlacz obliczy wartości niepoprawnie.

Wartość domyślna: 20,0 cali

Liczba magnesów czujnika prędkości 07P



Zakres ustawień: 1 – 255 (szt.)



Nie zmieniaj wartości! Wyświetlacz obliczy wartości niepoprawnie.

Wartość domyślna: 1

Pomoc przy rozruchu 08P



Można ustawić tylko wtedy, gdy wspomaganie rozruchu 09P jest ustawione na 01 lub 02.


Wartości:

00 – wspomaganie rozruchu za pomocą przepustnicy (bez pedałowania)

01 – wspomaganie rozruchu za pomocą przepustnicy (z wymaganym pedałowaniem)

Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną

	wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
Tryb jazdy 09P	
	Parametry: 00 – wspomaganie pedałowania 01 – napęd elektroniczny (za pomocą przepustnicy) 02 – kombinacja 00 i 01 Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
Czułość wspomagania silnika 10P	
	Zakres ustawień: 1 – 24, wyższa wartość wskazuje liczbę obrotów korby potrzebną do włączenia wspomagania. Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
Moc wspomagania silnika 11P	
	Zakres ustawień 0 (najniższa) – 5 (najwyższa) Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.
Liczba magnesów czujników wspomagających 12P	

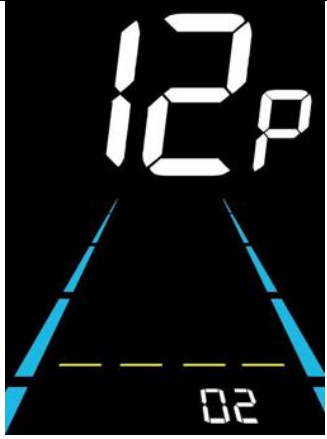	Zakres ustawień: 5 – 12 szt.  Nie zmieniaj wartości! Pomoc nie będzie działać prawidłowo. Wartość domyślna: 12 szt.
Ograniczenie prądu jednostki sterującej 13P	
	Zakres ustawień: 1 – 50 A  Nie zmieniaj wartości! Możesz uszkodzić elektronikę i baterię. Wartość domyślna: 15
Ustawienie niedostatecznego napięcia akumulatora 14P	
	Ustawienie limitu napięcia akumulatora, przy którym uruchamia się automatyczna ochrona.  Nie zmieniaj wartości! Możesz uszkodzić elektronikę i baterię. Wartość domyślna: 40.0
Resetowanie całkowitego przebytego dystansu ODO 15P	
	Ustawienia: 00 – resetuj 01 – nie resetuj Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.

Ustawienia tempomatu 16P



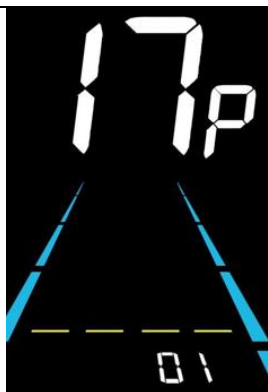
Ustawienia:

00 – nieaktywny

01 – aktywny

Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.

Asystent wspomagania chodzenia 17P



Ustawienia:

00 – nieaktywny

01 – aktywny

Naciśnij , aby wejść do ustawień i dostosować wartość przyciskami  / . Naciśnij , aby potwierdzić ustawioną wartość i powrócić do interfejsu ustawień.

Przywracanie ustawień fabrycznych



Wejdź do głównego interfejsu wyświetlacza. Bez trybu wspomagania przytrzymaj jednocześnie

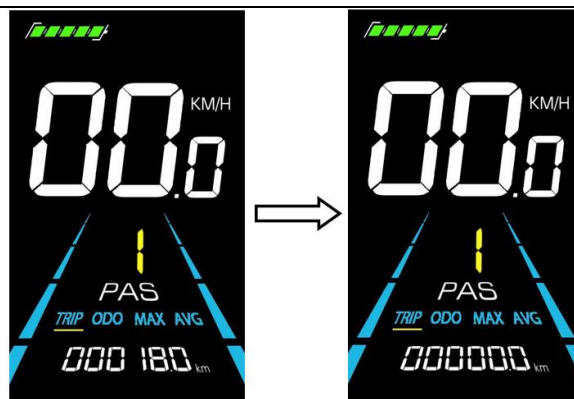
przyciski  i  przez 2 sekundy. Użyj przycisków  / , aby wybrać wartość:

dEF-Y (przywróć ustawienia fabryczne)

dEF-N (nie przywracaj ustawień fabrycznych)




Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór. Podczas resetowania wyświetlacz będzie pokazywał dEF-0. Po zresetowaniu wartości zostanie wyświetlony główny interfejs wyświetlacza.

Resetowanie aktualnego przebytego dystansu



Przebyty dystans nie jest automatycznie resetowany po wyłączeniu roweru (wyświetlacza). Konieczne jest ręczne zresetowanie wartości poprzez naciśnięcie przycisków  i  przez 2 sekundy. Wyświetlacz będzie migał kilka razy podczas resetowania.

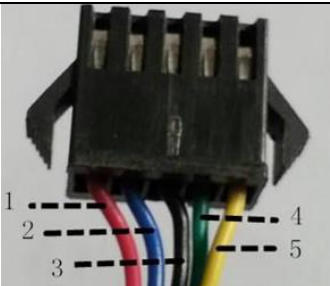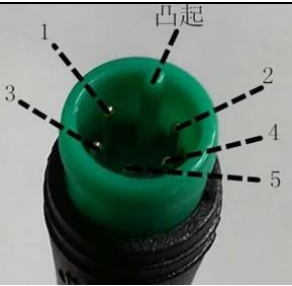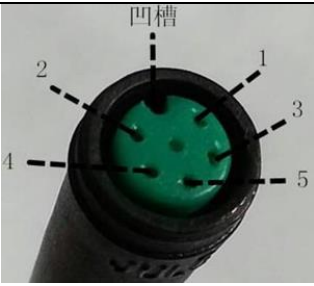Połączenie kablowe

		
Złącze jednostki sterującej	Złącze męskie	Złącze żeńskie

Order	Kolor	Funkcja
1	Czerwony (VCC)	Kabel do ładowania wyświetlacza
2	Niebieski (Kp)	Kabel zasilający kontrolera
3	Czarny (GND)	Uziemienie wyświetlacza
4	Zielony (RX)	Odbiór danych wyświetlacza
5	Żółty (TX)	Transmisja danych wyświetlacza

Kable są wodoodporne, kolory wewnątrz złączy nie są widoczne.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaz je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

