



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

### IN 23518 Cyfrowy zegar sportowy inSPORTline CF20

#### Opis produktu:

6-cyfrowy, 1,8-calowy wyświetlacz LED

Matowa aluminiowa osłona

Zasilanie: DC 5V / 2A

Pilot zasilany jest 2 bateriami AAA oraz sygnałami dźwiękowymi.

#### Funkcje:

##### Zegar:

Naciśnij przycisk „Clock”, aby wyświetlić godzinę.

Naciśnij „24H” lub „12H”, aby wyświetlić czas w formacie 24 lub 12.



Format 24-godzinny



Format 12-godzinny

Naciśnij "EDIT", aby ustawić czas: Użyj strzałek, aby wybrać wartość, która będzie migać i użyj cyfr do ustawienia czasu.

Po ustawieniu czasu naciśnij ponownie „EDIT”, aby zapisać i wyjść z ustawienia, lub „EXIT”, aby wyjść z ustawienia bez zapisywania.

##### Interwał:

Naciśnij "INT", aby ustawić tryb interwału.

Niebieskie cyfry służą do ustawiania powtórzeń lub okrążeń (maks. wartość 99), czerwone cyfry oznaczają czas treningu lub odpoczynku (maks. wartość 99 min 59 sekund)

Naciśnij „EDIT”, aby ustawić nowy interwał (2 niebieskie cyfry)

Naciśnij ponownie "EDIT", aby ustawić czas treningu. Użyj strzałek, aby wybrać wartość, która będzie migać, i użyj cyfr, aby ustawić czas. (4 czerwone cyfry)

Naciśnij ponownie „EDIT”, aby ustawić resztę. Użyj strzałek, aby wybrać wartość, która będzie migać i użyj liczb, aby ustawić czas. (4 czerwone cyfry).



Czas treningu



Pozostały czas

Naciśnij ponownie „EDIT”, aby wyjść i zapisać ustawienia, lub „EXIT”, aby wyjść bez zapisywania. Możesz także nacisnąć cyfrę, aby zapisać ustawienia jako klawisz skrót.

Za pomocą przycisków „Up / Dn” ustaw, czy czas ma być odliczany w górę czy w dół.

Za pomocą „OK” możesz rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

### **Odliczanie w dół:**

Naciśnij strzałkę w dół, aby rozpocząć odliczanie. Po zakończeniu odliczania odtwarzany jest sygnał dźwiękowy.



Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

Możesz ustawić nowe odliczanie, naciskając „EDYTUJ”. Użyj strzałek, aby wybrać wartość, która będzie migać i użyj liczb, aby ustawić czas.

Naciśnij „EDIT”, aby zapisać i wyjść z ustawień lub „EXIT”, aby wyjść bez zapisywania. Możesz także nacisnąć numer, aby zapisać ustawienia jako numer szybkiego wybierania.

### **Odliczanie w górę:**

Naciśnij strzałkę w górę, aby przejść do trybu zliczania. Po zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.



Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

Możesz ustawić nowy dodatek czasu naciskając „EDYTUJ”. Użyj strzałek, aby wybrać wartość, która będzie migać i użyj liczb, aby ustawić czas.

Naciśnij „EDIT”, aby zapisać i wyjść z ustawień lub „EXIT”, aby wyjść bez zapisywania. Możesz także nacisnąć numer, aby zapisać ustawienia jako numer szybkiego wybierania.

### **Tryb ustawień wstępnych FGB:**

Naciśnij FGB, aby uruchomić tryb.



Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

Naciśnij „Reset”, aby zresetować timer z powrotem do pierwotnej wartości 17:00.

Tryb FGB obejmuje 3x 5-minutowe rundy i 1 min przerwy między rundami. Jeden sygnał dźwiękowy rozpoczyna trening, dwa sygnały rozpoczynają przerwę.

### **Wstępnie ustawiony tryb Tabata:**

Naciśnij "TBT", aby uruchomić tryb.




Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

Naciśnij „Reset”, aby zresetować timer z powrotem do pierwotnej wartości 00:00.

Tryb Tabata obejmuje 8 x 20-sekundowe rundy i 10-sekundowe przerwy. Jeden sygnał dźwiękowy rozpoczyna trening, dwa sygnały rozpoczynają przerwę.

### Stoper:

Naciśnij „” aby włączyć stoper.




Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odliczanie.

Naciśnij „Reset”, aby zresetować stoper do pierwotnej wartości 00:00.

Maksymalna wartość to 99 minut (niebieskie cyfry), 59 sekund i 99 setnych sekundy.

### Dostosuj głośność:

Naciśnij „” aby ustawić głośność.




Poziom głośności 5



Wyciszenie

Naciśnij przyciski „F2” i „F3”, aby zmienić głośność..

Użyj przycisku „” aby wyciszyć / wyłączyć wyciszenie dźwięku.

### 10-sekundowe przygotowanie:

Naciśnij „+ -10”, aby rozpocząć lub zatrzymać 10-sekundowe przygotowanie do treningu.



Włączone



Wyłączone

## Reset:

Naciśnij „RESET”, aby zresetować bieżący tryb do oryginalnej wartości.


Uwagi:

Przed uruchomieniem innej funkcji musisz najpierw wyłączyć bieżącą funkcję.

Opcja skrótu działa tylko dla ostatniego zapisu.

Zegar musi mieć format 24-godzinny.

## Pilot:

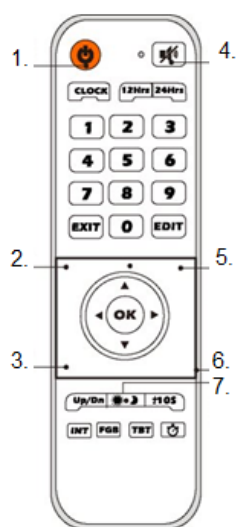

1. Włącz / wyłącz
2. Przycisk F1
3. Przycisk F2
4. Ustawienia dźwięku
5. Przycisk reset
6. Przycisk F3
7. 5 poziomów regulacji jasności

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756