



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL

IN 23246 Zestaw dziecięcy do kosza, golfa 5 w 1
inSPORTline Boguino



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat o nośności do 40 kg.
- Produkt może być montowany i konserwowany tylko przez osobę dorosłą.
- Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami. Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie należy ustawiać produktu na powierzchni betonowej lub asfaltowej. Zamontuj na płaskiej powierzchni.
- Umieść zmontowany produkt w odległości co najmniej 2 metrów od innych przedmiotów lub przeszkód (ogrodzenie, ściana itp.). Nie używaj w pobliżu dróg lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Umieść produkt w zacienionym miejscu.
- Nie wystawiać produktu na działanie czynników atmosferycznych, takich jak: bezpośrednie światło słoneczne, śnieg, woda itp. Długotrwała ekspozycja na warunki atmosferyczne może spowodować blaknięcie materiału, odkształcenie itp.
- Trzymać z dala od ognia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i mocowania są dokręcone. Jeśli nie są dokręcone, dokręć je.
- Nie wprowadzaj niezatwierdzonych modyfikacji, nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Jeśli na produkcie pojawiają się ostre krawędzie, nie należy go używać.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go, dopóki uszkodzona część nie zostanie wymieniona.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części, poinstruj dziecko, aby trzymało wszystkie części ciała z dala od ruchomych części produktu.
- Przed użyciem poinstruj dziecko o sposobie użytkowania: nie wolno mu zjeżdżać głową w dół, może zjeżdżać tylko w pozycji siedzącej, może wchodzić na zjeżdżalnię tylko po stopniach i trzymać się poręczy.
- Regularnie sprawdzaj ostrzeżenia bezpieczeństwa na zjeżdżalni. Muszą być zawsze widoczne i nieuszkodzone.
- Przenoś produkt tylko wtedy, gdy jest zdemontowany.
- Zastosowany materiał i kolory są nieszkodliwe dla dzieci.
- Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz.
- Istnieje ryzyko upadku.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia części ciała.
- Istnieje ryzyko upadku produktu na osoby znajdujące się w jego pobliżu.
- Z powyższych powodów istnieje ryzyko kontuzji części ciała, uduszenia i innych dolegliwości zdrowotnych.
- Tylko do użytku domowego.



LISTA CZĘŚCI

A 1x



B 1x



C 1x



D 1x



E 1x



F 1x



G 1x



H 1x



I 1x




J 1x




MONTAŻ


1

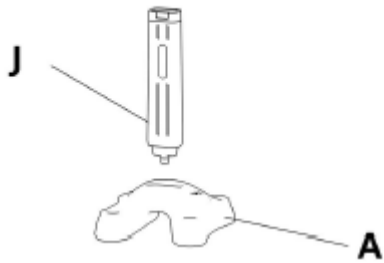


2



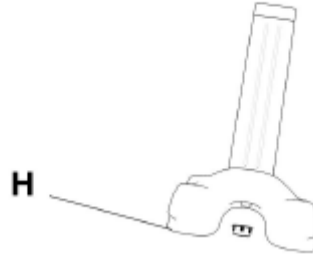


3

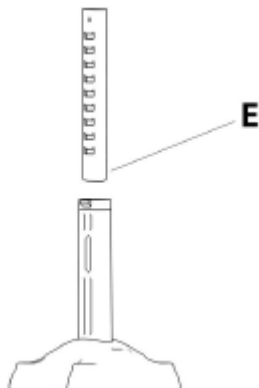

4

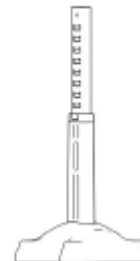

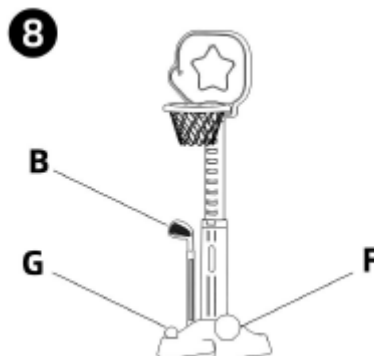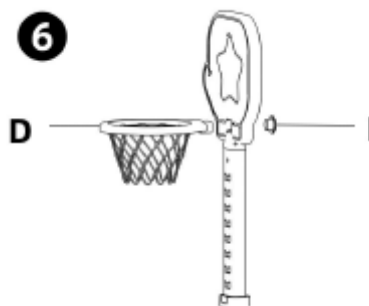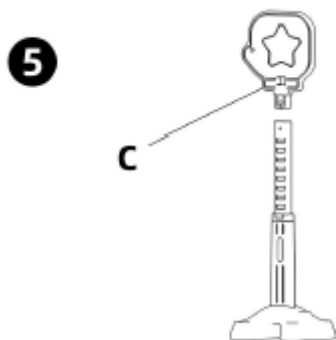

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Wyczyść produkt miękką, suchą szmatką, a następnie wysusz.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i mocowania. Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli nie wykonujesz regularnej konserwacji i przeglądów wszystkich części. Sprawdzaj te sekcje przynajmniej raz w tygodniu:
 - Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręć.
 - Nasmaruj ruchome części.
 - Sprawdź produkt pod kątem ostrych krawędzi. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, wymień część produktu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756