



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23524 Wielofunkcyjny rowerek biegowy dla dzieci 5 w 1
WORKER Finfo**

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	5
MONTAŻ.....	6
INSTRUKCJE PRZED JAZDĄ.....	10
POCZĄTKI.....	10
ODBIJANIE.....	10
UTRZYMANIE RÓWNOWAGI.....	11
GDY DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY.....	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	11
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

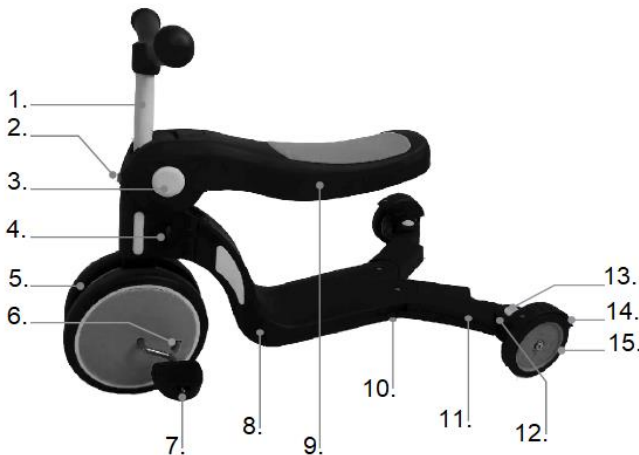
- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat o nośności do 25 kg.
- Produkt może być montowany i konserwowany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami. Przechowuj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie montuj produktu na powierzchni betonowej lub asfaltowej. Montaż na płaskiej powierzchni.
- Umieść zmontowany produkt w odległości co najmniej 2 metrów od innych obiektów lub przeszkód (ogrodzenia, ściany itp.). Nie używaj w pobliżu dróg lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Umieść produkt w zacienionym miejscu.
- Nie wystawiaj produktu na działanie czynników atmosferycznych takich jak: bezpośrednie światło słoneczne, śnieg, woda itp. Długotrwałe narażenie na warunki atmosferyczne może powodować blaknięcie materiału, deformację itp.
- Trzymaj z dala od ognia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i łączniki są dokręcone. Jeśli nie są dokręcone, dokręć je.
- Nie dokonuj niezatwierdzonych modyfikacji, nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Jeśli na produkcie pojawią się ostre krawędzie, nie używaj go.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go, dopóki uszkodzona część nie zostanie wymieniona.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części, poinstruuj dziecko, aby trzymało wszystkie części ciała z dala od ruchomych części produktu.
- Regularnie sprawdzaj ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na produkcie. Muszą być zawsze widoczne i nieuszkodzone.
- Przenoś produkt tylko wtedy, gdy jest zdemontowany.
- **Ostrzeżenie!** Ta zabawka nie posiada hamulca.
- Naucz swoje dziecko instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń dotyczących jazdy na rowerku biegowym.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie części są sprawne i odpowiednio dokręcone.
- Podczas jazdy używaj specjalnych ochraniaczy. Kask, ochraniacze kolan, nadgarstków, łokci i solidne buty. Stosowanie ochraniaczy może zmniejszyć prawdopodobieństwo kontuzji, ale nie chroni przed wszystkimi urazami.
- Unikaj silnych uderzeń, włazów w kanałach i nagłych zmian rodzaju powierzchni.
- Unikaj ulic i obszarów, na których znajduje się woda, piasek, żwir, brud, liście i inne zabrudzenia. Nie jeźdź w deszczową pogodę, przy ograniczonej widoczności lub w nocy. Nigdy nie jeźdź po zmroku.
- Nie zjeżdżaj w dół, ponieważ rowerek biegowy nie jest wyposażony w hamulec.
- Rowerek biegowy nie jest przeznaczony do użytku na drogach publicznych – ruch drogowy.

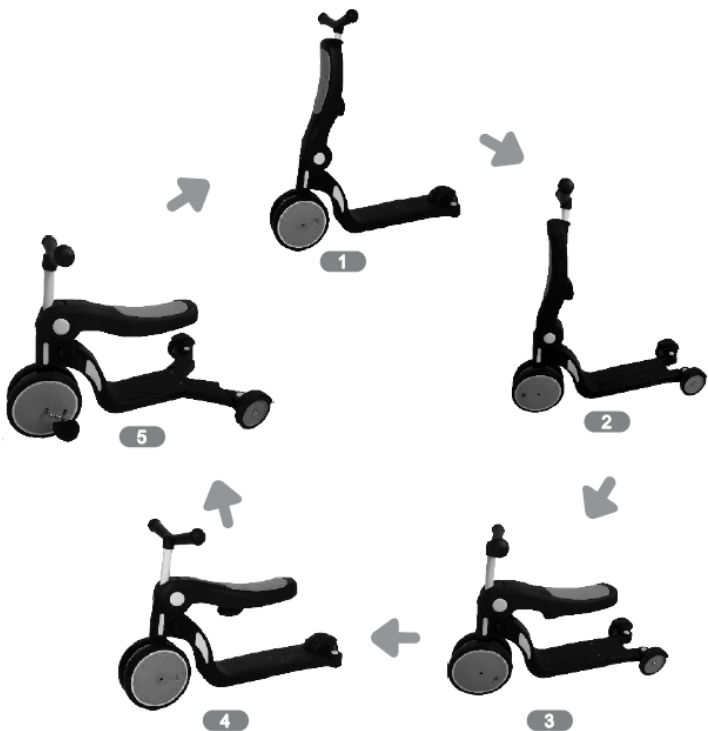
Rowerek biegowy może być niebezpieczny ze względu na otoczenie podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera zestaw instrukcji, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania i pielęgnacji tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcje, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Tego ryzyka nigdy nie można całkowicie wykluczyć. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za

jakiegokolwiek obrażenia dziecka, które mogą być spowodowane przez rowerek biegowy i podczas użytkowania. Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy nosili osobiste wyposażenie ochronne dla bezpieczeństwa. Nawet najlepszy sprzęt ochronny nie zapobiega urazom w niektórych sytuacjach. Poniższe zasady pomogą utrzymać to ryzyko pod kontrolą.

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie połączenia są dokręcone. W razie potrzeby dokręć śruby.
- Początkujący i zaawansowani użytkownicy, którzy od dłuższego czasu nie jeżdżą, powinni powtórzyć praktykę w wyznaczonych do tego miejscach.
- Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Zawsze bądź uważny i ostrożny podczas jazdy.
- Unikaj jazdy na mokrych lub śliskich nawierzchniach.
- Uważaj na jazdę po pochylonych nawierzchniach – jest to niebezpieczne. Pamiętaj, że rowerek biegowy nie ma hamulca. Nie używaj go do zjazdów. Zastosowany materiał i kolory są nieszkodliwe dla dzieci.
- Używaj tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Używając w pomieszczeniu, staraj się kłaść produkt na antypoślizgowej powierzchni i zwracaj SZCZEGÓLNA UWAGĘ na stan produktu i dzieci.
- Istnieje ryzyko upadku.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia części ciała.
- Istnieje ryzyko upadku produktu na znajdujące się w pobliżu osoby.
- Z powyższych powodów istnieje ryzyko stłuczenia części ciała, uduszenia i innych obrażeń.

OPIS PRODUKTU

	1.	Uchwyt
	2.	Regulacja pozycji uchwytu
	3.	Regulacja pozycji siedziska
	4.	Przycisk zmiany designu
	5.	Przednie koło
	6.	Mocowanie pedału
	7.	Pedały
	8.	Rama
	9.	Siedzenie
	10.	Regulacja ramy tylnego koła
	11.	Rama tylnego koła
	12.	Tylne koła
	13.	Regulacja tylnego koła
	14.	Hamulec
	15.	Tylne koła

	
1.	Hulajnoga
2.	Hulajnoga trójkołowa
3.	Trójkołowy rowerek biegowy
4.	Rowerek biegowy
5.	Rowerek trójkołowy

MONTAŻ

MONTAŻ HULAJNOGI

- Naciśnij przycisk po obu stronach siedziska i podnieś ramę siedziska.
- Gdy siedzenie znajduje się w pozycji pionowej, usłyszysz kliknięcie.
- Włóż uchwyty do ramy.
- Wysokość można regulować za pomocą otworów.
- Obróć pokrętkę tak, aby strzałka wskazywała dwa koła na ramie. Usłyszysz kliknięcie.
- Dwie strzałki na ramie tylnego koła wskazują kierunek tylnych kół.
- Na tylnym kole znajduje się hamulec nożny.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

MONTAŻ HULAJNOGI TRÓJKOŁOWEJ

- Naciśnij ramę tylnego koła. Rama obraca się na zewnątrz. Usłyszysz kliknięcie.
- Naciśnij przycisk tylnego koła i obróć go na zewnątrz.
- Obróć kółka do pozycji 2. Powtórz po drugiej stronie.
- Naciśnij przycisk na połączeniu między ramą główną a ramą tylnego koła. Dołącz do ram kół.
- Ramy tylnych kół znajdują się w pozycji 2.
- Na tylnych kołach znajduje się hamulec nożny.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

MONTAŻ TRÓJKOŁOWEGO ROWERKA BIEGOWEGO

- Zdejmij kierownicę, naciskając pokrętła na ramie.
- Naciśnij pokrętło po obu stronach ramy i wciśnij siedzisko.
- Usłyszysz kliknięcie, gdy siodełko znajdzie się we właściwej pozycji.
- Wsuń kierownicę do ramy. Gdy kierownica jest całkowicie schowana, usłyszysz kliknięcie czerwonego pokrętła z przodu.
- Obróć pokrętła na ramie koła tak, aby strzałka wskazywała trzy koła. Po ustawieniu usłyszysz kliknięcie.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

MONTAŻ ROWERKA BIEGOWEGO

- Naciśnij przycisk na tylnej ramie i wysuń ramę kółka na zewnątrz.
- Naciśnij pokrętło na kółkach i wsuń kółka do środka.
- Po prawidłowym ustawieniu kół usłyszysz kliknięcie. Umieść koła w pozycji 1. Powtórz dla obu kół.
- Następnie ponownie naciśnij przycisk na ramie między ramą główną a ramą na kółkach, aby połączyć ze sobą ramy. Usłyszysz kliknięcie.



1.



2.



3.



4.



5.

MONTAŻ ROWERKA TRÓJKOŁOWEGO

- Pedaly znajdują się na spodzie siedzenia. Możesz podnieść siedzisko, aby uzyskać lepszy dostęp.
- Aby zamocować pedał, należy nacisnąć przycisk na przednim kole. Powtórz dla obu stron. Aby zdjąć pedały, naciśnij przycisk i wyciągnij pedały.
- Naciśnij przycisk między ramą główną a ramą tylnego koła, przesuń ramę do pozycji 3. Usłyszysz kliknięcie.
- Naciśnij przycisk na tylnym kole i ustaw kółko w pozycji 3. Usłyszysz kliknięcie.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

INSTRUKCJE PRZED JAZDĄ

- Nie używaj roweru biegowego na drogach publicznych!
- Zawsze noś kask.
- Nie jeźdź w pobliżu pojazdów mechanicznych.
- Przećwicz hamowanie w bezpiecznym miejscu.
- Nigdy nie jeźdź w pobliżu schodów, stromych zboczy, wzgórz, dróg, alejek, basenów i innych zbiorników wodnych.
- W danym momencie z roweru biegowego może korzystać tylko jedna osoba.
- Nigdy nie używaj rowerka biegowego w deszczową pogodę.
- Nie podłączaj żadnych wózków, innych pojazdów, dzieci na łyżwach lub deskorolkach nie mogą łąpać roweru biegowego.
- Nie używaj rowerka biegowego w nocy.
- Podczas jazdy zawsze noś solidne obuwie i sprzęt ochronny.
- Trzymaj chodzące osoby po swojej prawej stronie. Nie jeźdź w pobliżu pieszych. Unikaj sytuacji, które mogą spowodować utratę kontroli.
- Dziury, ślady, nierówne powierzchnie, liście, żwir, kałuże i śmieci mogą spowodować utratę kontroli.
- Nie jeźdź po drodze i wyboistej nawierzchni.
- Zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.
- Nie rób niczego, aby zatrzymać słyszenie otoczenia.

POCZĄTKI

Jeśli dziecko potrafi podnieść rowerek biegowy z ziemi, może również na nim jeździć. Nie trzeba tłumaczyć dziecku, jak korzystać z rowerka biegowego, po prostu zostaw to dziecku i po prostu miej oko na to, co robi z rowerkiem biegowym. Dzieci uczą się bardzo dobrze, a ty wesprzesz tę umiejętność tylko wtedy, gdy pozwolisz im nauczyć się obsługiwać rowerek biegowy. Dzieci zazwyczaj bardzo szybko znajdują sposób na poruszanie się i jazdę na rowerku biegowym. Upewnij się, że dziecko siedzi na siodelku, a nie na drążku ramy.

ODBIJANIE

Dziecko powinno odbijać się od ziemi do przodu na przemian lewą i prawą nogą. Dziecko nabierze większej prędkości, a jazda będzie dla niego łatwiejsza, jeśli odbije się od czubków i uderzy w pięty stóp.

UTRZYMANIE RÓWNOWAGI

Podczas jazdy dziecko balansuje przede wszystkim za pomocą pleców i pośladków. Gdy dziecko opanuje tę umiejętność, może również sterować innymi urządzeniami jeżdżącymi dla dzieci. Jazda na rowerku biegowym służy do ćwiczenia równowagi, wspomaga rozwój fizyczny i umysłowy, wzmacnia mięśnie pleców, poprawia ogólną koordynację i zdolności ruchowe dziecka.

GDY DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY

Pozwól dziecku usiąść na rowerku biegowym i chwycić kierownicę. Chwyc górny drążek ramy i przesuń rowerek biegowy w lewo i prawo. W ten sposób dziecko przyzwyczaja się do tego nowego rodzaju ruchu i uczy się równoważyć równowagę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Wyczyść produkt miękką, suchą ściereczką, a następnie wysusz.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i mocowania. Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli nie będziesz wykonywać regularnej konserwacji i kontroli wszystkich części. Sprawdź te sekcje przynajmniej raz w tygodniu:
 - Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręć.
 - Nasmaruj ruchome części.
 - Sprawdź produkt pod kątem ostrych krawędzi. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, wymień część produktu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756